


# SIAMP


Monaco

F

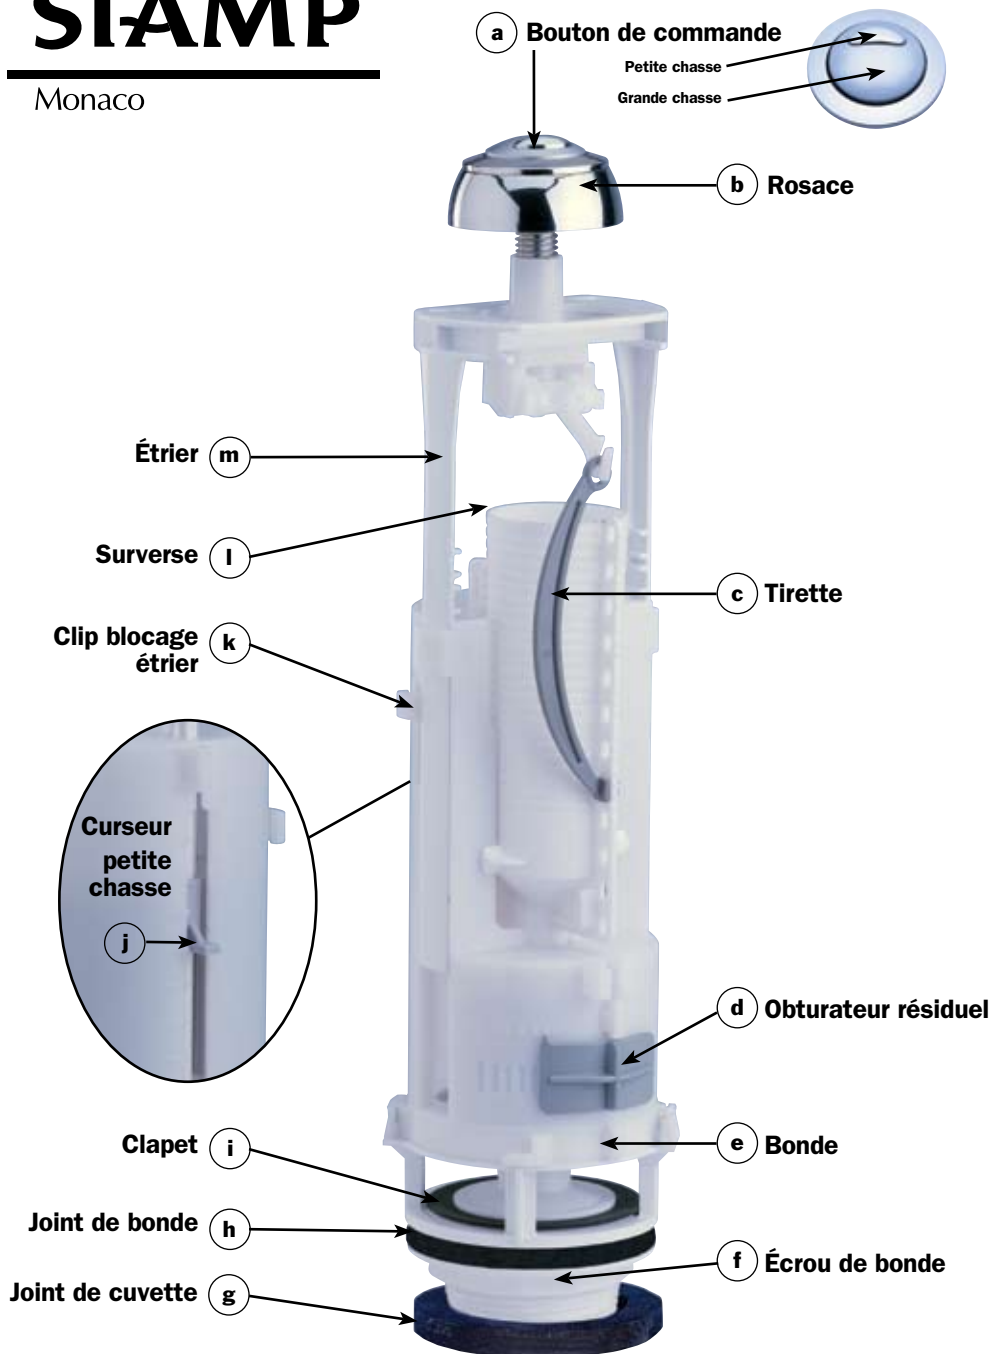

## OPTIMA 49

# I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

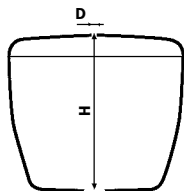






Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

## ⚠ Vérifier le positionnement de l'étrier

Si l'étrier (m) est positionné correctement en se référant au tableau ci-dessous passer à l'étape 6 sinon procéder à toutes les étapes ci-après :

- 1 Déclipser la tirette (c)
- 2 Retirer l'étrier (m), en pressant sur les deux clips blocage étrier (k)
- 3 Couper si nécessaire la surverse (l) selon le tableau
- 4 Repositionner l'étrier dans son logement et le faire glisser jusqu'à la position voulue (numéro du cran de réglage souhaité, visible)
- 5 Reclipser la tirette (c) dans le trou de la surverse (l) dont le numéro est le même que le numéro du cran de réglage
- 6 Devisser l'écrou de bonde (f)

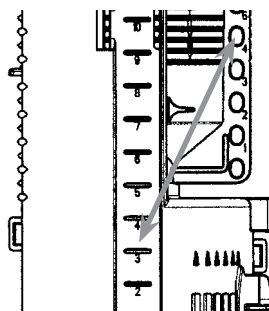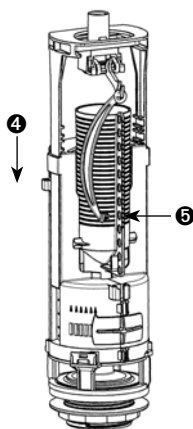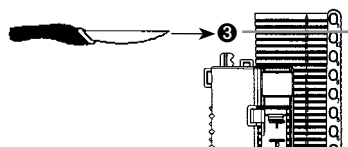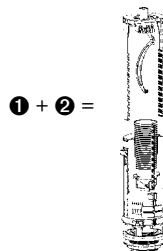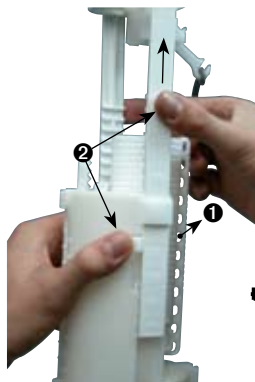


Cran étrier visible  
N°4 = Position tirette N° 4

|                                |      | Hauteur H du réservoir                                      |                                               |
|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                |      | Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 38 mm et 45 à 50 mm | Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm |
| N° du cran de l'étrier visible | 11   | 430 à 417                                                   | 448 à 435                                     |
|                                | 10   | 416 à 405                                                   | 434 à 423                                     |
|                                | 9    | 404 à 393                                                   | 422 à 411                                     |
|                                | 8    | 392 à 381                                                   | 410 à 399                                     |
|                                | 7    | 380 à 369                                                   | 398 à 387                                     |
|                                | 6    | 368 à 357                                                   | 386 à 375                                     |
|                                | 5    | 356 à 345                                                   | 374 à 363                                     |
|                                | 4    | 344 à 333                                                   | 362 à 351                                     |
|                                | 3    | 332 à 321                                                   | 350 à 339                                     |
|                                | 2    | 320 à 309                                                   | 338 à 327                                     |
|                                | 1    | 308 à 297                                                   | 326 à 315                                     |
|                                | Mini | 296 à 282                                                   | 314 à 300                                     |


| Cran de l'étrier | Découpe du tube de surverse |
|------------------|-----------------------------|
| 3                | Repère C visible            |
| 2                | Repère F visible            |
| 1                | Repère I visible            |
| Mini             | Repère L visible            |

## II - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (f)

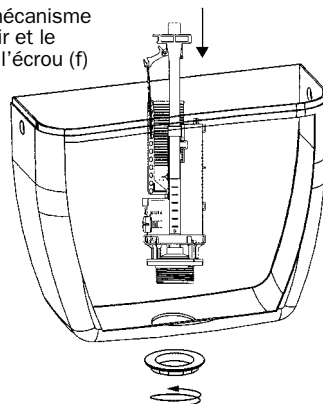


## III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

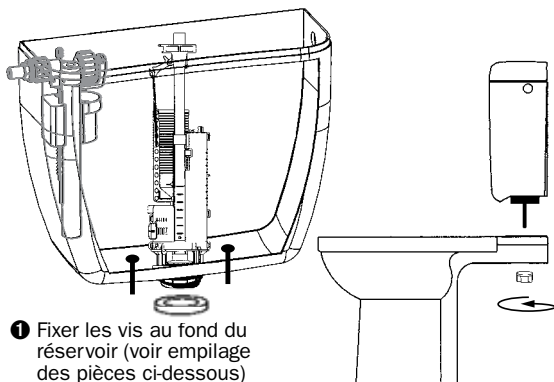

❶ Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)

❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

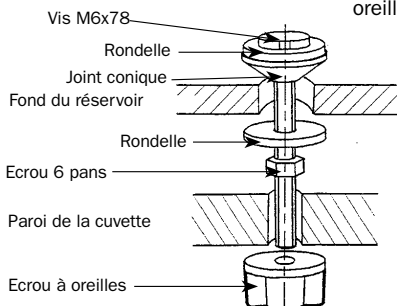


## V - MISE EN PLACE DU BOUTON

❶ Une fois les réglages terminés mettre le couvercle

❷ Si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)


❸ Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

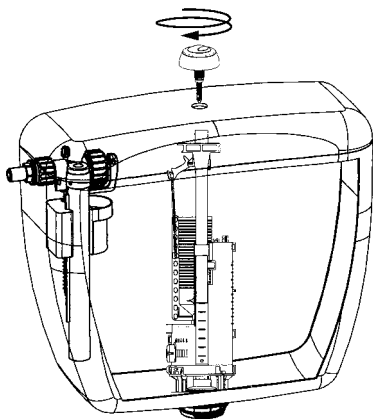

## IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (I)

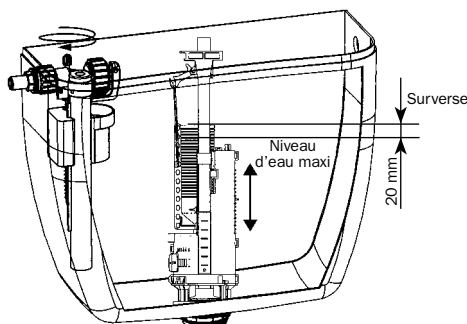

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm.

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

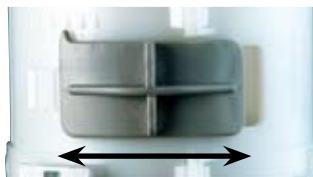


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

## VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité

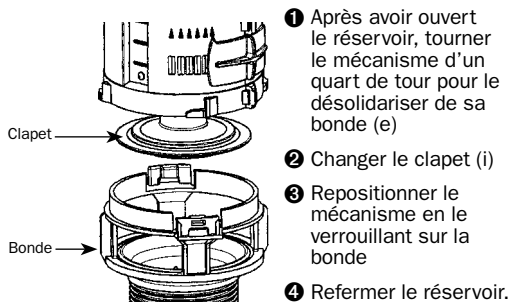

❶ Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)

❷ Changer le clapet (i)


❸ Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde

❹ Refermer le réservoir.

# MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


## ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

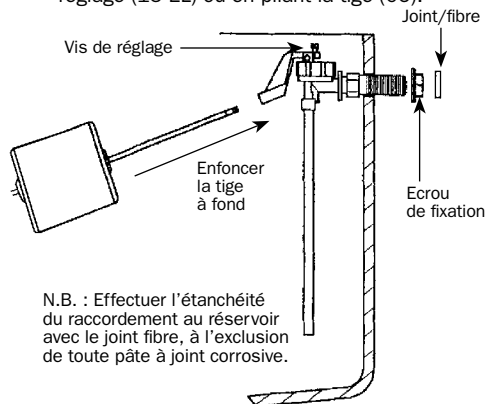


## COMPACT 95L


- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.



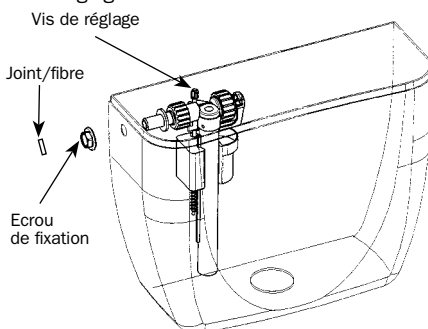


## COMPACT 99B et HANDY 93B

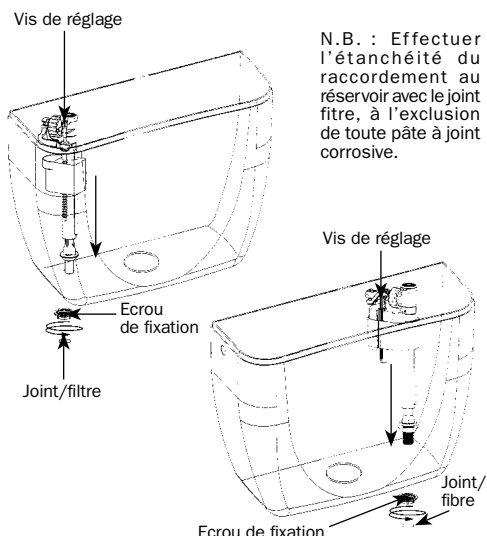


## MAINTENANCE (95L & 99B)

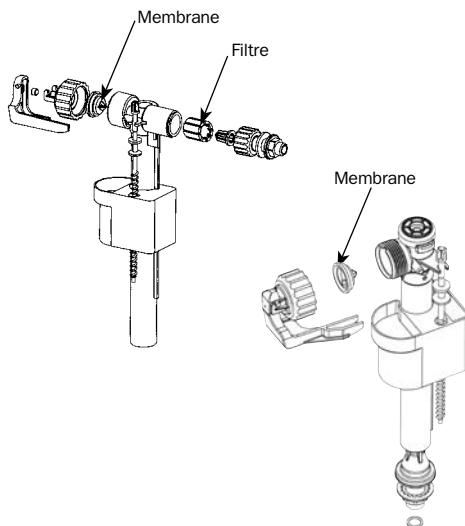


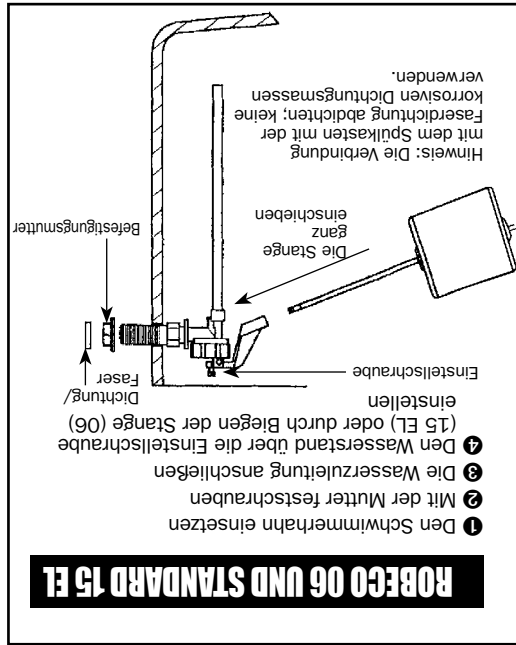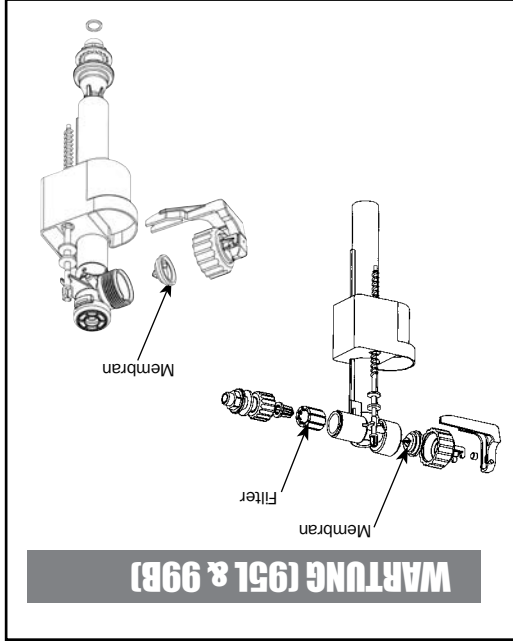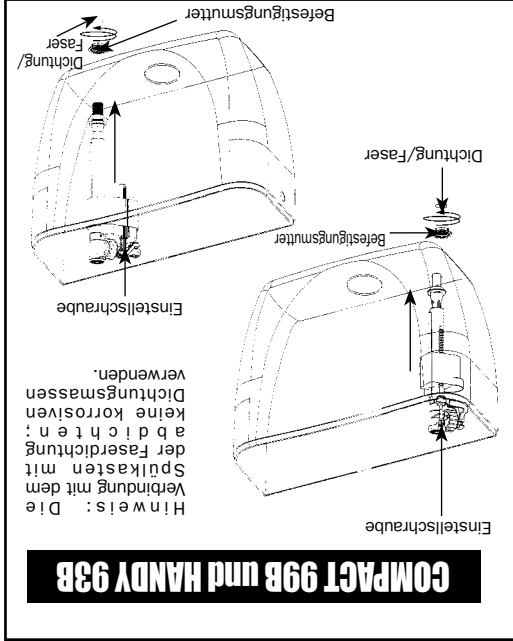

### III - SPÜLKASTEN AUF WC-BECKEN MONTIEREN

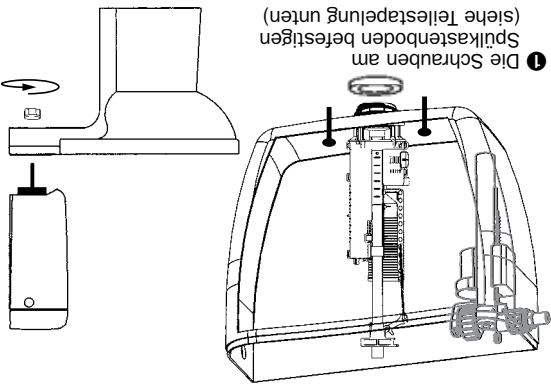


- Die Schrauben am Spülkastenboden befestigen (siehe Teilstapelung unten)
- Die Schaumstoffdichtung (g) auf die Mutter (f) setzen.
- Den Spülkasten auf das WC-Becken setzen und mit den Flügelmuttern befestigen.

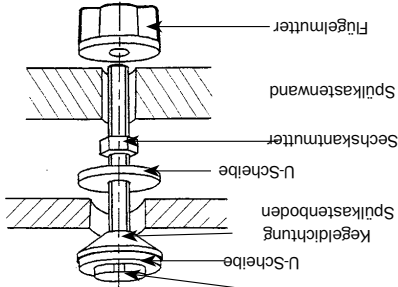


### V - EINSETZEN DER SPÜLTASTE

- Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, den Deckel aufsetzen.
- Wenn die Bohrung im Deckel (D) > 38 mm und < 45 mm ist, die Kappe (d) entfernen
- Die Taste auf den Deckel setzen und bis zum Anschlag festschrauben

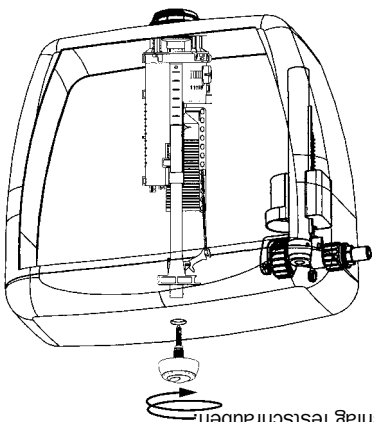


### IV - WASSERPEGEL EINSTELLEN

Den Schwimmern an das Wassernetz anschließen. Danach den Absperhahn öffnen und den Pegelstand der großen Spülung mit Hilfe des Schwimmern einstellen (siehe Rückseite).

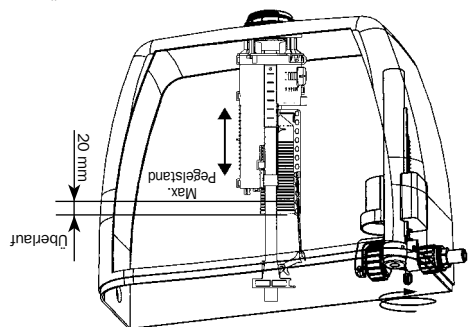

Zur Einstellung des Pegelstands der kleinen Spülung, den Schieber (j) verstellen. Den 40 mm schieber eintauchen.

Hinweis: Je näher sich der Schieber an 18 befindet, desto größer ist die Wassermenge.

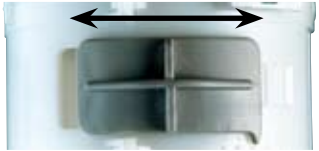


In bestimmten (seltenen) Fällen muss zur Sicherstellung einer wirksameren Reinigung der Restwassergegel erhöht werden (Restwasser nach Betätigung der großen Spülung). Zu diesem Zweck das Absperventil (d) nach links schieben (je weiter das Absperventil geöffnet ist, desto größer ist die Restwassermenge).

Hinweis: Durch die Erhöhung der Restwassermenge verändert sich die Wassermenge der Spülung, im Bedarfsfall erneuert den maximalen Pegelstand mit Hilfe des Schwimmern einstellen.


### VI - WARTUNG

Auswechseln des Dichtungsventils

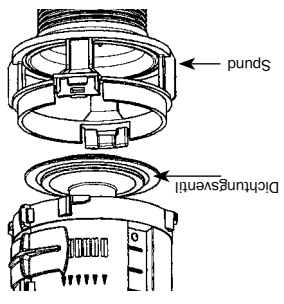

- Den Spülkasten öffnen und die Spülung um eine Viertelumdrehung (e) zu lösen.
- Das Dichtungsventil (i) auswechseln
- Die Spülung wieder auf dem Spund festziehen.
- Den Spülkasten wieder schließen.

# I – VORBEREITUNG DER SPÜLGARNITUR

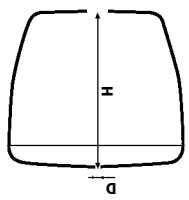


Den Spülkasten abmessen  
 - H (vom Deckel bis zum inneren Spülkastenboden)  
 - D (Durchmesser der Bohrung im Deckel)



## △ Die Bügelpositionierung prüfen (c)

Wenn der Bügel (m) richtig gemäß Tabellenangaben (siehe unten) positioniert ist, zur Etappe ⑥, übergehen. Andernfalls alle nachfolgenden Etappen durchführen:



- ① Den Zug losclipsen (c)
- ② Den Bügel (m) herausziehen. Zu diesem Zweck auf die zwei Sperrclips (k) drücken
- ③ Im Bedarfsfall den Überlauf (l) gemäß Tabellenangaben abschneiden
- ④ Den Bügel wieder einsetzen und bis zur gewünschten Höhe schieben (die gewünschte Rastennummer sichtbar)
- ⑤ Den Zug (c) wieder in der Bohrung des Überlaufs (l) einclipsen, dessen Nummer die gleiche ist wie die Nummer der Einstellraste
- ⑥ Die Spundmutter (f) abschrauben

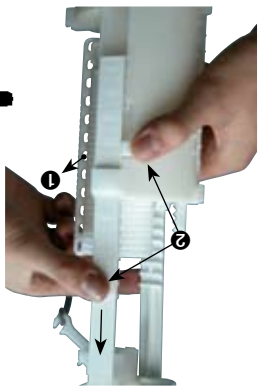

① + ② =

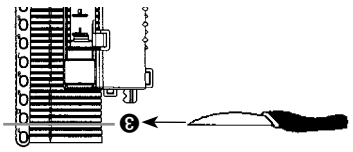


④

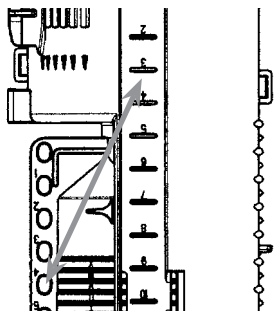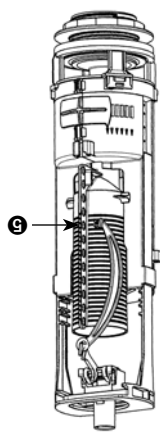

Bügelraste sichtbar  
 Nr 4 = Position Zug Nr 4

## II - EINSETZEN

Die Spülgarnitur im Spülkasten einsetzen und mit der Mutter (f) befestigen.

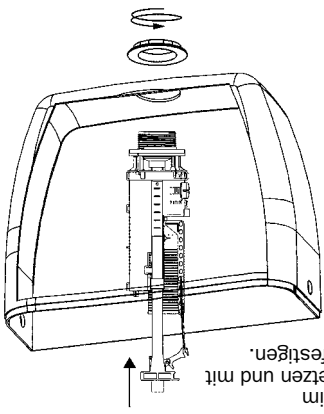

| Stichtbare Rastennummer des Bügels |             | Höhe H des Spülkastens                                             |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11                                 | 430 bis 417 | Durchmesser D der Bohrung im Deckel: 18 bis 38 mm und 45 bis 50 mm |
| 10                                 | 416 bis 405 |                                                                    |
| 9                                  | 404 bis 393 |                                                                    |
| 8                                  | 392 bis 381 |                                                                    |
| 7                                  | 380 bis 369 |                                                                    |
| 6                                  | 368 bis 357 |                                                                    |
| 5                                  | 356 bis 345 |                                                                    |
| 4                                  | 344 bis 333 |                                                                    |
| 3                                  | 332 bis 321 |                                                                    |
| 2                                  | 320 bis 309 |                                                                    |
| 1                                  | 308 bis 297 |                                                                    |
| Mini                               | 296 bis 282 |                                                                    |

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Bügelraste | Zuschnitt des Überlaufrohrs |
| 3          | Punkt C sichtbar            |
| 2          | Punkt F sichtbar            |
| 1          | Punkt I sichtbar            |
| Mini       | Punkt L sichtbar            |

