


CAMÉLÉO

Mécanisme double volume
SPÉCIAL RÉNOVATION.


Permet de remplacer votre ancien mécanisme
SANS DÉMONTAGE DU RÉSERVOIR !

**MONTAGE FACILE
EN 1 CLIC !**


S'installe sur les bondes :

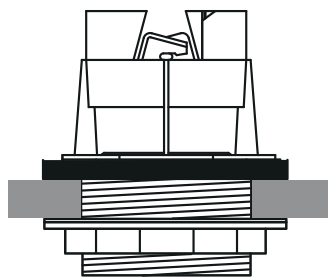

Bonde
MPMP fine

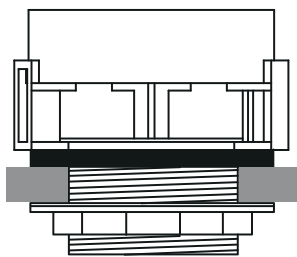


Bonde
MPMP large

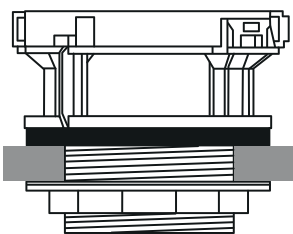


Bonde
Siamp



Bonde
SAS

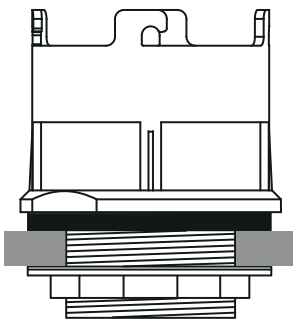


Bonde
Wirquin

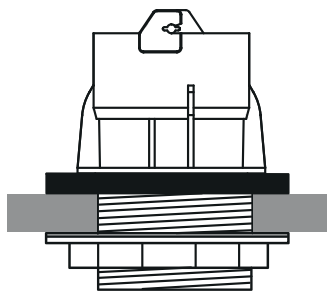

Bonde
Régiplast

Ø16 - 50 mm

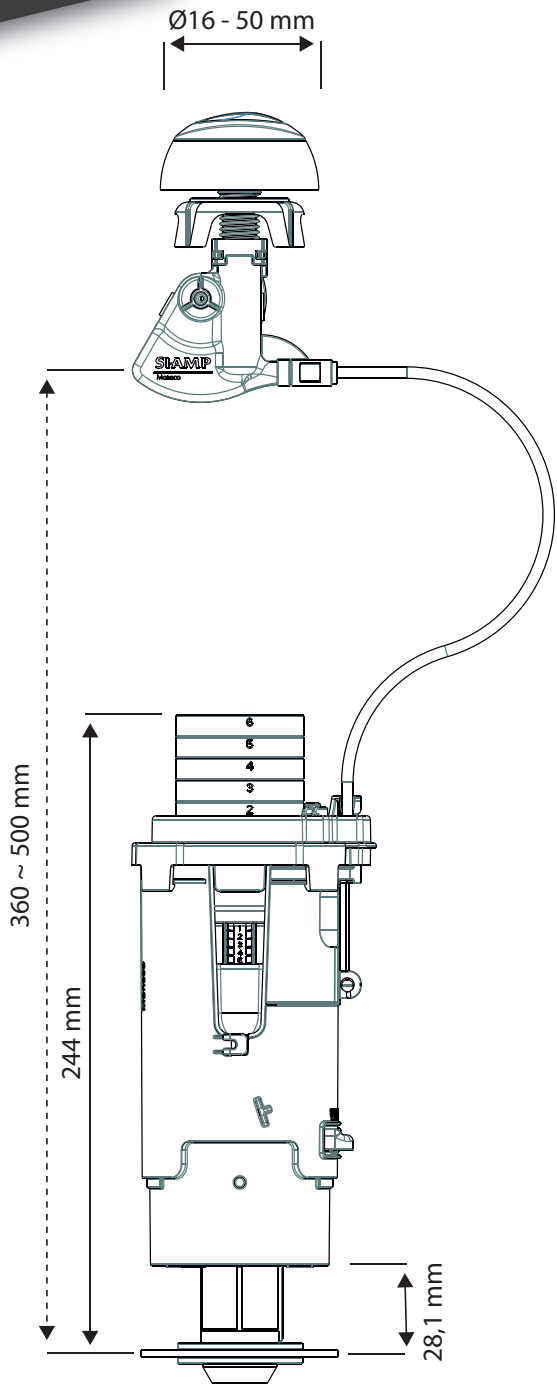

SIAMP

Monaco

Contient :

- 1 mécanisme Caméléo complet
- 1 clapet nécessaire pour certaines bondes
- Adaptateurs de bondes
- Notice de montage

Instructions de montage



ATTENTION

Le Caméléo est livré avec un clapet petit format (diamètre 63 mm), qui convient pour les adaptateurs et bondes :

- MPMP fine,
- Régiplast,
- SAS,
- Wirquin,

Pour fixer le Caméléo sur des bondes :
- Siamp,
- MPMP large,
il est impératif de changer le clapet du Caméléo par le modèle plus grand fourni (diamètre 72 mm).

Si cette étape n'est pas respectée, Siamp Monaco ne pourrait être tenu pour responsable en cas de dommages.

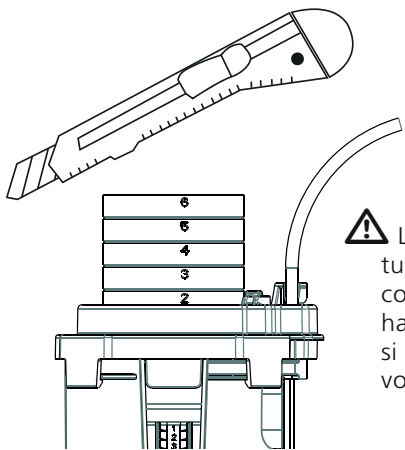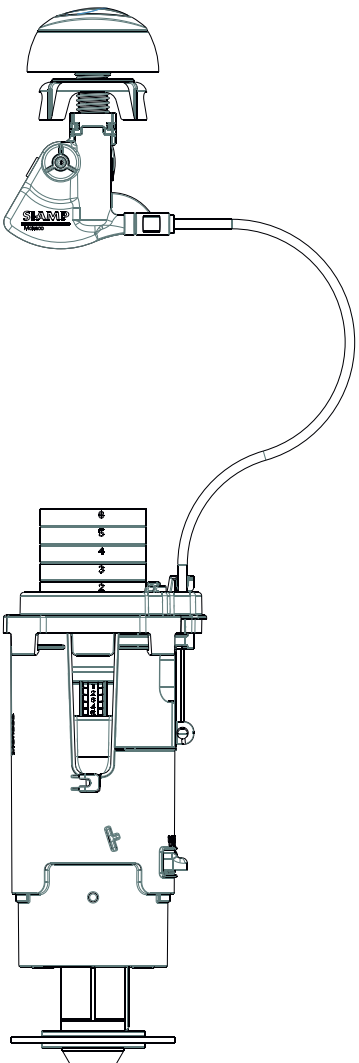


⚠ Le Caméléo est livré avec un tube de surverse au cran 6, qui correspond à une majorité de hauteur de réservoir. Néanmoins, si celui-ci est encore trop haut, vous pouvez le recouper.

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de conserver la rosace du bouton.





1 Changement du clapet

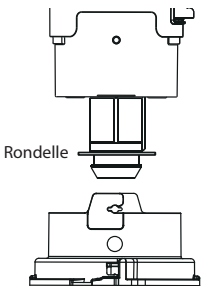

Rondelle

Clapet 72 mm
Réf : 34 2325 00

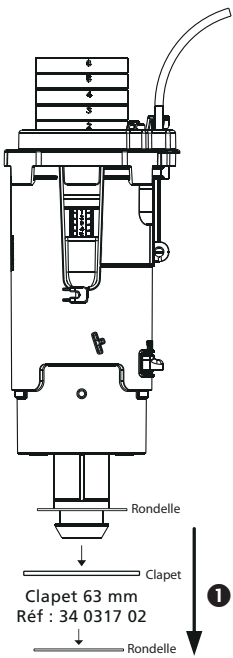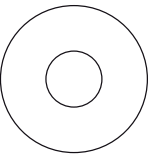


- 1 Enlever la rondelle puis le clapet en place
- 2 Mettre l'adaptateur nécessaire
- 3 Mettre l'autre clapet et remettre la rondelle

2

⚠ Après identification du mécanisme à remplacer, choisir le bon adaptateur et changer le clapet si nécessaire.


Siamp

Mettre le clapet 72 mm
(étape 1)

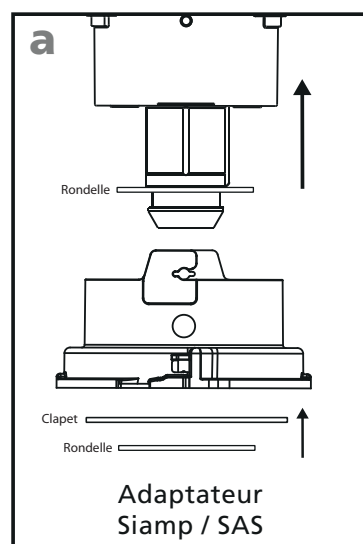


MPMP large


Mettre le clapet 72 mm
(étape 1)

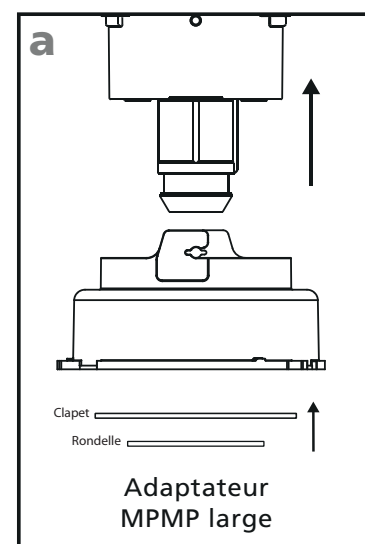


SAS

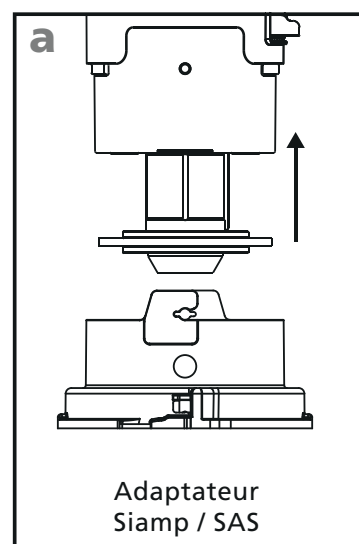














Wirquin

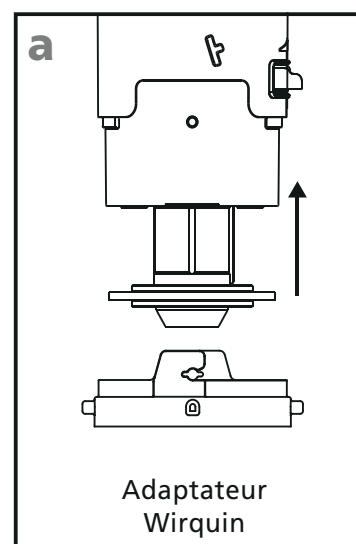

MPMP fine

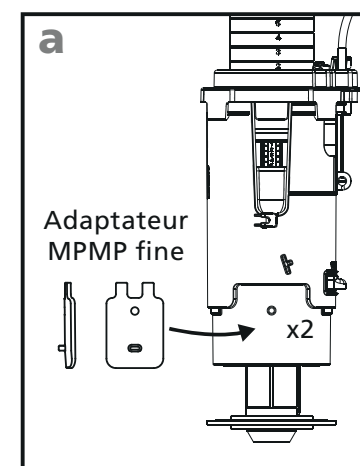


REGIPLAST

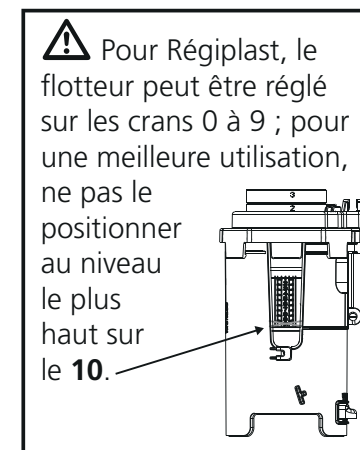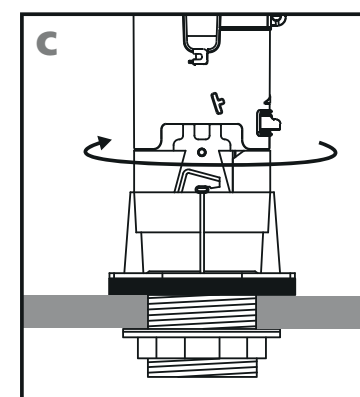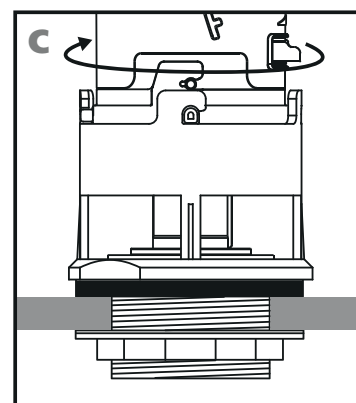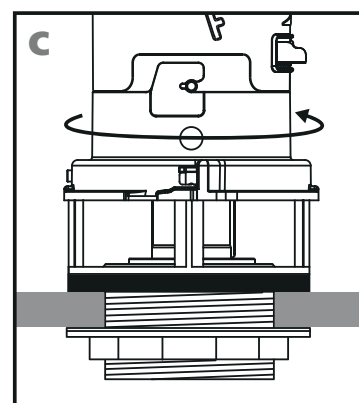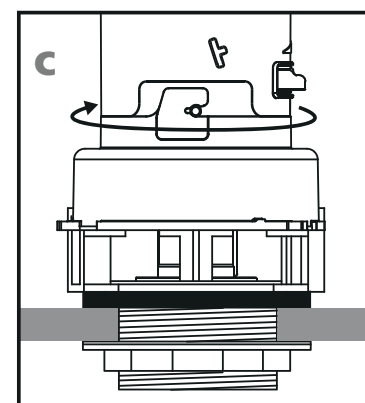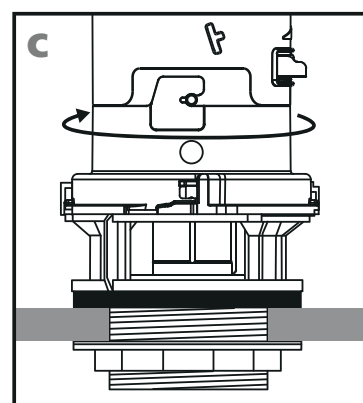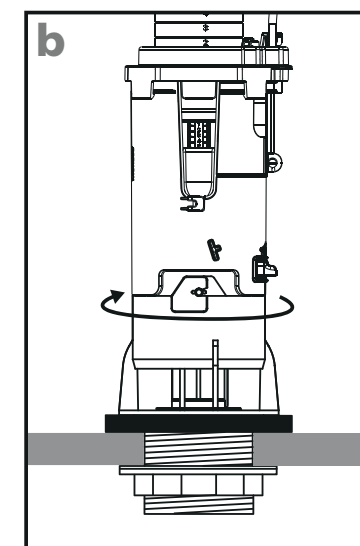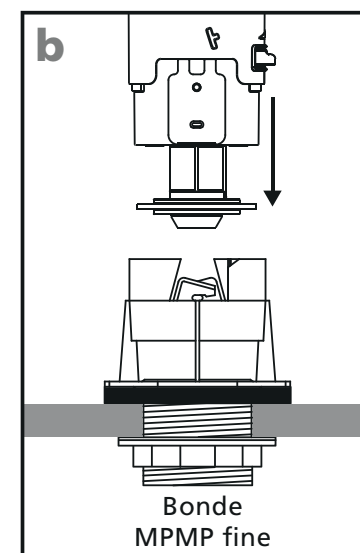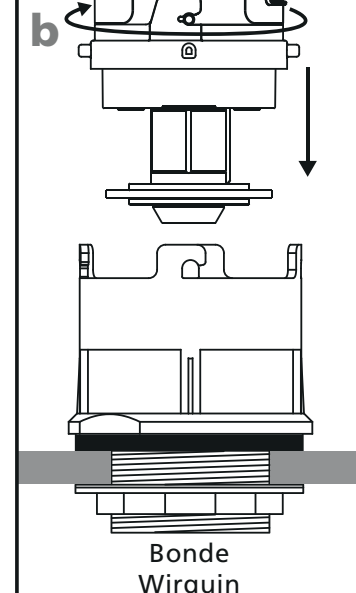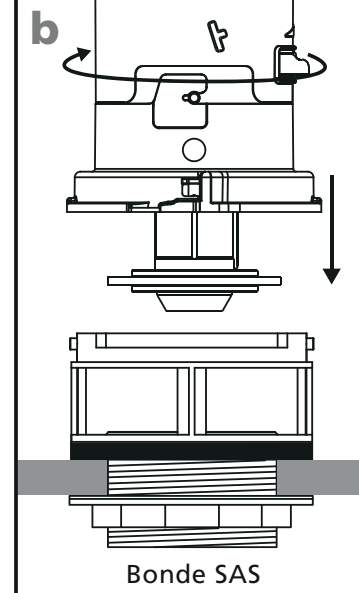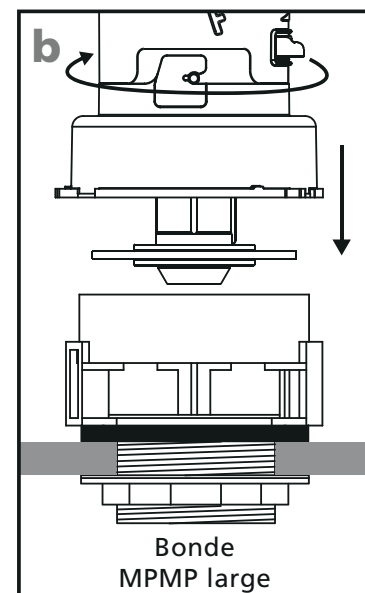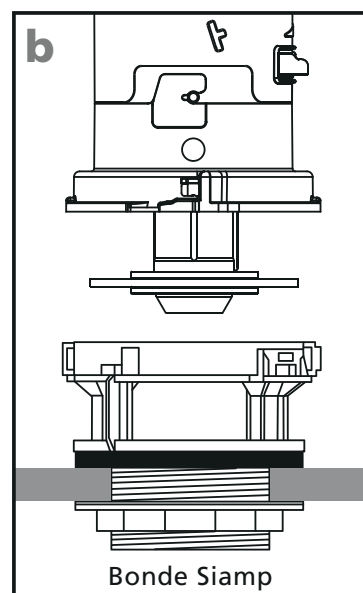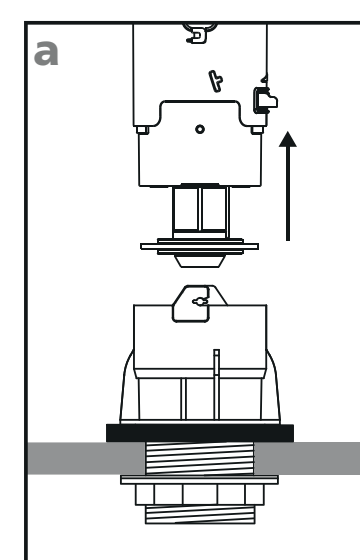







Attention :

Lors de l'étape **c**, bien
tenir l'adaptateur sur le
mécanisme pour fixer le
tout sur la bonde.
En effet, l'adaptateur peut
sortir de son logement.

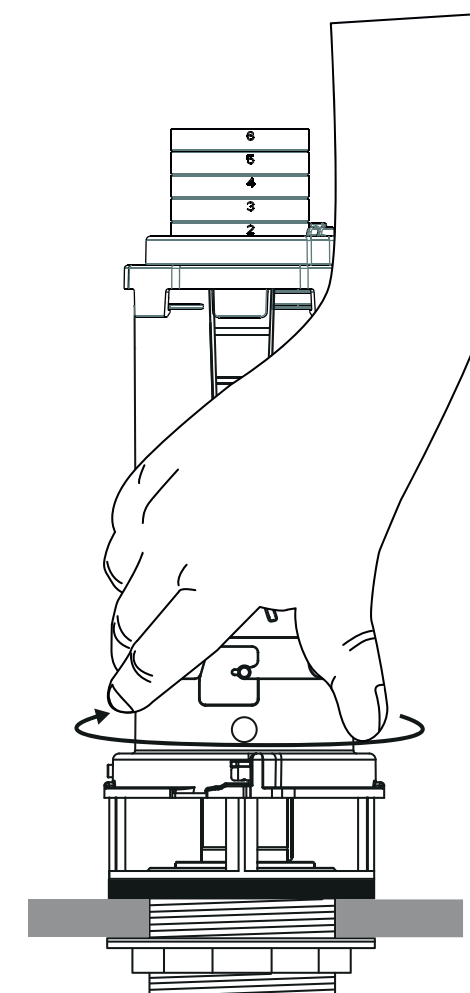

3

⚠ En refermant
le couvercle, bien s'assurer
que le câble n'est pas
sous contrainte

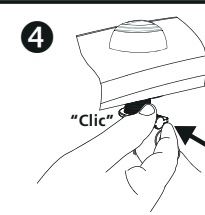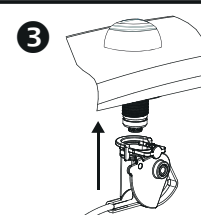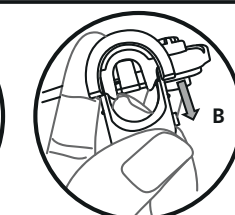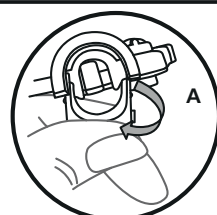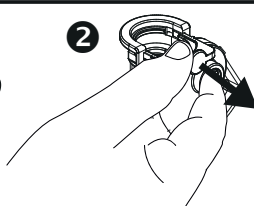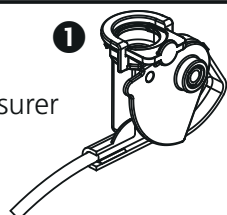

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com