

Remplacement d'un mécanisme SAS

ATTENTION

Le Caméléo est livré avec un clapet petit format (diamètre 63 mm), qui convient pour les adaptateurs et bondes :



- MPMP petite bonde - SAS
- Régiplast - Wirquin

Pour fixer le Caméléo sur des bondes :

- Siamp
 - MPMP bonde large,
- il est impératif de changer le clapet du Caméléo par le modèle plus grand fourni (diamètre 72 mm).**
Si cette étape n'est pas respectée, Siamp Monaco ne pourrait être tenu pour responsable en cas de dommages.




Changement du clapet

- 1 Enlever la rondelle puis le clapet en place
- 2 Mettre l'adaptateur nécessaire
- 3 Mettre l'autre clapet et remettre la rondelle

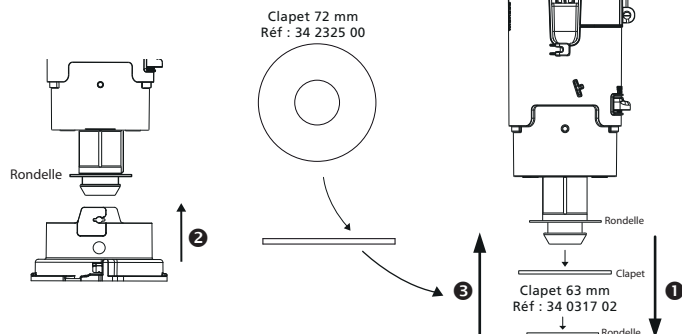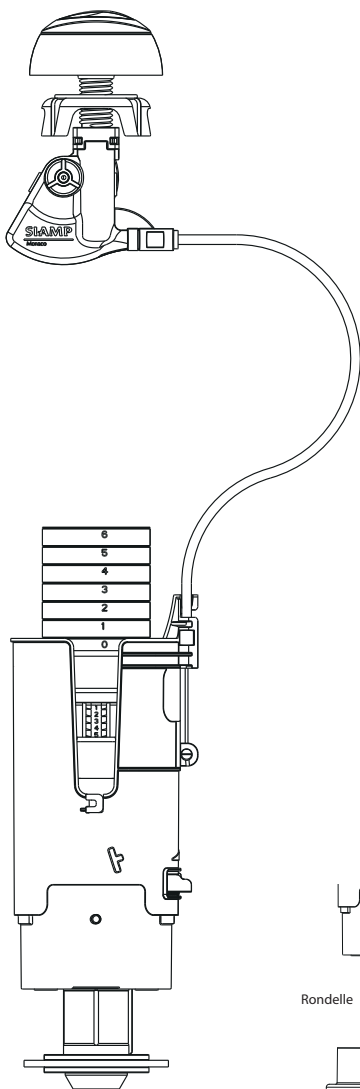


1

SAS


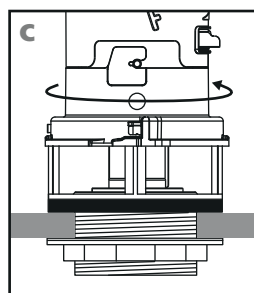
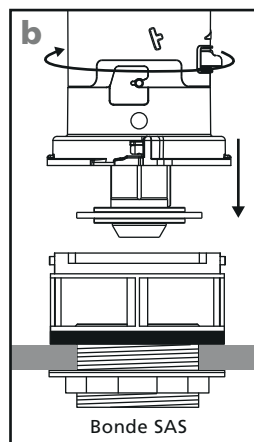
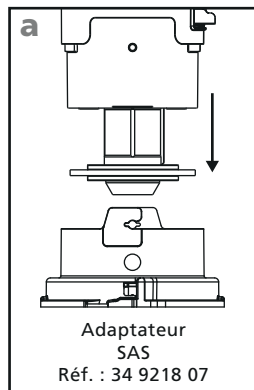


Attention :

Lors de l'étape c, bien tenir l'adaptateur sur le mécanisme pour fixer le tout sur la bonde.
En effet, l'adaptateur peut sortir de son logement.

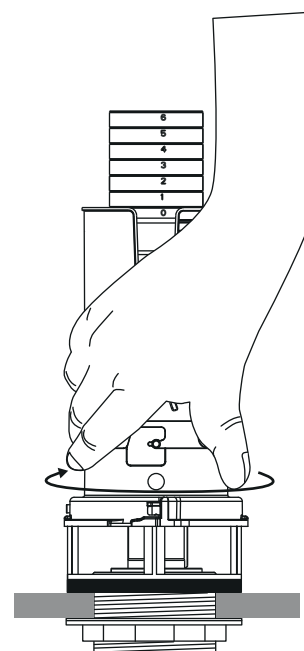

2

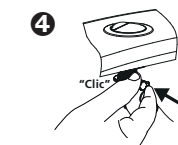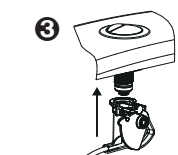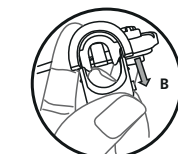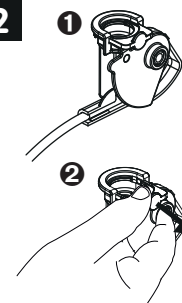

⚠ En refermant le couvercle, bien s'assurer que le câble n'est pas sous contrainte