

Remplacement d'un mécanisme MPMP bonde large

ATTENTION

Le Caméléo est livré avec un clapet petit format (diamètre 63 mm), qui convient pour les adaptateurs et bondes :



- MPMP petite bonde - SAS
- Régiplast - Wirquin

Pour fixer le Caméléo sur des bondes :

- Siamp
- MPMP bonde large,
il est impératif de changer le clapet du Caméléo par le modèle plus grand fourni (diamètre 72 mm).
Si cette étape n'est pas respectée, Siamp Monaco ne pourrait être tenu pour responsable en cas de dommages.





Changement du clapet

- 1 Enlever la rondelle puis le clapet en place
- 2 Mettre l'adaptateur nécessaire
- 3 Mettre l'autre clapet et remettre la rondelle

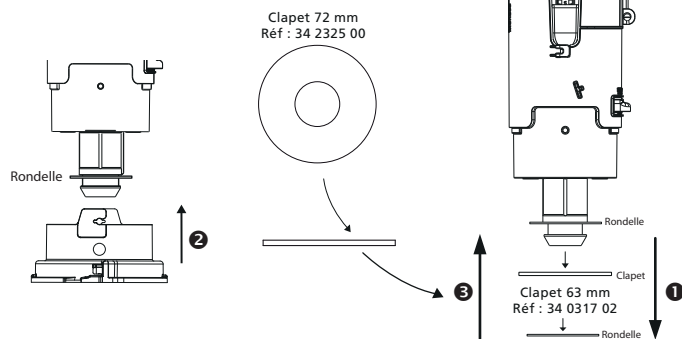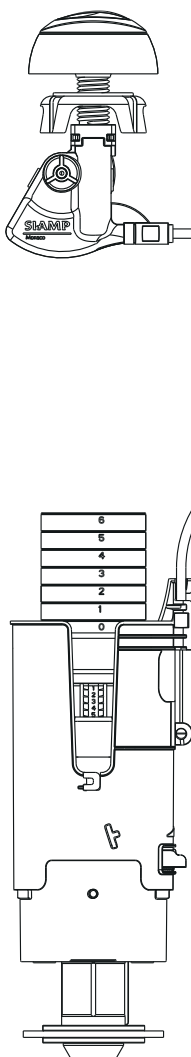


1

MPMP
(bonde large)

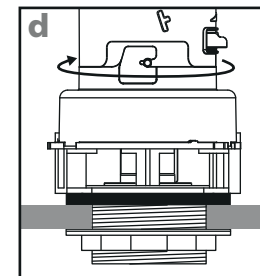
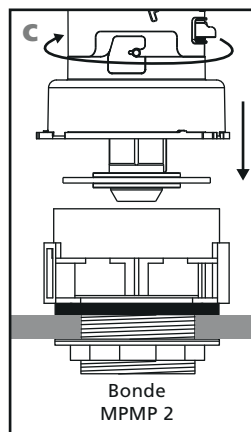
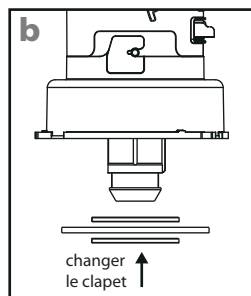
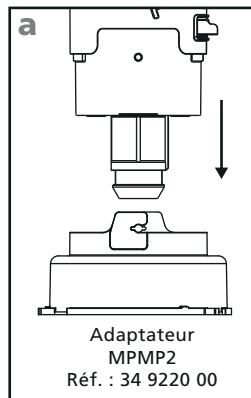


Attention :

Lors de l'étape **d**, bien tenir l'adaptateur sur le mécanisme pour fixer le tout sur la bonde.
En effet, l'adaptateur peut sortir de son logement.

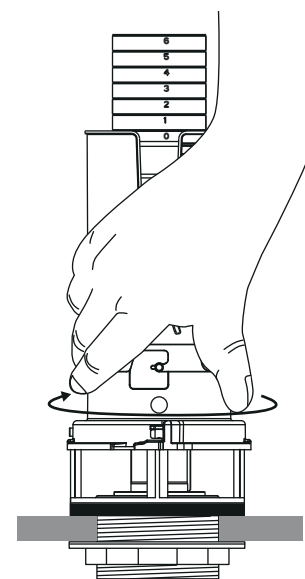

2

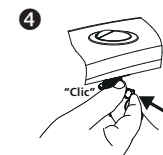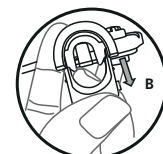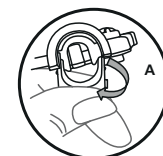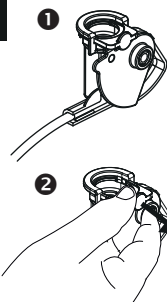

⚠ En refermant le couvercle, bien s'assurer que le câble n'est pas sous contrainte