



**base**  
LINE

## Notice de montage

**Réservoir  
universel pour  
WC à poser**

### I - FIXATION DU RÉSERVOIR

- ① Retirer le couvercle (b) en le soulevant légèrement et en le déplaçant vers la droite
- ② Vérifier la liste des accessoires selon la description (de d à i)
- ③ Positionner les plaquettes (e) sur les vis (f)
- ④ Introduire l'ensemble dans les logements prévus à cet effet
- ⑤ Positionner le joint (i) sur la bonde du mécanisme
- ⑥ Positionner le réservoir sur la cuvette.  
(les plaquettes de fixations coulisent à l'intérieur de leur logement pour être ajustées à l'entraxe de la cuvette)
- ⑦ Fixer à l'aide des écrous (g)

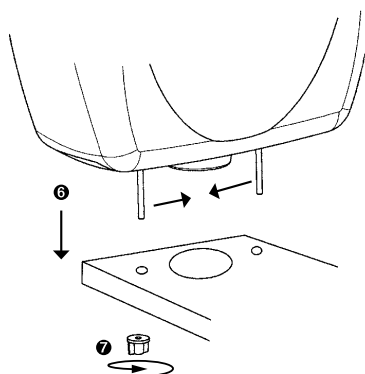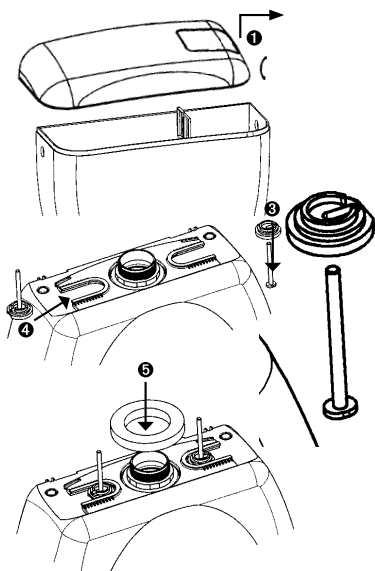

### II - MONTAGE DU ROBINET

- ① Positionner le robinet du côté de l'arrivée d'eau et le fixer à l'aide de son écrou
- ② Raccorder le robinet à l'arrivée d'eau
- ③ Positionner le bouchon trou (h) à l'opposé du robinet

