


base
LINE

Gerbruiksaanwijzing


**Universeel
reservoir voor
staande WC**

I - BEVESTIGING VAN HET RESERVOIR


- ❶ Verwijder het deksel (b) door het lichtjes op te tillen en het naar rechts te verplaatsen
- ❷ Controleer de lijst accessoires volgens de beschrijving (van d tot i)

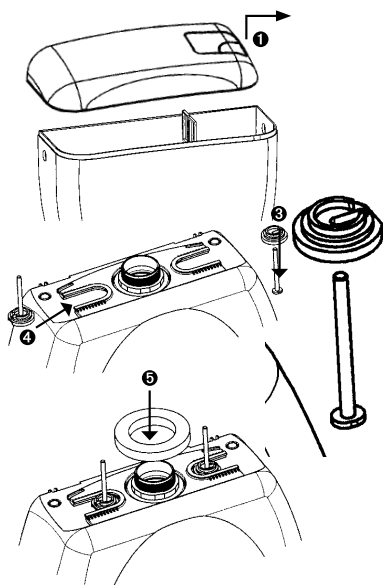

- ❸ Plaats de bevestigingsplaatjes (e) op de schroeven (f)
- ❹ Plaats het geheel in de hiervoor voorziene behuizing
- ❺ Plaats de pakking (i) op de spon van het mechanisme
- ❻ Plaats het reservoir op de pot (de bevestigingsplaatjes glijden naar de binnenkant van hun behuizing om aangepast te worden op de tussenas van de pot)
- ❼ Bevestig de moeren (met de hand) (g)

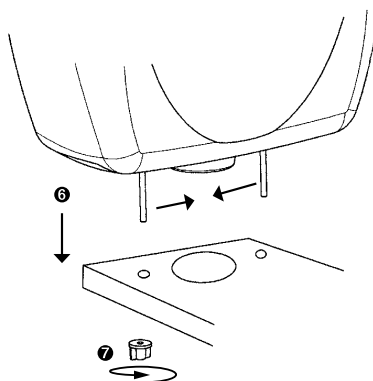

II - MONTAGE VAN DE KRAAN

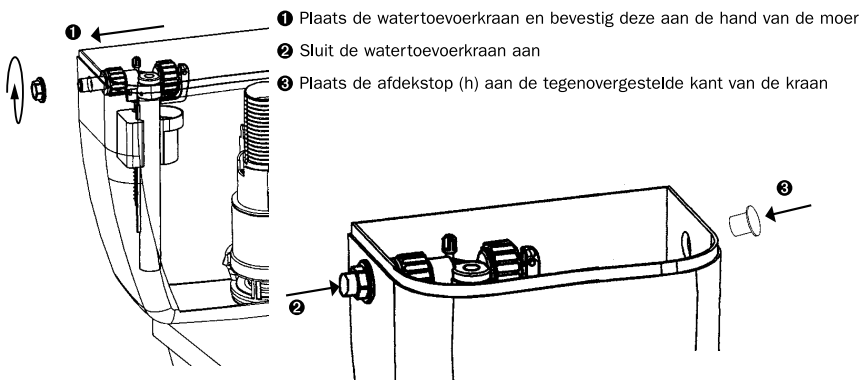

- ❶ Plaats de watertoevoer kraan en bevestig deze aan de hand van de moer
- ❷ Sluit de watertoevoer kraan aan
- ❸ Plaats de afdekstop (h) aan de tegenovergestelde kant van de kraan

6