
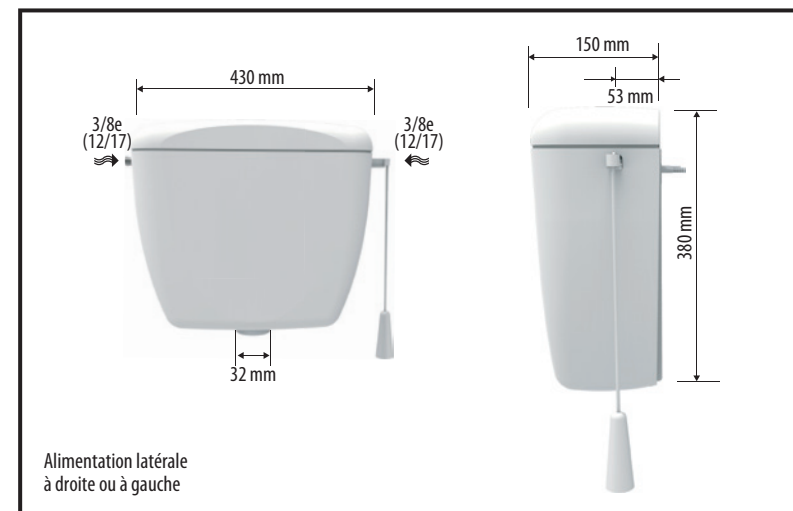






RÉSERVOIR HAUT AVEC CHÂÎNETTE

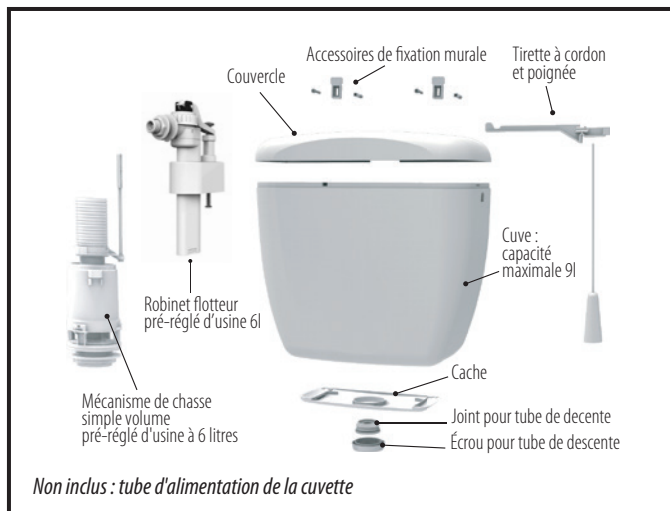


PRÉPARATION

INSTALLATION DU ROBINET FLOTTEUR



MONTAGE DE LA TIRETTE À CORDON + POIGNÉE

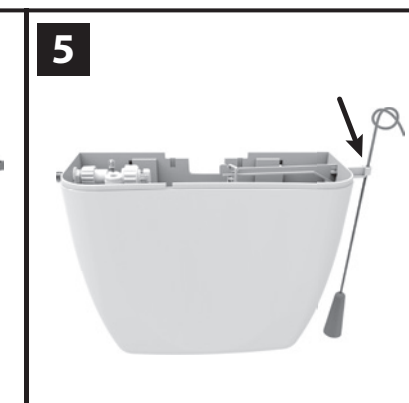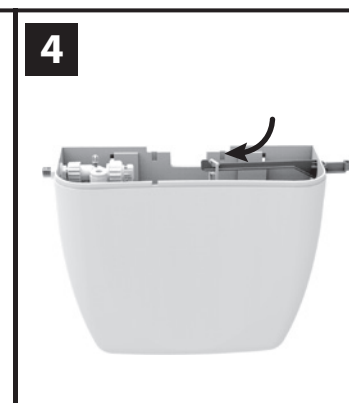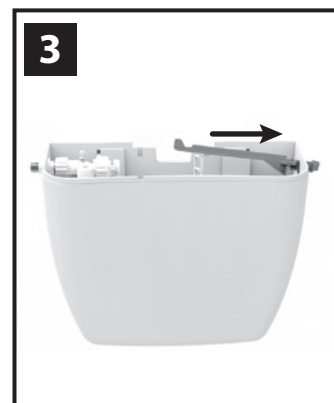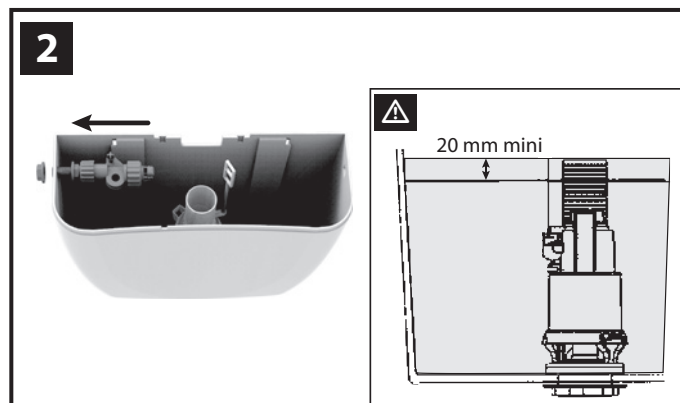

MISE EN PLACE DU COUVERCLE

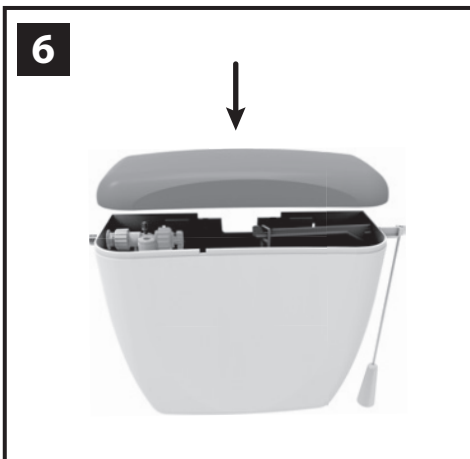

FIXATION

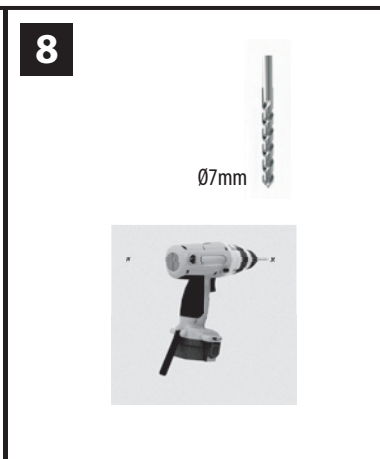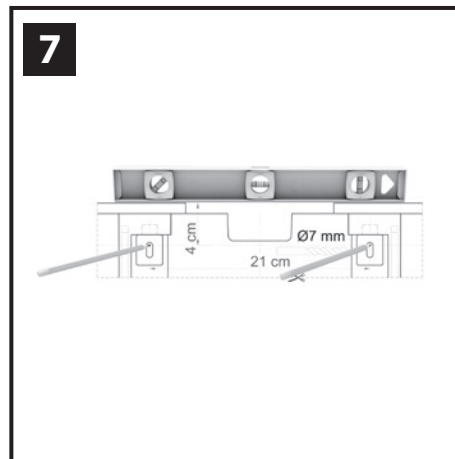

CONNEXION DU TUBE D'ALIMENTATION

