

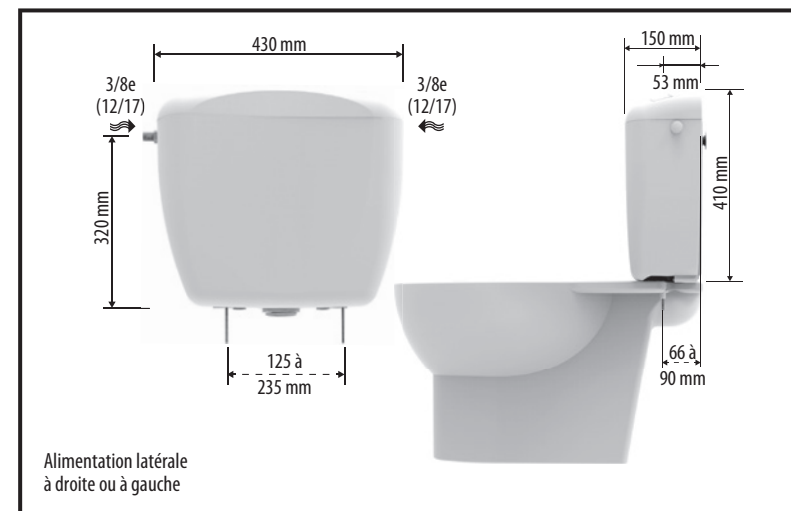



RÉSERVOIR ATTENANT SIMPLE TOUCHE

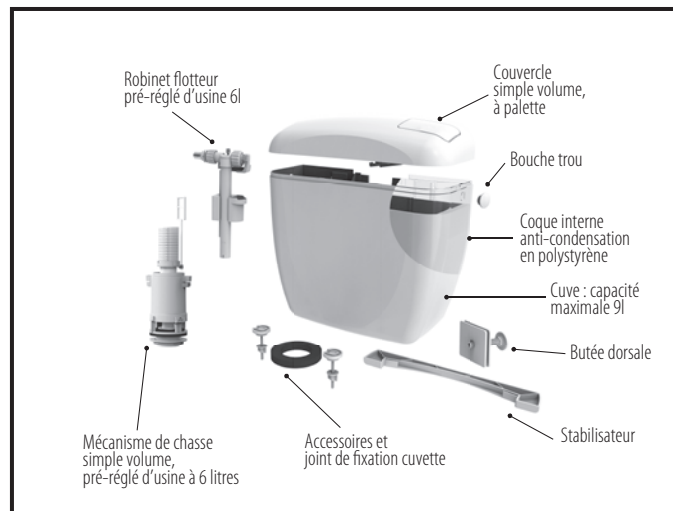


PRÉPARATION

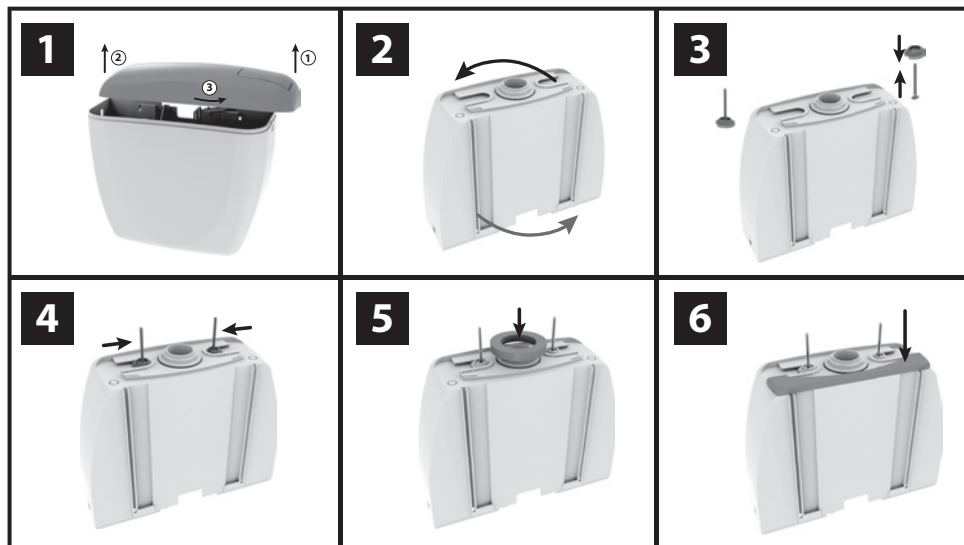


FIXATION

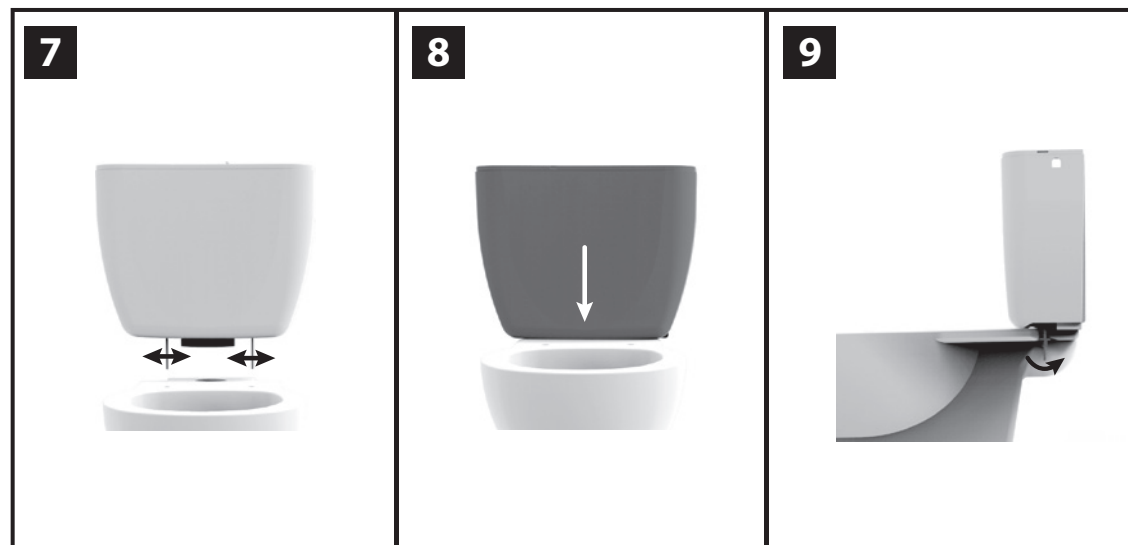

INSTALLATION DE LA BUTÉE DORSALE

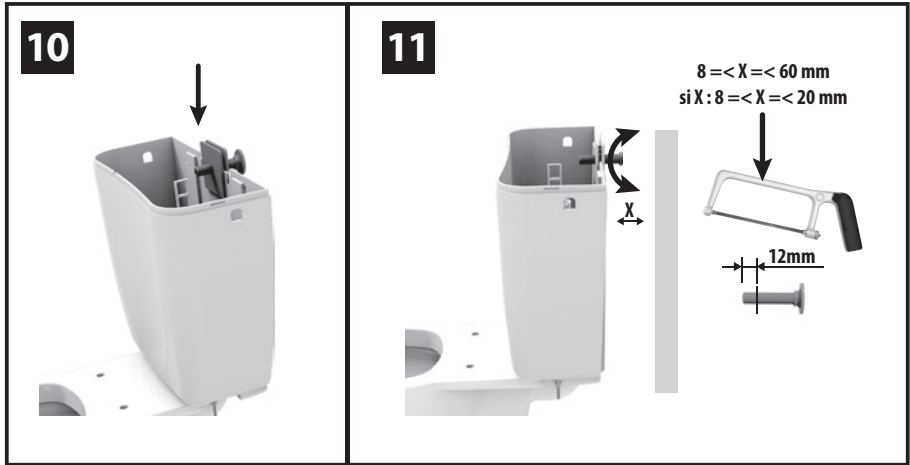

INSTALLATION DU ROBINET FLOTTEUR

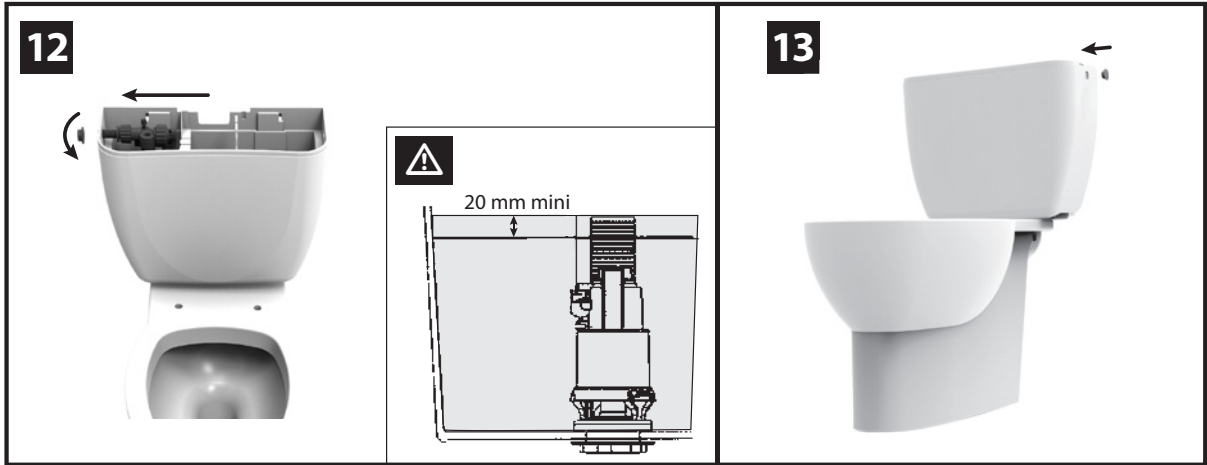

MISE EN PLACE DU COUVERCLE

