



OD 95L


Montage simple et rapide

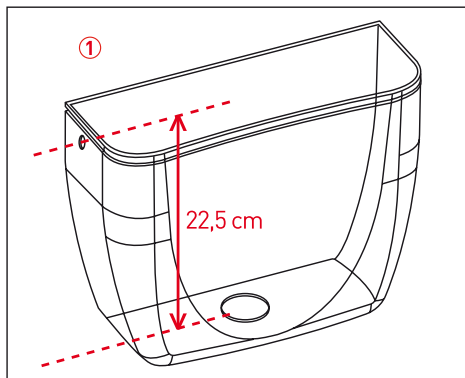

1 - Mesurer la distance entre le centre du trou du réservoir et le bas de l'intérieur du réservoir. La distance doit être supérieure à 22,5 cm.

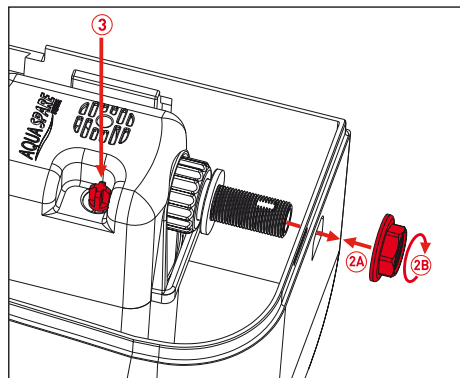

2 - Mettre en place le robinet flotteur en le fixant à l'aide de l'écrou.
3 - Régler le niveau d'eau.

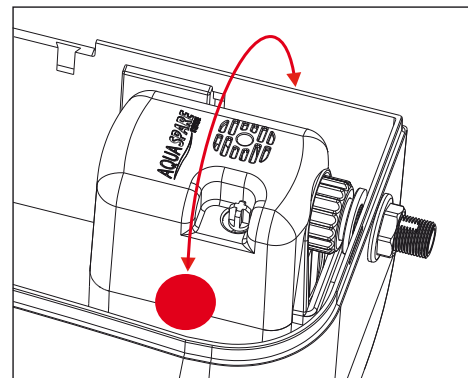

4 - Retirer les deux adhésifs de maintien du capot gris une fois le robinet flotteur installé.

N.B. : Avant d'effectuer le raccordement au réseau, assurer l'étanchéité avec un joint fibre à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex - www.siamp.com

Réf. : 50 6384