


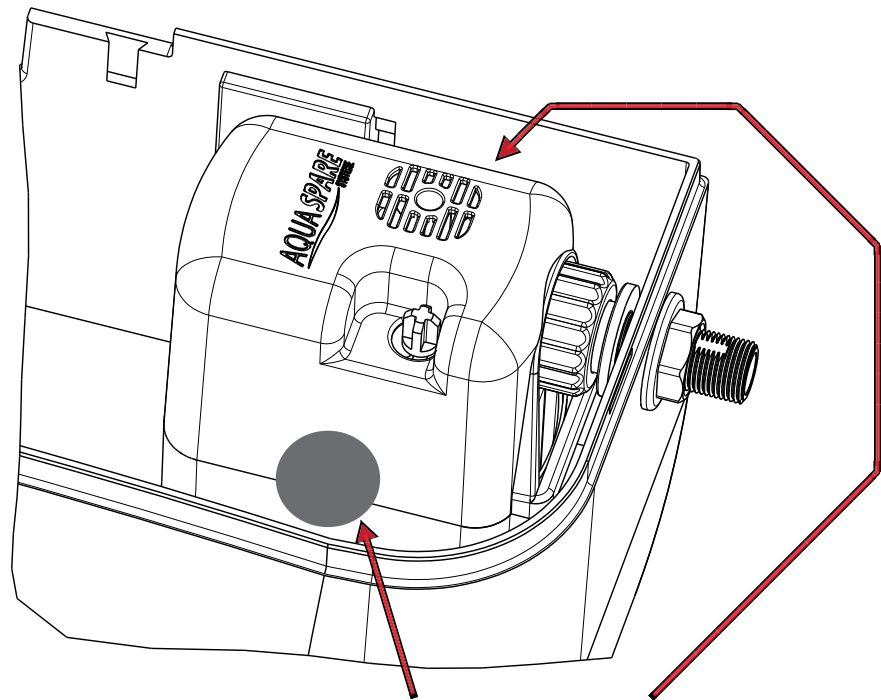

Retirer les 2 adhésifs
de maintien du capot gris
une fois le robinet flotteur installé.