


SIAMP


Monaco

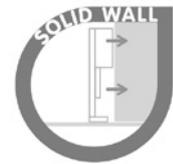

CE

EN 14055

BCM INTRASLIM

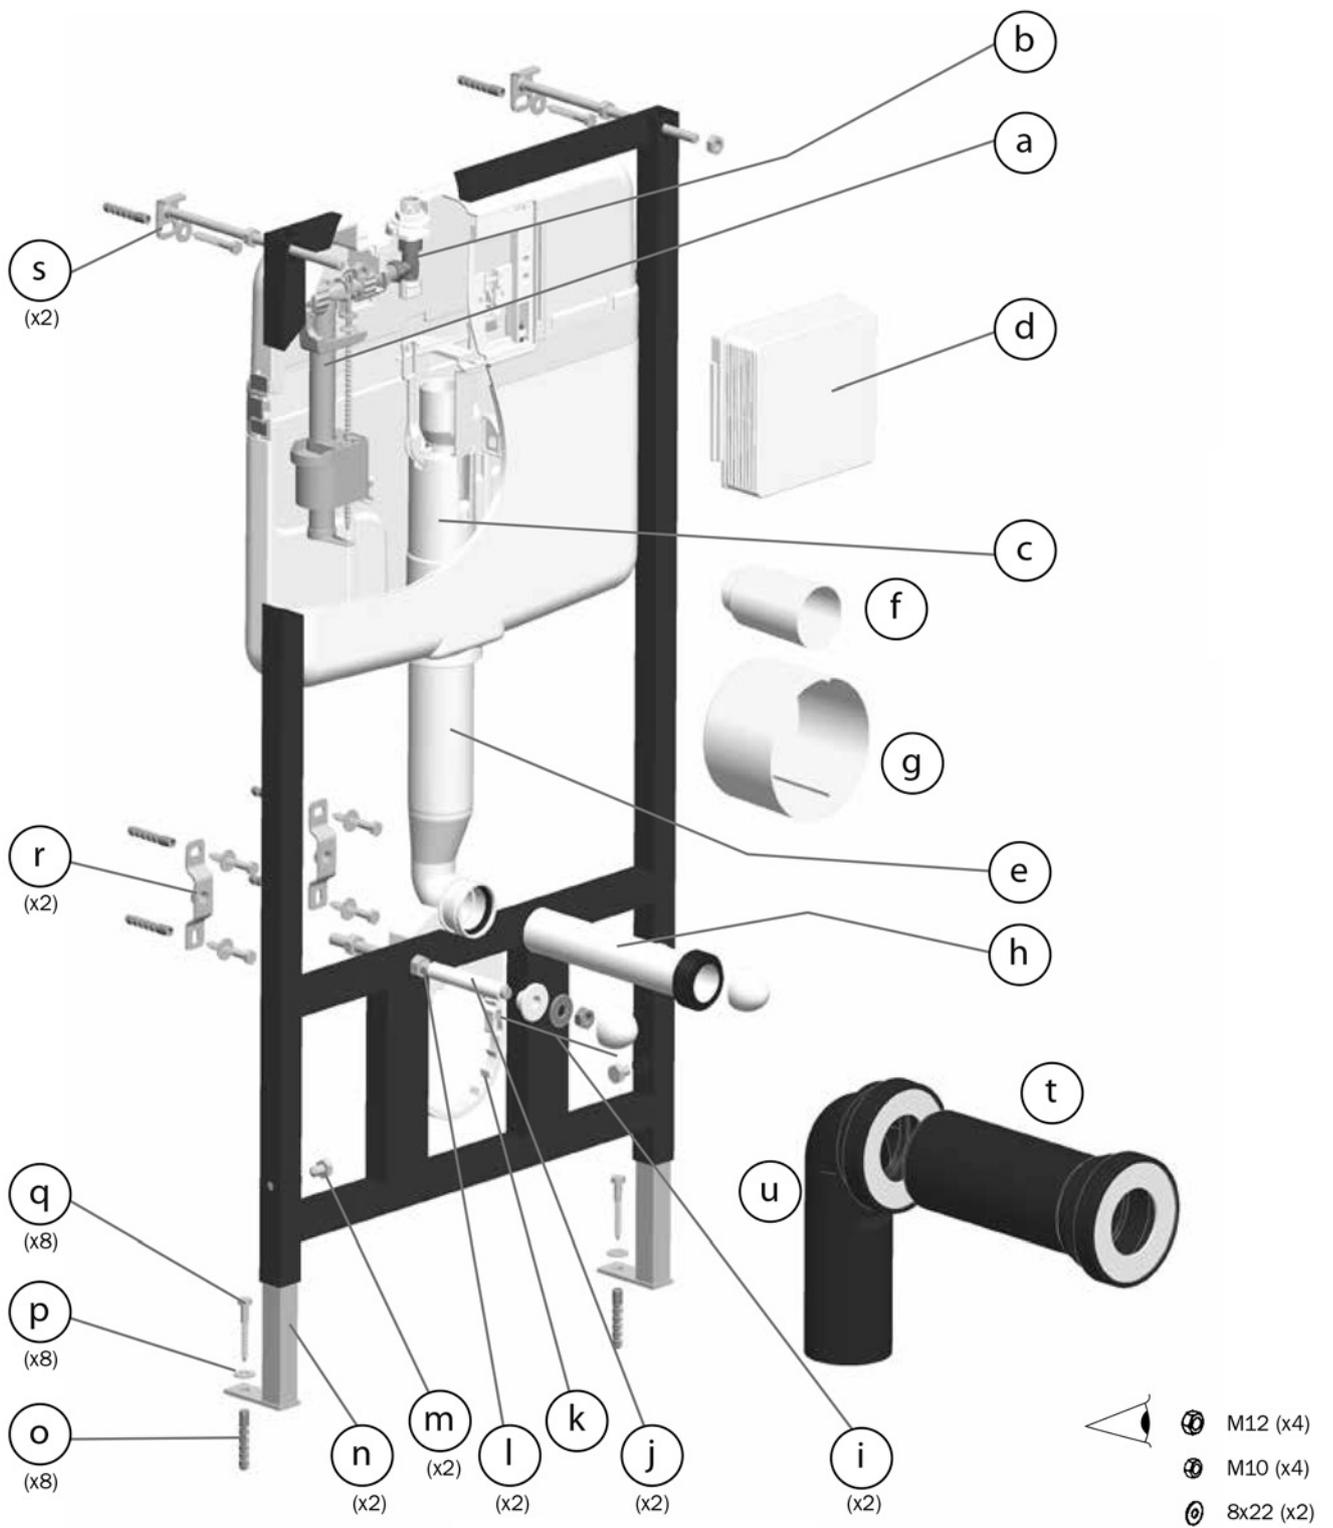

BCM INTRASLIM

Tools required:



Advice:

Keep this notice for any future maintenance



Read the instructions supplied with the bowl, the seat cover, the cistern and the pressurised water supply system before starting installation work.

Before fitting the cistern, the supply pipe should be flushed clear.


1 / The internal Equilibrium valve was designed to be used with clear, non aggressive water supplied under a pressure from 1 bar (15 p.s.i) to 10 bars (150 p.s.i). It is fitted with a filter to prevent foreign bodies from impeding the flow. This filter may require occasional cleaning. Proceed as described page 16.

2 / The internal stop valve should be regularly turned off and on to ensure that it remains serviceable.

Siamp shall not be responsible or liable for improper installation of the product or of any cistern fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine

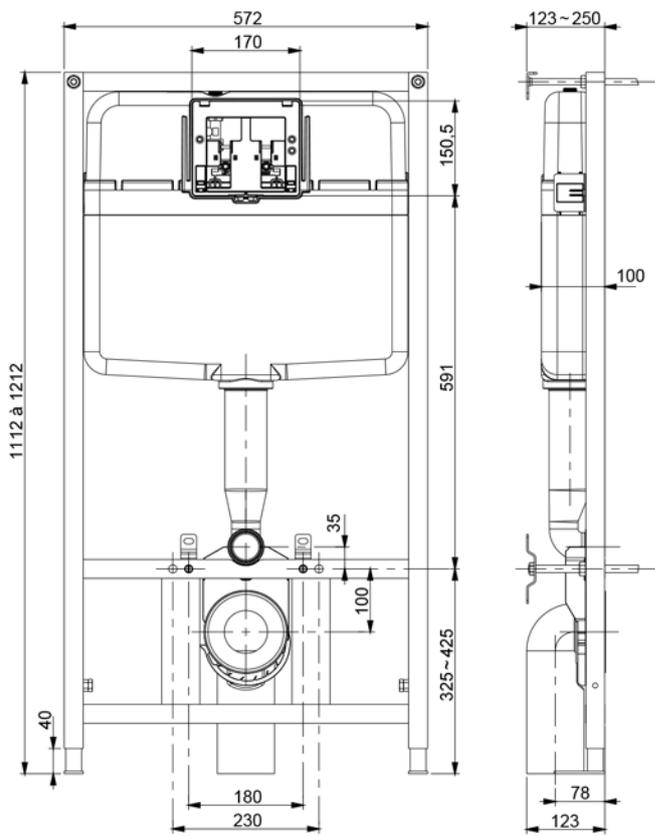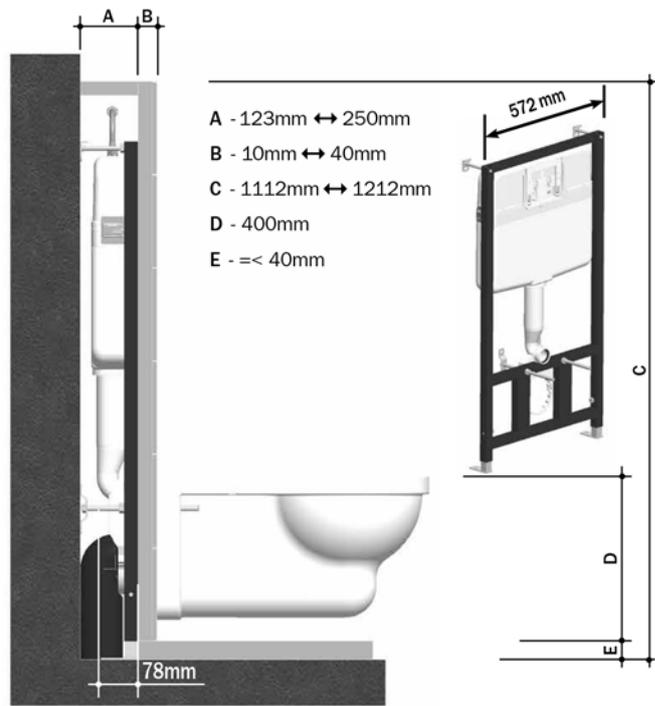


1

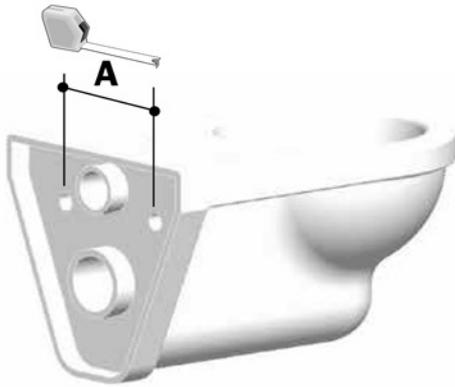


A = 180mm → 2-1

A = 230mm → 2-2


2-1

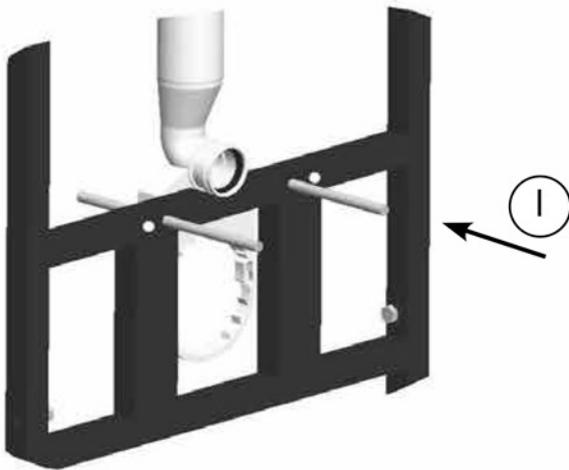


2-2

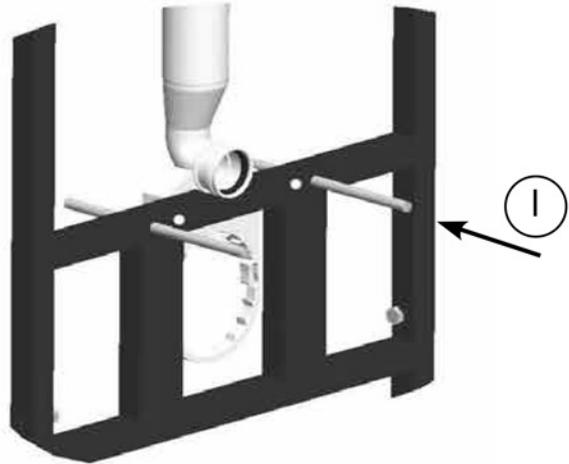




3

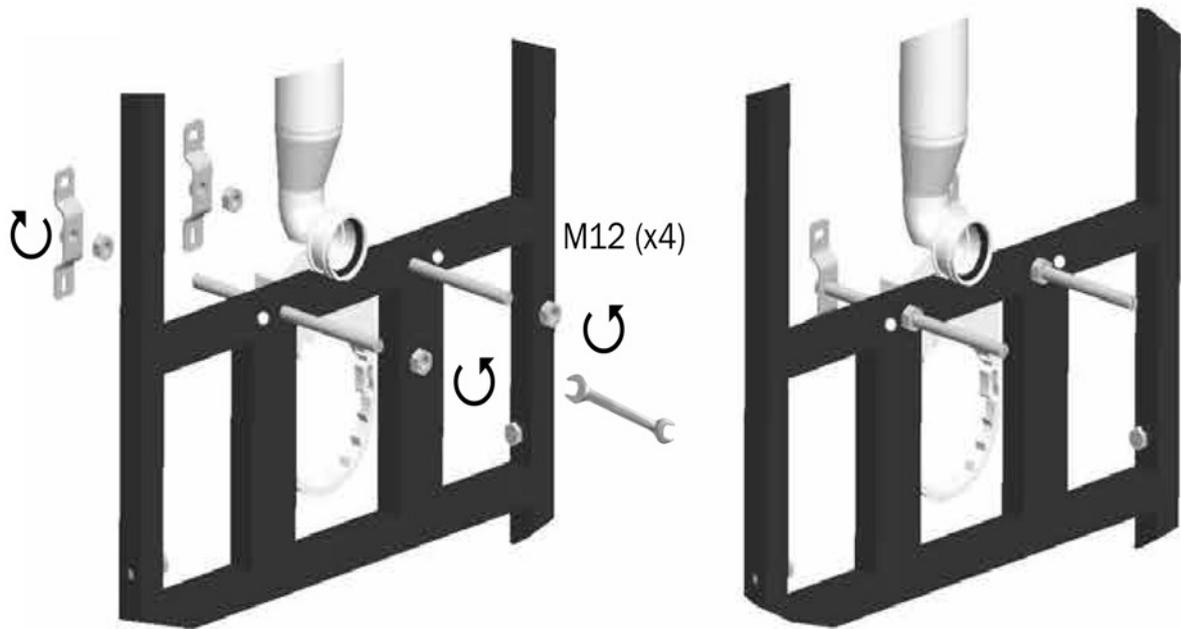

4

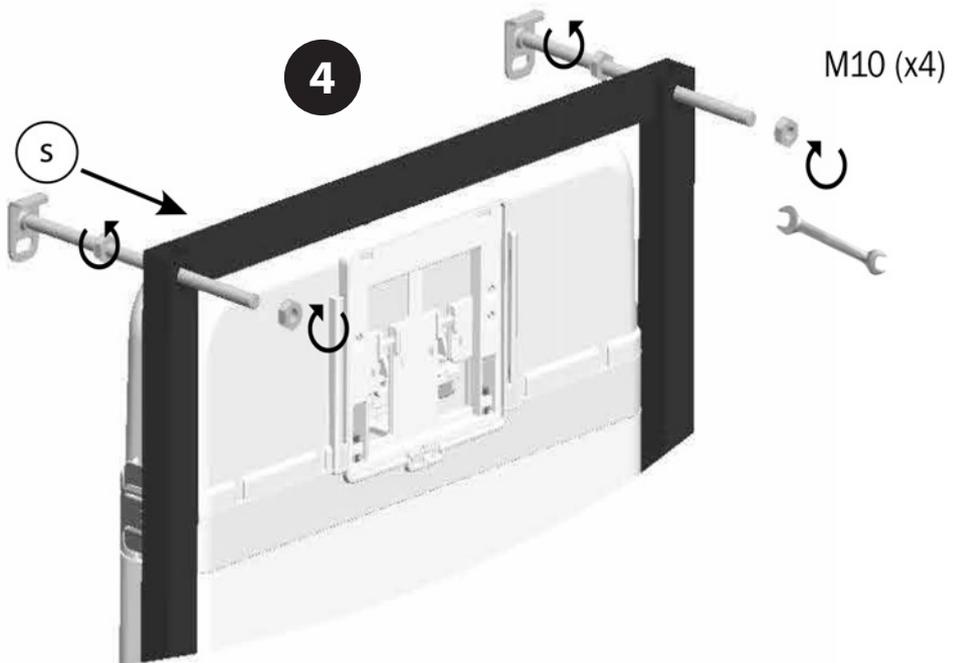

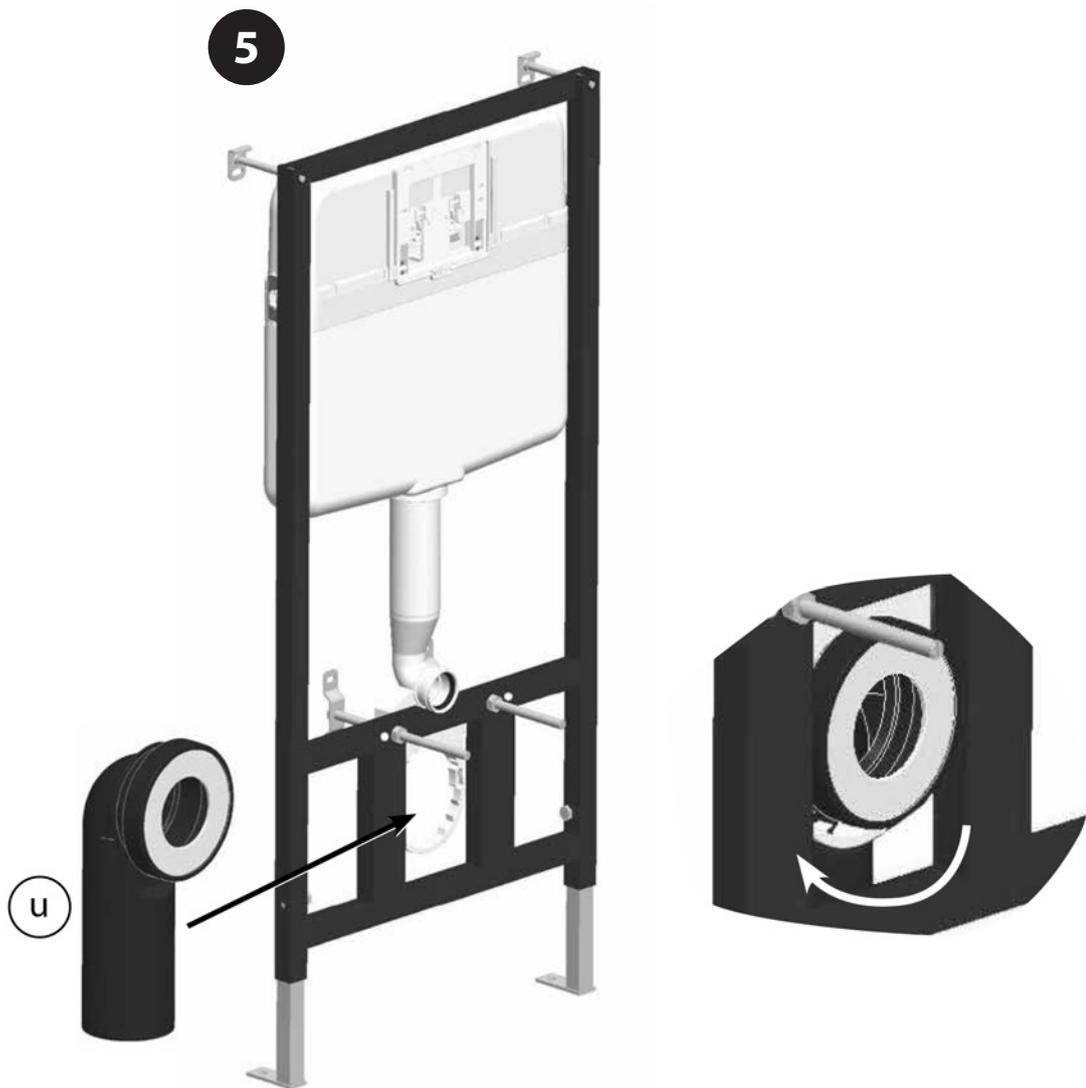

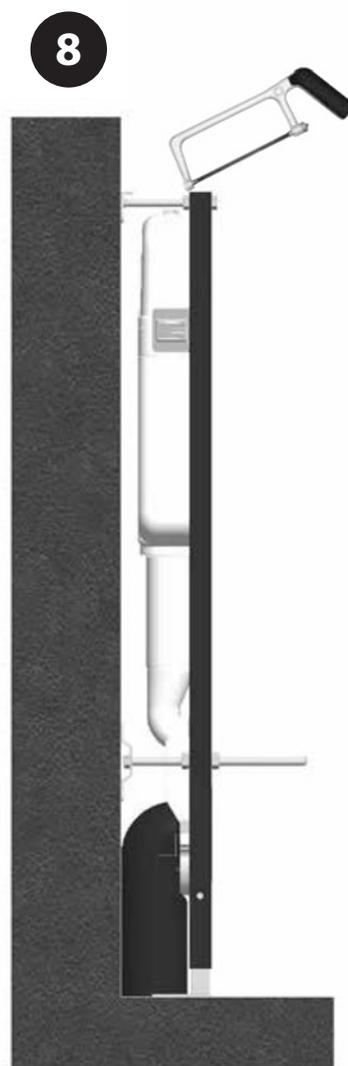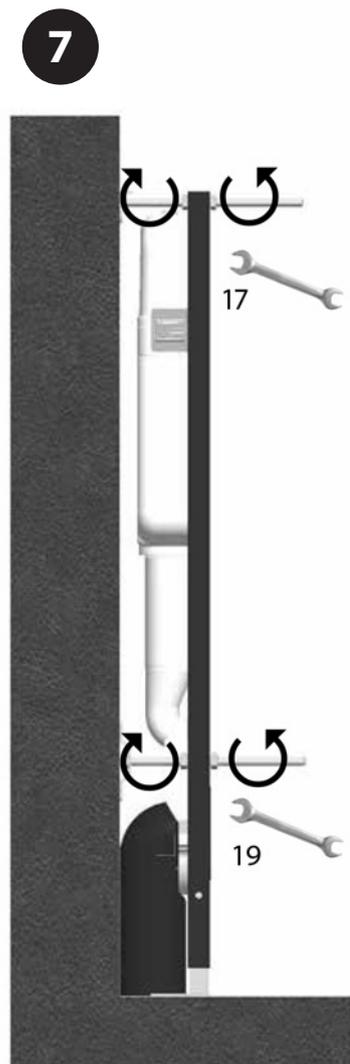





11





12

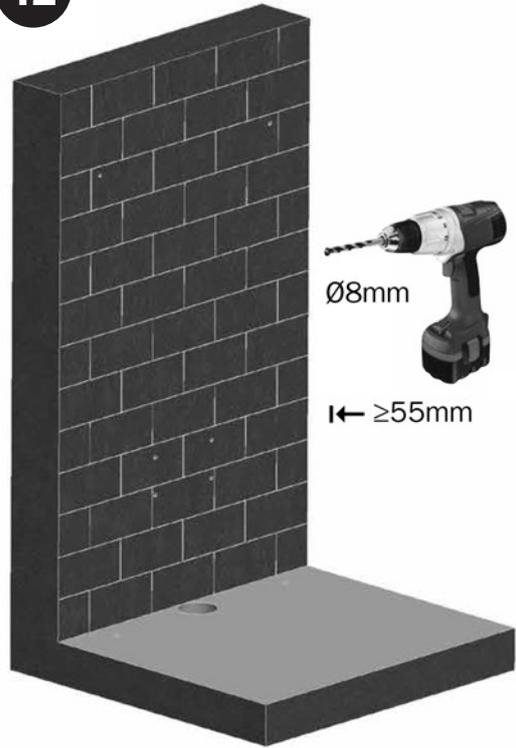



13

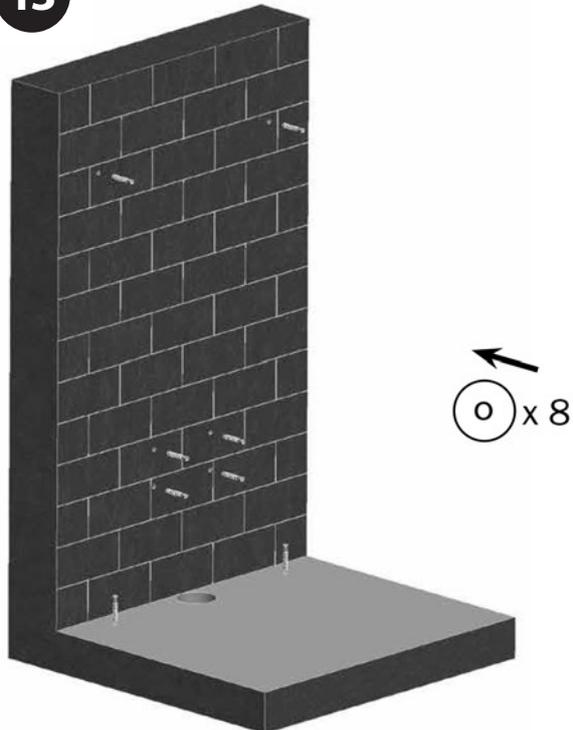

14

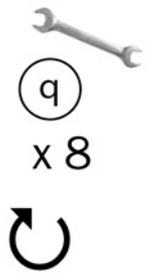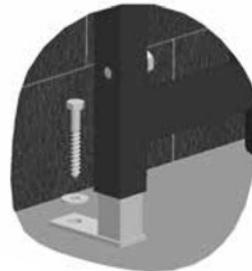





15

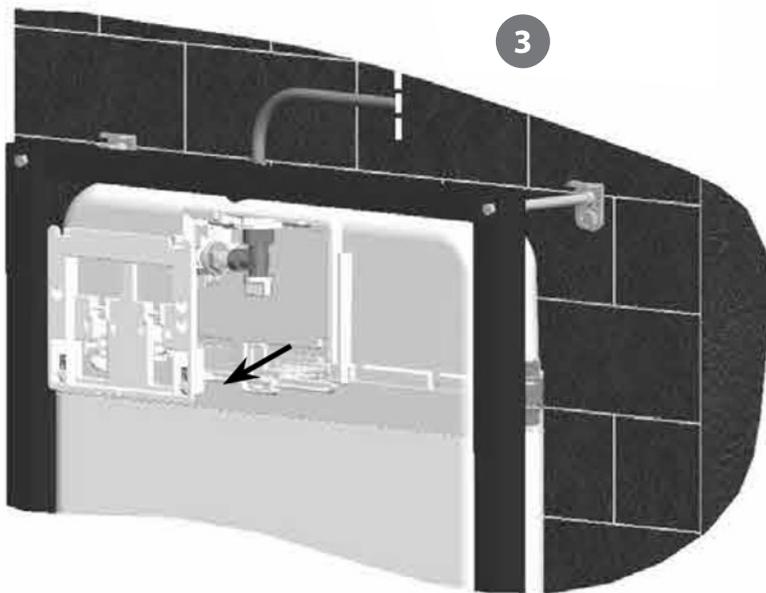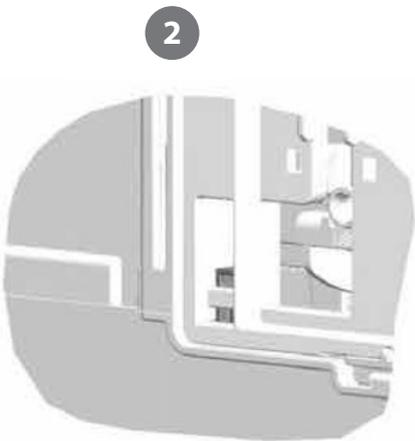



16




17

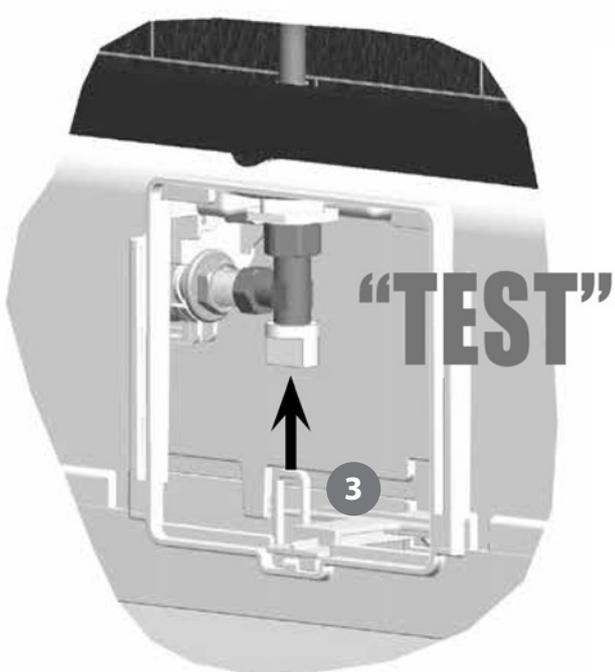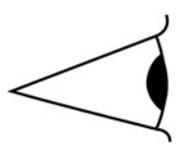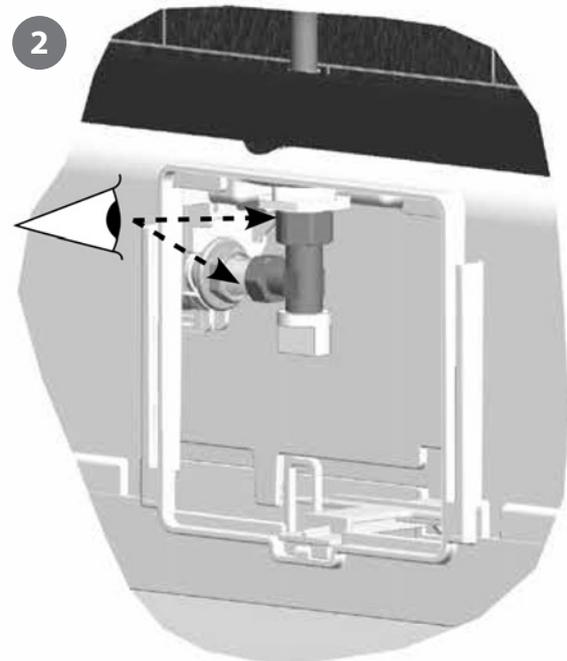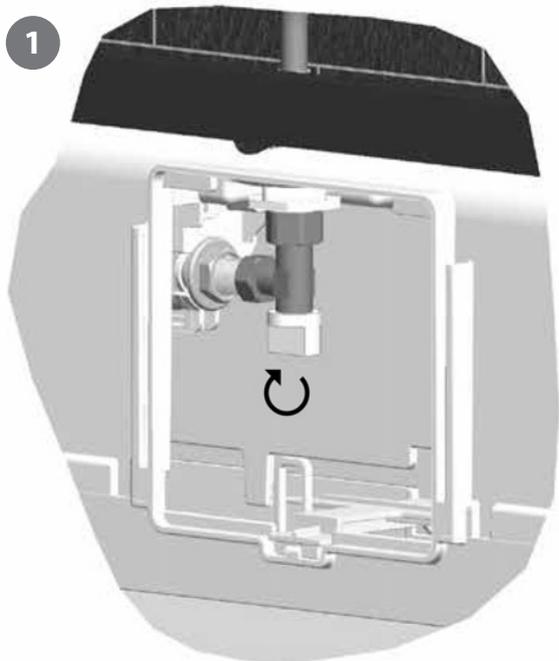

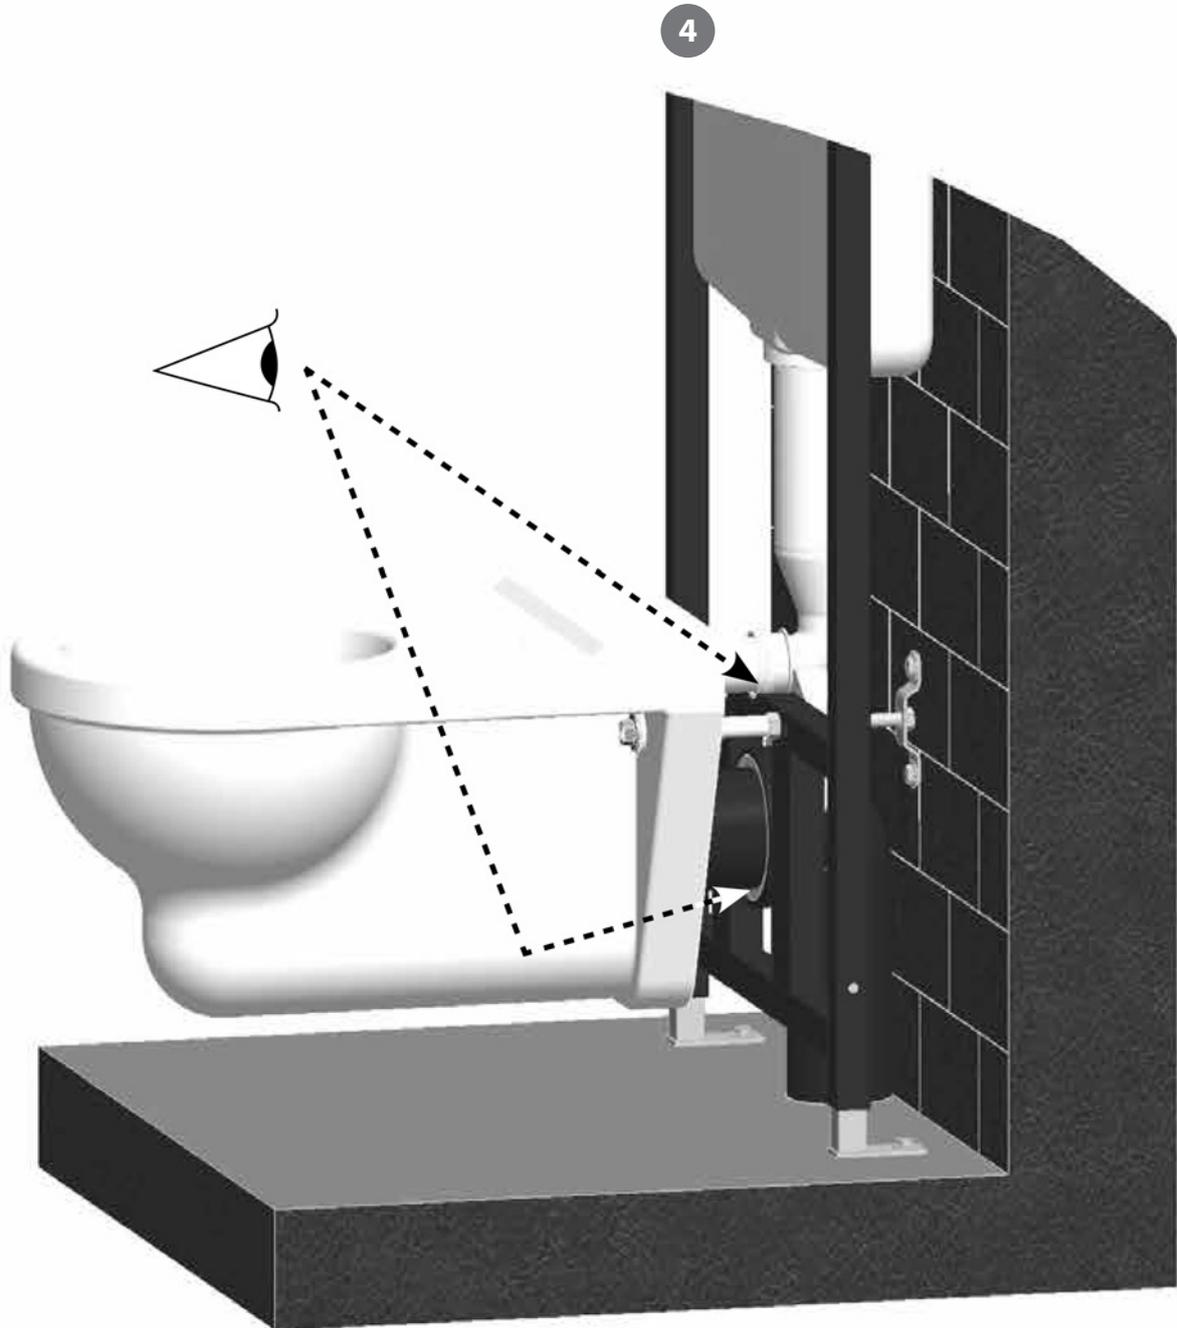


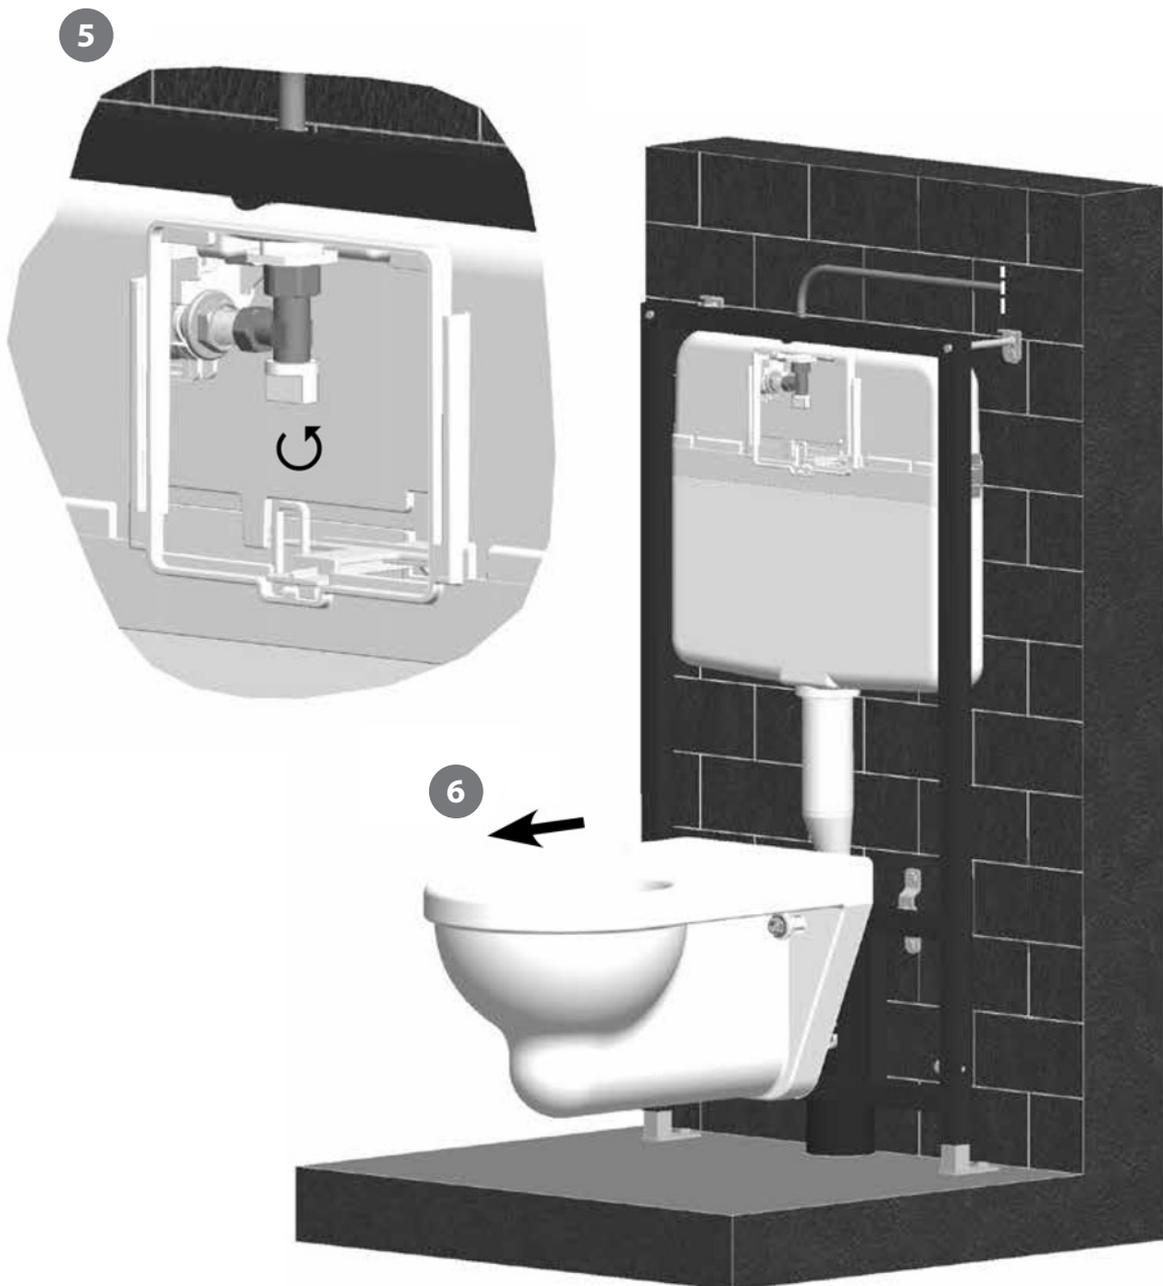


7

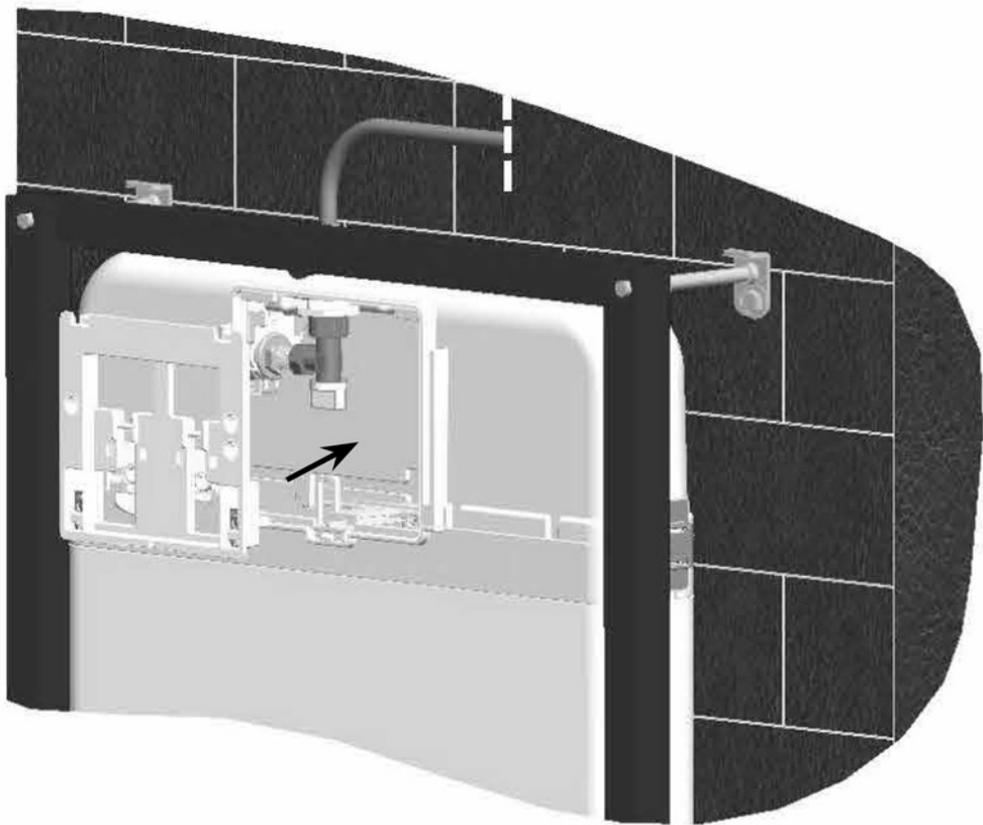


8

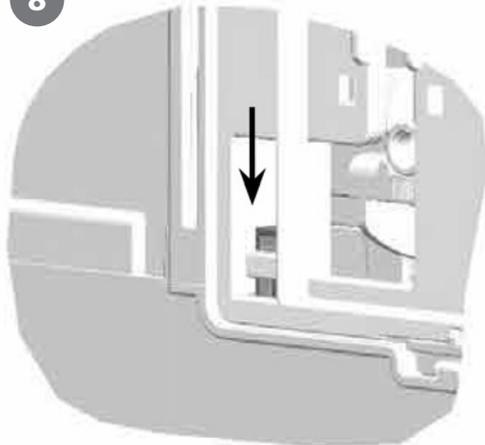

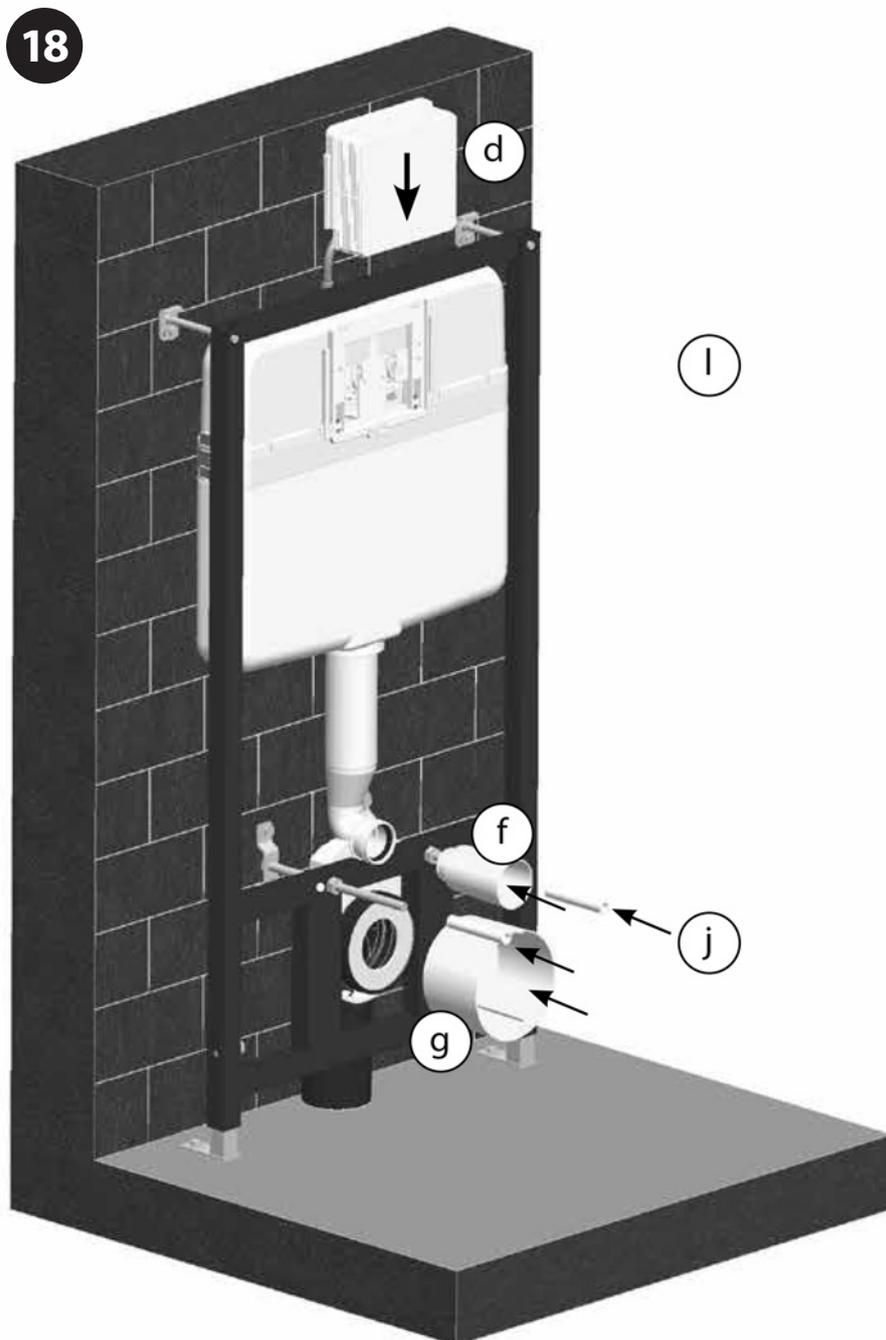


BCM INTRASLIM


- CZ: Na zadní straně balení naleznete měřítko pro vytvoení otvor. Kryt musí být upevnn do pevného podkladu.
- DAN: Fremstil beklædningen. Anvend skabelonen bag på kartonen til udkæring af de forskellige huller. Beklædningen skal monteres direkte på stativets struktur.
- DEU: Verkleidung einbauen. Für den Zuschnitt der verschiedenen Löcher nutzen sie die Schablone auf der Kartonrückseite. Die Verkleidung muss unbedingt fest mit dem Gestell verbunden werden.
- ESP: Proceder a clocar la cubierta, para hacer los agujeros utilice el esquema que se encuentra en la cara detrás de la caja. La cubierta debe estar totalmente adosada a la estructura de la edificación.
- FRA: Réaliser l'habillage, pour la découpe des différents trous utiliser le gabarit au dos du carton. L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.
- GB: Make the cladding, for the preliminary punching out of the various holes use the measuring guage on the back of the packing. The covering must be fixed to the support structure.
- GRE: Για την τοποθέτηση του καλύμματος, ανοίξτε τις διαφορετικές τρύπες, χρησιμοποιώντας το χάρτινο πατρόν που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Το κάλυμμα πρέπει να στερεωθεί στο πλαίσιο στήριξης.
- H: A lyukak előzetes kiütéséhez a mérőeszköz a csomagolás hátsó részében található. A tetőt rögzíteni kell, hogy a szerkezetet tartsa.
- LT: Atlikti apdailą, skylių išpjovimui naudoti šabloną ant kartono. Apdailos detalės turi atitikti karkaso struktūrą.
- NER: De bekleding aanbrengen. Om de verschillende gaten uit te snijden, de mal op de achterzijde van het karton gebruiken. De bekleding moet verplicht één geheel vormen met de structuur van het onderstel.
- NOR: Utfør beklædningen, for å skjære ut de forskjellige hullene anvendes malen bak på kartongen. Beklædningen skal nødvendigvis være solid festet til bygningsstrukturen.
- PL: Przy wycinaniu różnych otworów (kłapka z przyciskiem, kolana dopływowe i odpływowe i szpilki do mocowania muszli) należy skorzystać z szablonu znajdującego się w tylnej części opakowania.
- ROM: Realizați îmbrăcămintea, pentru decuparea diferitelor găuri folosiți șablonul pe spatele cartonului. Îmbrăcămintea trebuie să fie neapărat solidară cu structura construcției.
- RUS: Облицовка должна быть закреплена непосредственно к металлической раме инсталляционной системы
- SK: Na zadnej strane sa nachádza merítka pre vytvorenie otvorov. Kryt musí byť upevnený do pevného podkladu.

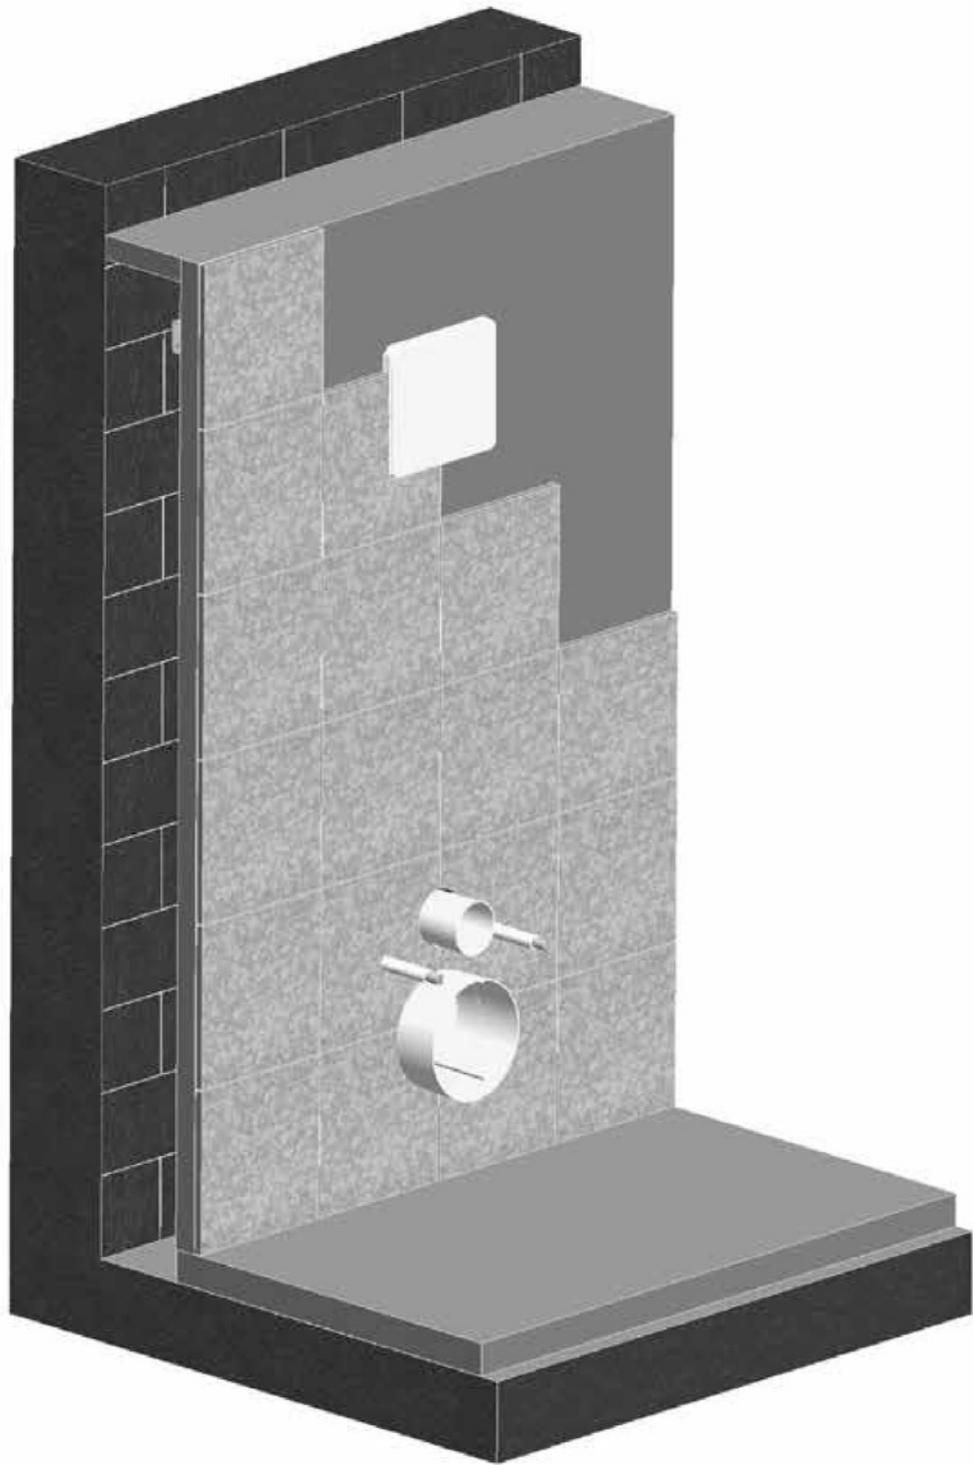




BCM INTRASLIM


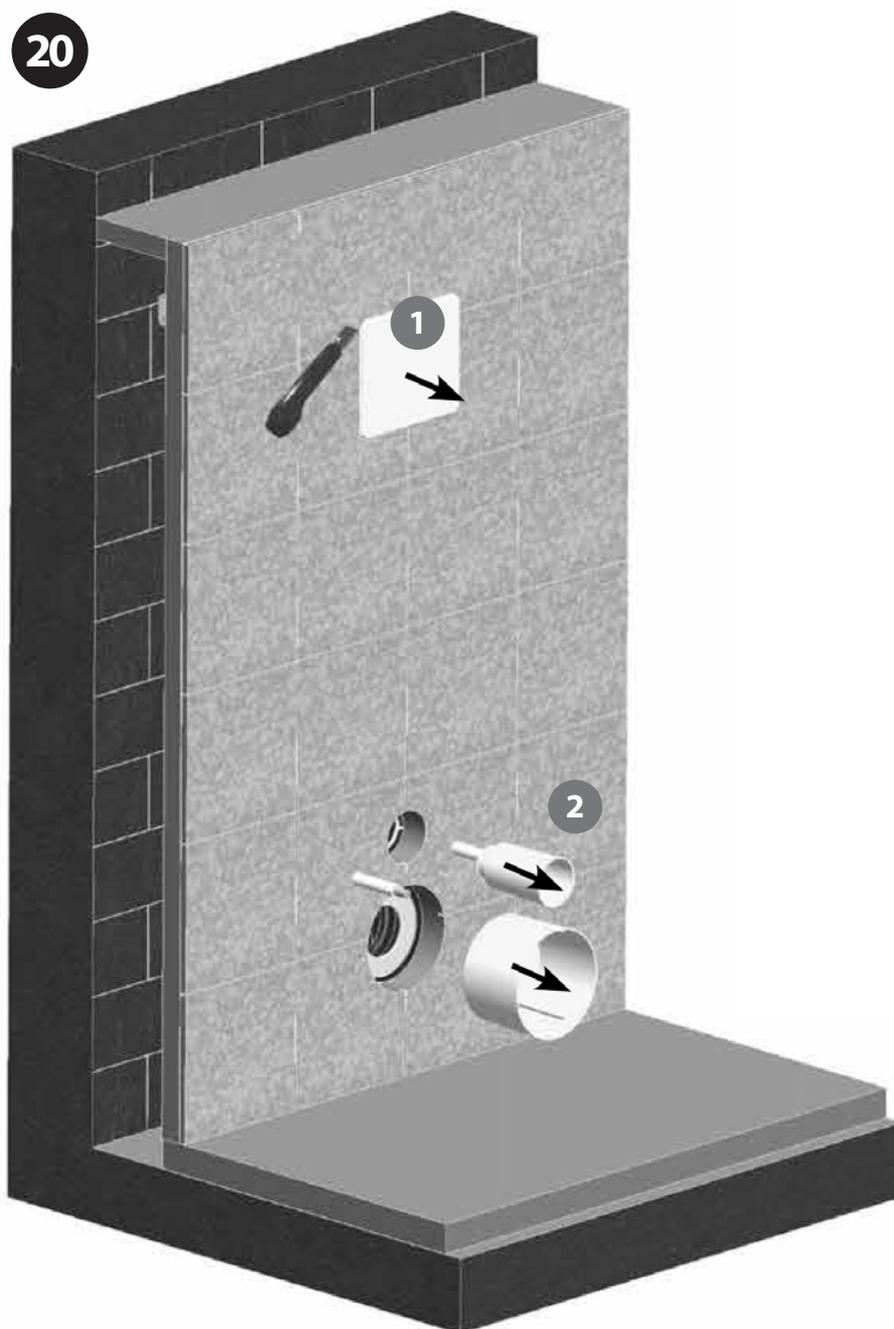


21

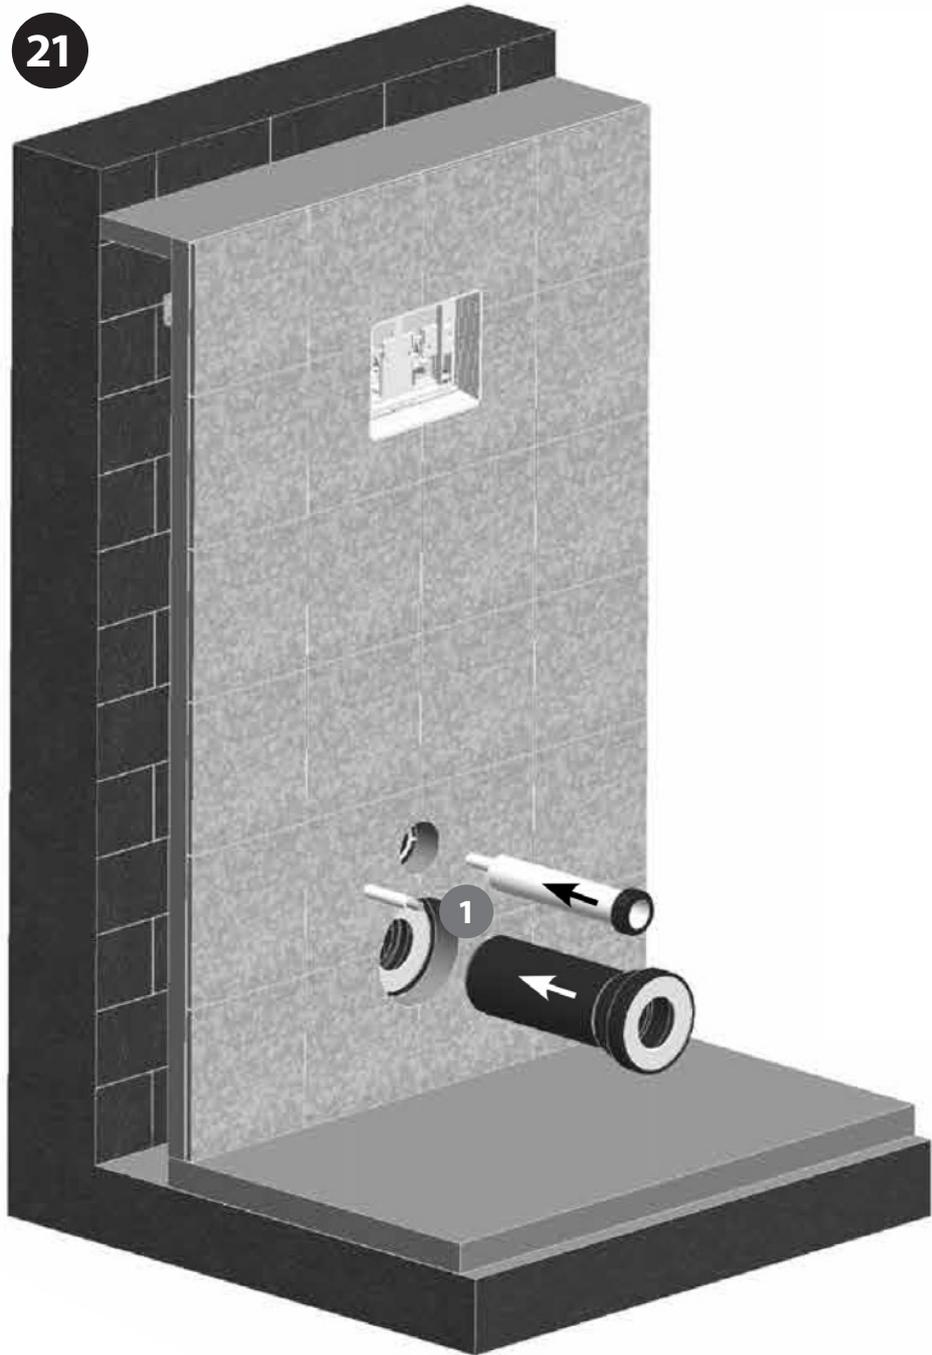


BCM INTRASLIM

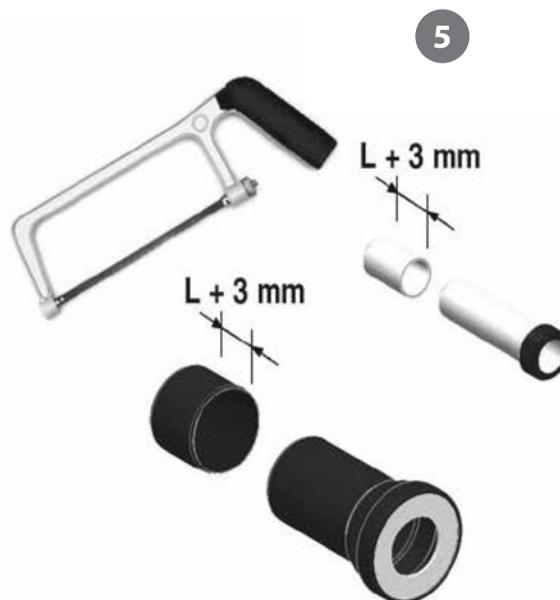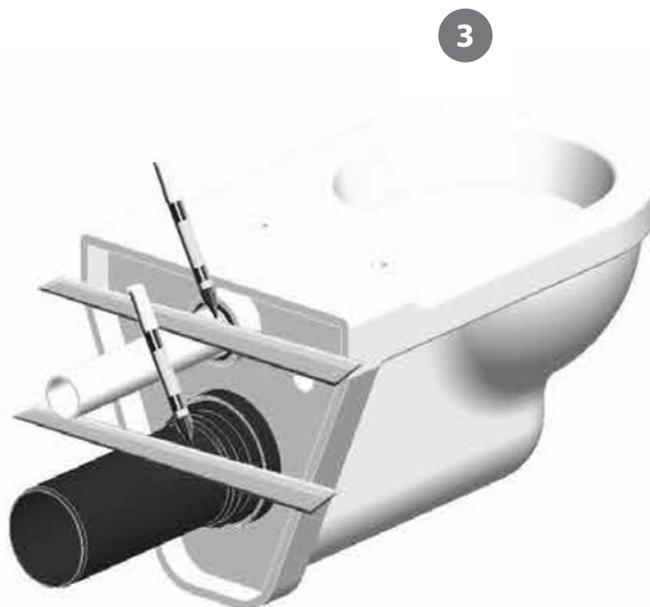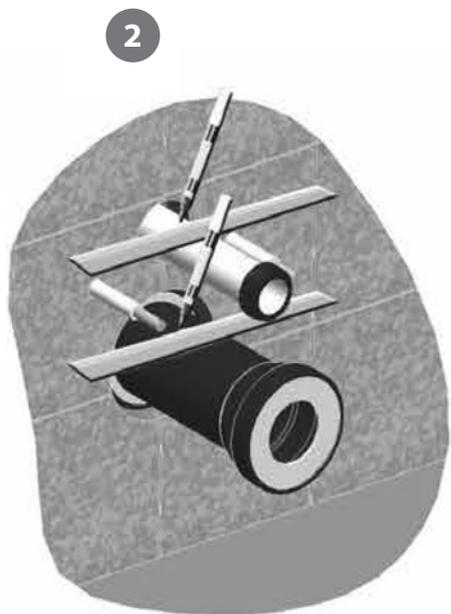

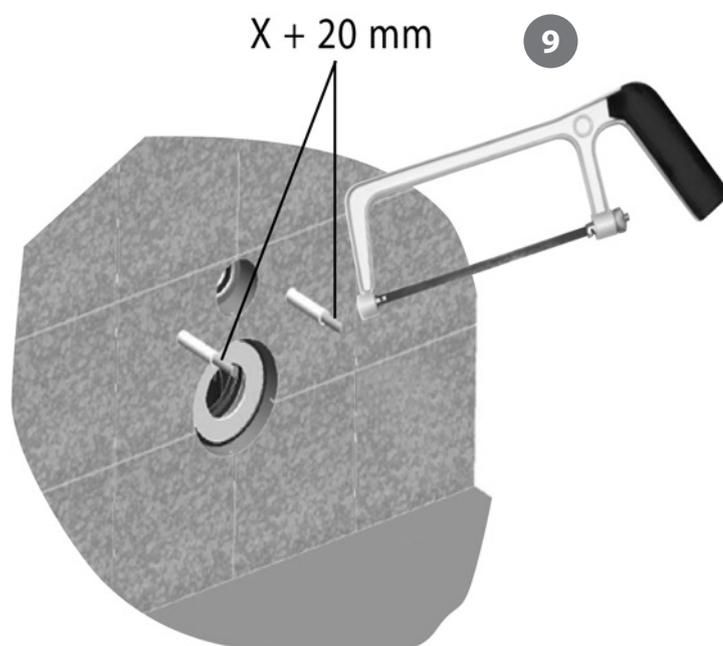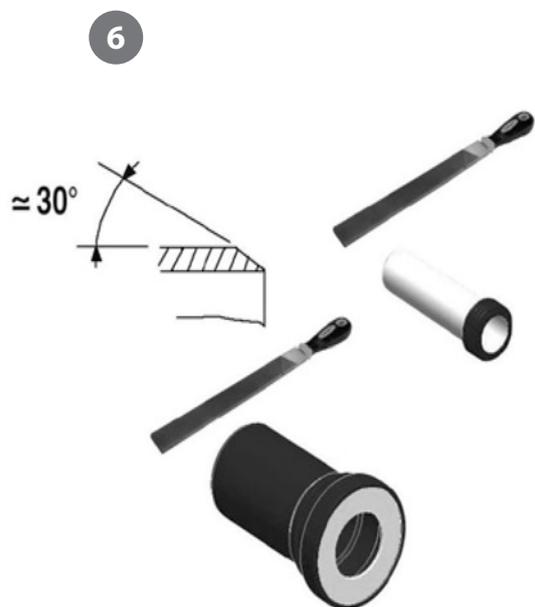



22



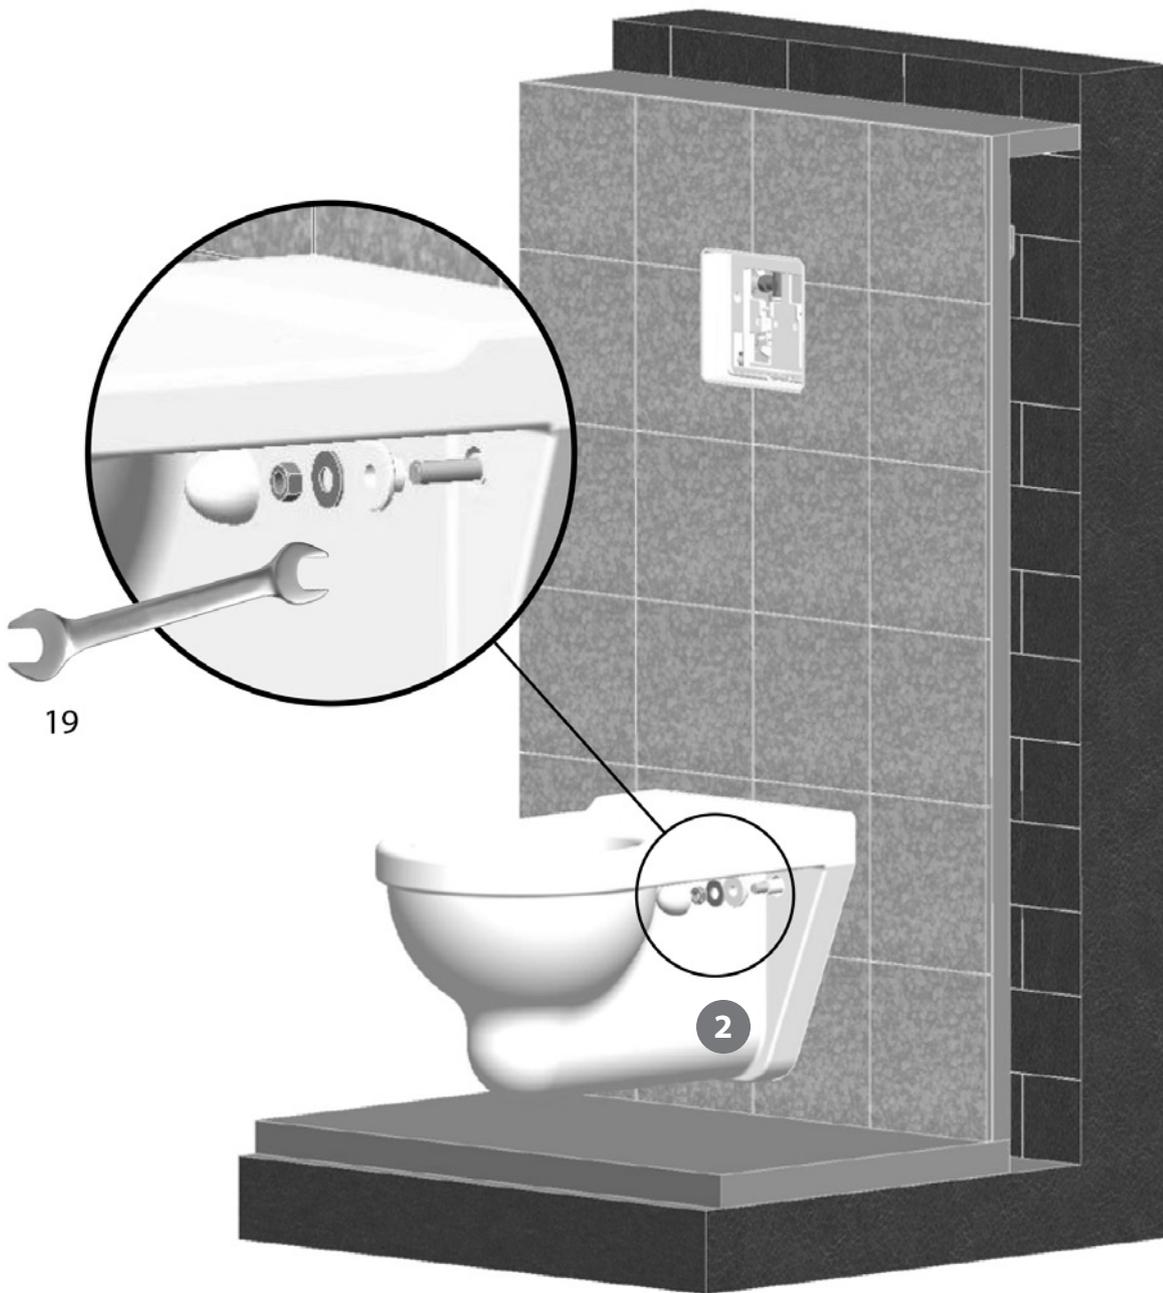



BCM INTRASLIM

23

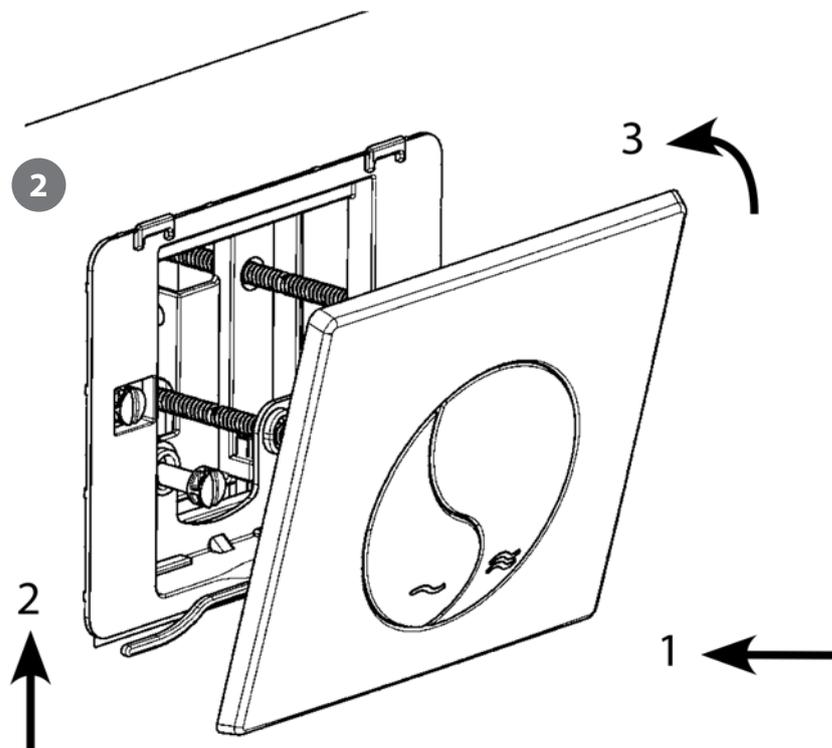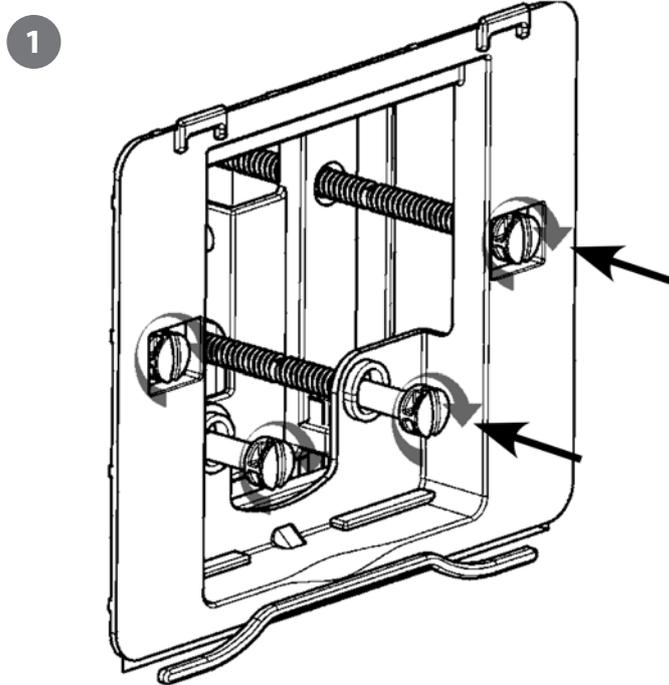


MAINTENANCE


1

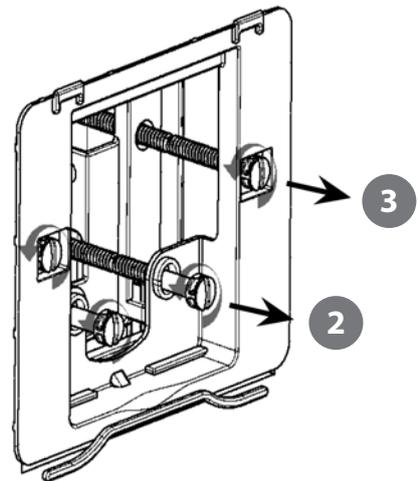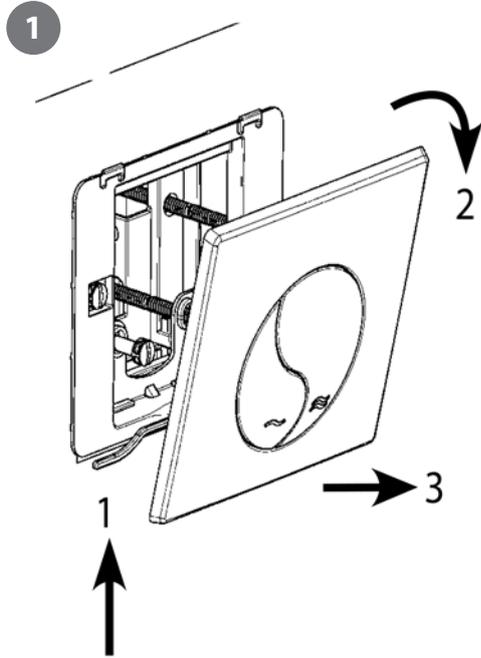


4

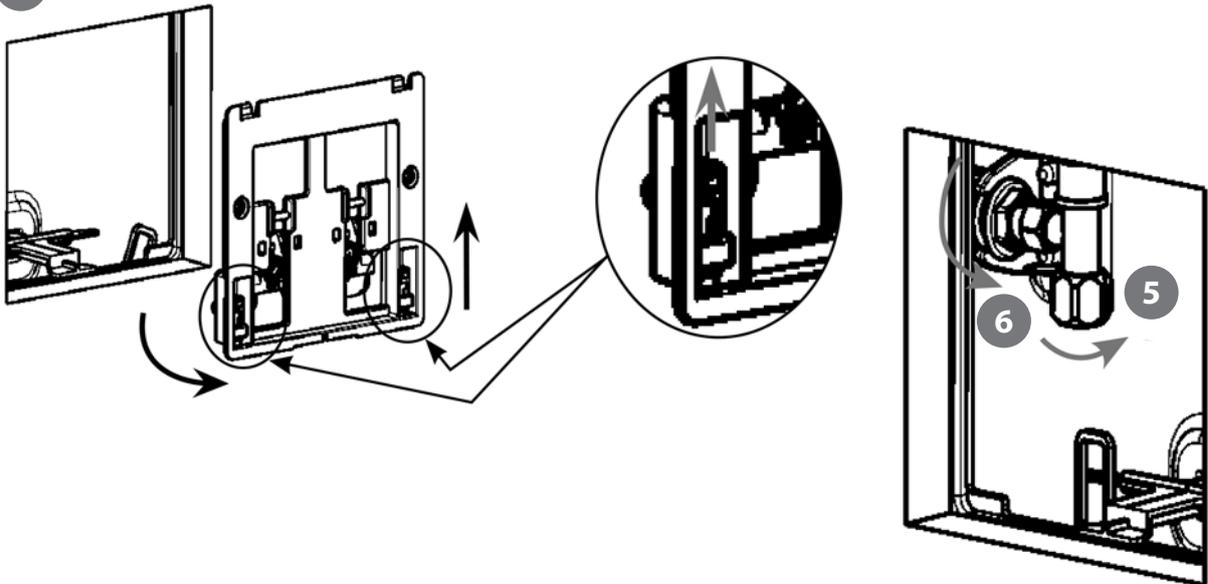

7

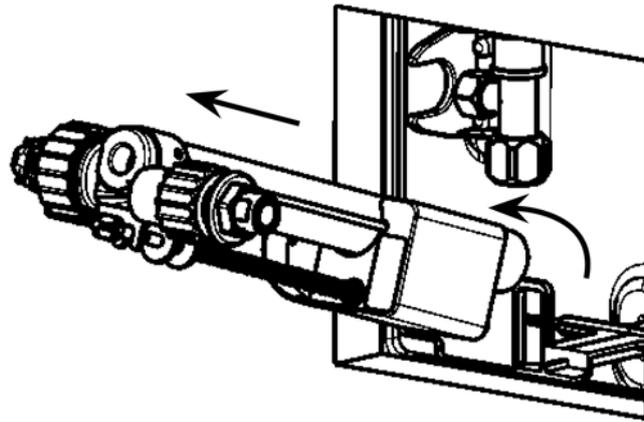


8

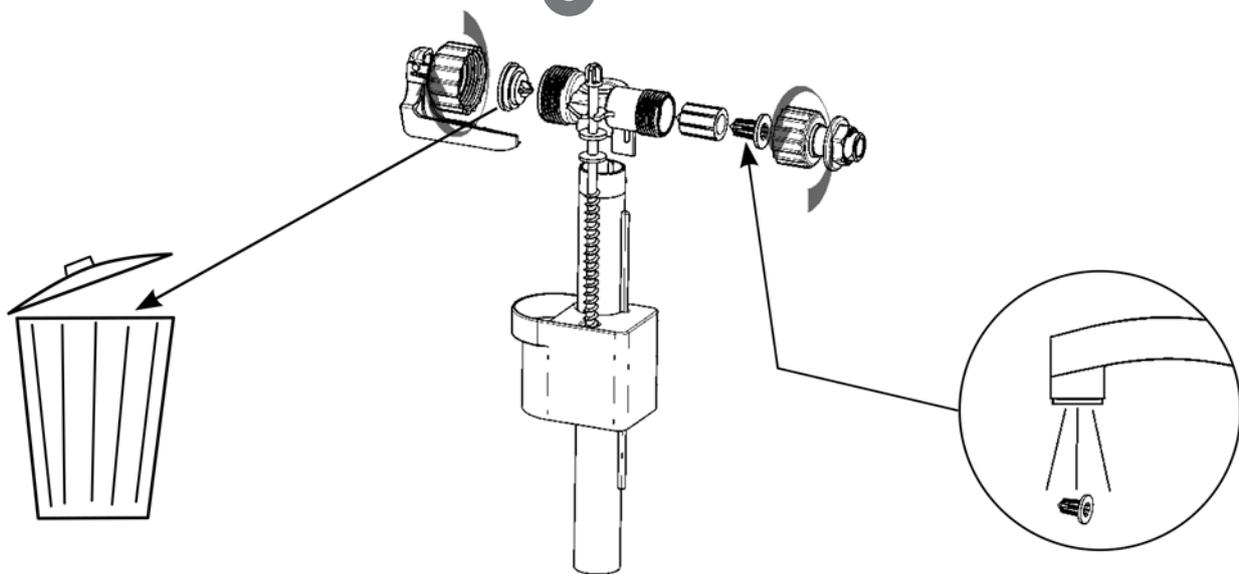

2

1

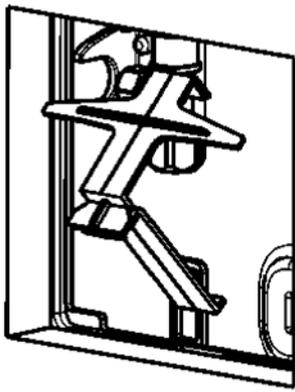

2

