



FIXATION AU SOL ET MURALE DU BCS 800

I - Préparation de la fixation

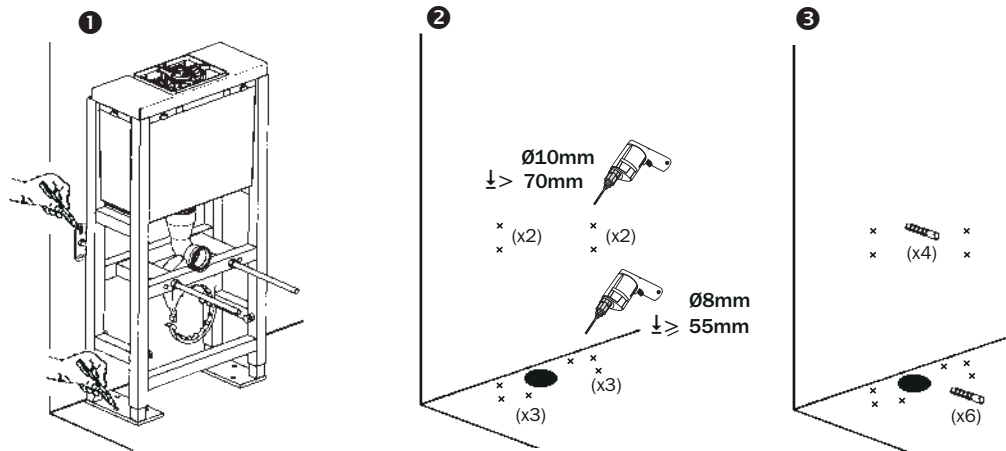

II - Fixation du bâti

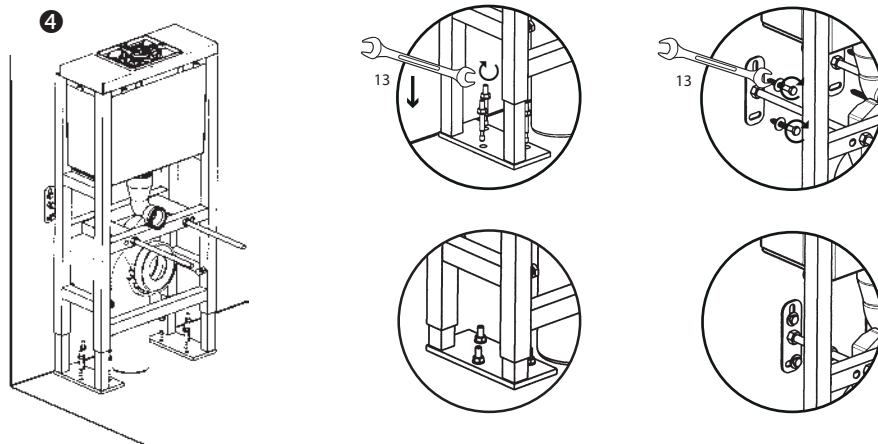

- 1** Tracer les emplacements de perçage (4 au mur et 6 au sol).
- 2** Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing 8\text{mm}$ et d'une profondeur de 55mm minimum pour le sol et d'une mèche $\varnothing 10\text{mm}$ et d'une profondeur de 70 mm minimum pour le mur.
- 3** Positionner les chevilles dans les trous.
- 4** Fixer le bâti.