


Type de Bâti / Frame model

Modification du coude / Bend modification

VERSO 1100 :

Largeur bâti 400 mm
Commande frontale
Frame width 400 mm
Front control plate

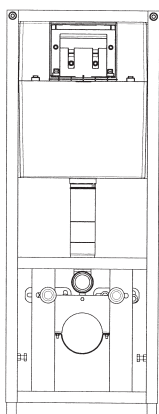

Pas de modification


No modification

Sachet de joints 55x4



VERSO 800 :


Largeur bâti 400 mm
Commande par le dessus
Frame width 400 mm
Top control plate

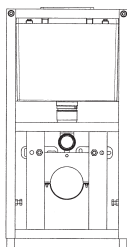

Couper le coude à la 2^e marque



Cut the bend at the 2nd mark

Sachet de joints 55x3

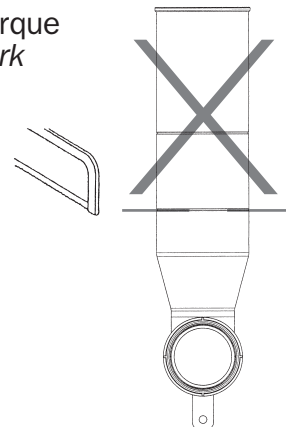

BATICHASSE:


Largeur bâti 502 mm
Sans collier de fixation pour le coude
Frame width 502 mm
Without bend attaching collar

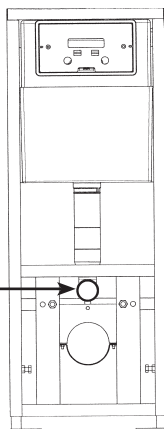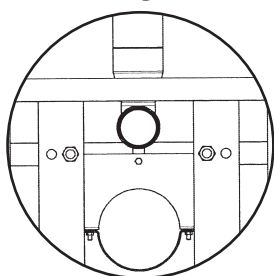

Couper le coude à la 1^{er} marque



Cut the bend at the 1st mark

Sachet de joints 52x4

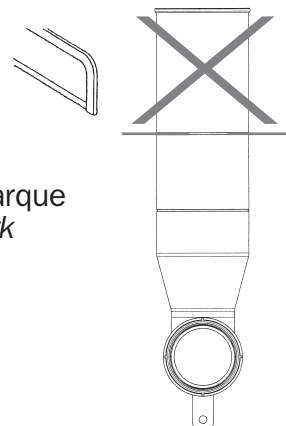

BATICHASSE :

Largeur bâti 502 ou 522 mm
Avec collier de fixation pour le coude
Frame width 502 or 522 mm
With bend attaching collar

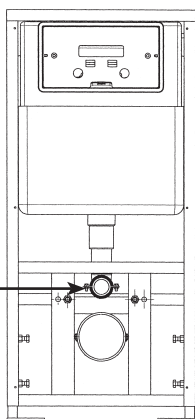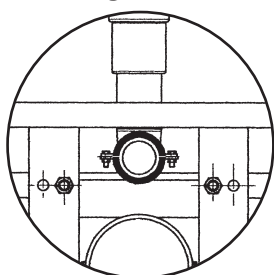

Couper le coude à la 1^{er} marque

Cut the bend at the 1st mark

et supprimer la patte de fixation

and cut also the attaching tab

Sachet de joints 52x4

