



RALLONGE TIGES FILETÉES DE FIXATION DE CUVETTES

Avertissement :

- la douille de la rallonge ne doit pas supporter la cuvette. Cette dernière doit s'appuyer au niveau de la partie filetée de la rallonge.
- la rallonge doit toujours être vissée à fond sur la tige filetée déjà installée.
- murs carrelés : une fois vissée la douille de la rallonge ne doit pas être en contact avec le carrelage. Il risquerait d'en être détérioré.

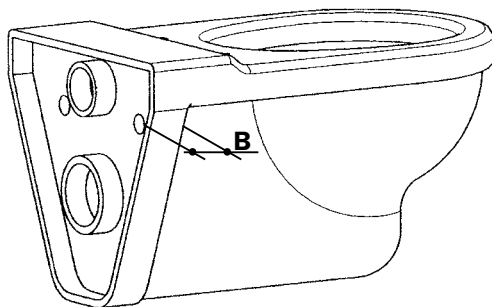

- ❶ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B). La distance totale (D) nécessaire pour pouvoir fixer la nouvelle cuvette est de $B + 20\text{mm}$.

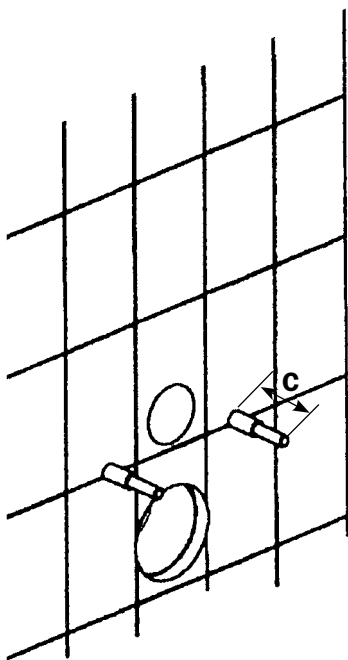


- ❷ Ajuster et découper les tiges filetées :

Mesurer la longueur des tiges filetées déjà installées (C). La longueur totale une fois la rallonge vissée à fond est de $C + 84\text{mm}$.

- Si $(B) + 20 \text{ mm}$ est $< \text{à } C + 84 \text{ mm}$


Recouper la rallonge et/ou recouper la tige filetée déjà installée en vous assurant

- Que la céramique ne sera pas en appui sur la douille de la rallonge
- Que la partie filetée restante sur la rallonge sera toujours au minimum de 20mm

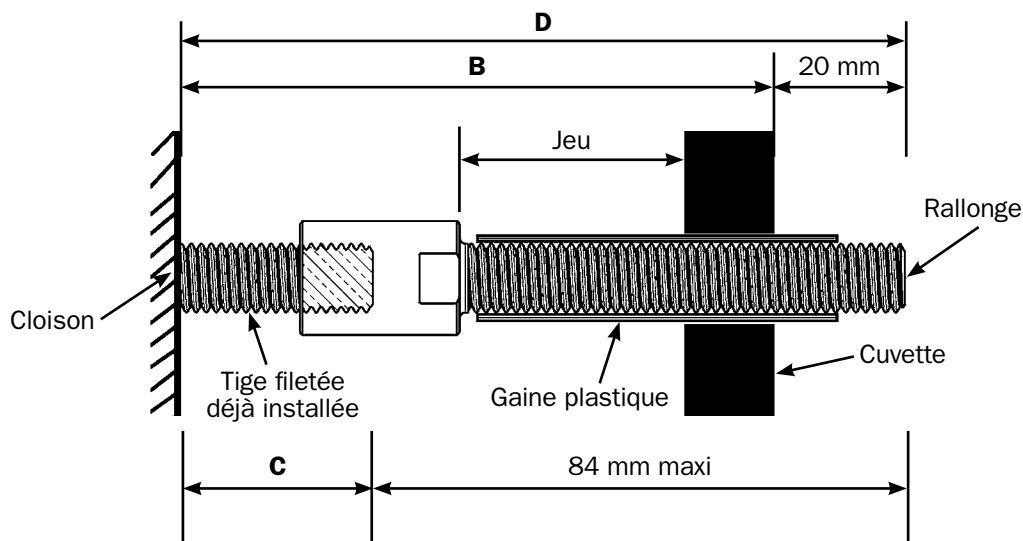

- Si $(B) + 20 \text{ mm}$ est $> C + 84 \text{ mm}$: l'installation ne peut pas être réalisée.

- Configuration minimum d'installation :

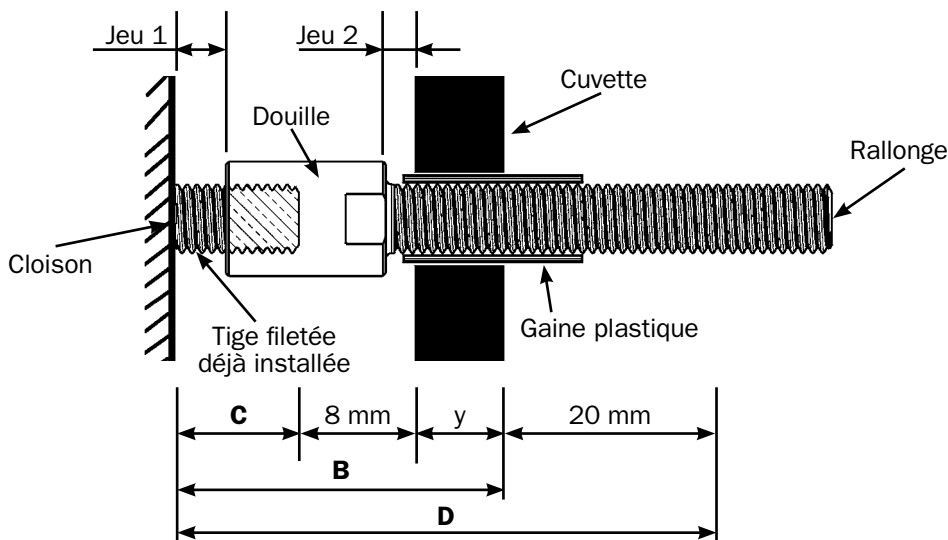

⚠ Avant de découper les tiges filetées déjà installées ou bien celles des rallonges, visser un des écrous qui sert à fixer la cuvette en amont de l'endroit où la découpe sera effectuée. Une fois la découpe effectuée et le bout de la tige filetée ébavuré, dévisser l'ecrou. Ceci permettra d'avoir un filetage correct qui facilitera la fixation de la cuvette à venir.

③ Couper les gaines souples (j) et positionnez les de façon à ce que la cuvette prenne appui sur ces dernières.

④ Fixer la cuvette.