



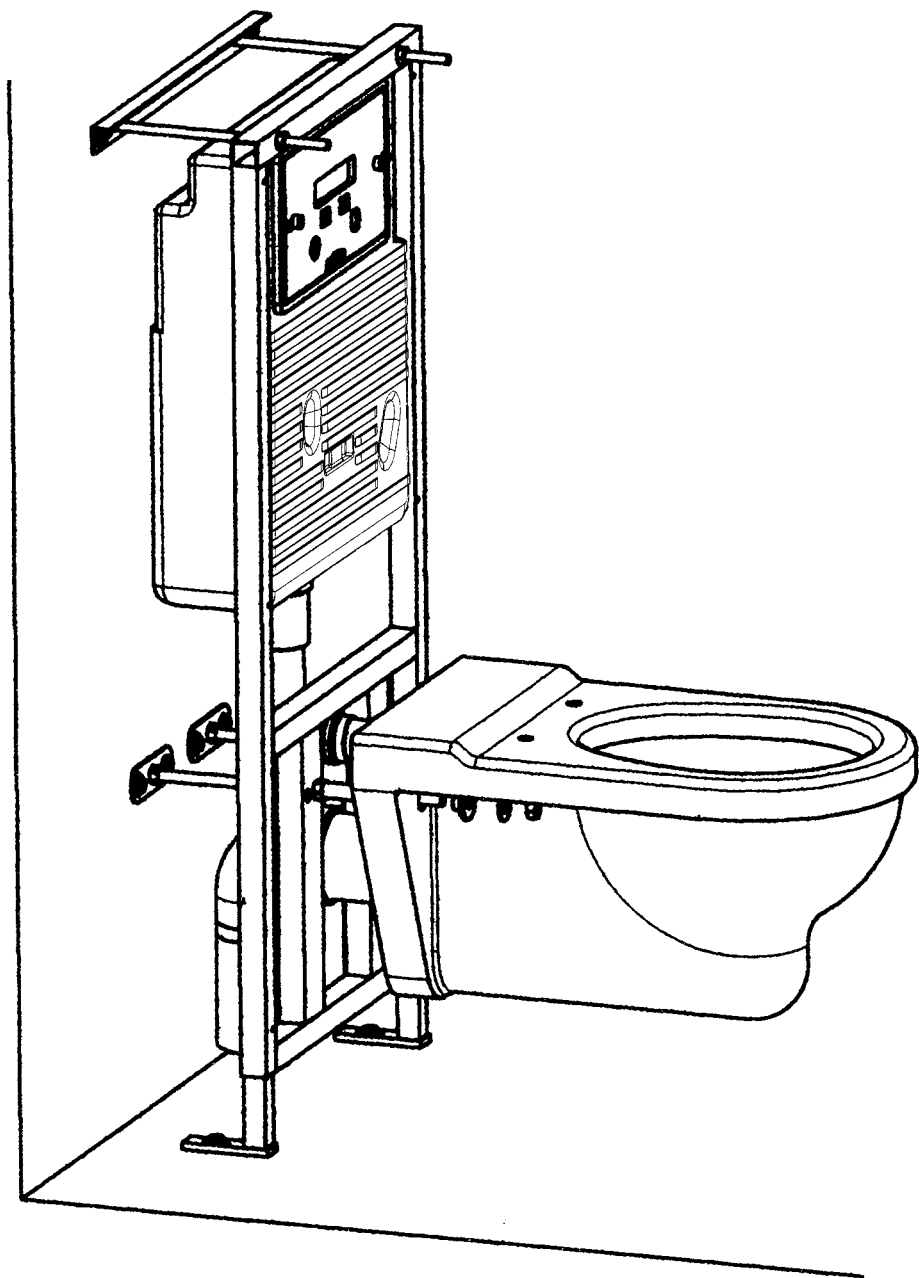

BATICHASSE 500 MURAL

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

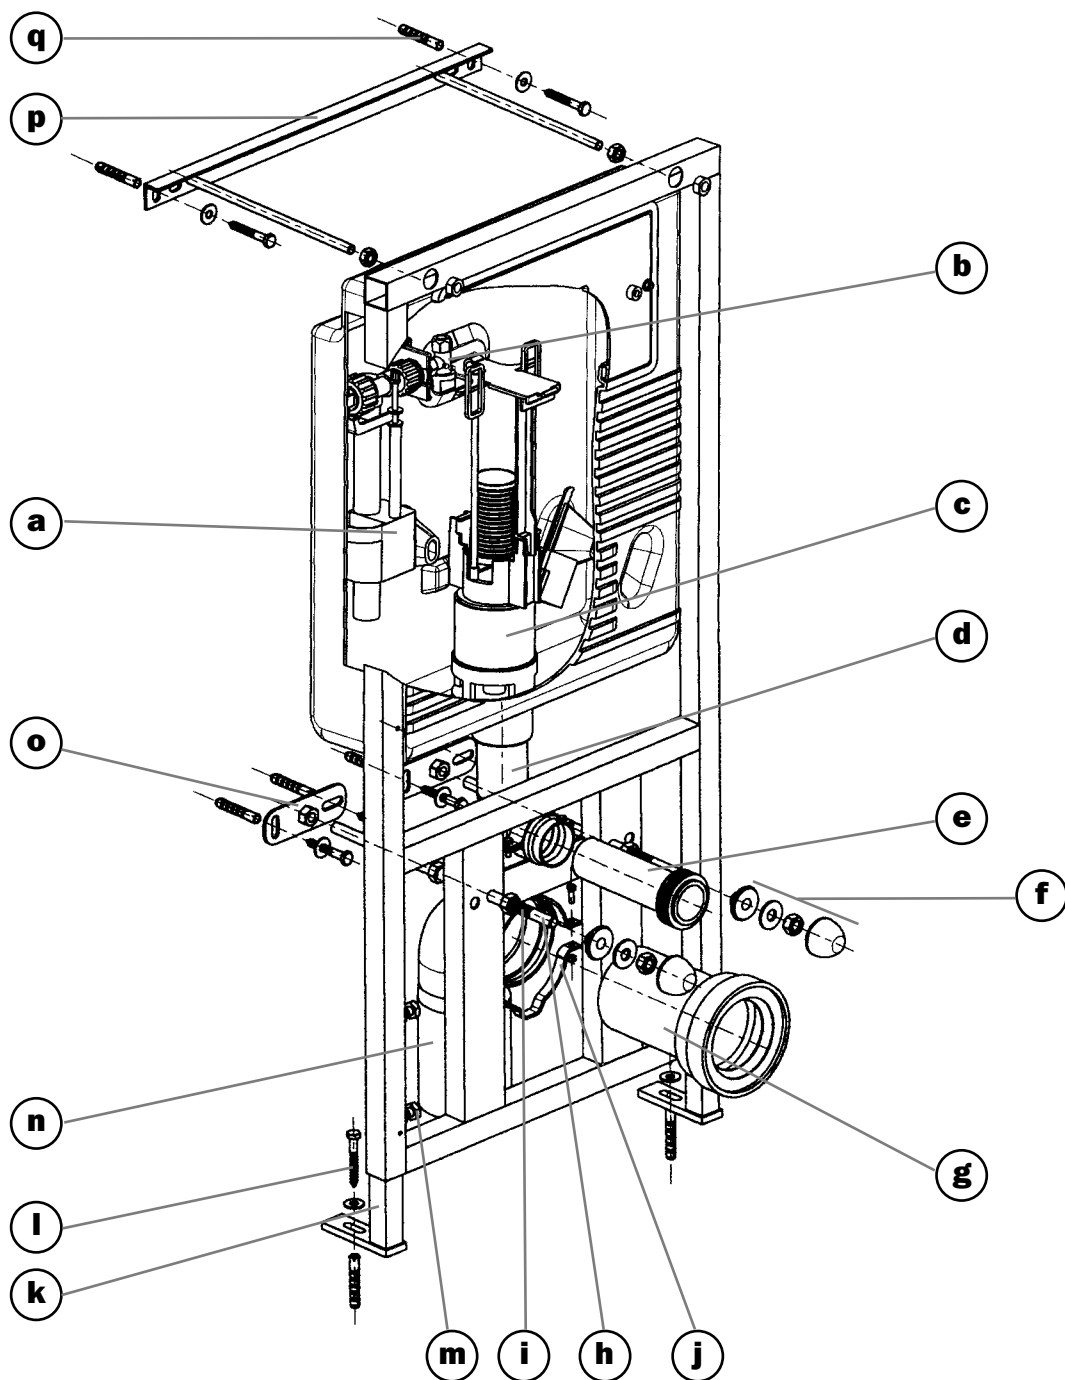


- a** Robinet flotteur
- b** Robinet d'arrêt
- c** Mécanisme
- d** Coude d'alimentation
- e** Manchon d'alimentation
- f** Kit de fixation cuvette
- g** Manchon d'évacuation
- h** Tige de fixation cuvette (x 2)
- i** Gaine souple (x 2)
- j** Collier fixation pipe
- k** Pied réglable (x 2)
- l** Tire-fond (x 8)
- m** Vis pointeau (x 4)
- n** Pipe d'évacuation
- o** Patte de fixation des tiges cuvette (x 2)
- p** Équerre de fixation
- q** Cheville (x 8)

ACCESSOIRES

Plaque de commande

Mono volume




Double volume



Gabarit et obturateurs


Gabarit pour habillage de plaque (r)

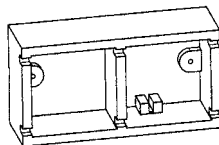

Obtuteur pour coude d'alimentation (s)



Obtuteur pour pipe d'évacuation (t)




Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 10 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau

Conseil :


- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

TYPE D'INSTALLATION

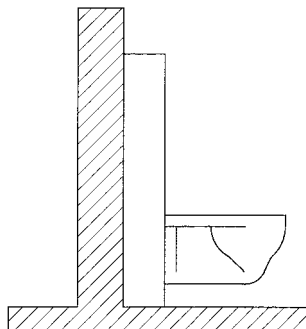


❶ Fixer à un mur porteur

COTES UTILES

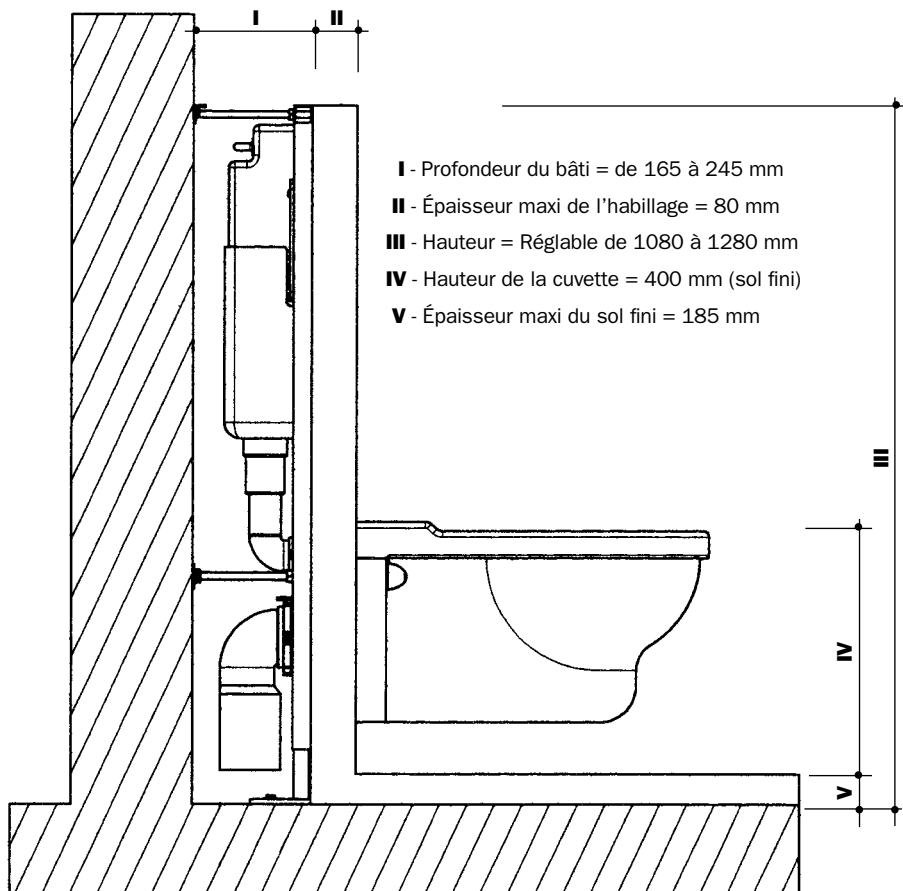


I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE ET FIXATION MURALE

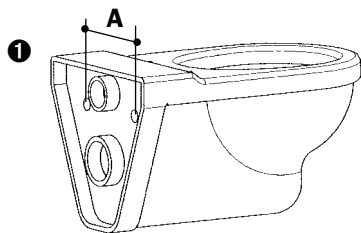



1

2

- 1 Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- 2 Introduire les tiges (h) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe
- 3 Positionner le bâti à son emplacement
- 4 Visser les pattes de fixation (o) sur les tiges (h), positionner l'ensemble contre le mur et bloquer à l'aide des écrous
- 5 Positionner l'équerre de fixation murale (p) contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement
- 6 Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées de l'équerre dépassant du bâti

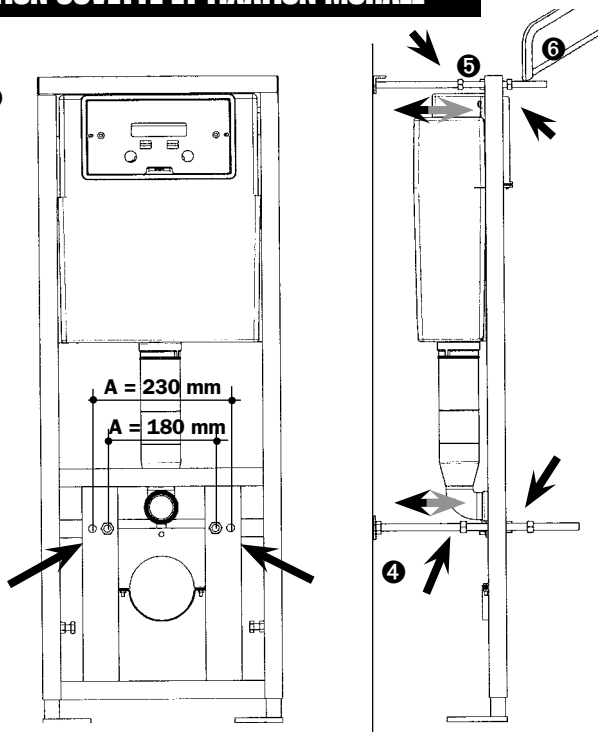



II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

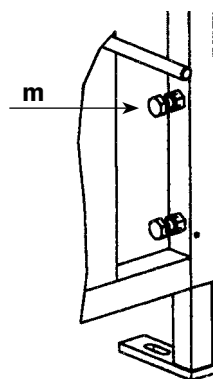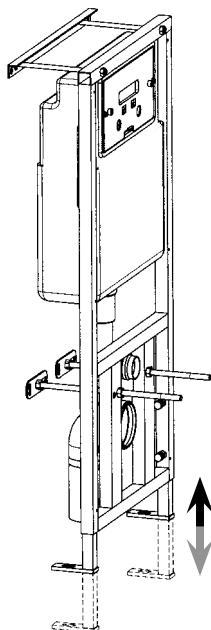

- 1 Positionner le bâti à son emplacement définitif
- 2 Dévisser les 4 vis pointeau (m)
- 3 Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
- 4 Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

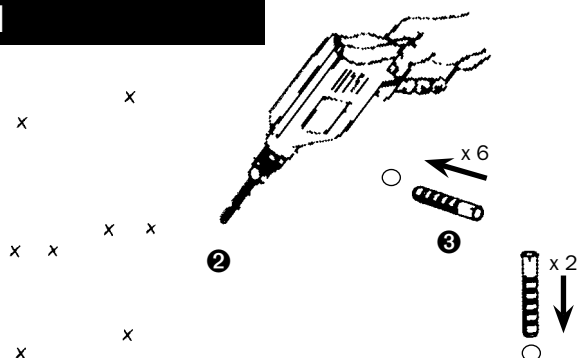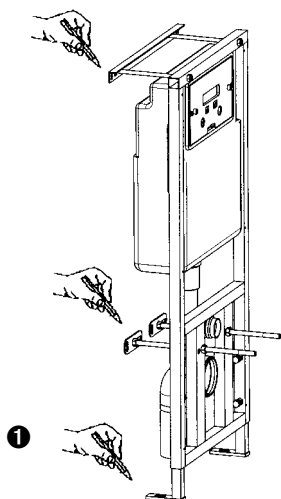

- ❶ Tracer les emplacements de perçage (6 au mur et 2 au sol)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 10 mm, d'une profondeur de 70 mm minimum
- ❸ Positionner les chevilles (q) dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation


IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

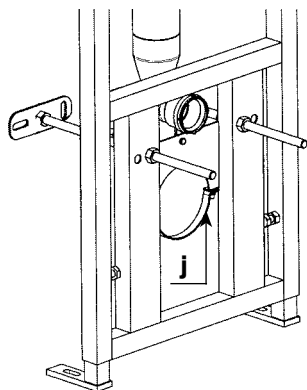


- ❶ Fixer le collier (j)
- ❷ Positionner la pipe d'évacuation
- ❸ Serrer le collier (j)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

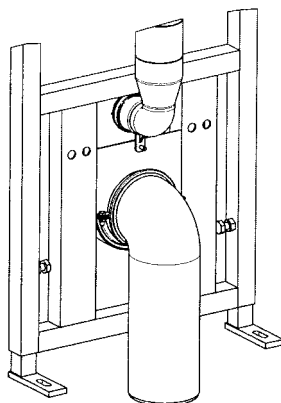


V - FIXATION DU BÂTI

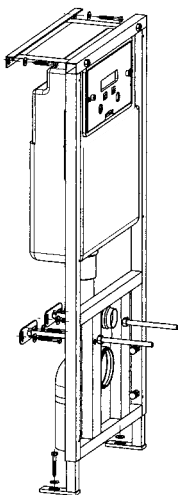


- ❶ Fixer définitivement le bâti


VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

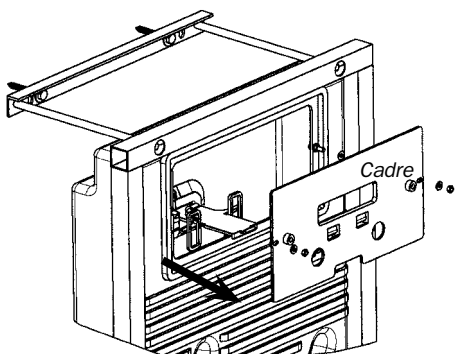


- ❶ Dévisser et retirer le cadre

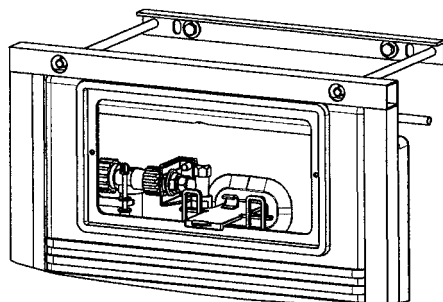

- ❷ Fixer le robinet d'arrêt (b) sur le robinet (a)

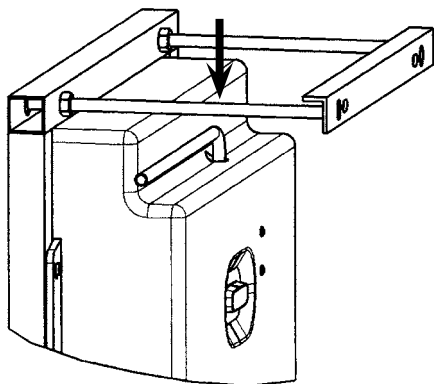


- ❸ Introduire l'arrivée d'eau dans le réservoir

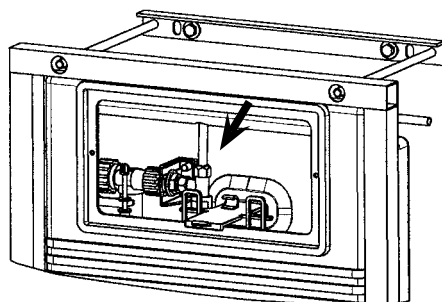

- ❹ Raccorder l'arrivée d'eau au robinet d'arrêt

VII - ESSAI EN EAU


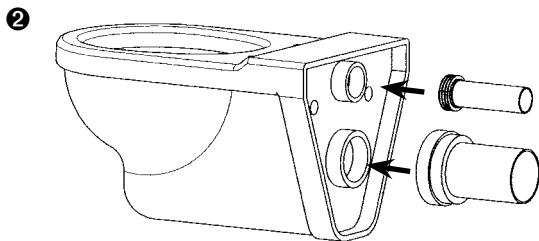


2 Emboîter le manchon d'alimentation (e) et le manchon d'évacuation (g) sur la cuvette

3 Positionner la cuvette sur le bâti

4 Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir


5 Actionner manuellement le mécanisme (c) à l'aide des tirettes

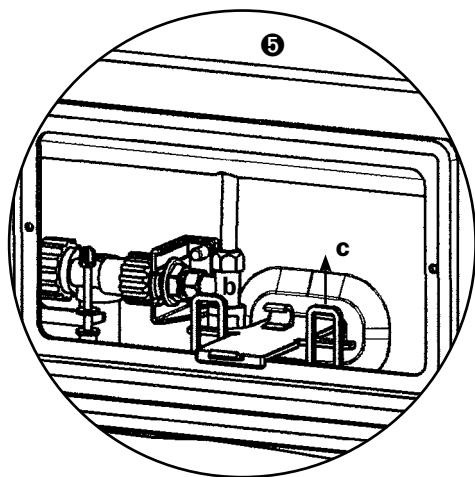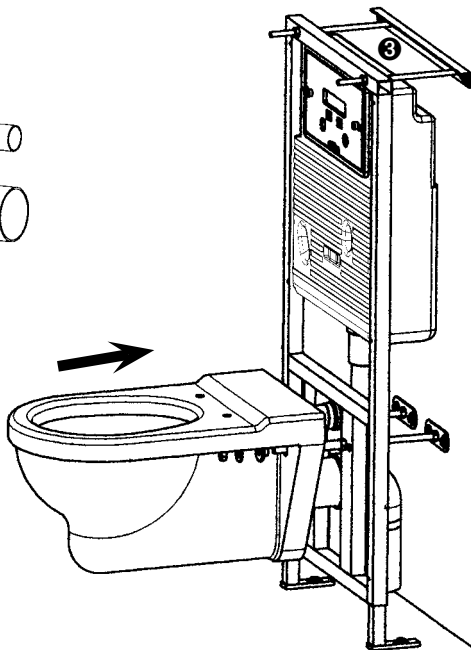


6 Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation

7 Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir

8 Retirer la cuvette

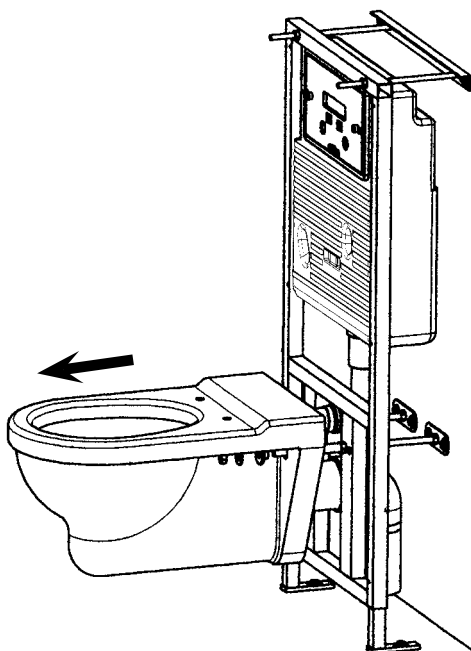

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE

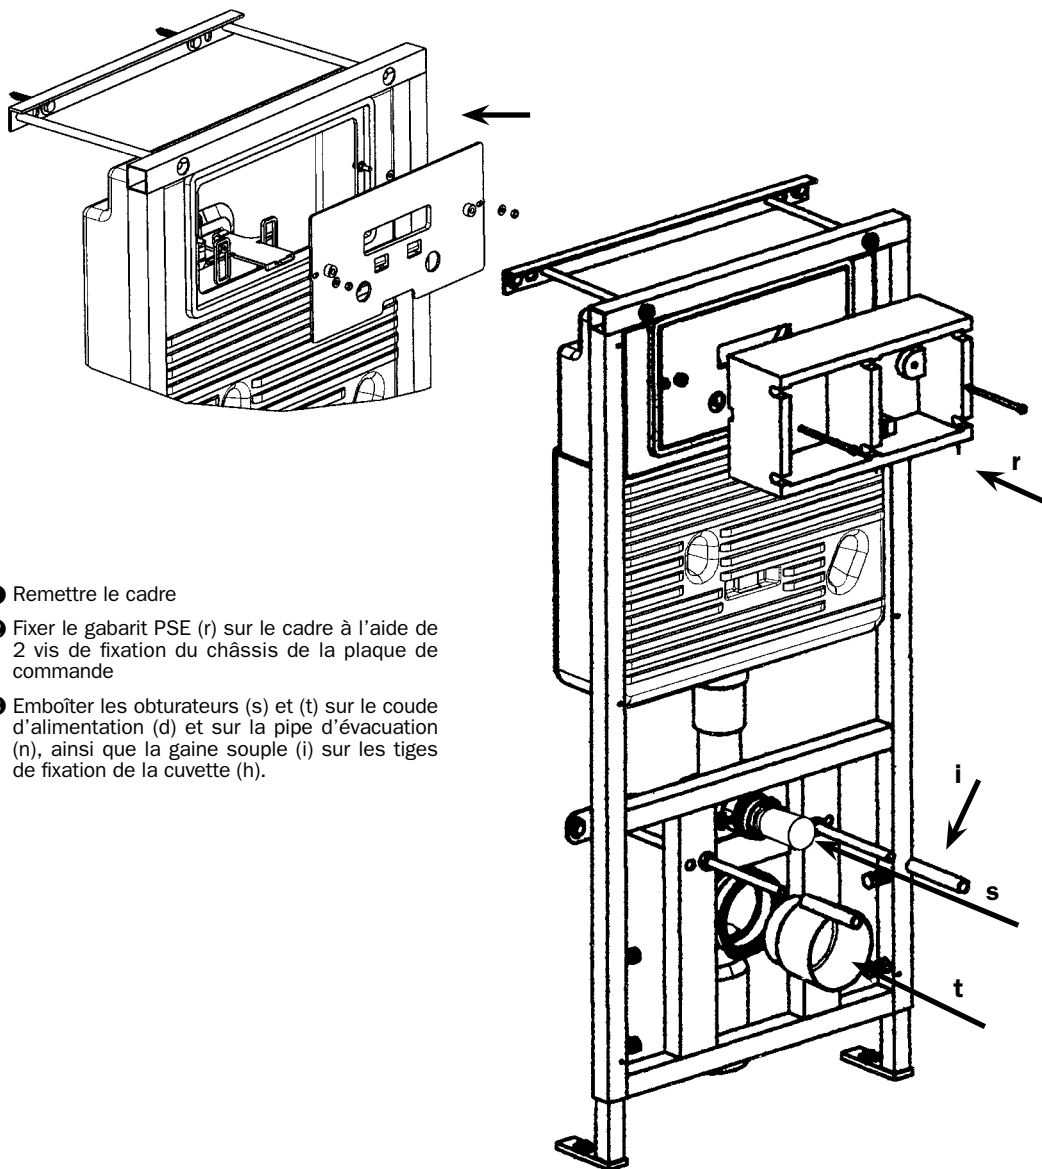



- ❶ Remettre le cadre
- ❷ Fixer le gabarit PSE (r) sur le cadre à l'aide de 2 vis de fixation du châssis de la plaque de commande
- ❸ Emboîter les obturateurs (s) et (t) sur le coude d'alimentation (d) et sur la pipe d'évacuation (n), ainsi que la gaine souple (i) sur les tiges de fixation de la cuvette (h).

IX - HABILLAGE

⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 80 mm et doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.


L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

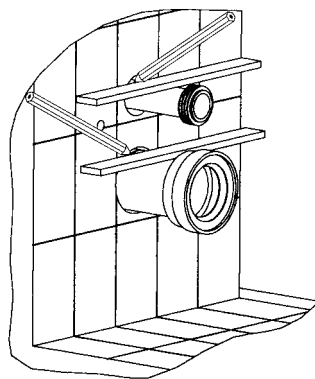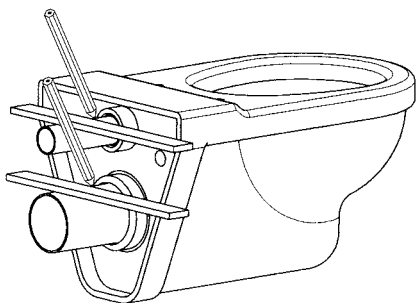

- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

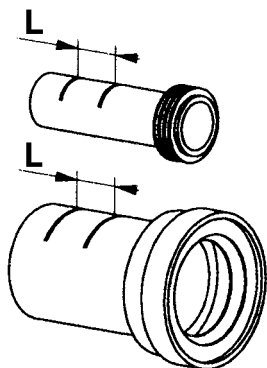


- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons.
Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

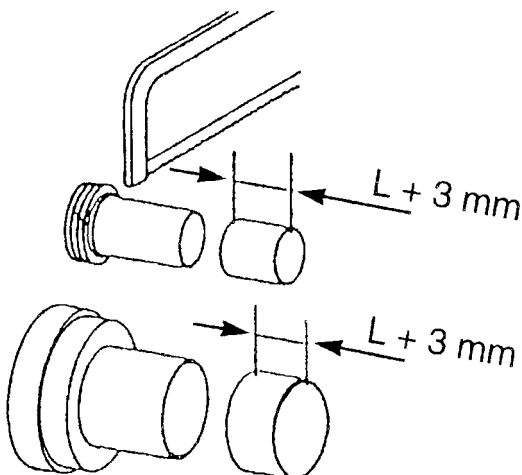

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

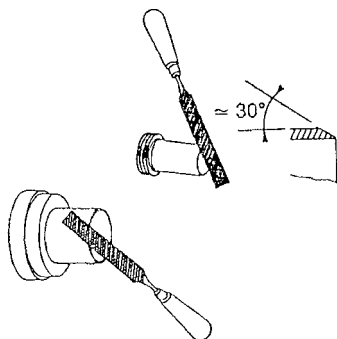


- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (h) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à (B) + 20 mm
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (i) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale (B) - 15 mm

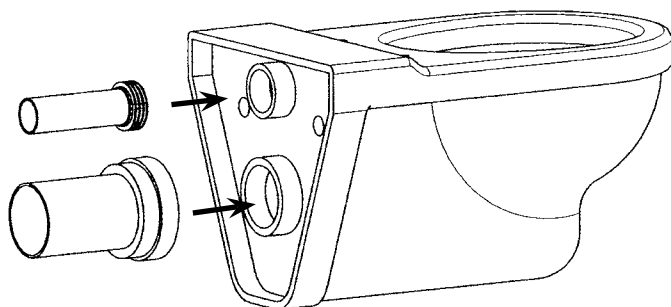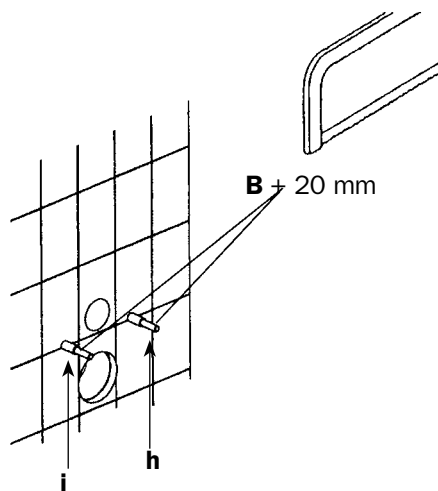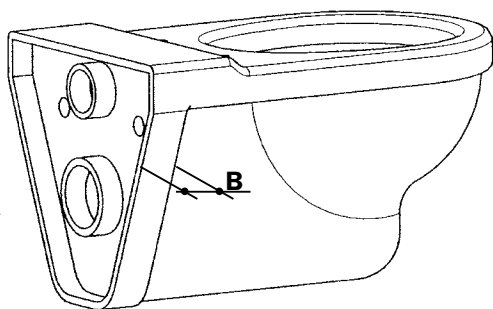


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (e) et le manchon d'évacuation (g) dans la cuvette. Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.

XI - FIXATION DE LA CUVETTE

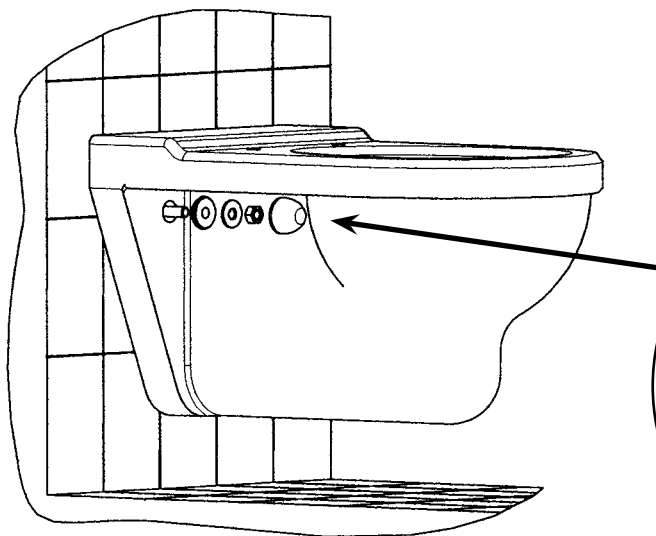


Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (f) en respectant l'ordre d'empilage des pièces : i = rondelle de centrage
ii = rondelle métallique
iii = écrou
iv = cache

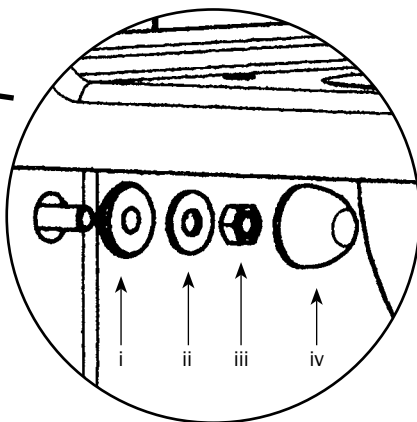


XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

❶

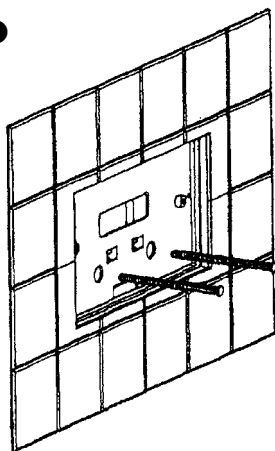


❶ Visser les 2 vis d'actionnement

❷

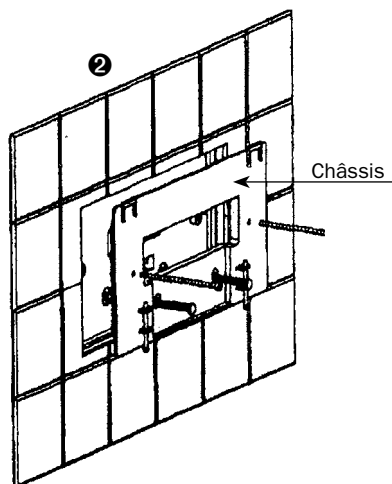


❷ Fixer le châssis de la plaque de commande sur le cadre à l'aide des 2 vis restantes.

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE (suite)

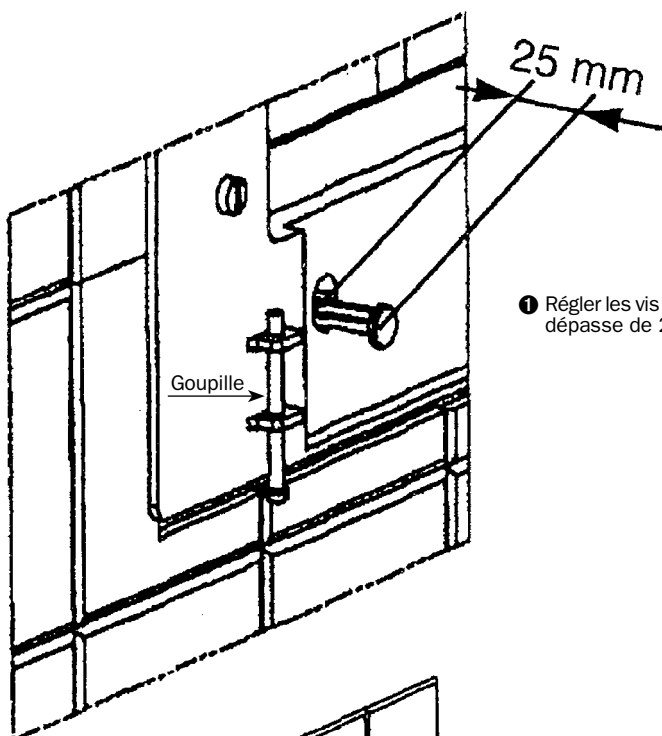

- ❶ Régler les vis d'actionnement de façon à ce qu'elle dépasse de 25 mm du châssis.


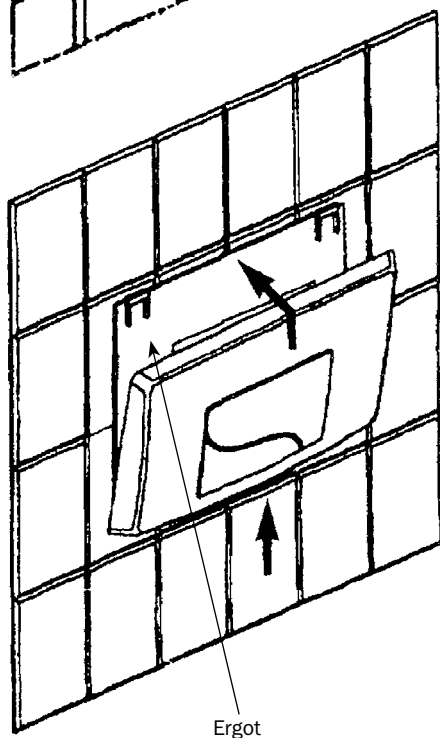


- ❷ Engager la plaque de commande par le bas sur les goupilles à ressort puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots


OPÉRATIONS DE MAINTENANCE

Durant l'utilisation de votre **BATICHASSE MURAL** vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)

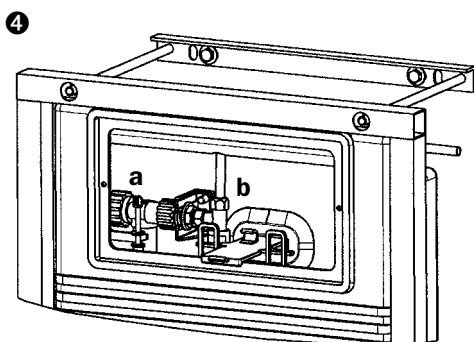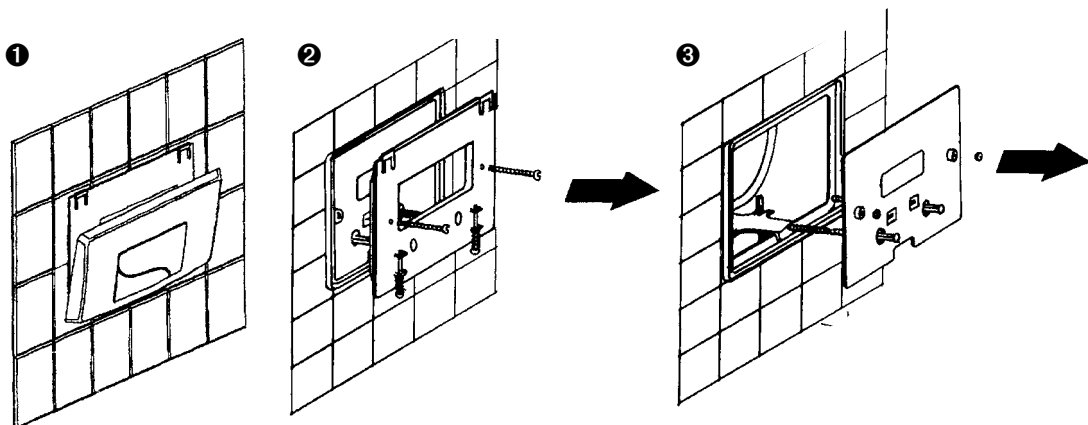

- ❶ Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant
- ❷ Dévisser et retirer le châssis
- ❸ Dévisser les vis d'actionnement. Puis dévisser le cadre et le retirer
- ❹ Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser de la tubulure d'alimentation du robinet flotteur (a)

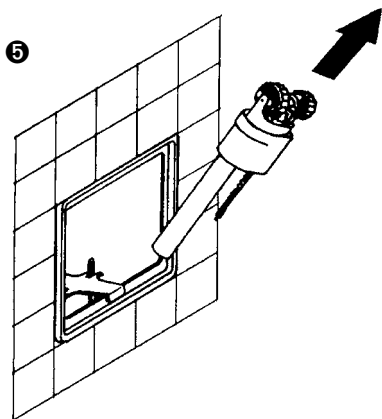

- ❺ Retirer le robinet avec sa tubulure
- ❻ Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b)

⚠ Pour plus de renseignements sur l'entretien du robinet s'adresser à votre revendeur.

Pièces détachées :


Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité)

Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ⑤ puis :

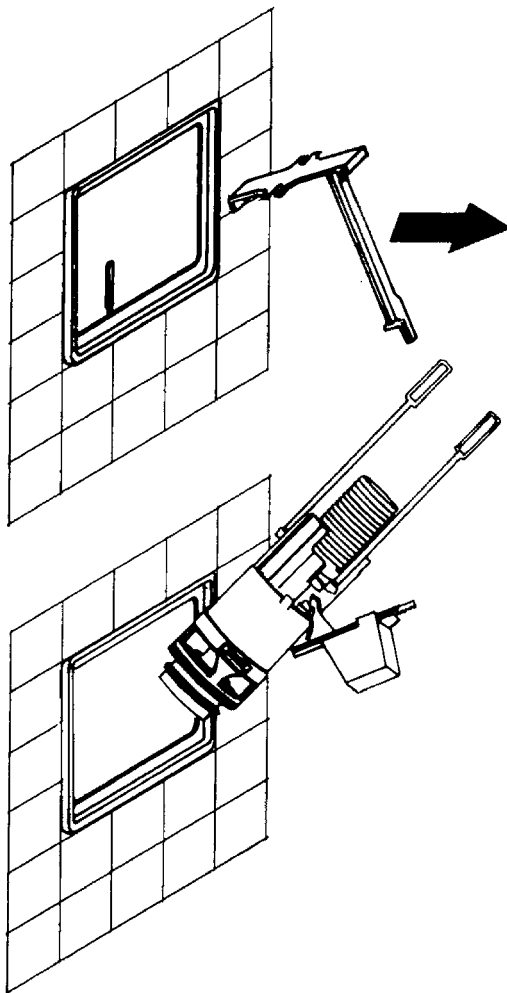

❶ Retirer l'entretoise de fixation du mécanisme

❷ En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir

⚠ Pour plus de renseignements sur l'entretien du mécanisme s'adresser à votre revendeur.

Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4543-07

❸ Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

Vous venez d'installer un **BATICHASSE** 500 MURAL et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Cachet du revendeur :

