


SIAMP


Monaco

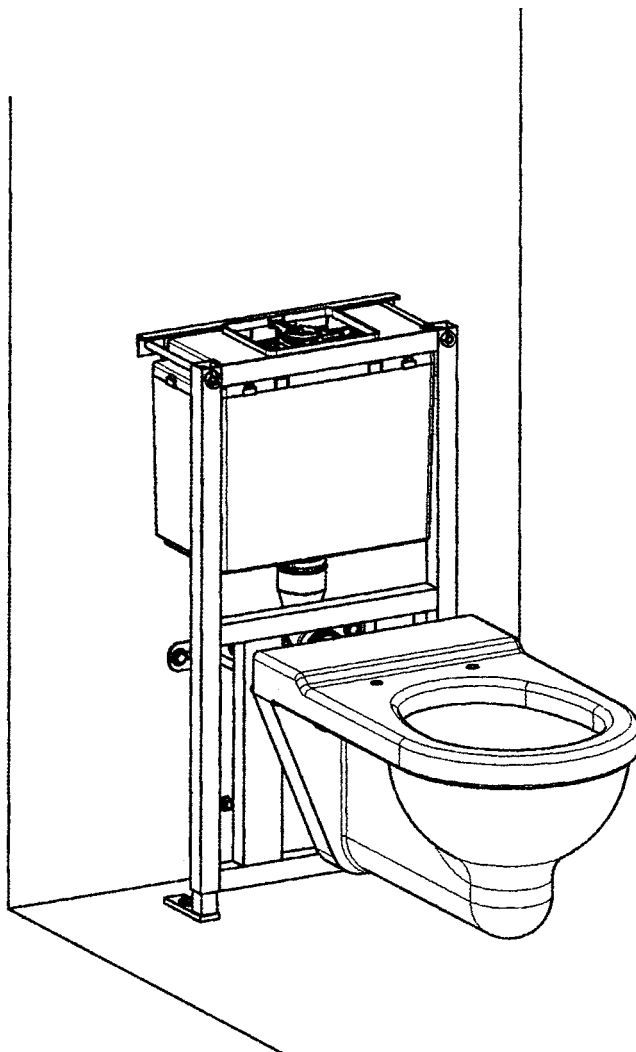

INBOUW-WC
VERSO BCM 800

MONTAGE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING


DESCRIPTION

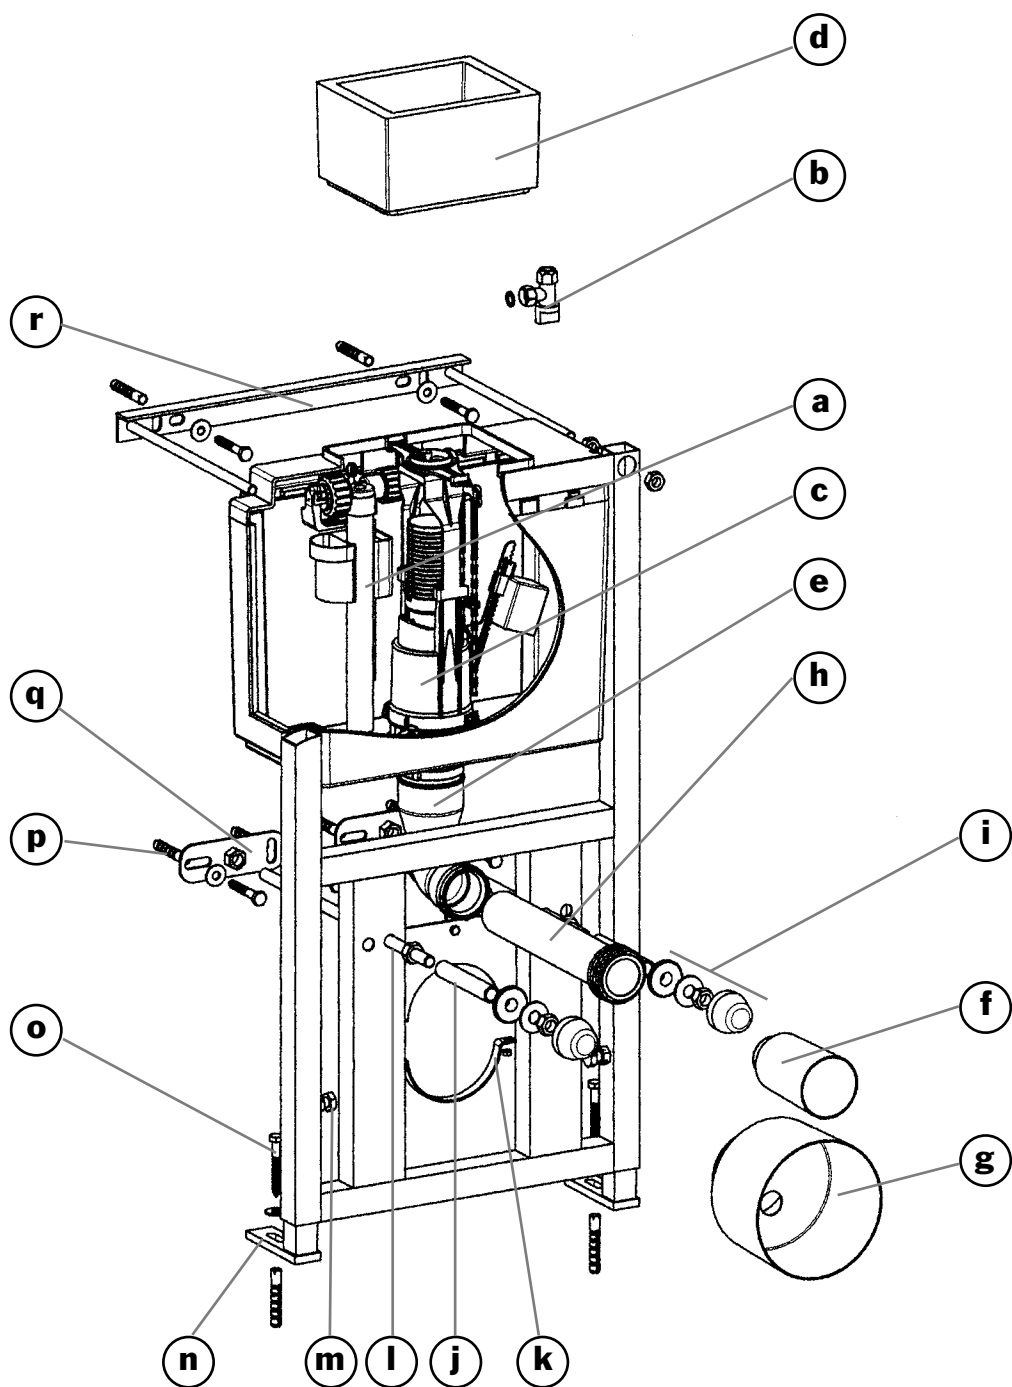

- a**) Vlotter
- b**) Afsluitkraan
- c**) Mechanisme
- d**) PSE model
- e**) Geboren toevoerbuïs
- f**) Afsluiter van de gebogen toevoerbuïs
- g**) Afsluiter van de WC buïs
- h**) Toevoermof
- i**) Bevestigingskit closetpot
- j**) Soepel omhulsel (x 2)
- k**) Bevestigingsring buïs
- l**) Bevestigingspin closetpot (x 2)
- m**) Nagelschroef (x 2)
- n**) Verstelbare voet (x 2)
- o**) Ringschroef (x 8)
- p**) Plug (x 8)
- q**) Bevestigingslipje van de pinnen van de closetpot (x 2)
- r**) Bevestigingshaak

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

Bedieningsplaat

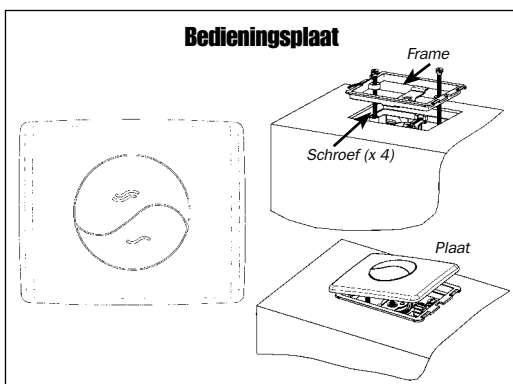


Witte dubbelvolume plaat

Ref. 31 1802-10

Chroom dubbelvolume plaat

Ref. 31 1852-10

Afvoerkit

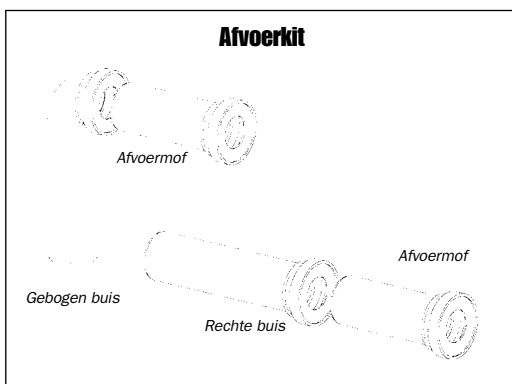

Gebogen afvoerkit

Ref. 92 4000-07

Rechte afvoerkit

Ref. 92 4010-07


Benodigd gereedschap:

- Set sleutels van 8 tot 19 mm
- Metaalzaag
- Boormachine + boortje Ø 10 mm
- Waterpas
- Potlood + liniaal
- Meetlint
- Hamer
- Schroevendraaier

Tip:


- Bewaar de verpakking van het product tijdens de installatie, want er staat een uitzaagmodel aan de achterkant.
- Bewaar deze handleiding voor eventuele onderhoudswerkzaamheden.

INSTALLATIETYPE

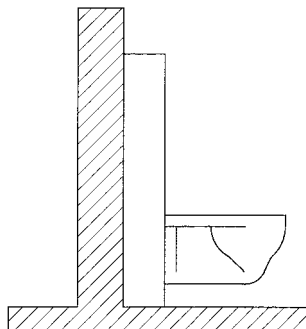


❶ Bevestiging op een draagmuur

NUTTIGE AFMETINGEN

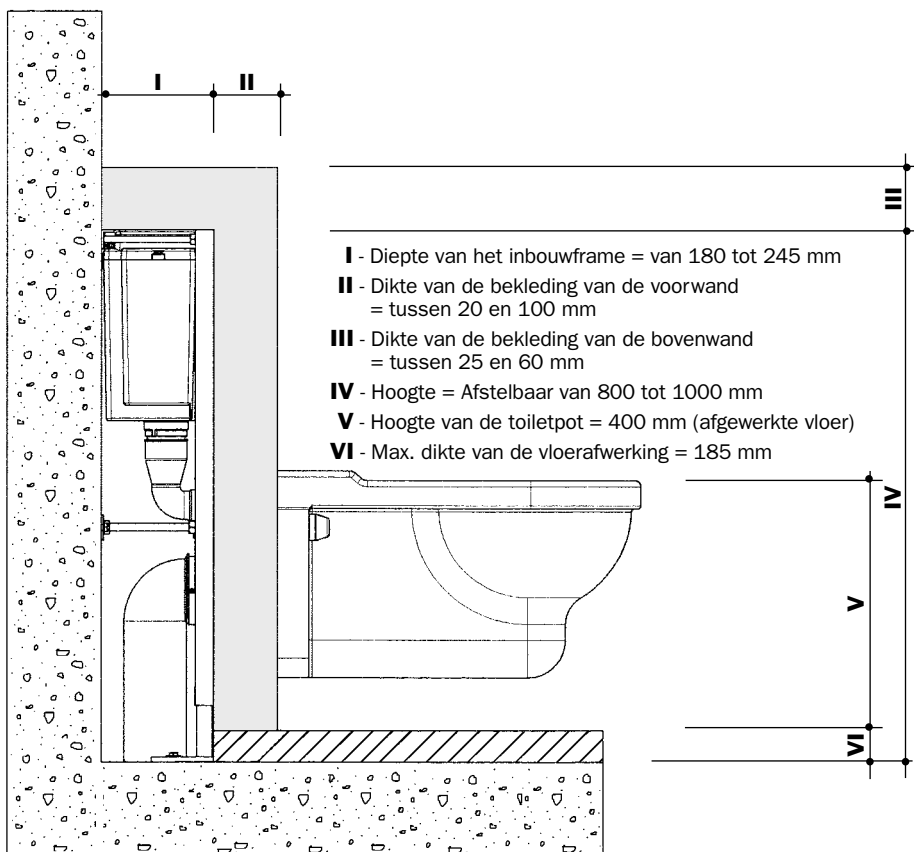

I - MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSPINNEN VAN DE CLOSETPOT EN BEVESTIGING TEGEN DE MUUR

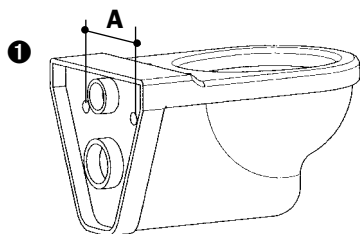

1 Meet de afstand tussen de twee gaten van de closetpot (A).



2 Steek de pinnen (l) in de gaten van de structuur die overeenkomen met de afstand gemeten bij.

3 Zet de structuur op zijn plaats.



4 Schroef de bevestigingslipjes (q) op de pinnen (l), zet het geheel tegen de muur en blokkeer met de moeren.

5 Plaats de bevestigingshaak (r) tegen de muur en bevestig hem op de structuur met de moeren, na gecontroleerd te hebben dat de structuur verticaal waterpas is.

6 Snij met een metaalzaag het gedeelte van de pinnen met schroefdraad van de haak af dat uit de structuur steekt.

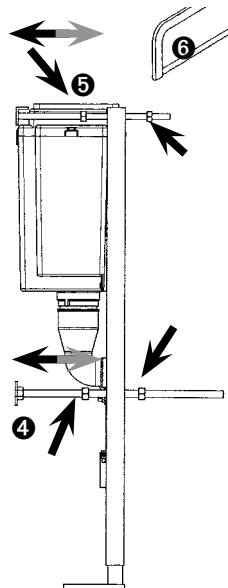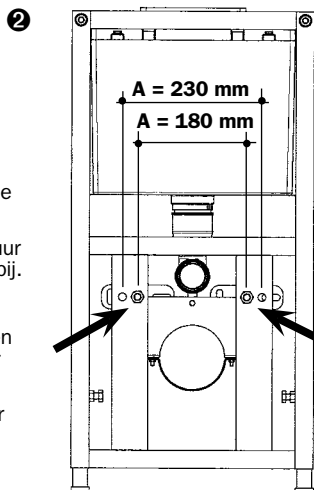

II - VERSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN DE STRUCTUUR

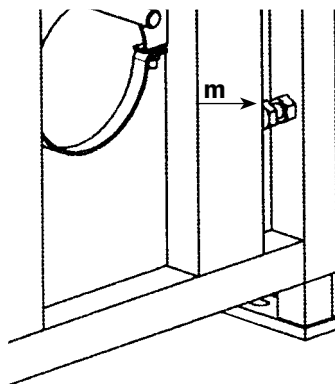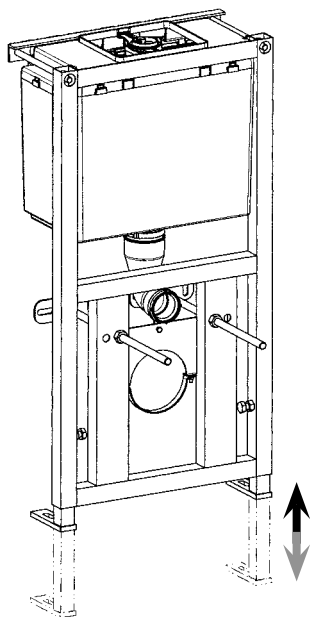

1 Plaats de structuur op zijn definitieve plaats.



2 Schroef de 2 nagelschroeven (m) los.

3 Verstel de hoogte van de voeten zodat de bovenkant van de closetpot op 400 mm van de afgewerkte vloer staat.

4 Controleer dat de structuur waterpas staat (verticaal en horizontaal) en draai de nagelschroeven weer vast.


⚠ Als de structuur op een ruwe vloer bevestigd moet worden, mag de afgewerkte vloer niet dikker zijn dan 185 mm.

III - VOORBEREIDING VAN DE BEVESTIGING

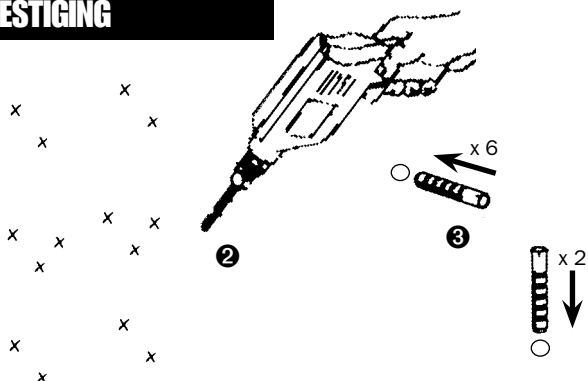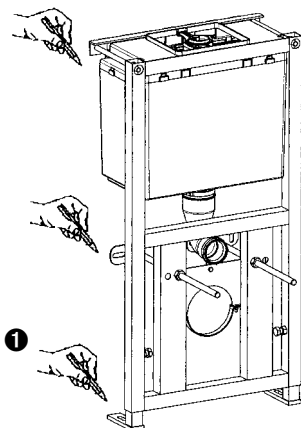

- ❶ Geef aan waar de gaten geboord moeten worden (6 in de muur en 2 op de grond)
- ❷ Verwijder de structuur en boor met een boortje Ø 10 mm, tot minimaal 70 mm diep.
- ❸ Plaats de ringschroeven in de gaten.
- ❹ Zet de structuur terug en sluit de afvoer aan.


IV - AANSluiten VAN DE AFVOER

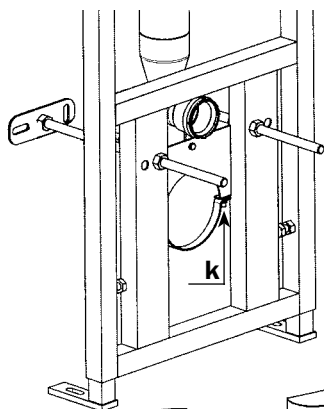


- ❶ Bevestig de ring (k)
- ❷ Zet de afvoerbuis op zijn plaats
- ❸ Zet de ring (k) vast.

⚠ Voordat u de afvoerbuis op de leiding gaat lijmen, moet de structuur goed op zijn plaats zitten.

Als de afvoerleiding niet tegenover de buis staat, kan de verbinding gemaakt worden met gebogen buizen en tussenstukken van PVC.

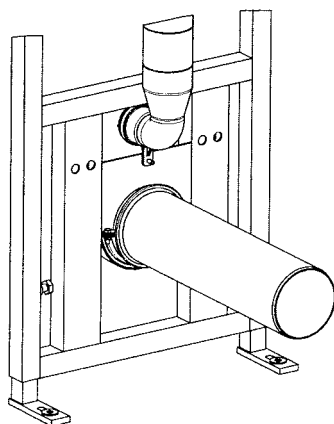


Rechte uitgang

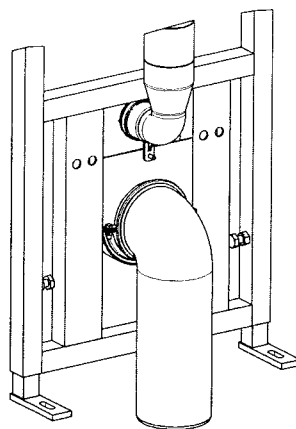



Gebogen uitgang

V - BEVESTIGING VAN DE STRUCTUUR

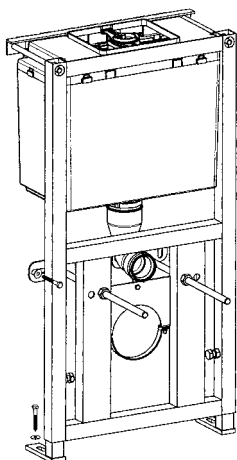

- 1 De structuur definitief bevestigen.


VI - AANSLUITING VAN DE WATERTOEOVOER

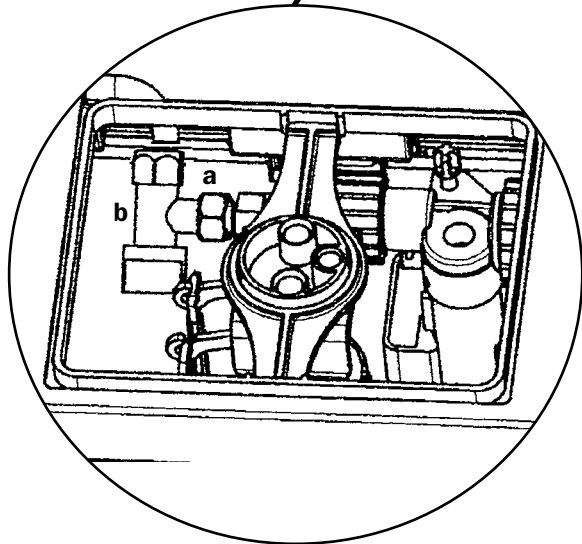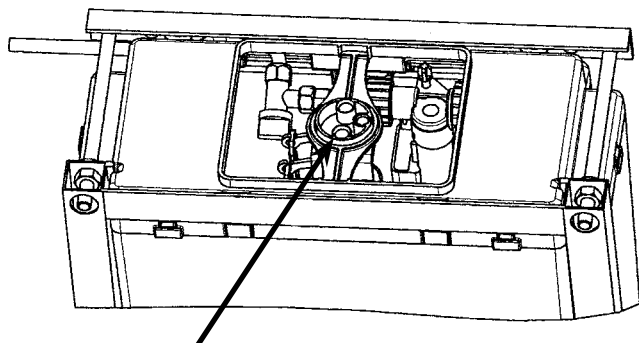

- 1 Schuif de watertoevoerbuiss in het reservoir.
- 2 Sluit uw buis aan op de afsluitkraan (b) of met de bijgeleverde dubbelvorm of direct met de moer die aanwezig is op de wateraanvoer (in dat geval, de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).
- 3 De afsluitkraan (b) aansluiten op de vlotter (a) (de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).

VII - ESSAI EN EAU

1

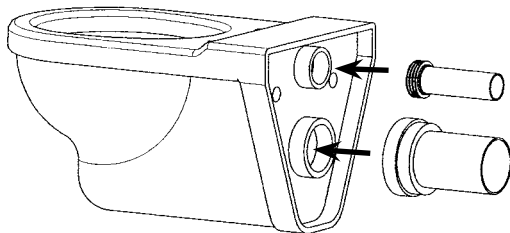

1 Steek de toevoermof (h) en de afvoermof op de closetpot.

2 Plaats de closetpot op de structuur.


3 Open het water met de afsluitkraan (b) en wacht tot het reservoir vol is.

4 Beweeg het mechanisme (c) met de hand d.m.v. de schuifjes.

2




4

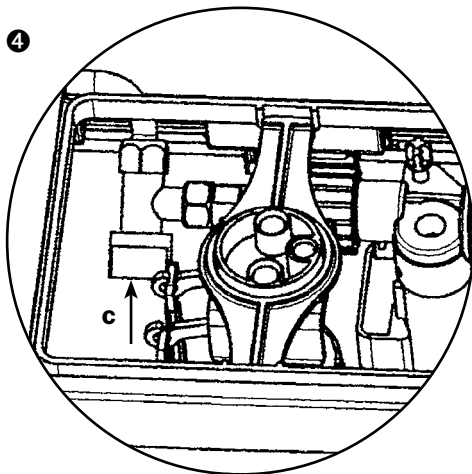

5 Controleer de waterdichtheid van de toevoer en de afvoer.


6 Sluit de afsluitkraan en leeg het reservoir.

7 Verwijder de closetpot.

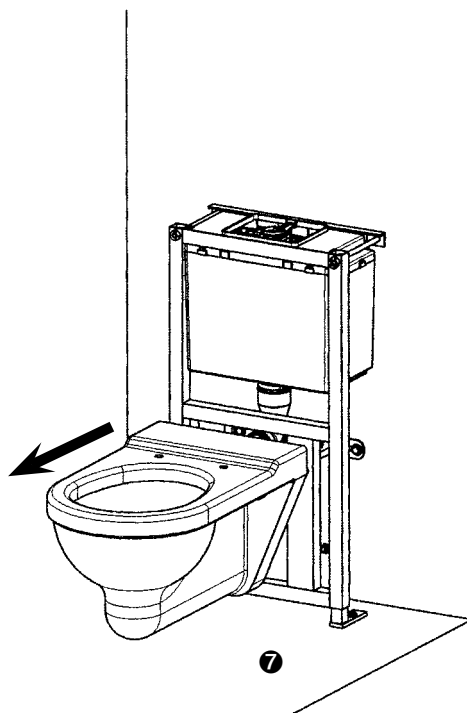

VIII - VOORBEREIDING VAN DE BEKLEDING

- 1 Bevestig de mal PSE (d) op het toegangsluik met behulp van de 2 grijze schroeven die zich in de doos van de bedieningsplaat bevinden
- 2 Breng de afsluiters (f) en (g) aan op het bochtstuk van de toevoer (e) en op de afvoerpijp, alsmede de flexibele mantel (j) op de bevestigingspennen van de closetpot (l).

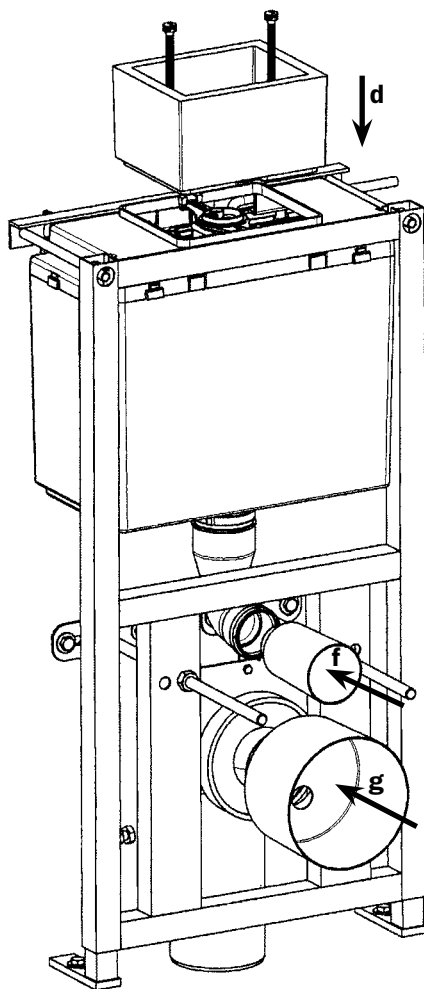



IX - BEKLEDING

- ⚠ De bekledingsdikte dient tussen 20 en 100 mm te bedragen aan de voorzijde en tussen 25 en 60 mm aan de bovenzijde en dient verplicht vast verbonden te worden met het frame.**

De bekleding kan in diverse materialen uitgevoerd worden (baksteen, gipstegels, gipsplaten, vochtwerende houtpanelen, enz.)


Voor het maken van de verschillende gaten (afvoer van en toevoer naar de pot en de bevestigingspennen van de toiletpot), treft u een speciale mal aan op de achterzijde van de verpakking. Voor de uitsparing van de bedieningsplaat, treft u een speciale mal aan op de achterzijde van de doos van de plaat.

X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT

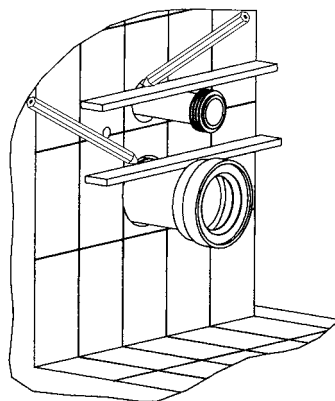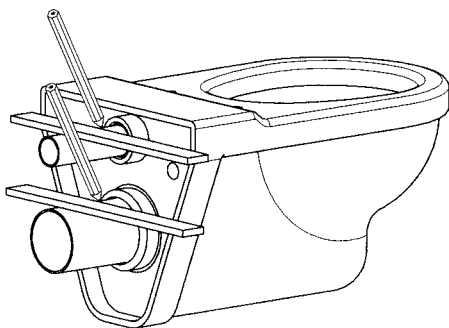

1 Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de closetpot op de 2 moffen.


2 Verwijder de moffen van de closetpot en schuif ze in de structuur. Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de muur op de 2 moffen.

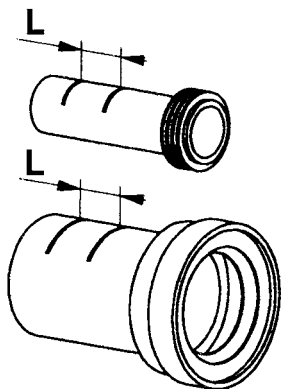


3 Voor elke mof, meet u de afstand (L) tussen de twee merktekens.

4 Zet deze afstand (L), verhoogd met 3 mm aan het uiteinde (aan de kant van de structuur) van elke mof. Bijv. als $L = 50$ mm, de mof 53 mm korter maken.




5 De moffen met een metaalzaag korter maken.

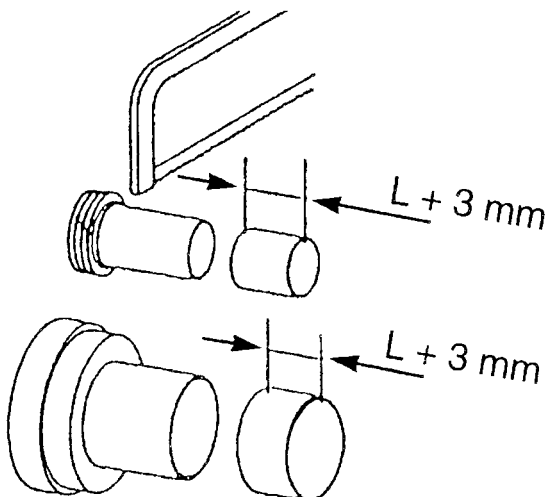

X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT (vervolg)

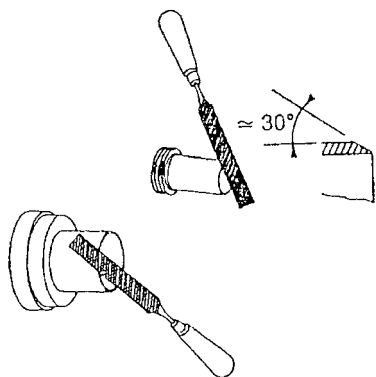


- 6 De afgezaagde kanten afbramen met een vijl.
- 7 De dikte van de achterkant van de closetpot (B) meten.
- 8 Indien nodig de bevestigingspinnen (l) zo afzagen dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan (B) + 20 mm.
- 9 De soepele omhulsels (j) zo inkorten dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan (B) - 15 mm.

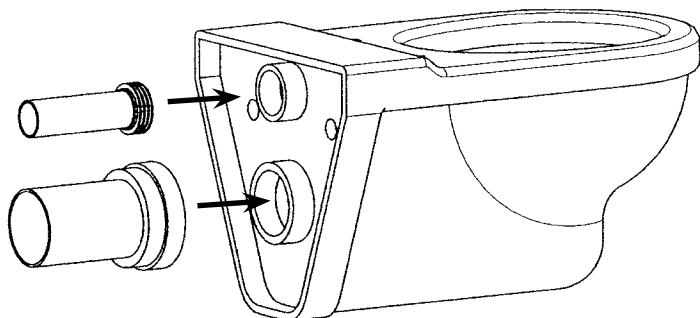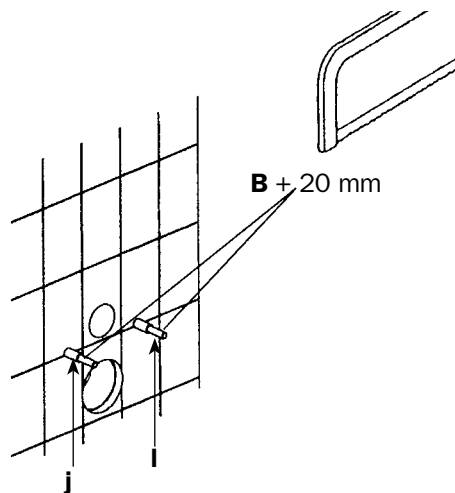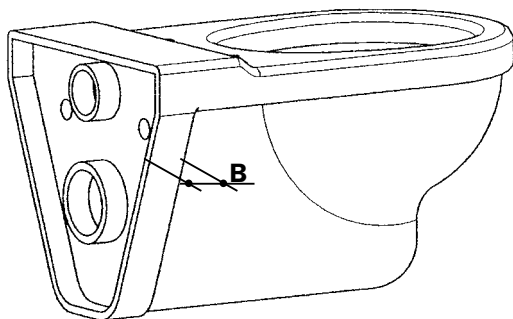

- 10 De toevoermof (h) en de afvoermof in de closetpot steken. De closetpot op de twee bevestigingspinnen plaatsen.


⚠ Zeepwater gebruiken om de afvoermof makkelijker op de closetpot en op de pijp te plaatsen.

XI - BEVESTIGING VAN DE CLOSETPOT

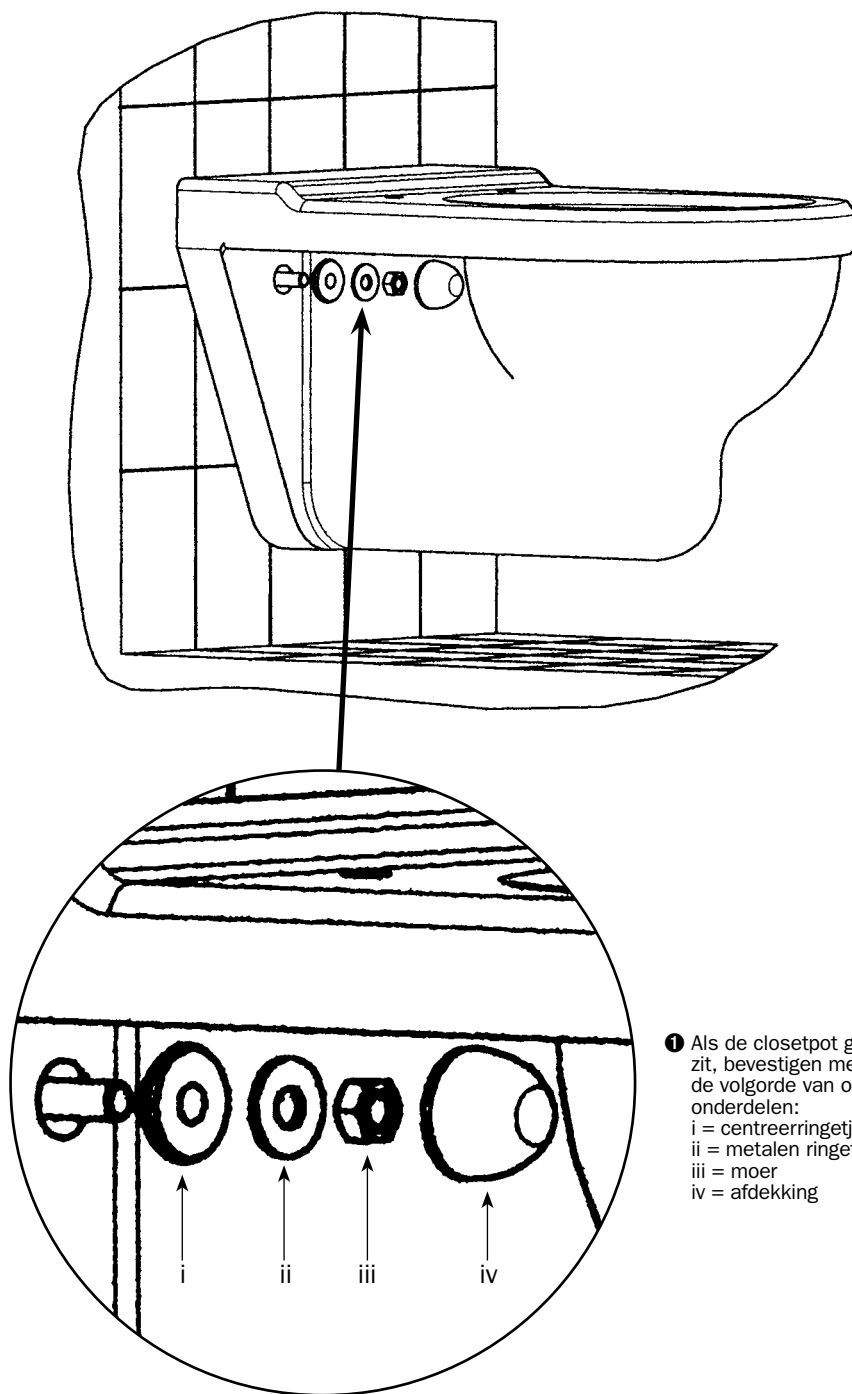



- ❶ Als de closetpot goed op zijn plaats zit, bevestigen met de kit (i) volgens de volgorde van opstapeling van de onderdelen:
i = centreerringetje
ii = metalen ringetje
iii = moer
iv = afdekking

XII - INSTALLATIE VAN DE BEDIENINGSPLAAT

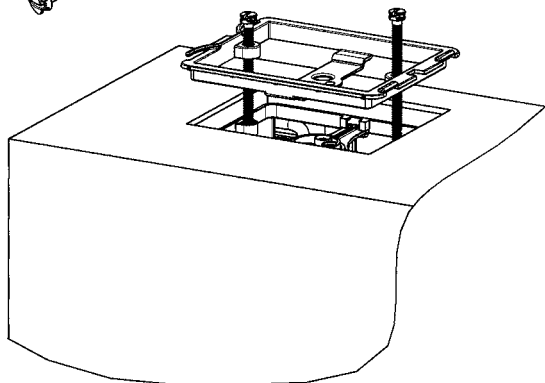


❶ Bevestig het frame met behulp van de 2 grijze schroeven

⚠ Als de bekleding dun is, de schroeven inkorten door ze eenvoudigweg af te breken op de daartoe bestemde inkeping.

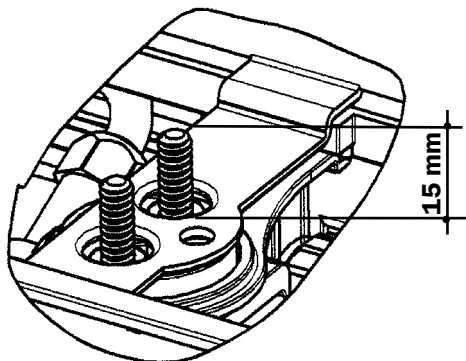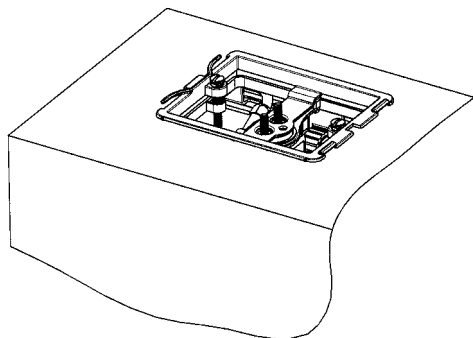

❷ Op het hoogste punt de 2 resterende schroeven afbreken (het gedeelte met de kop kan weggegooid worden)

❸ Draai de 2 resterende stukken zodanig in het mechanisme, dat ze 15 mm uit de beugel steken

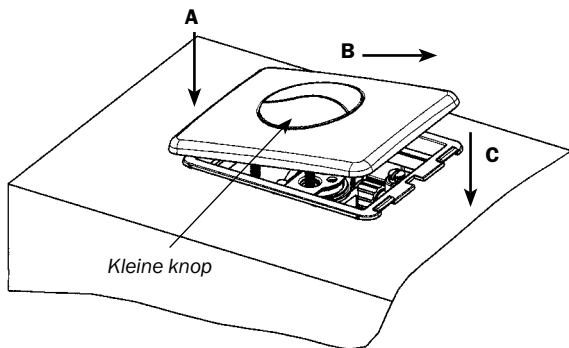

❹ Breng de bedieningsplaat aan.

A - Breng de plaat in de juiste positie aan (kleine knop naar de voorzijde) op de veer van het frame (linker zijde)


B - Trek de plaat naar rechts

C - Breng de plaat aan op de bekleding en laat de plaat los


ONDERHOUD

Het kan nodig blijken om onderhoud uit te voeren aan het systeem van het inbouwtoilet **VERSO BCM 800**.

I - ONDERHOUD VAN DE KRAAN (reiniging van het filter, vervanging van het membraan)

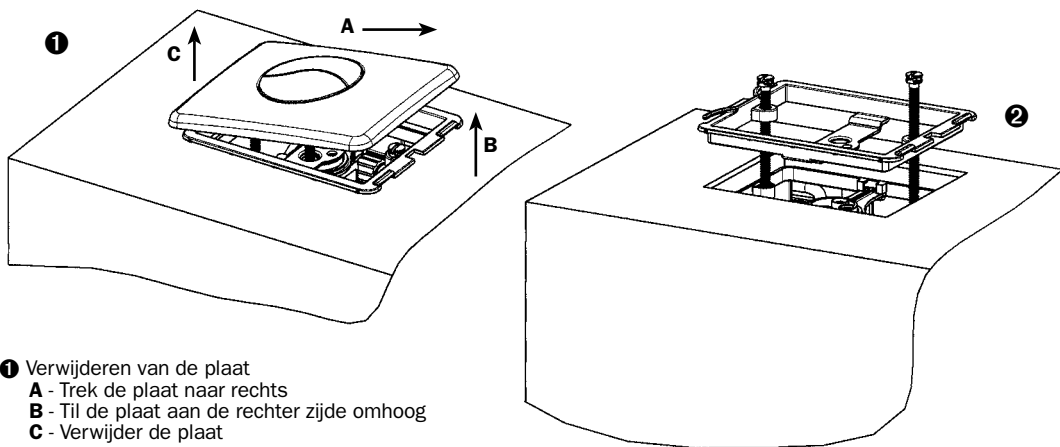



- ❶ Verwijderen van de plaat
A - Trek de plaat naar rechts
B - Til de plaat aan de rechter zijde omhoog
C - Verwijder de plaat
- ❷ Draai het frame los en neem dit uit
- ❸ Sluit de afsluitkraan (b) en haal deze los van de vlotterkraan (a)
- ❹ Draai het steunstuk van de kraan en verwijder deze
- ❺ Voer na de werkzaamheden de uitbouwhandelingen in omgekeerde volgorde uit en vergeet daarbij niet de afsluitkraan (b) opnieuw te openen en het tussenstuk weer op zijn plaats aan te brengen.

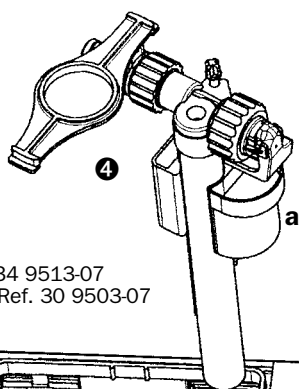

Losse onderdelen:


Membraan: Ref. 34 9513-07

Complete kraan: Ref. 30 9503-07

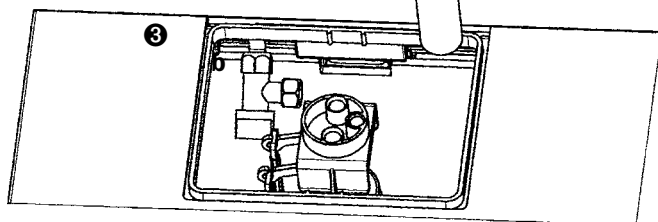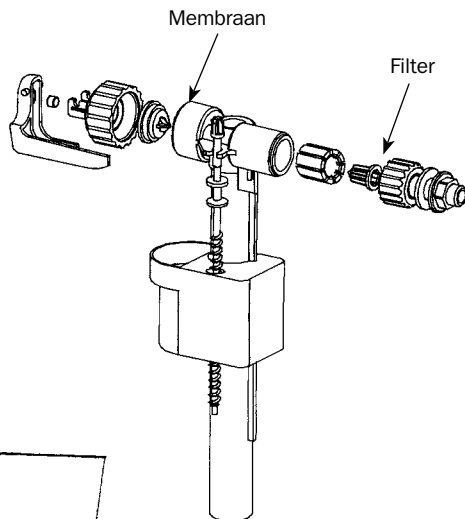


II - ONDERHOUD VAN HET MECHANISME (reiniging of vervanging van de waterdichte pakking)

Ga te werk als voor het onderhoud van de kraan tot punt ④ en dan:

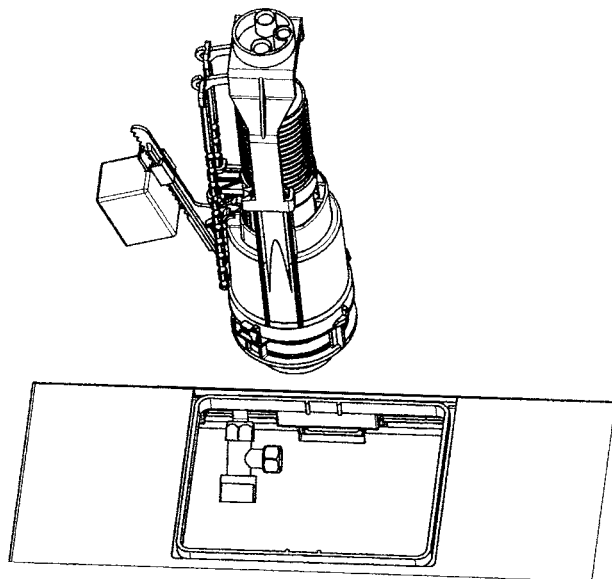


① Pak het mechanisme bij de onderkant en haal het uit het reservoir.

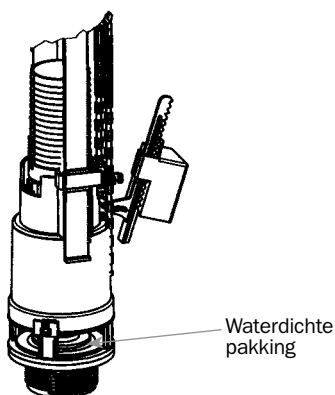

Onderdelen:

Waterdichte pakking: Ref. 34 2332-07

Compleet mechanisme: Ref. 32 4544-07

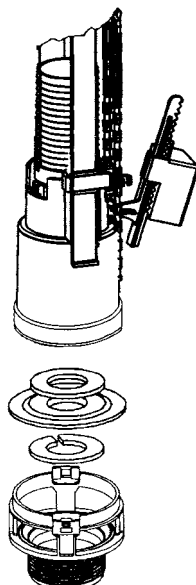

② Als u klaar bent met het onderhoud, doet u alle etappes in omgekeerde volgorde.

⚠ Om het mechanisme goed op zijn plaats te zetten is het uitgerust met een veiligheidsvoorziening aan de onderkant.

U heeft zojuist een waterspoelingstructuur van het assortiment **VERSO** van SIAMP geïnstalleerd en wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft.

SIAMP, specialist van technische uitrustingen en hulpstukken voor Wc's, heeft alle nodige zorg besteed aan het ontwerp en de fabricage van dit product en garandeert het 10 jaar behalve voor de rubberen onderdelen en het arbeidsloon.

Voor alle aanvullende inlichtingen of klachten, wendt u zich tot uw wederverkoper.

Of direct tot:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - Postbus 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tel. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet: [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)