



IV - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU ET DE L'ÉVACUATION

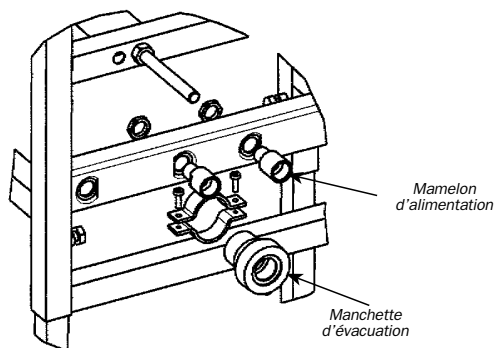

- ❶ Fixer sur les barres transversales d'alimentation/évacuation la manchette d'évacuation et les 2 mamelons d'alimentation
- ❷ Procéder au raccordement de l'alimentation et de l'évacuation.


V - FIXATION DU BÂTI

Versions fixation sol

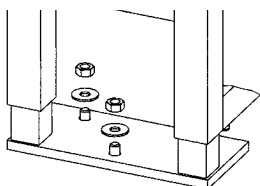

- ❶ Fixer le bâti définitivement

Versions fixation murale

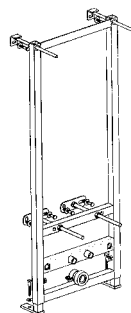

VI - HABILLAGE

Réaliser l'habillage.


- ⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm.
L'habillage doit être impérativement solidaire de la structure du bâti.**

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

VII - FIXATION DU BIDET


- ❶ Fixer le bidet en respectant l'ordre des pièces :

i = rondelle de centrage
ii = rondelle métallique
iii = écrou
iv = cache

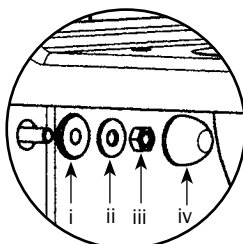


- ❷ Raccorder le siphon
- ❸ Raccorder le robinet


Monaco

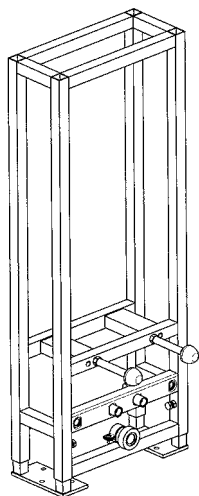


BBS 1100 (fixation sol)

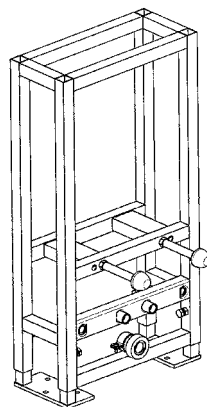

BBS 800 (fixation sol)

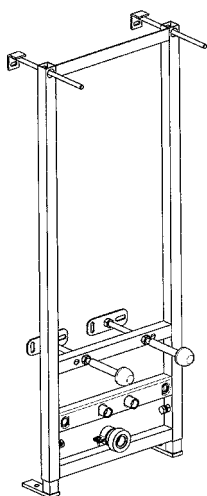

BBM 1100 (fixation murale)

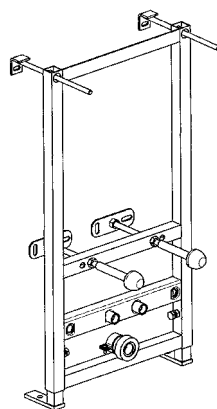

BBM 800 (fixation murale)


BATI BIDET
VERSIO

Versions fixation sol


I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION BIDET

- 1 Mesurer l'entraxe du bidet
- 2 Introduire les tiges dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe (180 ou 230 mm)
- 3 Bloquer les tiges à l'aide des écrous


2

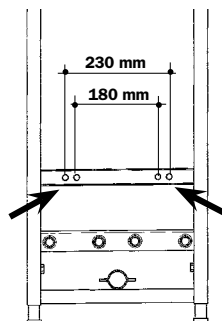

3

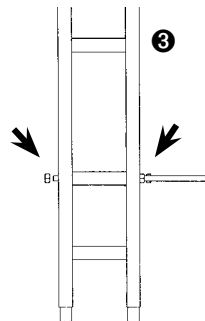


II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI


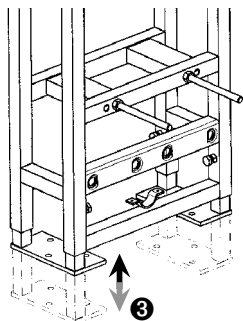


- 1 Positionner le bâti à son emplacement définitif
- 2 Dévisser les 4 vis pointeau
- 3 Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le haut du bidet se trouve à 400 mm du sol fini
- 4 Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

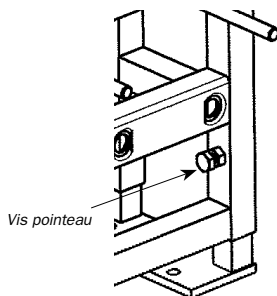

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

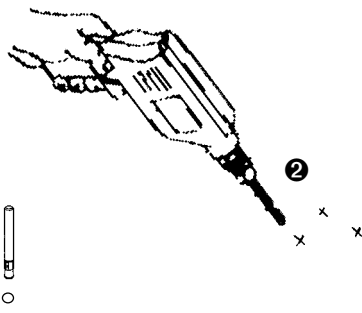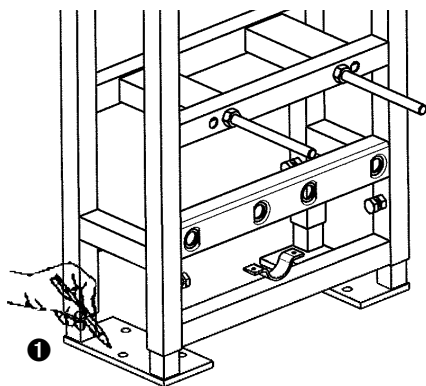



- 1 Tracer les emplacements de perçage
- 2 Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum
- 3 Positionner les tire-fonds dans les trous
- 4 Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation.

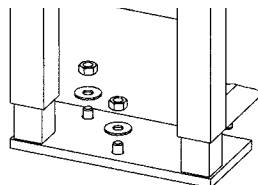


Versions fixation murale

I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION BIDET ET FIXATION MURALE


- ❶ Mesurer l'entraxe du bidet
- ❷ Introduire les tiges dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe (180 ou 230 mm)
- ❸ Bloquer les tiges à l'aide des écrous
- ❹ Positionner le bâti à son emplacement
- ❺ Visser les pattes de fixation sur les tiges, positionner l'ensemble contre le mur et bloquer à l'aide des écrous
- ❻ Positionner les tiges de fixation murale haute contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement
- ❼ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées hautes dépassant du bâti.

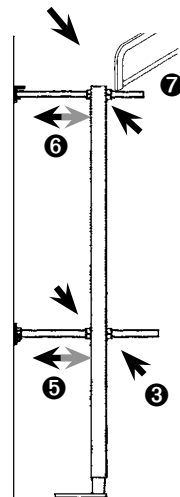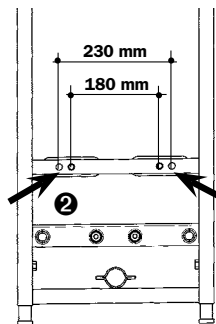

II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI


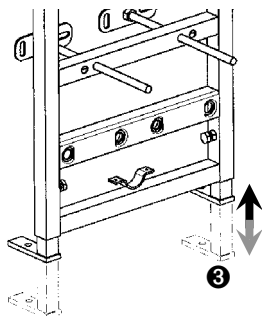


- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❷ Dévisser les 2 vis pointeau
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus du bidet se trouve à 400 mm du sol fini
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau

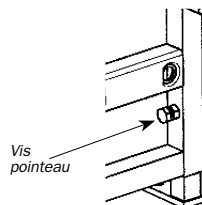

⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

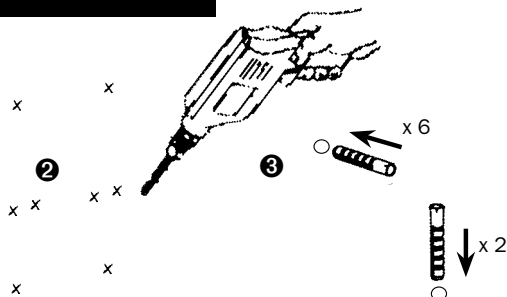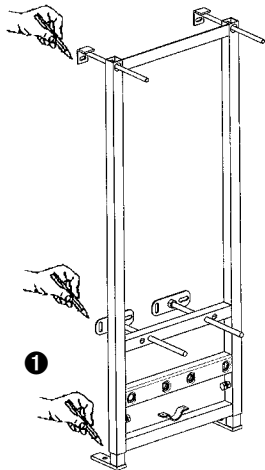

- ❶ Tracer les emplacements de perçage (6 au mur et 2 au sol)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing$ 10 mm, d'une profondeur de 70 mm minimum
- ❸ Positionner les chevilles dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation.