III-RACCORDEMENTDEL'ARRIVÉED'EAUETDEL'ÉVACUATION

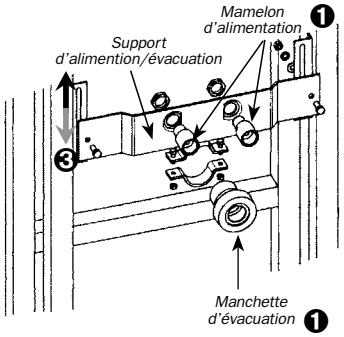

❶ Fixer sur le support d'alimentation/évacuation la manchette d'évacuation et les 2 mamelons d'alimentation

❷ Positionner provisoirement le lavabo munit de son siphon à l'aide du kit de fixation

❸ Déplacer si nécessaire le support d'alimention/évacuation, puis retirer le lavabo

❹ Procéder au raccordement de l'alimentation et de l'évacuation.

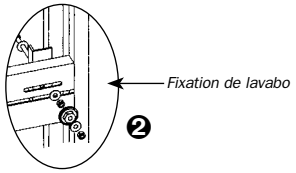

IV - FIXATION DU BATI

Versions fixation sol

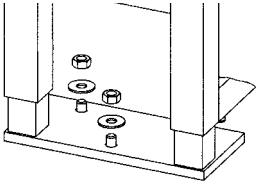

Versions fixation murale



❶ Fixer le bâti définitivement

V - HABILLAGE

Réaliser l'habillage.

⚠ **L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm. L'habillage doit être impérativement solidaire la structure du bâti.**

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

VI - FIXATION DU LAVABO

❶ Fixer le lavabo en respectant l'ordre des pièces : rondelle excentrée, rondelle zinguée et écrou

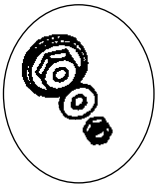

❷ Raccorder le siphon

❸ Raccorder le robinet

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 Monaco Cedex - Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04
E-mail: contact@siamp.com - Site Internet : http//: www.siamp.com

Réf. 5681 - Imprimerie PONS s.a.

F

SIAMP

Monaco

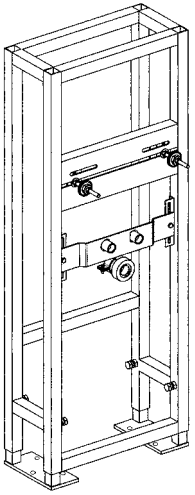

BLS 1100 (fixation sol)

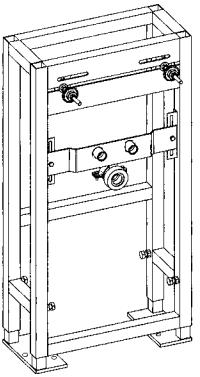

BLS 800 (fixation sol)

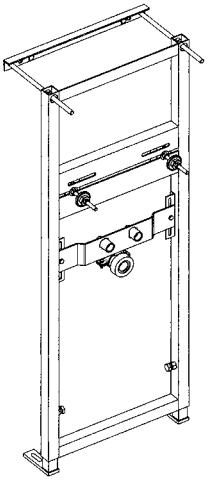

BLM 1100 (fixation murale)

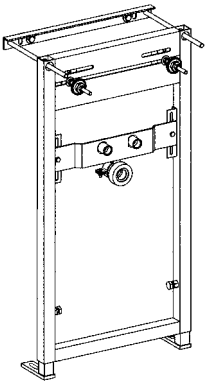

BLM 800 (fixation murale)

BATI LAVABO VERSO

NOTICE DE MONTAGE

Versions fixation sol

I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

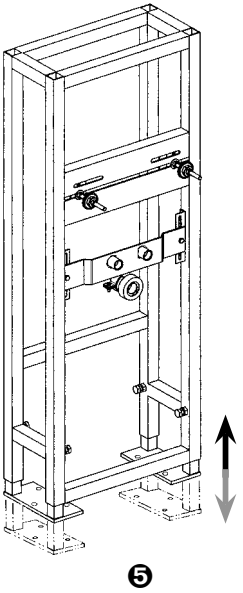

❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide de kit de fixation

❷ Fixer définitivement les brides de fixation du lavabo puis retirer celui-ci

❸ Positionner le bâti à son emplacement définitif

❹ Dévisser les 4 vis pointeau

❺ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini

❻ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau

⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

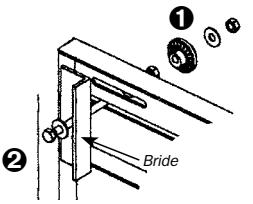

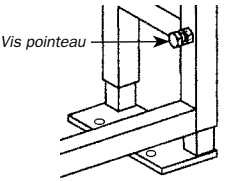

II - PRÉPARATION DE LA FIXATION

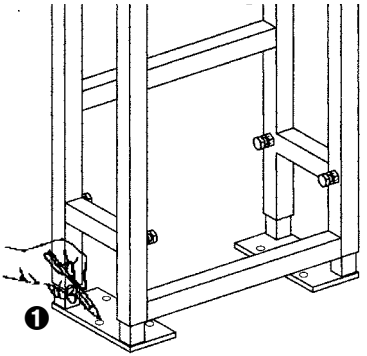

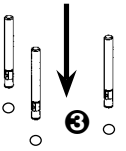

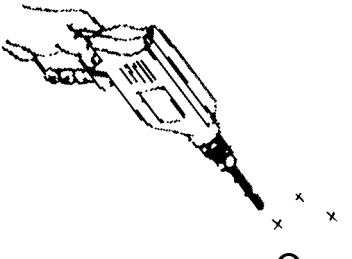

❶ Tracer les emplacements de perçage

❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum

❸ Positionner les tire-fonds dans les trous

❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation et de l'alimentation.

Versions fixation murale

I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

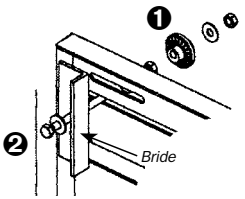

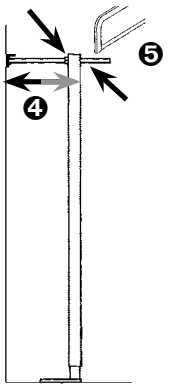

❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide du kit de fixation

❷ Fixer définitivement les brides de fixation du lavabo puis retirer celui-ci

❸ Positionner le bâti à son emplacement

❹ Positionner l'équerre de fixation murale contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement

❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées de l'équerre dépassant du bâti

❻ Positionner le bâti à son emplacement définitif

❼ Dévisser les 2 vis pointeau

❽ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini

❾ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau

⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

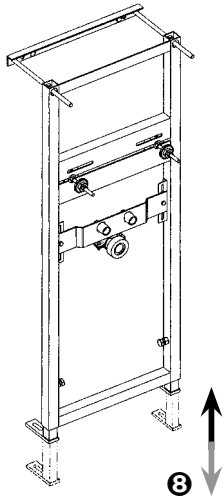

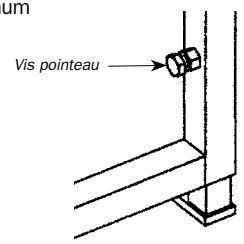

II - PRÉPARATION DE LA FIXATION

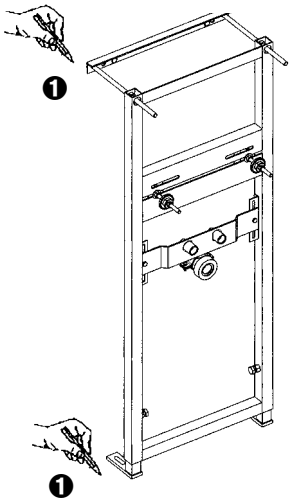

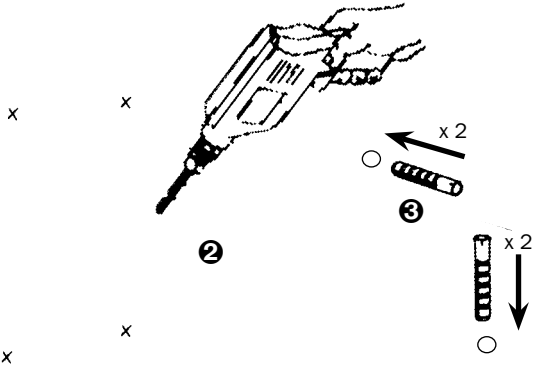

❶ Tracer les emplacements de perçage (2 au mur et 2 au sol)

❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 10 mm, d'une profondeur de 70 mm minimum

❸ Positionner les chevilles dans les trous

❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation et de l'alimentation.