




Monaco

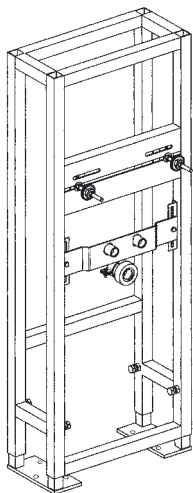


BLS 1100 (fixation sol)

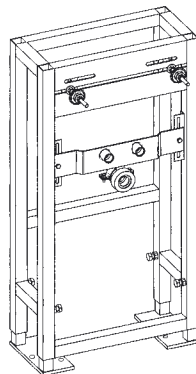

BLS 800 (fixation sol)

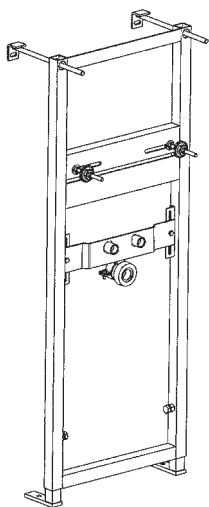

BLM 1100 (fixation murale)

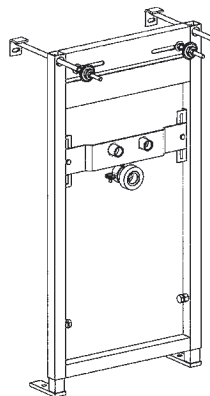


BLM 800 (fixation murale)

BATI LAVABO
VERSIO

Versions fixation sol



I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BÂTI

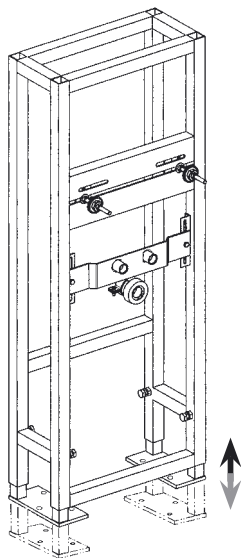


5

- ❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide de kit de fixation
- ❷ Fixer définitivement la vis longue grâce à son écrou puis retirer le lavabo
- ❸ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❹ Dévisser les 4 vis pointeau
- ❺ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini
- ❻ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

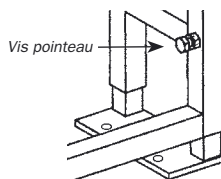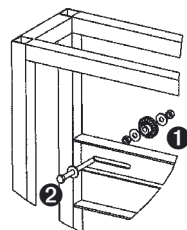

II - PRÉPARATION DE LA FIXATION

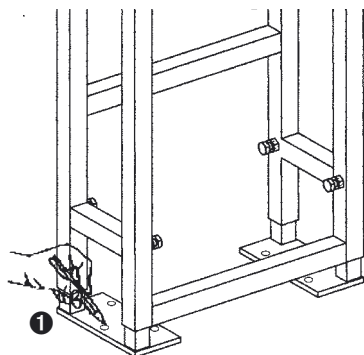

1

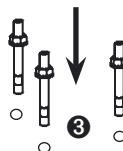


2

- ❶ Tracer les emplacements de perçage
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 55 mm maximum
- ❸ Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles dans les trous
- ❹ Procéder au raccordement de l'évacuation.

Versions fixation murale

I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

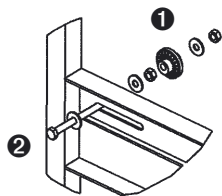

❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide du kit de fixation

❷ Fixer définitivement la vis longue grâce à son écrou puis retirer le lavabo

❸ Positionner le bâti à son emplacement

❹ Positionner les tiges de fixation murale haute contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement

❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées hautes dépassant du bâti




❻ Positionner le bâti à son emplacement définitif

❼ Dévisser les 2 vis pointeau


❽ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini

❾ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau

⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

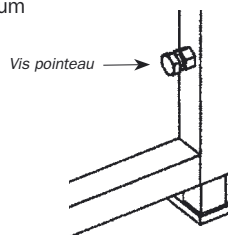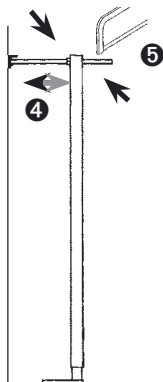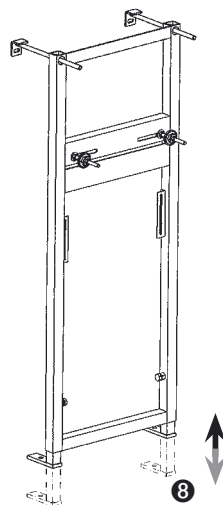

II - PRÉPARATION DE LA FIXATION


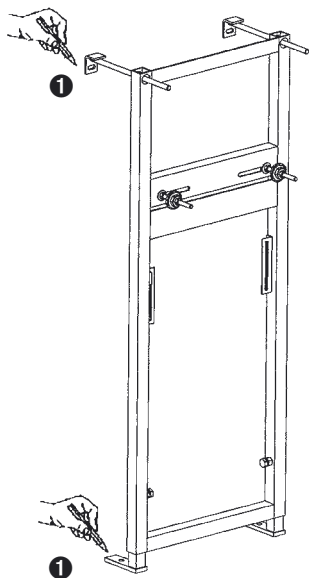


❶ Tracer les emplacements de perçage (2 au mur et 2 au sol)


❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 10 mm, d'une profondeur de 70 mm minimum

❸ Positionner les chevilles dans les trous

❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation et de l'alimentation.

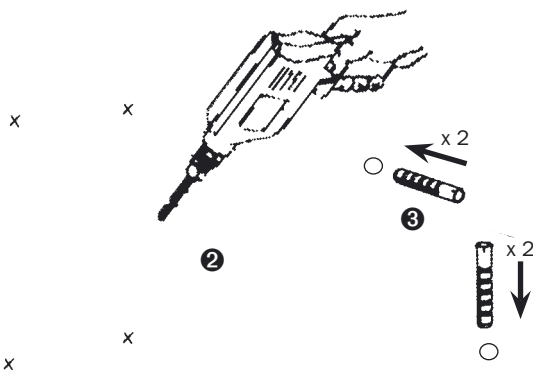


III - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU ET DE L'ÉVACUATION

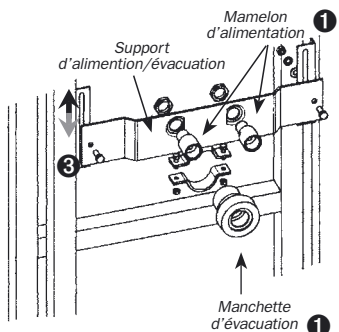


- ❶ Fixer sur le support d'alimentation/évacuation la manchette d'évacuation et les 2 mamelons d'alimentation
- ❷ Positionner provisoirement le lavabo munit de son siphon.
- ❸ Déplacer si nécessaire le support d'alimentation/évacuation, puis retirer le lavabo
- ❹ Procéder au raccordement de l'alimentation et de l'évacuation.

IV - FIXATION DU BATI

Versions fixation sol

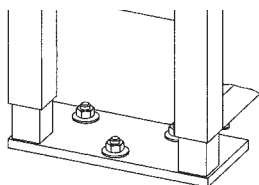

Versions fixation murale



- ❶ Fixer le bâti définitivement

V - HABILLAGE

Réaliser l'habillage.

- ⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm.
L'habillage doit être impérativement solidaire la structure du bâti.**

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

VI - FIXATION DU LAVABO

- ❶ Fixer le lavabo en respectant l'ordre des pièces : rondelle excentrée, rondelle zinguée et écrou



- ❷ Raccorder le siphon
- ❸ Raccorder le robinet