



### III - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU ET DE L'ÉVACUATION

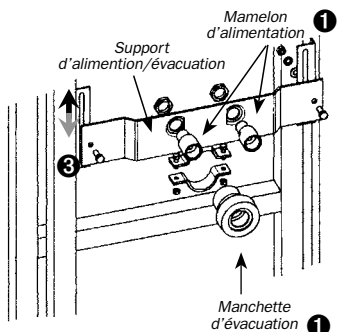

- ❶ Fixer sur le support d'alimentation/évacuation la manchette d'évacuation et les 2 mamelons d'alimentation
- ❷ Positionner provisoirement le lavabo munit de son siphon.
- ❸ Déplacer si nécessaire le support d'alimentation/évacuation, puis retirer le lavabo
- ❹ Procéder au raccordement de l'alimentation et de l'évacuation.


### IV - FIXATION DU BATI

#### Versions fixation sol

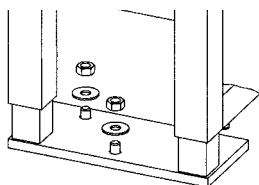

- ❶ Fixer le bâti définitivement

#### Versions fixation murale



### V - HABILLAGE


Réaliser l'habillage.

- ⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm.  
L'habillage doit être impérativement solidaire la structure du bâti.**

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

### VI - FIXATION DU LAVABO


- ❶ Fixer le lavabo en respectant l'ordre des pièces : rondelle excentrée, rondelle zinguée et écrou

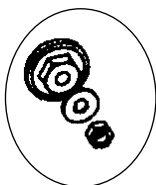


- ❷ Raccorder le siphon
- ❸ Raccorder le robinet

# SIAMP


Monaco

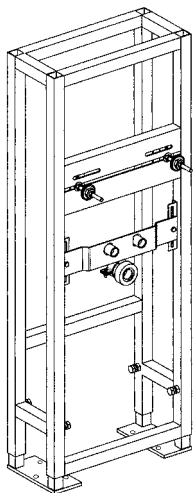


**BLS 1100** (fixation sol)

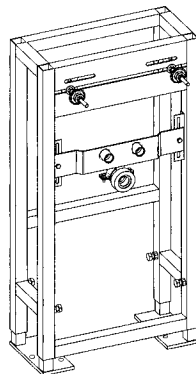

**BLS 800** (fixation sol)

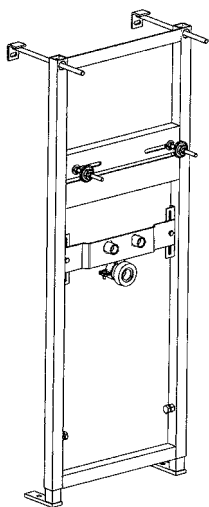

**BLM 1100** (fixation murale)

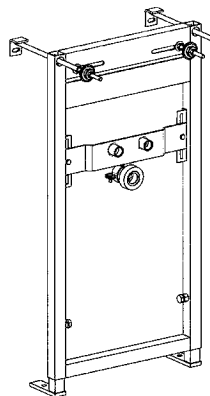


**BLM 800** (fixation murale)

**BATI LAVABO**  
**VERSIO**

# Versions fixation sol



## I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BÂTI

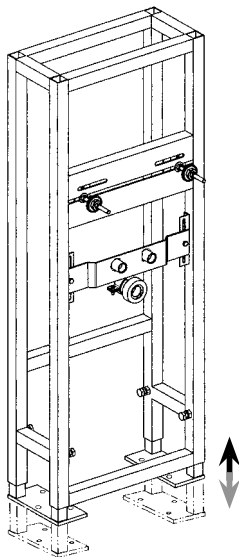


5

- ❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide de kit de fixation
- ❷ Fixer définitivement la vis longue grâce à son écrou puis retirer le lavabo
- ❸ Positionner le bâti à son emplacement définitif
- ❹ Dévisser les 4 vis pointeau
- ❺ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini
- ❻ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

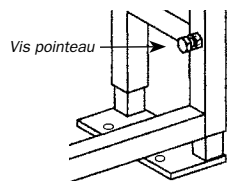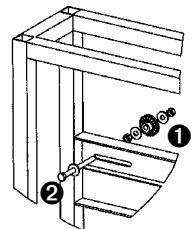


## II - PRÉPARATION DE LA FIXATION

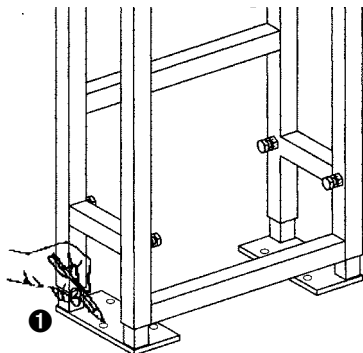

1

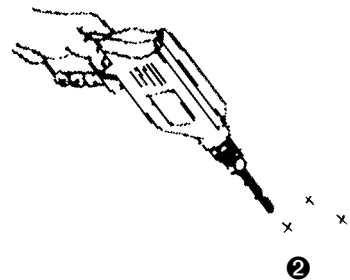

2




3



- ❶ Tracer les emplacements de perçage
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum
- ❸ Positionner les tire-fonds dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation et de l'alimentation.

# Versions fixation murale



## I - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BÂTI

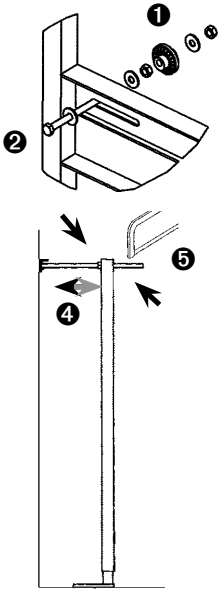

- ❶ Positionner le lavabo sur le bâti à l'aide du kit de fixation
  - ❷ Fixer définitivement la vis longue grâce à son écrou puis retirer le lavabo
  - ❸ Positionner le bâti à son emplacement
  - ❹ Positionner les tiges de fixation murale haute contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement
  - ❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées hautes dépassant du bâti
  - ❻ Positionner le bâti à son emplacement définitif
  - ❼ Dévisser les 2 vis pointeau
  - ❽ Régler la hauteur du bâti de façon à ce que le lavabo soit à la hauteur voulue par rapport au sol fini
  - ❾ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau
- ⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

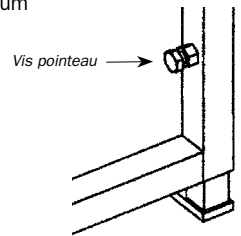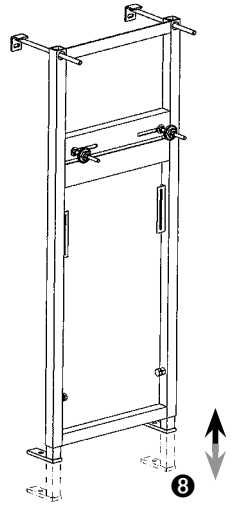

## II - PRÉPARATION DE LA FIXATION

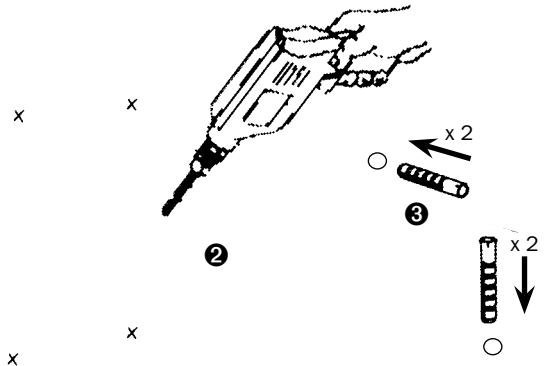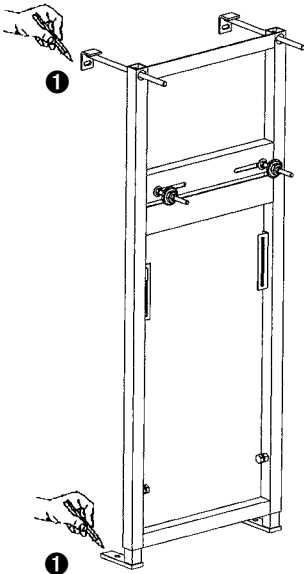

- ❶ Tracer les emplacements de perçage (2 au mur et 2 au sol)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 10 mm, d'une profondeur de 70 mm minimum
- ❸ Positionner les chevilles dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation et de l'alimentation.