

SIAMP

F


Monaco



BATI CHASSE
VERSO BCU 350

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

DESCRIPTION

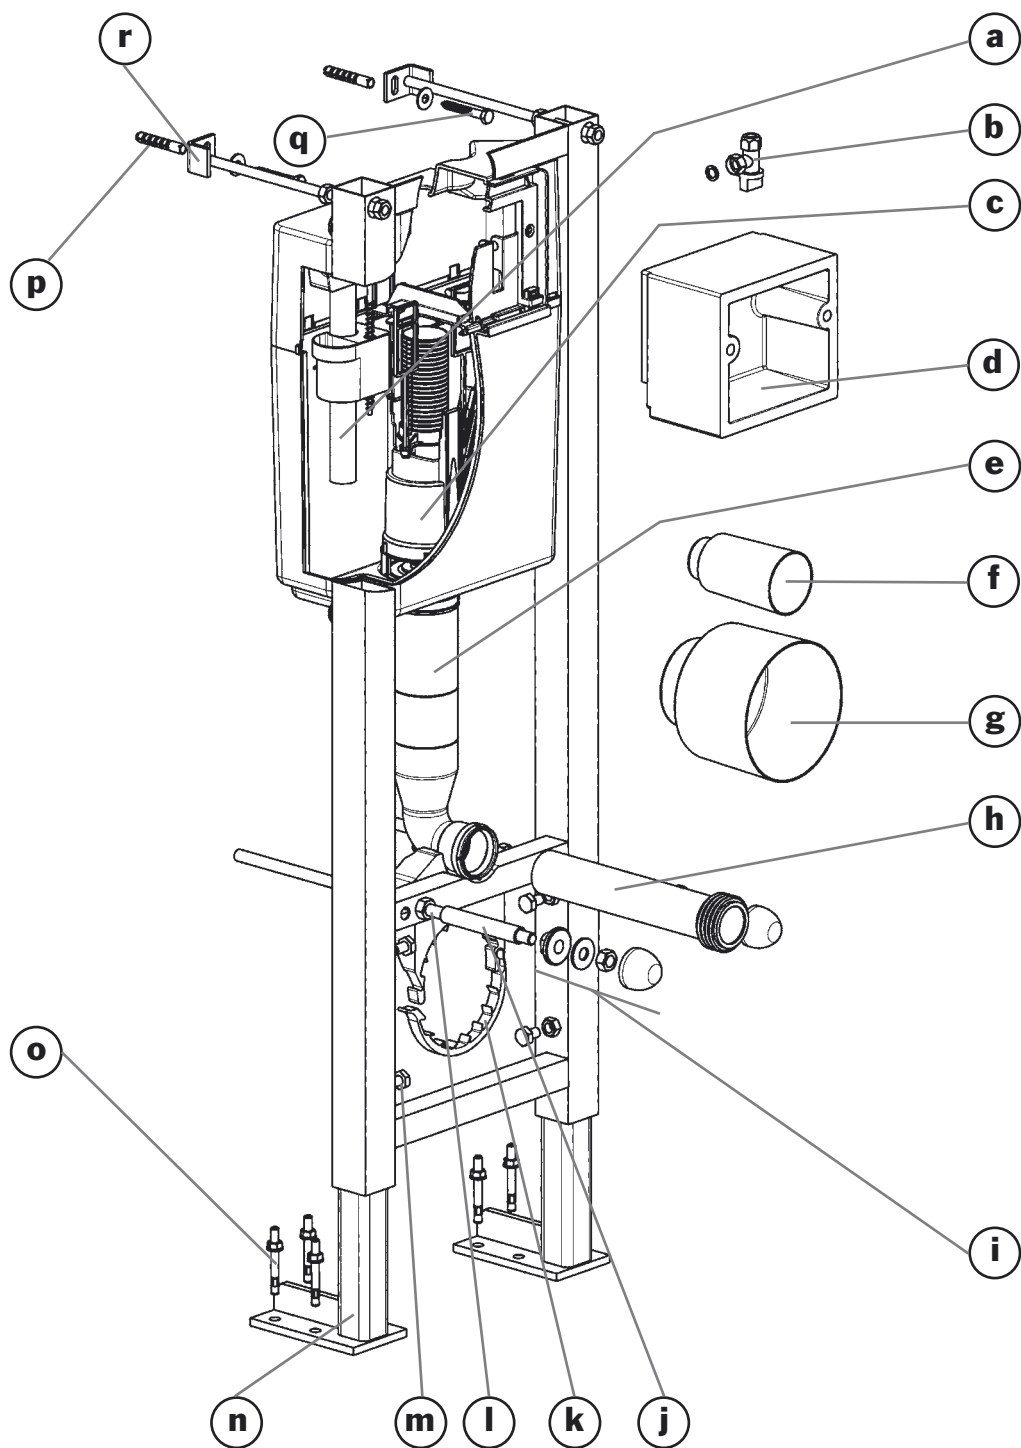


- a** Robinet flotteur
- b** Robinet d'arrêt avec joint fibre
- c** Mécanisme
- d** Gabarit PSE
- e** Coude d'alimentation
- f** Obturateur du coude d'alimentation
- g** Obturateur de la pipe WC
- h** Manchon d'alimentation
- i** Kit de fixation cuvette

- j** Gaine souple (x 2)
 - k** Collier fixation pipe
 - l** Tige de fixation cuvette (x 2)
 - m** Vis pointeau (x 4)
 - n** Pied réglable (x 2)
 - o** Cheville métal (x 6)
 - p** Cheville (x 2)
 - q** Tire fond (x 2)
 - r** Patte de fixation murale (x 2)
- N.B. : Utilisation optionnelle

ACCESSOIRES


Plaque de commande

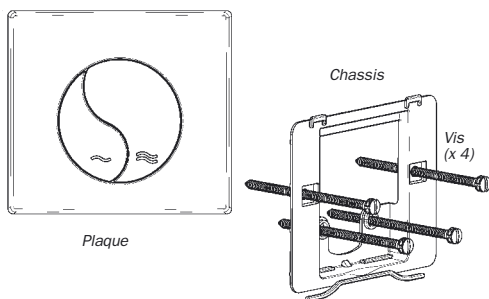

Plaque mono-volume blanche
 Plaque mono-volume chrome
 Plaque double-volume blanche
 Plaque double-volume chrome

Réf. 31 1830-10
 Réf. 31 1880-10
 Réf. 31 1800-10
 Réf. 31 1850-10

Kit d'évacuation

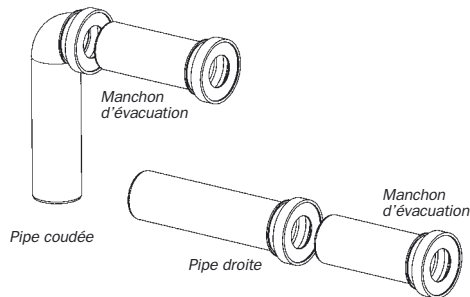

Kit d'évacuation coudée
 Kit d'évacuation droite

Réf. 92 4000-07
 Réf. 92 4010-07

Outils nécessaires :


- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 et 10 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis

Conseil :


- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

⚠ Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette et l'abattant avant de procéder à l'installation.


TYPE D'INSTALLATION

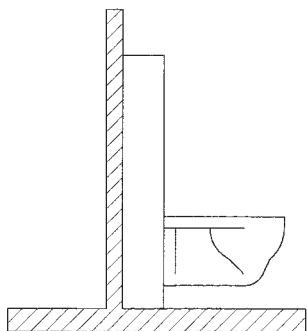

❶ Fixé devant une cloison légère


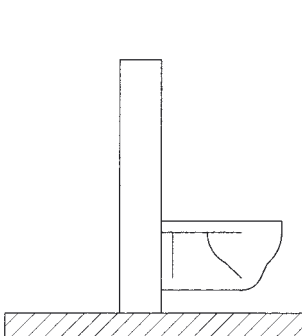


❷ Pour création d'une demi-cloison

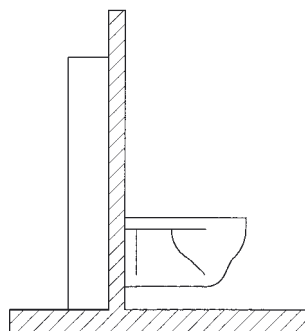


❸ En gaine technique
(épaisseur maxi du mur 100 mm)

COTES UTILES

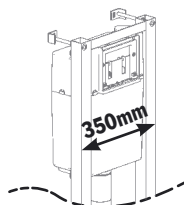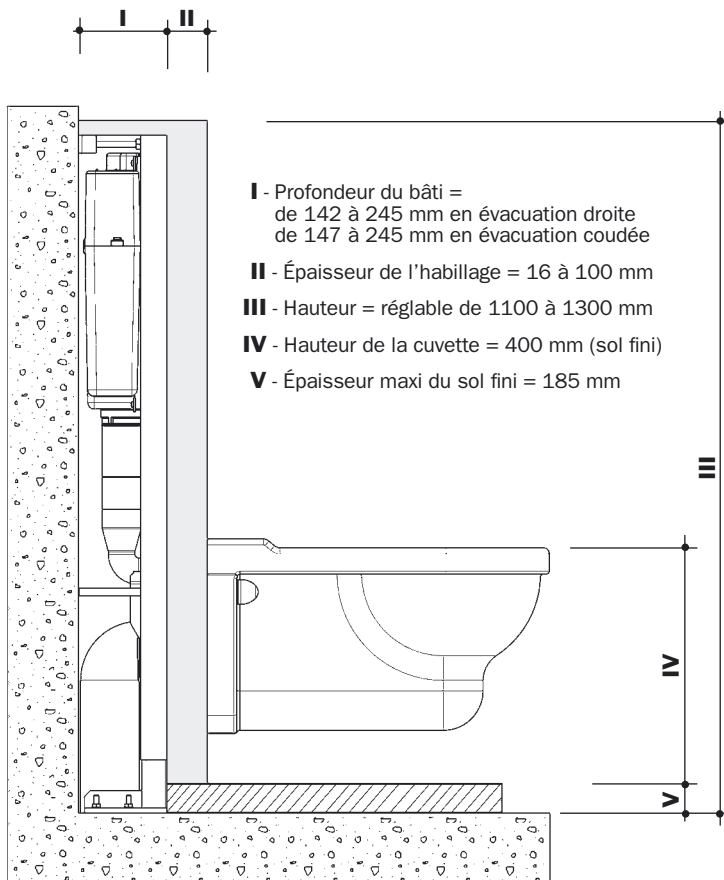


I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE ET FIXATION MURALE

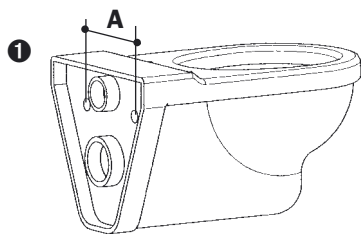



- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)
- ❷ Introduire les tiges (I) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe et fixer les à l'aide de 2 écrous

⚠ Le bâti étant autoportant l'utilisation des pattes fixation murale (r) n'est pas obligatoire. si vous souhaitez les utiliser procéder comme suit :

- ❸ Positionner le bâti à son emplacement
- ❹ Positionner les pattes contre le mur et les fixer sur le chassis à l'aide des 2 écrous, après vérifier le niveau vertical du bâti
- ❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées des pattes de fixation dépassant du bâti

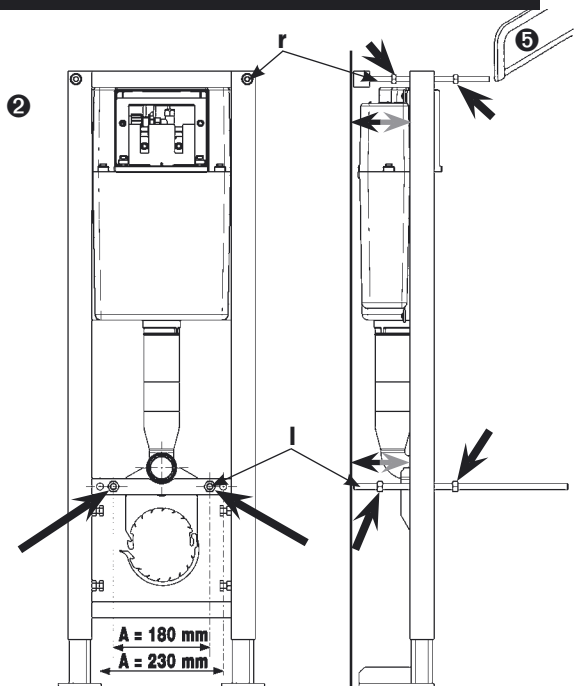


II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

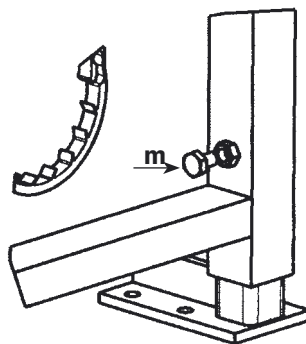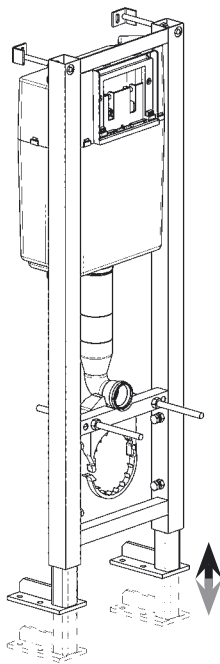


- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif
 - ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (m)
 - ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini
 - ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau
- ⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

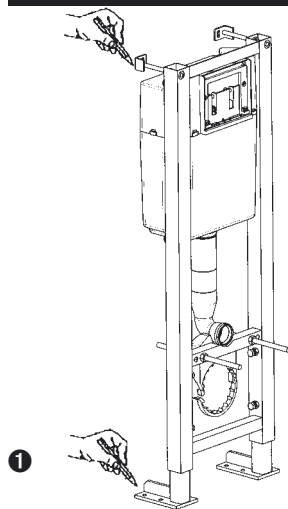


1

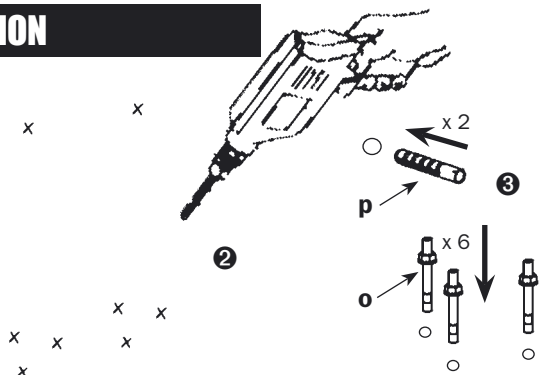

- 1 Tracer les emplacements de perçage (6 au sol et 2 au mur)
- 2 Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 55 mm maximum pour les cheville métal (o) au sol, et d'une mèche Ø 10 et profondeur 70 mm minimum pour les chevilles plastique (p) au mur
- 3 Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (o) dans les trous
- 4 Procéder au raccordement de l'évacuation

IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

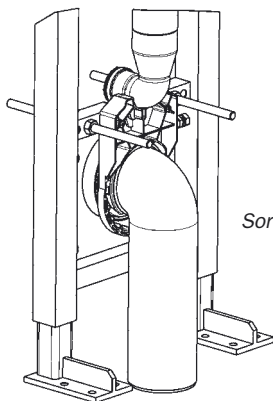

1


Sortie coudée

- 1 Positionner la pipe d'évacuation
- 2 Clipser le collier (k)

⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.


Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.

OU

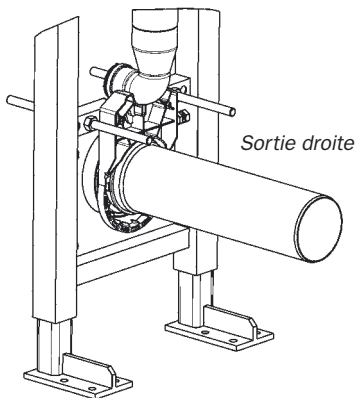


1

Sortie droite

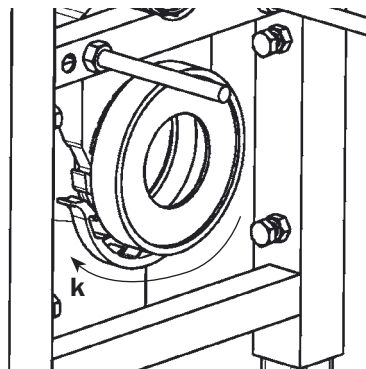


V - FIXATION DU BATI


- 1 Fixer définitivement le bâti à l'aide des tire fonds muraux (q) et des chevilles métalliques (o)

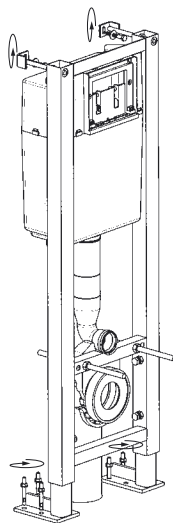

VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE

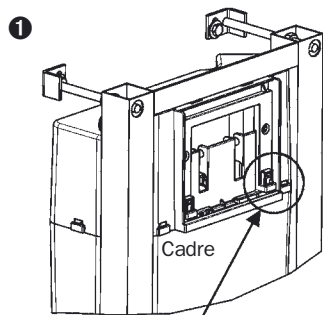

Verrou




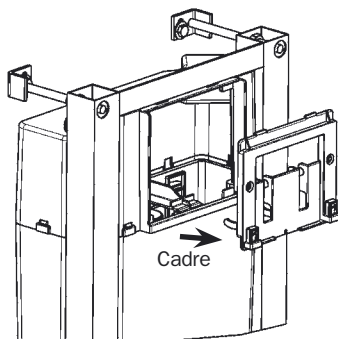


- 1 Retirer le cadre en soulevant les deux verrous


- 2 Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par le joint fibre)

- 3 Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir

- 4 Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bichon fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre)

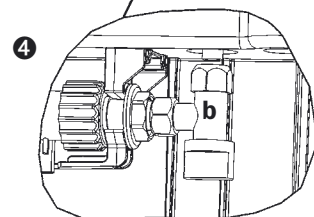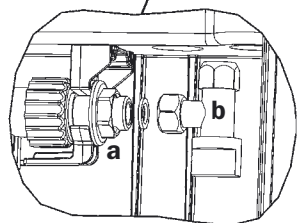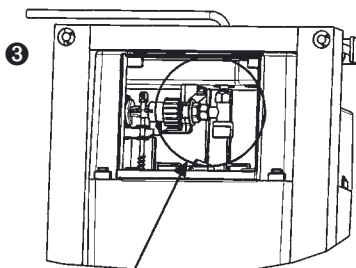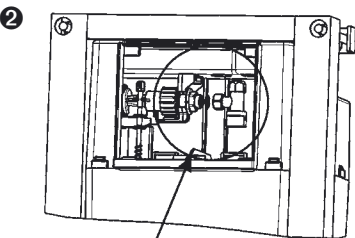

VII - ESSAI EN EAU

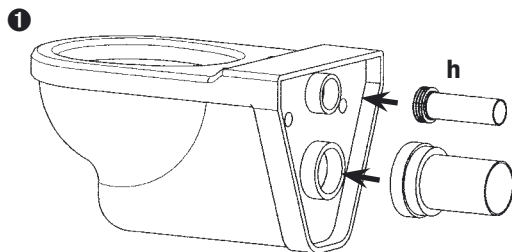

❶ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

❷ Positionner la cuvette sur le bâti



❸ Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir

❹ Actionner manuellement le mécanisme (c) à l'aide des tirettes




❺ Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation

❻ Fermer le robinet d'arrêt (b) puis vidanger le réservoir

❼ Retirer la cuvette

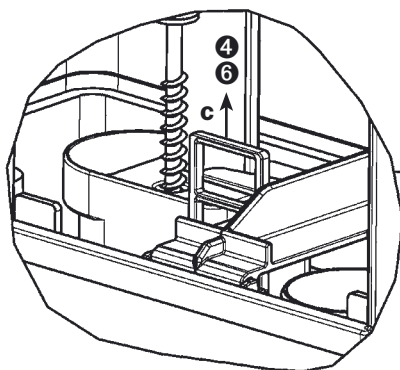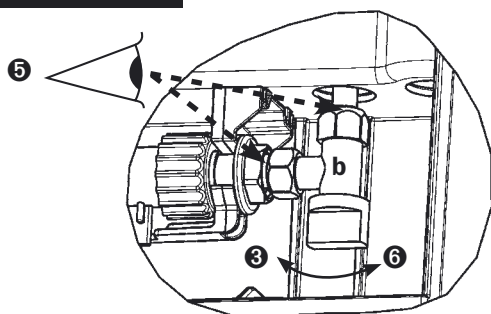


❷

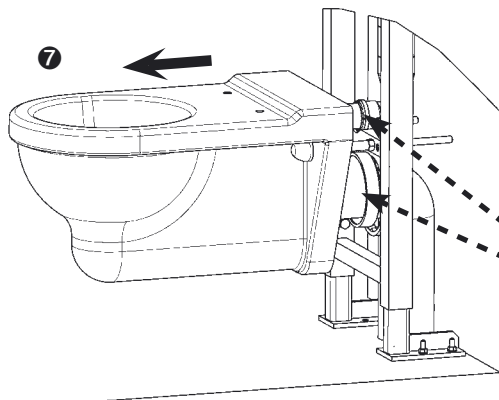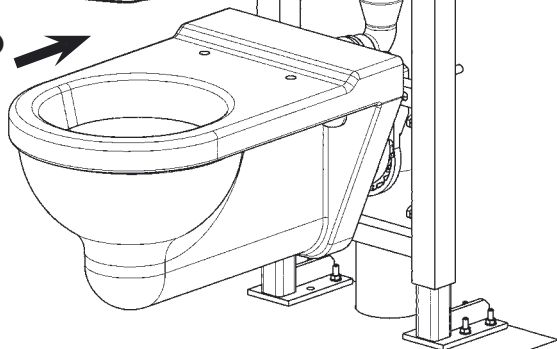

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE


①

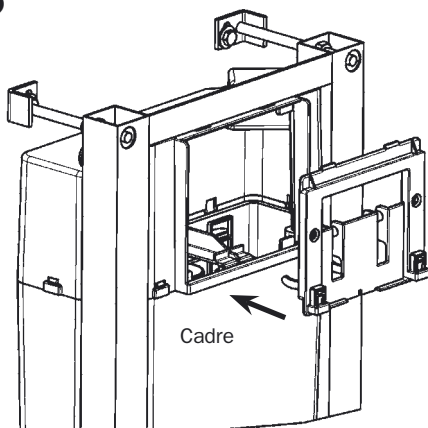

① Remettre le cadre

② Fixer le gabarit PSE (d) sur la trappe d'accès à l'aide d'une vis grise présente dans la boîte de la plaque de commande

③ Emboîter les obturateurs (f) et (g) sur le coude d'alimentation (e) et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (j) sur les tiges de fixation de la cuvette (l)

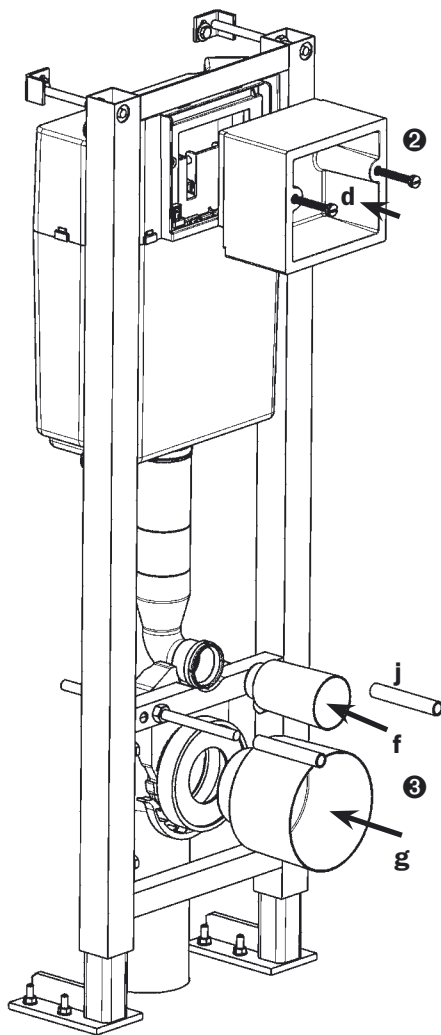

IX - HABILLAGE

⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm et doit être minimum 16 mm et doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.



L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

Pour la découpe préalable des différents trous (plaque de commande, évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage.

Une fois l'habillage réalisé, enlever le gabarit PSE (d), conserver les vis pour la fixation de la plaque de commande, retirer les obturateurs (f) et (g).


X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

⚠ Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette et l'abattant avant de procéder à l'installation.

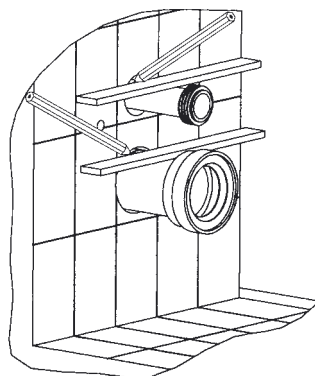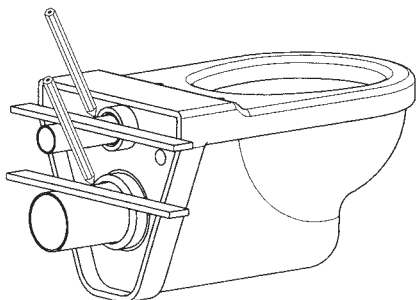

❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

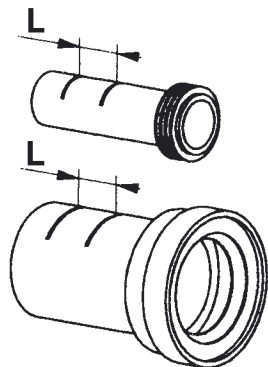


❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

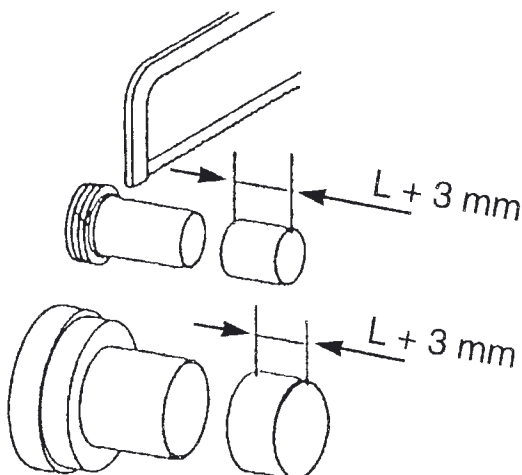

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

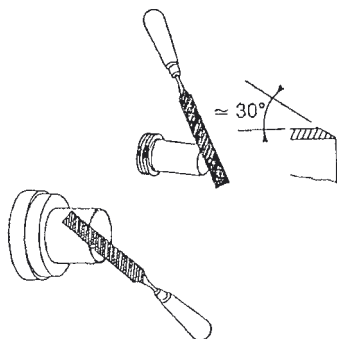


- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (l) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) + 20 \text{ mm}$
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) - 15 \text{ mm}$

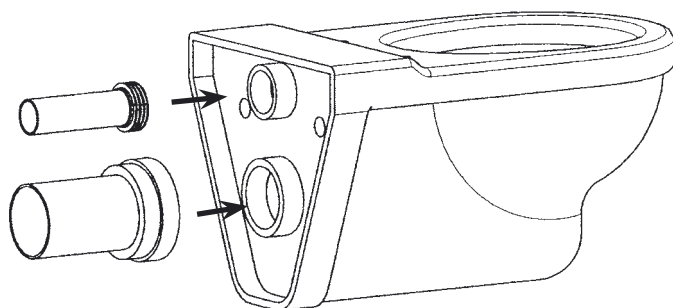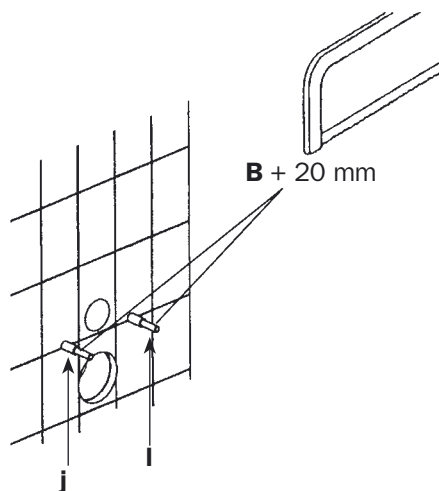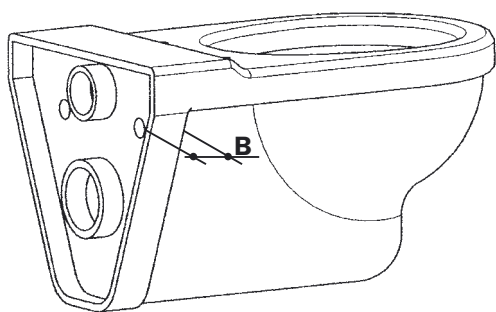


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette.
Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.


XI - FIXATION DE LA CUVETTE

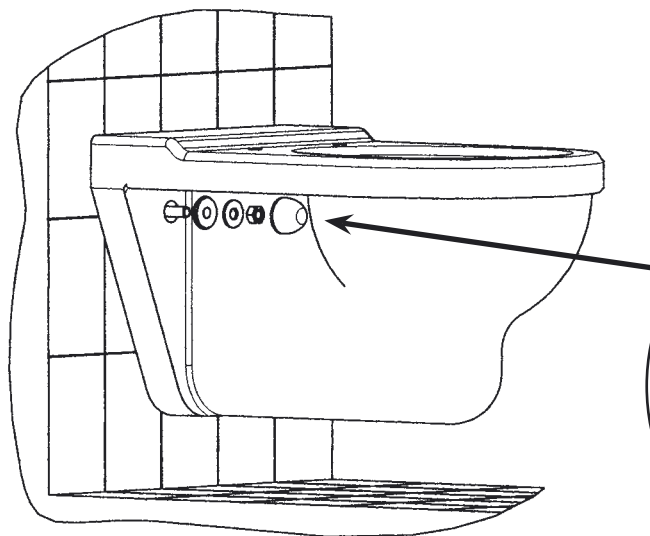

- ① Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (i) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :
 i = rondelle de centrage
 ii = rondelle métallique
 iii = écrou
 iv = cache

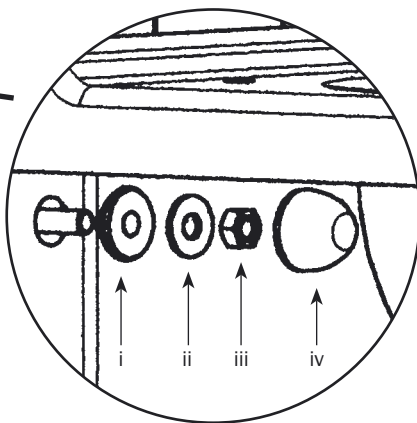

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

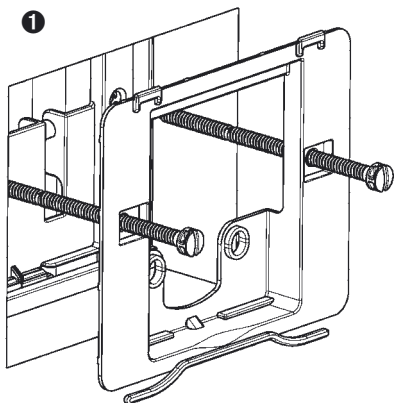


- ① Fixer le chassis de la plaque de commande sur le cadre à l'aide de 2 des vis grises


⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

- ② Visser les 2 vis d'actionnement (les 2 vis grises restantes)

⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

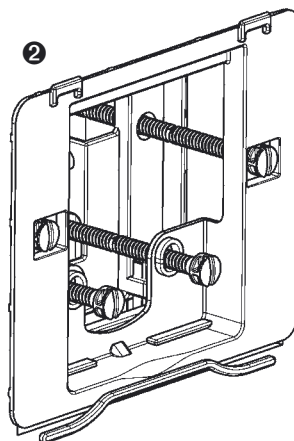

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE (suite)

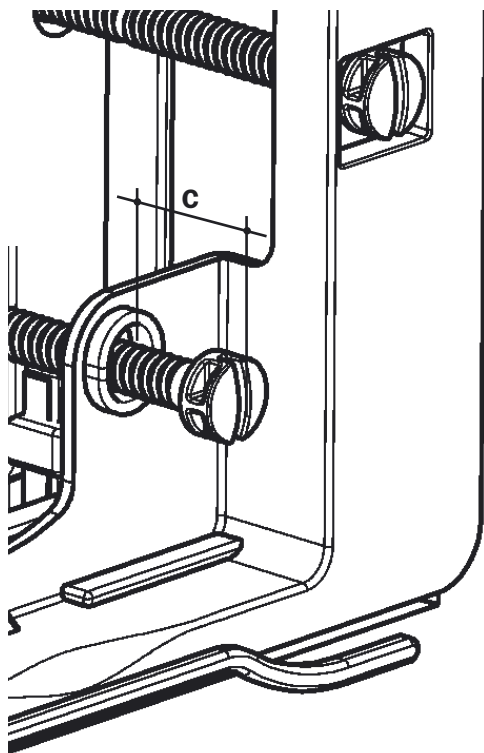


- ❶ Régler les vis d'actionnement de façon à ce que la cote (C) soit égale à 31 mm

NB : (C) = de l'extérieure de la collerette jusqu'à la tête de vis

Ergot

Ressort

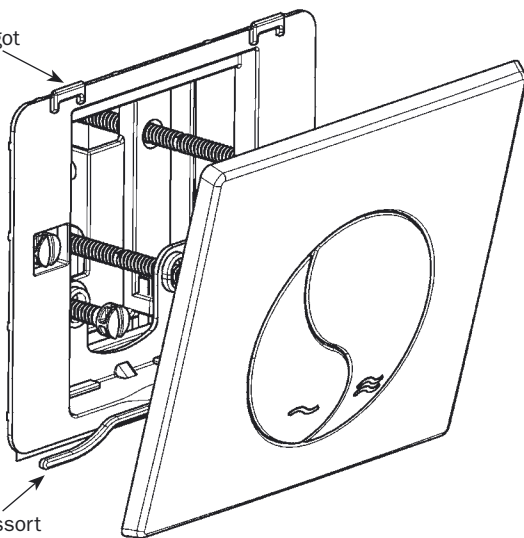


- ❷ Engager la plaque de commande par le bas sur les ressorts puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE


Durant l'utilisation de votre bâti-chasse **VERSO** BCU 350 vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)


1

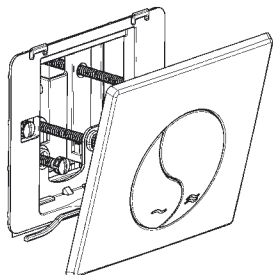


2 3

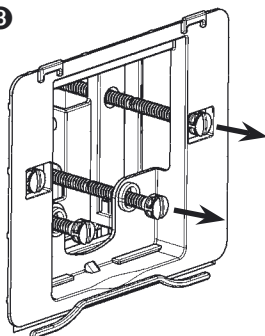

4

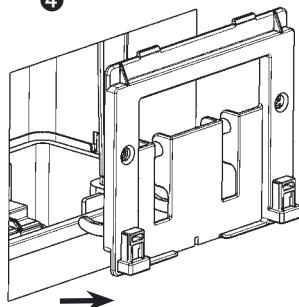

5

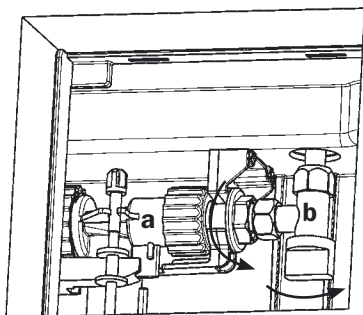

1 Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant

2 Retirer les vis d'actionnement



3 Dévisser les vis du châssis et retirer celui-ci

4 Retirer le cadre comme indiqué au point VI de la notice

5 Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)

6 Extraire le robinet flotteur du réservoir

6

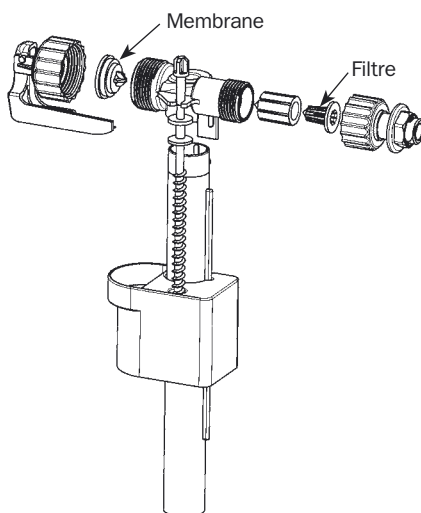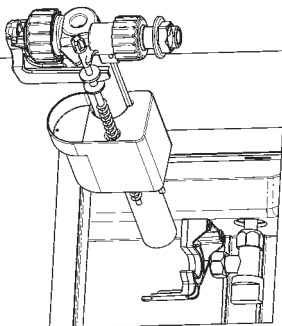

7 Dévisser les écrous du robinet pour extraire la membrane et le filtre. Changer la première, nettoyer le second. Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b)

Pièces détachées :


Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE (suite)


II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point 4 puis :

1

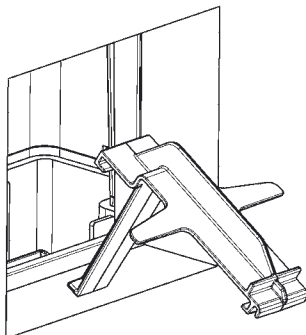

1 Retirer l'entretoise

2

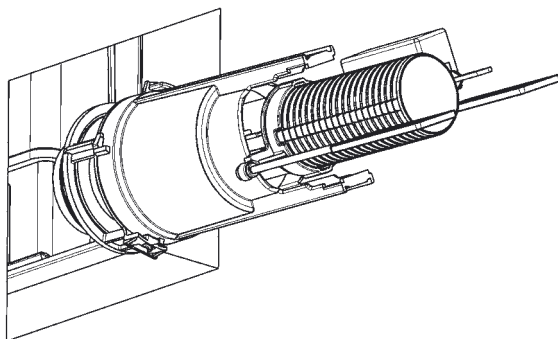


2 En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir


Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4544-07

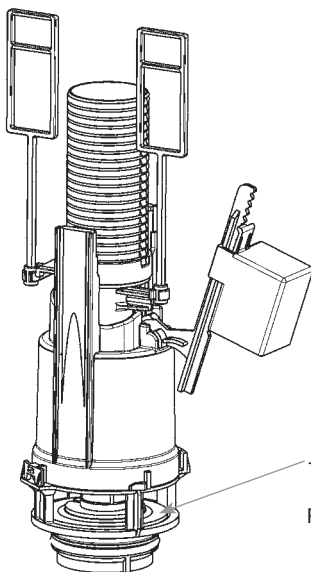

3

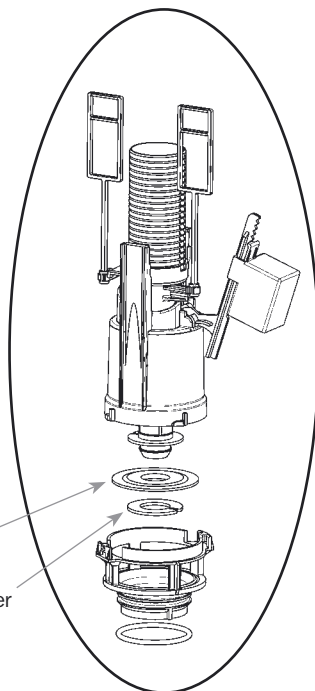

3 Désolidariser le corps du mécanisme de la bonde en faisant pivoter cette dernière. Déclipser la rondelle, sortir le joint et le remplacer puis remonter le tout. Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

Vous venez d'installer un bâti-chasse de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)

SIAMP


Monaco



INBOUW-WC
VERSO BCU 350

MONTAGE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

DESCRIPTION

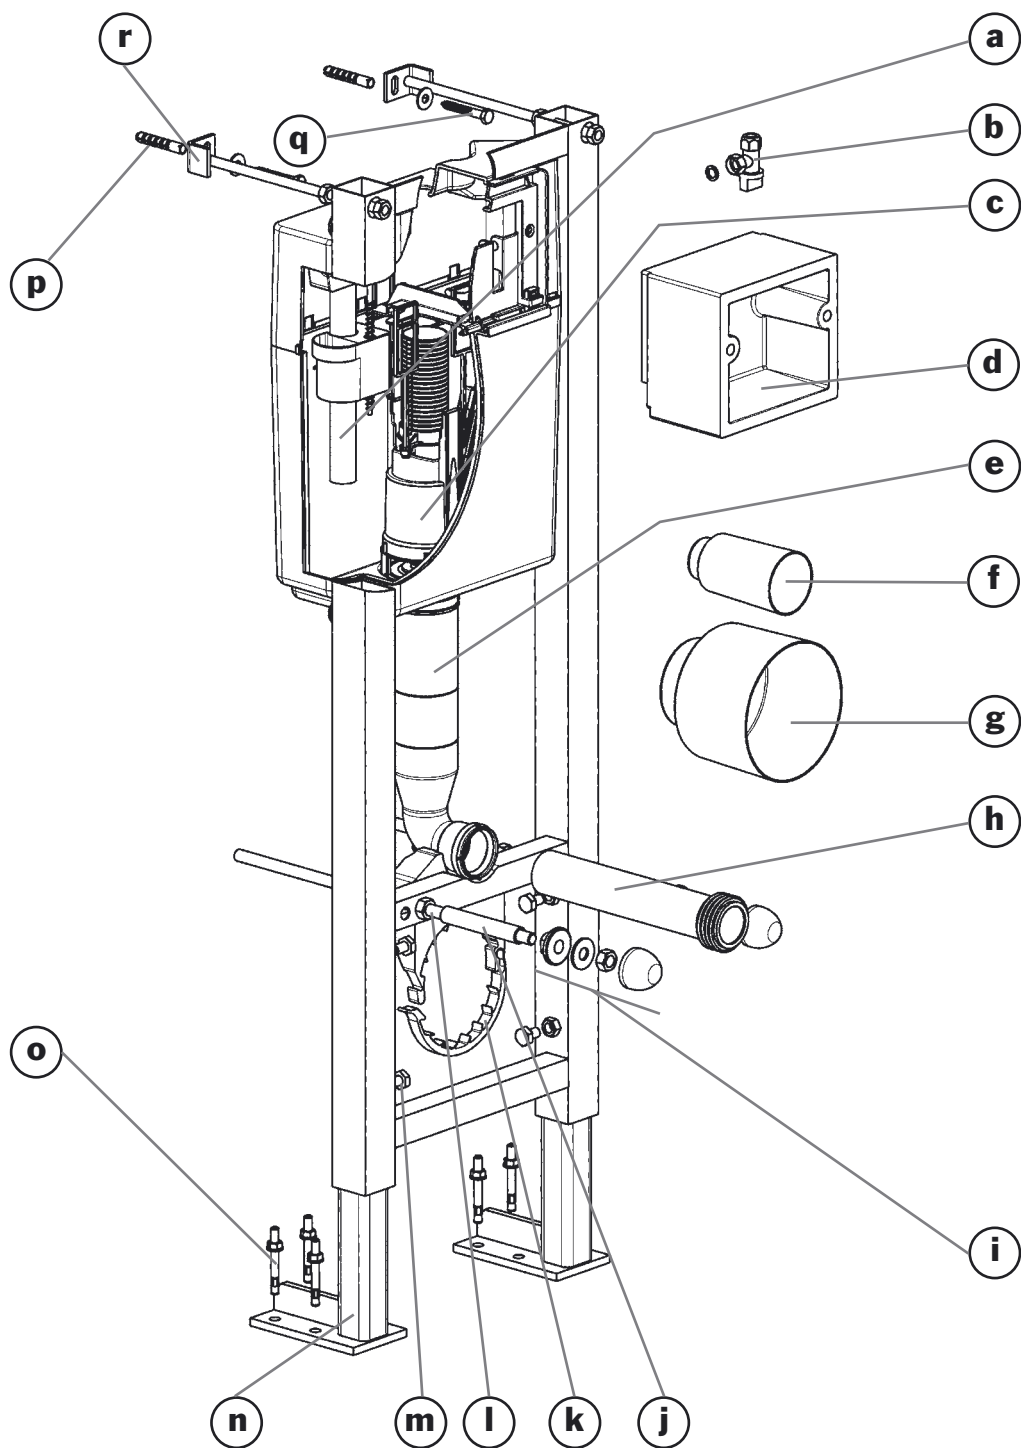


- a**) Vlotter
- b**) Afsluitkraan met vezeldichting
- c**) Mechanisme
- d**) PSE model
- e**) Geboren toevoerbuïs
- f**) Afsluiter van de gebogen toevoerbuïs
- g**) Afsluiter van de WC buïs
- h**) Toevoermof
- i**) Bevestigingskit closetpot

- j**) Soepel omhulsel (x 2)
- k**) Bevestigingsring buïs
- l**) Bevestigingspin closetpot (x 2)
- m**) Nagelschroef (x 4)
- n**) Verstelbare voet (x 2)
- o**) Metal ringschroef (x 6)
- p**) Plastic ringschroef (x 2)
- q**) Plug (x 2)
- r**) Bevestigingslipje muur (x2)
N.B. : Optie

HULPSTUKKEN


Bedieningsplaat

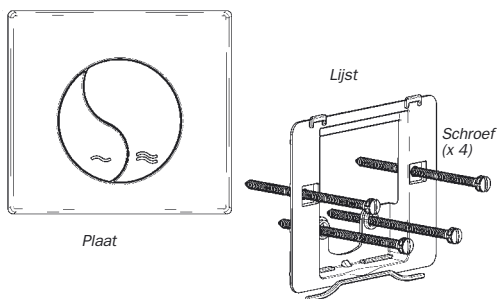

Witte enkelvolume plaat
Chroom enkelvolume plaat
Witte dubbelvolume plaat
Chroom dubbelvolume plaat

Ref. 31 1830-10
Ref. 31 1880-10
Ref. 31 1800-10
Ref. 31 1850-10

Afvoerkit

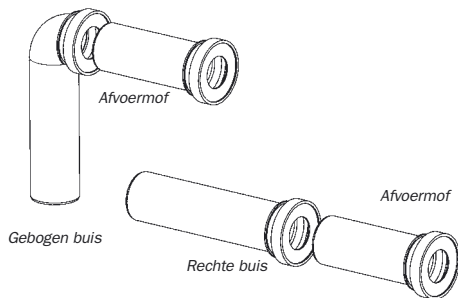

Gebogen afvoerkit
Rechte afvoerkit

Ref. 92 4000-07
Ref. 92 4010-07

Benodigd gereedschap:


- Set sleutels van 8 tot 19 mm
- Metaalzaag
- Boormachine + boortje Ø 8 en 10 mm
- Waterpas
- Potlood + liniaal
- Meetlint
- Hamer
- Schroevendraaier

Tip:


- Bewaar de verpakking van het product tijdens de installatie, want er staat een uitzaagmodel aan de achterkant.
- Bewaar deze handleiding voor eventuele onderhoudswerkzaamheden.

⚠ Lees er de handleiding geleverd met de closetpot op na alvorens tot de installatie over te gaan.


INSTALLATIETYPE

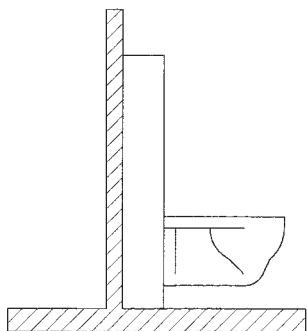

❶ Bevestiging tegen een lichte wand

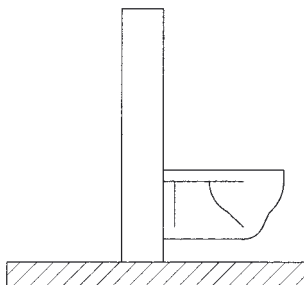


❷ Voor de creatie van een halve wand.

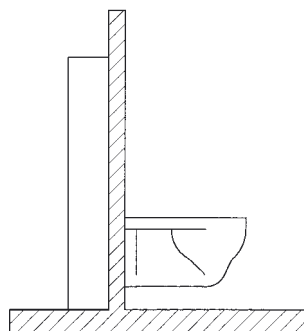

❸ In een technisch omhulsel (maximale dikte van de muur 100 mm).

NUTTIGE AFMETINGEN

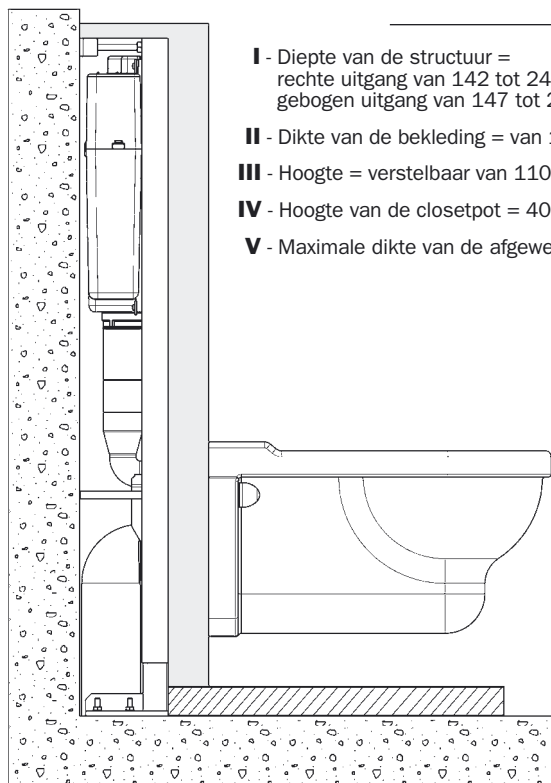



I - Diepte van de structuur =
rechte uitgang van 142 tot 245 mm
gebogen uitgang van 147 tot 245 mm

II - Dikte van de bekleding = van 16 tot 100 mm


III - Hoogte = verstelbaar van 1100 tot 1300 mm

IV - Hoogte van de closetpot = 400 mm (vloer afgewerkt)

V - Maximale dikte van de afgewerkte vloer = 185 mm

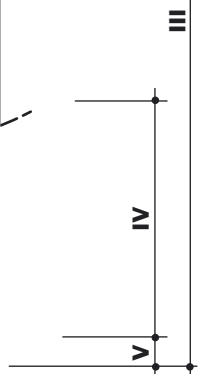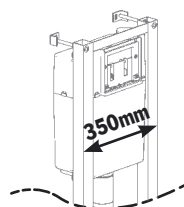

I - MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSPINNEN VAN DE CLOETPOT EN BEVESTIGING TEGEN DE MUUR

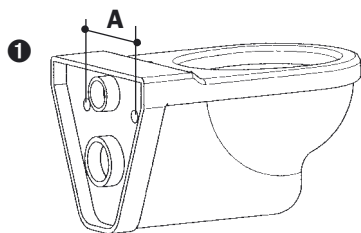

1 Meet de afstand tussen de twee gaten van de closetpot (A).


2 Steek de pinnen (l) in de gaten van de structuur die overeenkomen met de afstand gemeten bij.

3 Zet de structuur op zijn plaats.



⚠ Aangezien het frame zelfdragend is is het gebruik van de poten muurvaststelling (r) niet verplicht. Als u ze wilt gebruiken handelen zoals ben:

4 Plaats de bevestigingslipjes muur (r) tegen de muur en bevestig hem op de structuur met de moeren, na gecontroleerd te hebben dat de structuur verticaal waterpas is.

5 Snij met een metaalzaag het gedeelte van de pinnen met schroefdraad van de haak af dat uit de structuur steekt.

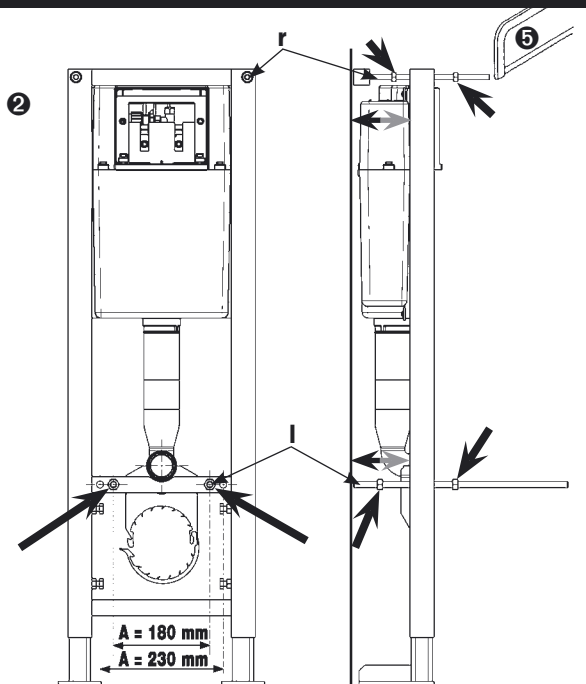

II - VERSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN DE STRUCTUUR

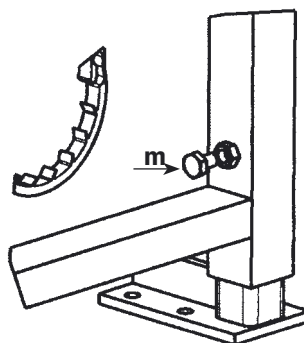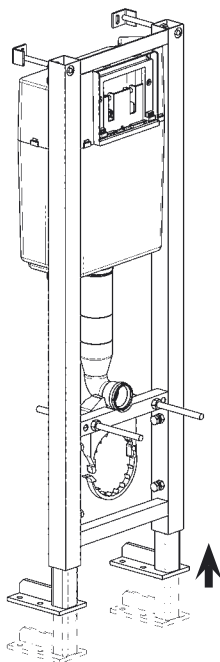

1 Plaats de structuur op zijn definitieve plaats.



2 Schroef de 2 nagelschroeven (m) los.

3 Verstel de hoogte van de voeten zodat de bovenkant van de closetpot op 400 mm van de afgewerkte vloer staat.

4 Controleer dat de structuur waterpas staat (verticaal en horizontaal) en draai de nagelschroeven weer vast.


⚠ Als de structuur op een ruwe vloer bevestigd moet worden, mag de afgewerkte vloer niet dikker zijn dan 185 mm.

III - VOORBEREIDING VAN DE BEVESTIGING

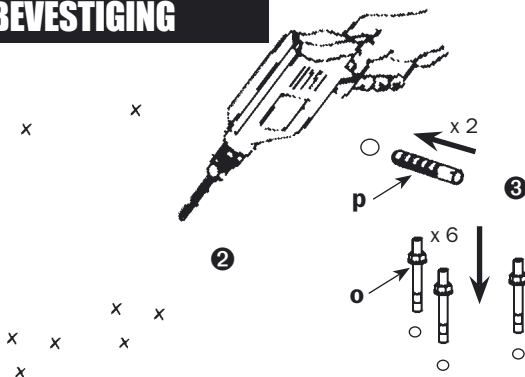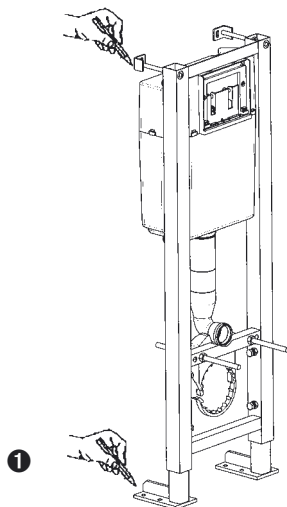

- 1 Geef aan waar de gaten geboord moeten worden (2 in de muur en 6 op de grond)
- 2 Verwijder de structuur en boor met een boortje Ø 10 mm, tot minimaal 70 mm diep (muur) en boortje Ø 8 mm, tot maximaal 55 mm diep (grond)
- 3 Het onderstel terugplaatsen, de pluggen (o) terug in de gaten aanbrengen zonder kracht uit te oefenen
- 4 Overgaan tot de aansluiting van de afvoer.



IV - AANSLUITEN VAN DE AFVOER

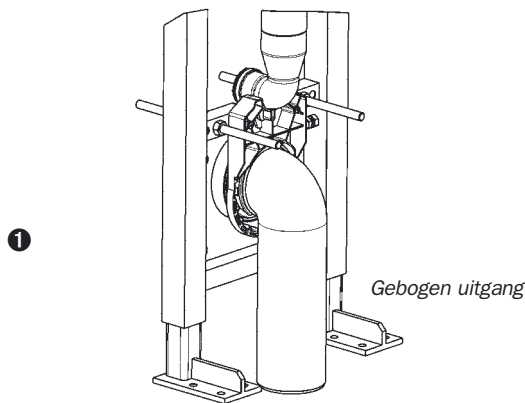

- 1 Zet de afvoerbuys op zijn plaats
- 2 De ring sluiten (k)


⚠ Voordat u de afvoerbuys op de leiding gaat lijmen, moet de structuur goed op zijn plaats zitten.

Als de afvoerleiding niet tegenover de buis staat, kan de verbinding gemaakt worden met gebogen buizen en tussenstukken van PVC.

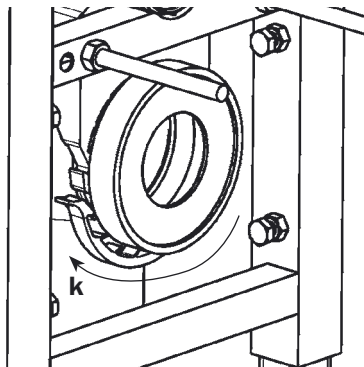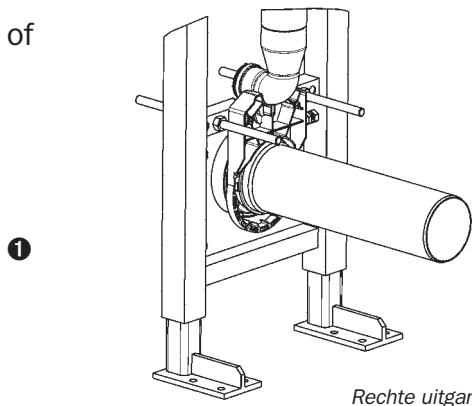


V - BEVESTIGING VAN DE STRUCTUUR



- 1 De structuur definitief bevestigen.

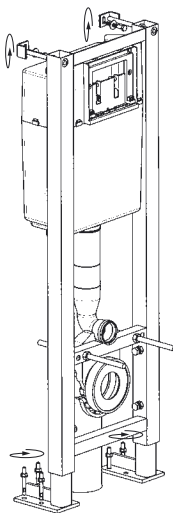

VI - AANSLUITING VAN DE WATERTOEOVOER

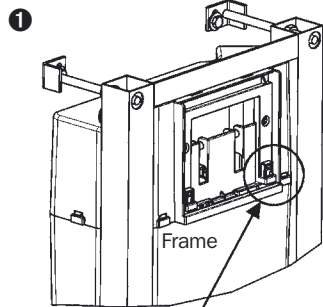

Vergrendelingen



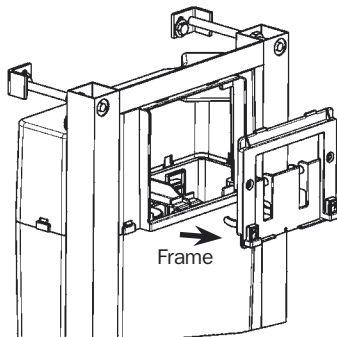
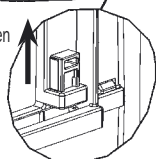


- 1 Verwijder het frame door de twee vergrendelingen op te tillen.



- 2 De afsluutkraan (b) aansluiten op de vlotter (a) (de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).

- 3 Schuif de watertoevoerbuiss in het reservoir.

- 4 Sluit uw buis aan op de afsluutkraan (b) of met de bijgeleverde dubbelvorm of direct met de moer die aanwezig is op de wateraanvoer (in dat geval, de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).

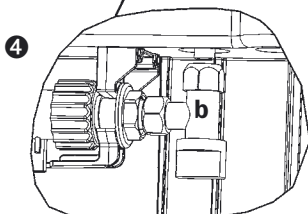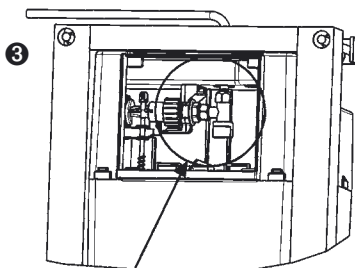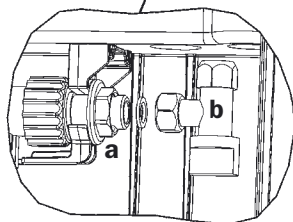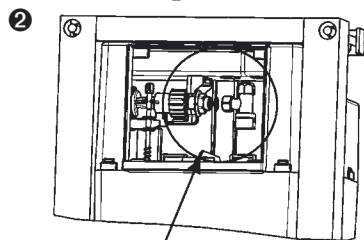

VII - WATERTEST

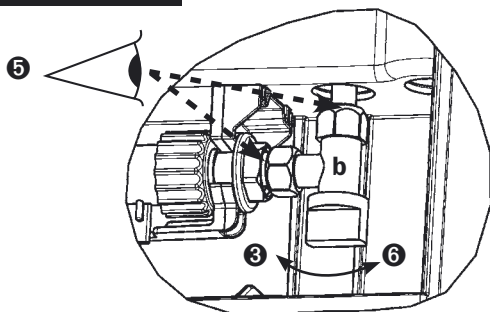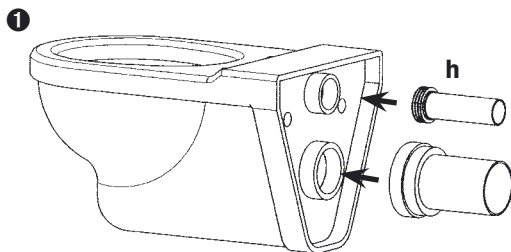

1 Steek de toevoermof (h) en de afvoermof op de closetpot.

2 Plaats de closetpot op de structuur.


3 Open het water met de afsluutkraan (b) en wacht tot het reservoir vol is.

4 Beweeg het mechanisme (c) met de hand d.m.v. de schuifjes.



5 Controleer de waterdichtheid van de toevoer en de afvoer.

6 Sluit de afsluutkraan en leeg het reservoir.

7 Verwijder de closetpot.

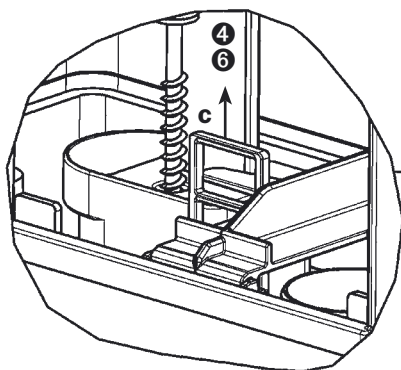


2

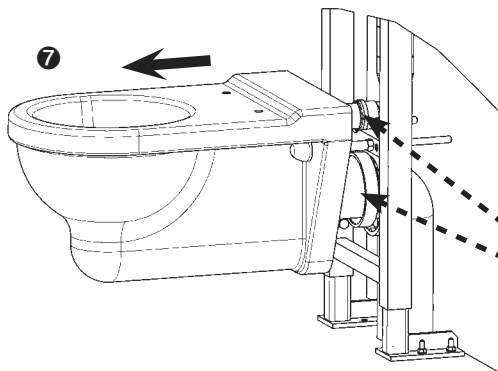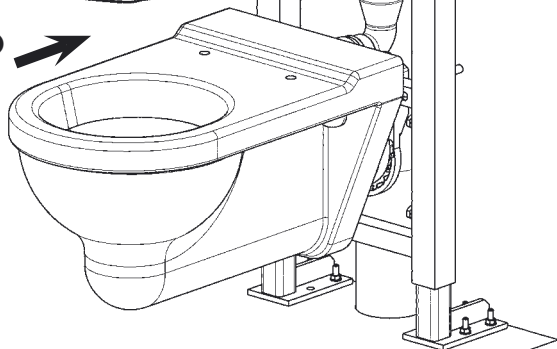


5

VIII - VOORBEREIDING VAN DE BEKLEDING

1

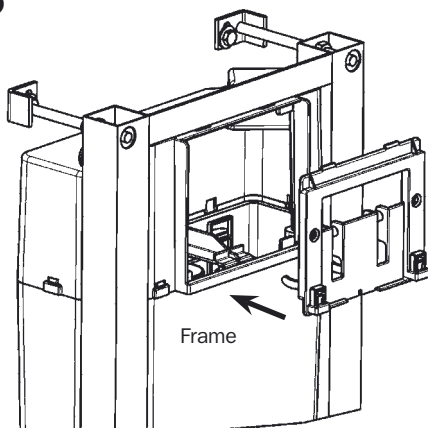

- 1 Zet het frame terug.
- 2 Bevestig het PSE model (d) op het frame met de 2 grijze schroeven uit het doosje van de bedieningsplaat.
- 3 Schuif de afsluiters (f) en (g) op de gebogen toevoerbuiss (e) en op de afvoerbuiss, evenals het soepele omhulsel (j) op de bevestigingspinnen van de closetpot (l).

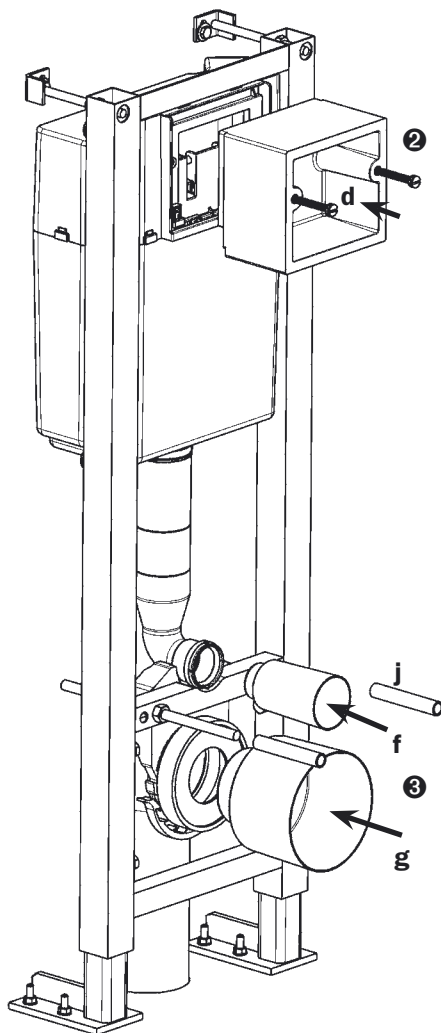

IX - BEKLEDING

⚠ De maximumdikte van de bekleding mag 100 mm niet overschrijden en moet minimum 16 mm bedragen en verplicht één geheel vormen met de onderstelstructuur.



De bekleding kan uit verschillende materialen bestaan (baksteen, gipstegels, gipsplaten, waterafstotende houtpanelen, enz.).

Voor het voorafgaand versnijden van de verschillende openingen (bedieningsplaat, afvoer en toevoer van de wasbak en de bevestigingsstangen van de wasbak) vindt u een snijmal in de verpakking.

Nadat de bekleding werd aangebracht, verwijdt u de mal PSE (d), behoudt u de moeren voor de bevestiging van de bedieningsplaat, neemt u de afsluiters (f) en (g) weg.


X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT

⚠ Raadpleeg de handleiding ingesloten bij de closetpot die, in voorkomend geval, een andere installatie vergt dan degene die volgt.

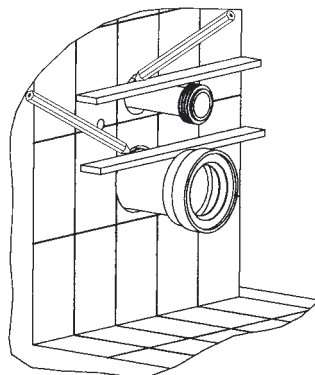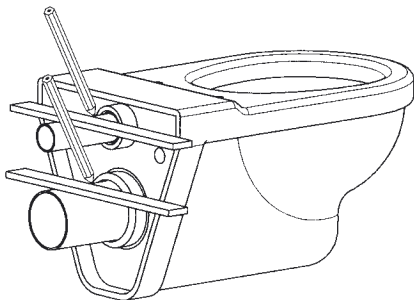

❶ Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de closetpot op de 2 moffen.


❷ Verwijder de moffen van de closetpot en schuif ze in de structuur. Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de muur op de 2 moffen.

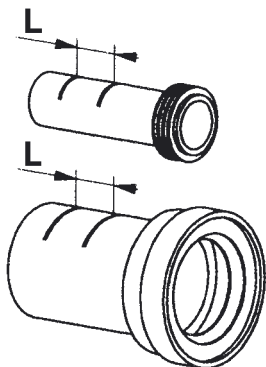


❸ Voor elke mof, meet u de afstand (L) tussen de twee merktekens.

❹ Zet deze afstand (L), verhoogd met 3 mm aan het uiteinde (aan de kant van de structuur) van elke mof. Bijv. als $L = 50$ mm, de mof 53 mm korter maken.




❺ De moffen met een metaalzaag korter maken.

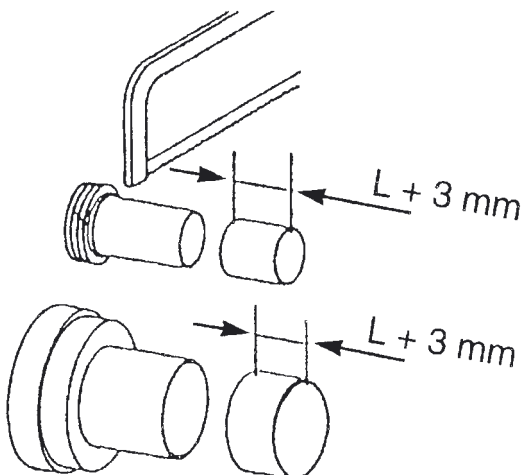

X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT (vervolg)

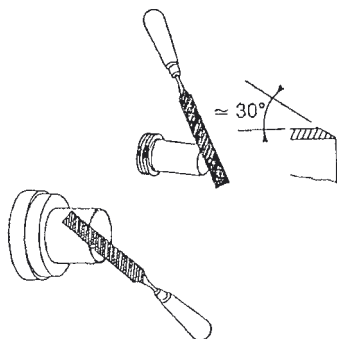


- ⑥ De afgezaagde kanten afbramen met een vijl.
- ⑦ De dikte van de achterkant van de closetpot (B) meten.
- ⑧ Indien nodig de bevestigingsspinnen (l) zo afzagen dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan $(B) + 20$ mm.
- ⑨ De soepele omhulsels (j) zo inkorten dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan $(B) - 15$ mm.

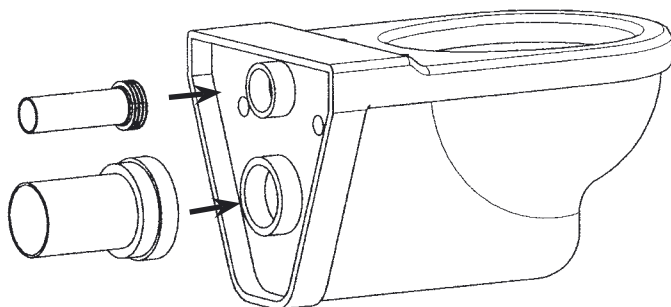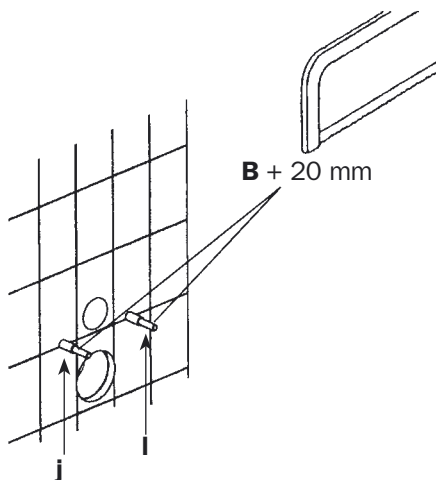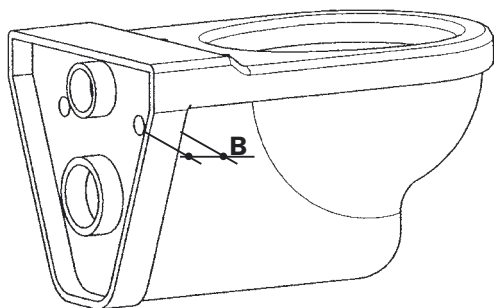

- ⑩ De toevoermof (h) en de afvoermof in de closetpot steken.
De closetpot op de twee bevestigingsspinnen plaatsen.


⚠ Zeepwater gebruiken om de afvoermof makkelijker op de closetpot en op de pijp te plaatsen.

XI - BEVESTIGING VAN DE CLOSETPOT

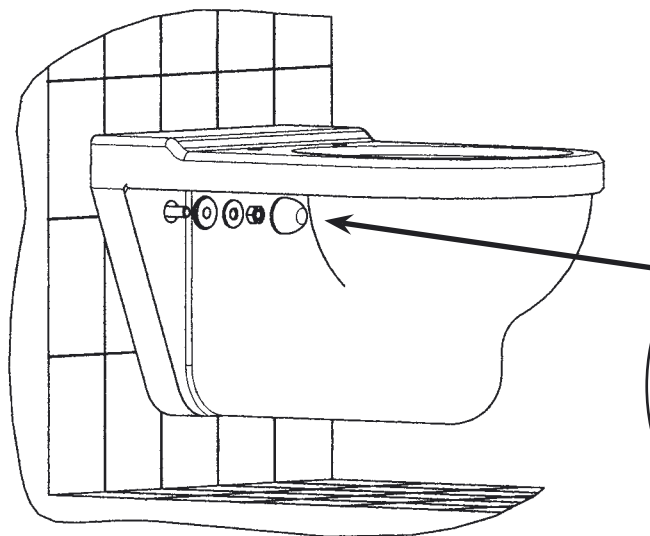


❶ Als de closetpot goed op zijn plaats zit, bevestigen met de kit (i) volgens de volgorde van opstapeling van de onderdelen:

- i = centreerringetje
- ii = metalen ringetje
- iii = moer
- iv = afdekking

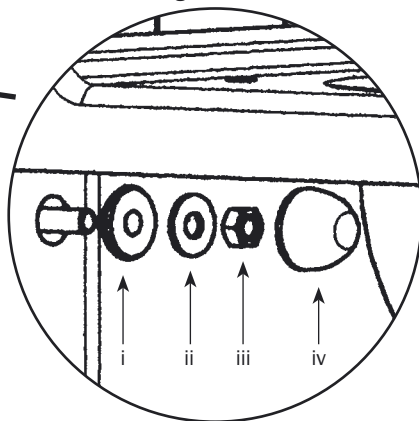

XII - PLAATSING VAN DE BEDIENINGSPLAAT

❶

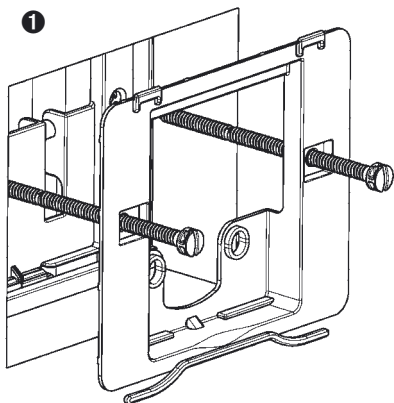


❶ Bevestig de lijst van de bedieningsplaat op het frame met de 2 van de grijze schroeven.

⚠ Als de bekleding niet erg dik is, de schroeven korter maken door ze gewoon te breken ter hoogte van de daarvoor voorziene inkeping.


❷ Zet de 2 aandrijfschroeven vast (de 2 overgebleven grijze schroeven).

⚠ Als de bekleding niet erg dik is, de schroeven korter maken door ze gewoon te breken ter hoogte van de daarvoor voorziene inkeping.

❷

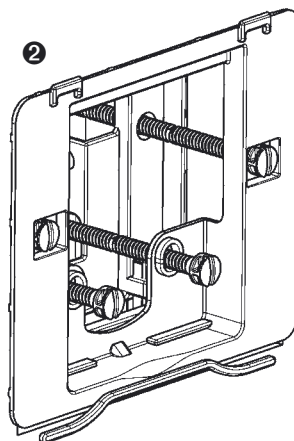


XII - PLAATSING VAN DE BEDIENINGSPLAAT (vervolg)

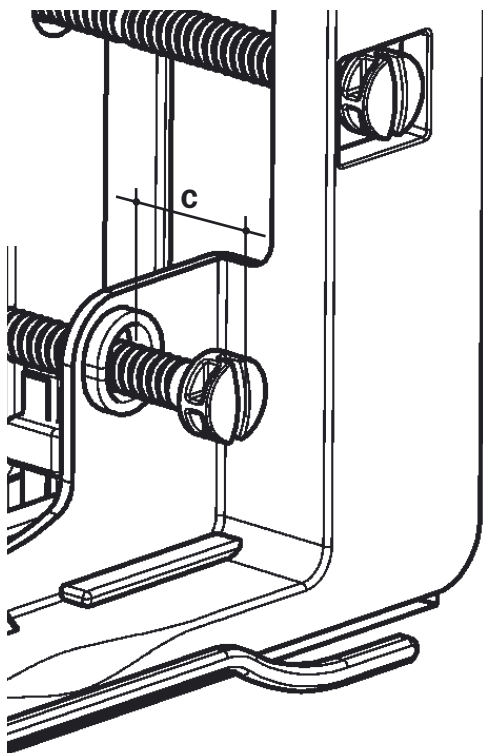

- ❶ Verstel de aandrijfschroeven zo dat de afstand (C) gelijk is aan 31 mm.

NB : (C) = van de buitenkant van het kraagje tot de kop van de schroef.

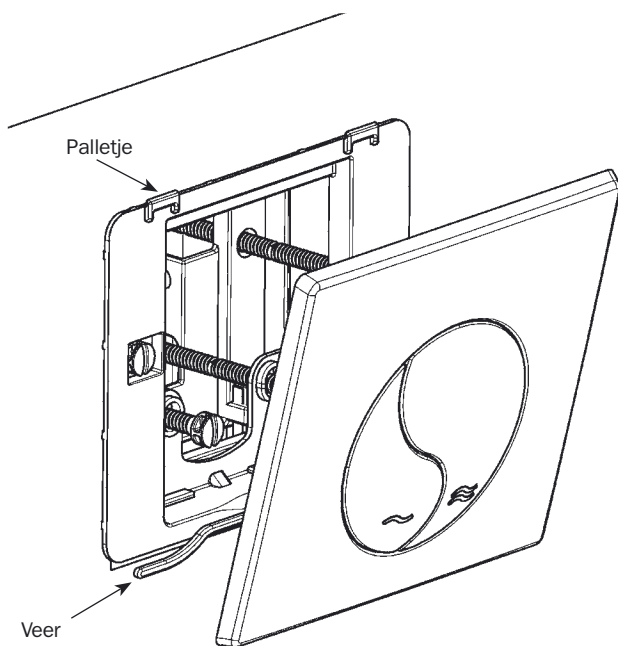

- ❷ Breng de bedieningsplaat langs onder aan op de veren, beweeg ze iets naar omhoog en clips de plaat op de stiften.


ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Tijdens het gebruik van uw waterspoelingstructuur **VERSO** BCU 350 kunt u de uitrustingen ervan moeten onderhouden.


I - ONDERHOUD VAN DE KRAAN

(reiniging van de filter, vervanging van het membraan).


1

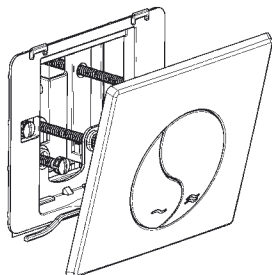


2 3

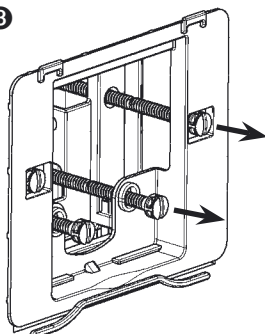

4

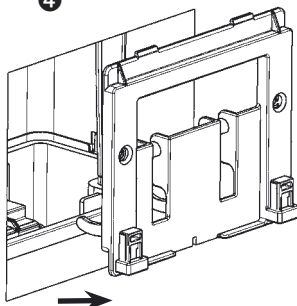

5

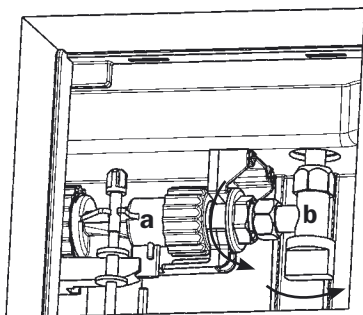

1 Verwijder de bedieningsplaat door hem een beetje op te tillen en naar voren te kantelen.

2 Verwijder de aandrijfschroeven.



3 Draai de schroeven van de lijst los en verwijder hem.

4 Verwijder het frame zoals aangegeven bij punt VI van de handleiding.

5 Sluit de afsluitkraan (b) en maak hem los van de vlotter (a).

6 De vlotterkraan uit het reservoir verwijderen

6

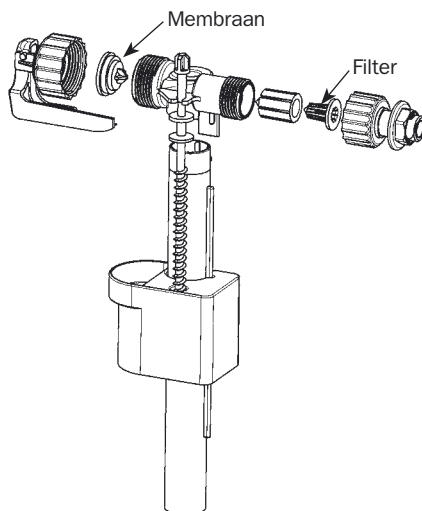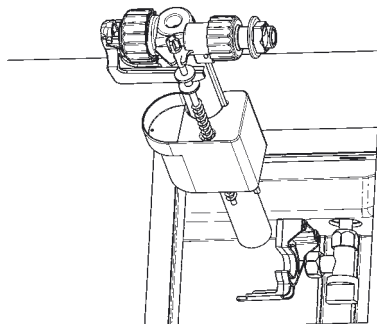

7 Los de kraanmoeren om het membraan en de filter weg te kunnen nemen. Vervang eerstgenoemde, reinig laatstgenoemde. Na de ingreep, gaat u omgekeerd te werk, en vergeet niet de afsluitkraan (b) weer open te doen.

Onderdelen:

Membraan: Ref. 34 9513-07


Complete kraan: Ref. 30 9503-07

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)


II - ONDERHOUD VAN HET MECHANISME (reiniging of vervanging van de waterdichte pakking)

Ga te werk als voor het onderhoud van de kraan tot punt ④ en dan:

①

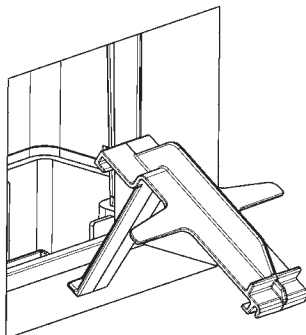

②

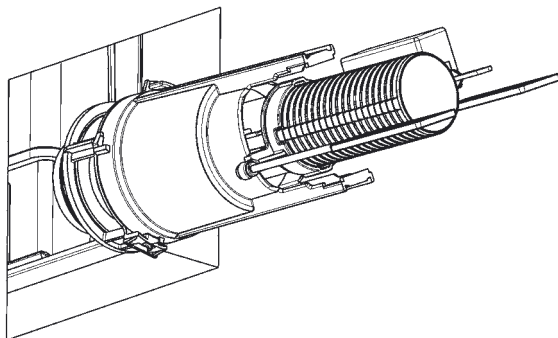


① Verwijder het verbindingsstuk

② Pak het mechanisme bij de onderkant en haal het uit het reservoir.


Onderdelen:

Waterdichte pakking: Ref. 34 2332-07

Compleet mechanisme: Ref. 32 4544-07

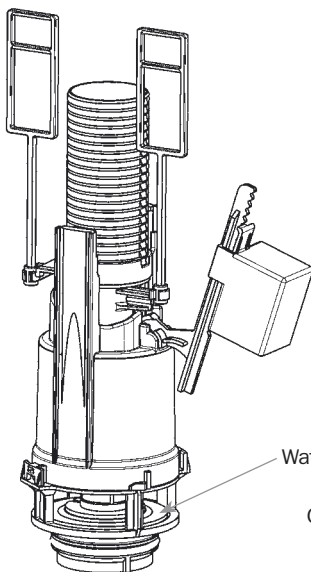

③

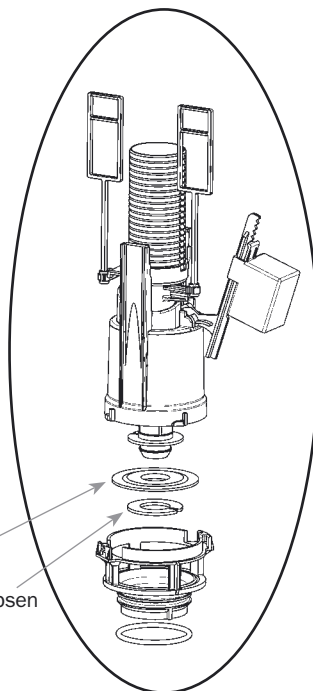

③ Koppel het lichaam van het mechanisme van het afvoergat los door deze laatste te laten draaien. Clips de onderleging los, verwijder de dichting en vervang haar, daarna alles opnieuw monteren. Als u klaar bent met het onderhoud, doet u alle etappes in omgekeerde volgorde.

⚠ Om het mechanisme goed op zijn plaats te zetten is het uitgerust met een veiligheidsvoorziening aan de onderkant.

U heeft zojuist een waterspoelingstructuur van het assortiment **VERSO** van SIAMP geïnstalleerd en wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft.

SIAMP, specialist van technische uitrustingen en hulpstukken voor Wc's, heeft alle nodige zorg besteed aan het ontwerp en de fabricage van dit product en garandeert het 10 jaar behalve voor de rubberen onderdelen en het arbeidsloon.

Voor alle aanvullende inlichtingen of klachten, wendt u zich tot uw wederverkoper.

Of direct tot:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} – Postbus 219 – MC 98007 MONACO Cedex

Tel. 00.377.93.15.53.75 – Fax 00.377.92.05.71.04

E-mail: contact@siamp.com

Website: <http://www.siamp.com>