


SIAMP


Monaco

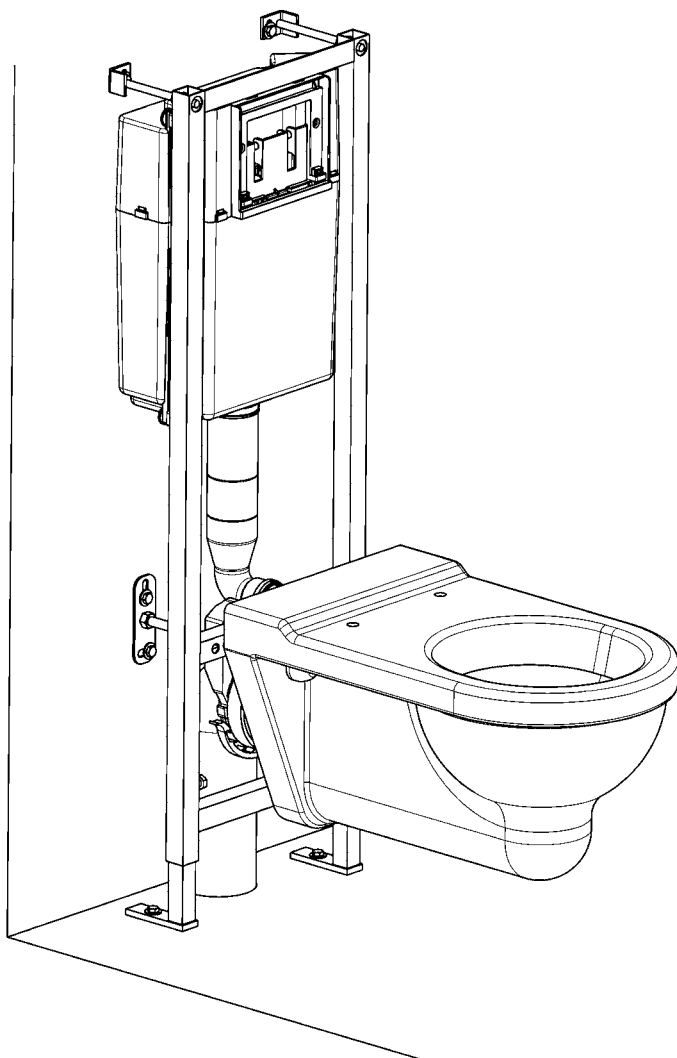

BATI CHASSE
VERSO BCM 350

NOTICE DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE


DESCRIPTION

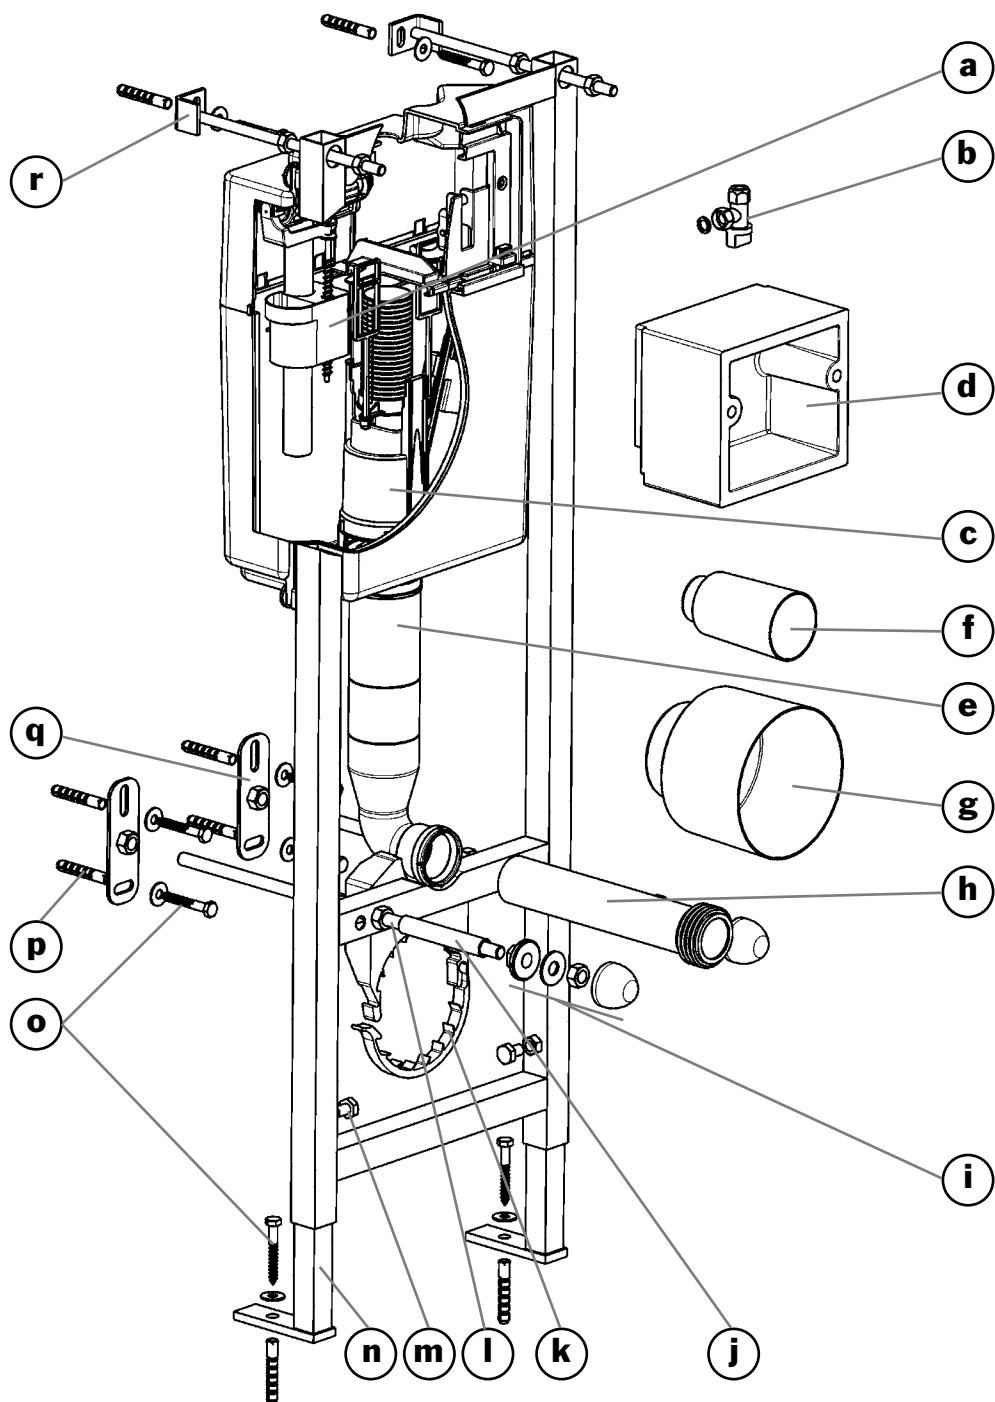

- a**) Robinet flotteur
- b**) Robinet d'arrêt avec joint fibre
- c**) Mécanisme
- d**) Gabarit PSE
- e**) Coude d'alimentation
- f**) Obturateur du coude d'alimentation
- g**) Obturateur de la pipe WC
- h**) Manchon d'alimentation
- i**) Kit de fixation cuvette
- j**) Gaine souple (x 2)
- k**) Collier fixation pipe
- l**) Tige de fixation cuvette (x 2)
- m**) Vis pointeau (x 2)
- n**) Pied réglable (x 2)
- o**) Tire-fond (x 8)
- p**) Cheville (x 8)
- q**) Patte de fixation des tiges cuvette (x 2)
- r**) Patte de fixation murale (x 2)


ACCESSOIRES

Plaque de commande

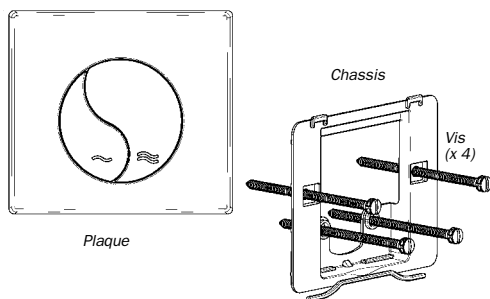

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| Plaque mono-volume blanche | Réf. 31 1830-10 |
| Plaque mono-volume chrome | Réf. 31 1880-10 |
| Plaque double-volume blanche | Réf. 31 1800-10 |
| Plaque double-volume chrome | Réf. 31 1850-10 |

Kit d'évacuation

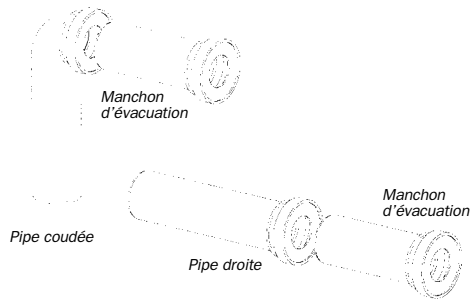

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Kit d'évacuation coudée | Réf. 92 4000-07 |
| Kit d'évacuation droite | Réf. 92 4010-07 |


Outils nécessaires :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 10 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis

Conseil :


- Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos
- Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.

TYPE D'INSTALLATION

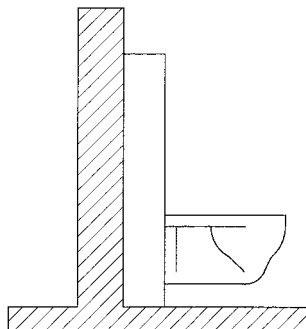


❶ Fixé à un mur porteur

COTES UTILES

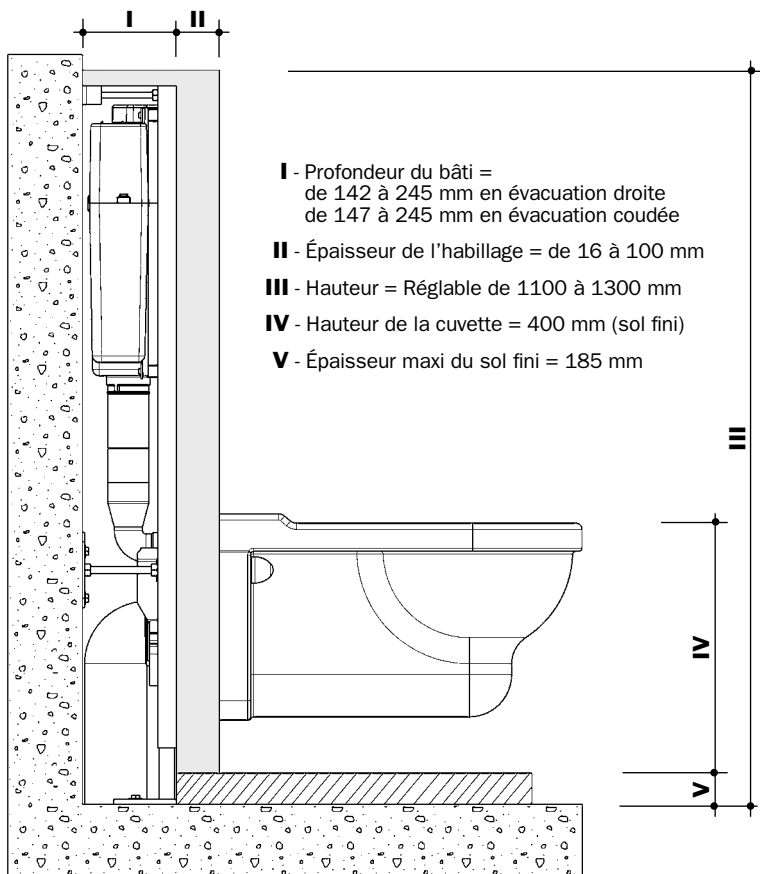

I - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION CUVETTE ET FIXATION MURALE

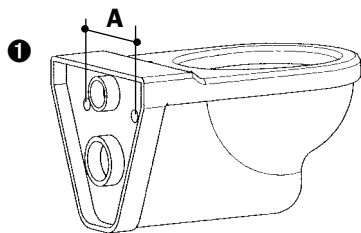

❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A)


❷ Introduire les tiges (l) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe

❸ Positionner le bâti à son emplacement



❹ Visser les pattes de fixation (q) sur les tiges (l), positionner l'ensemble contre le mur et bloquer à l'aide des écrous

❺ Positionner les pattes de fixation murale (r) contre le mur et la fixer sur le bâti à l'aide des écrous, après avoir vérifié que le bâti soit de niveau verticalement

❻ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées des pattes de fixation dépassant du bâti

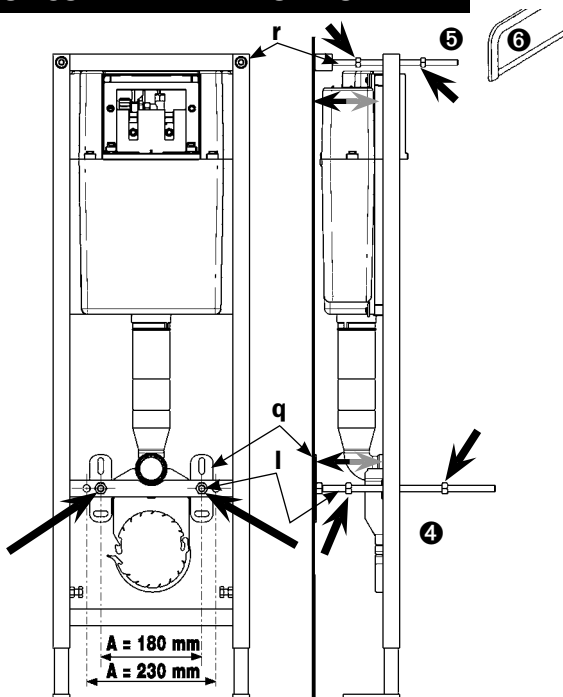

II - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BATI

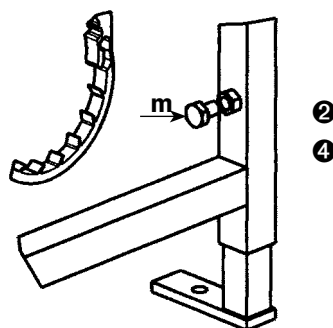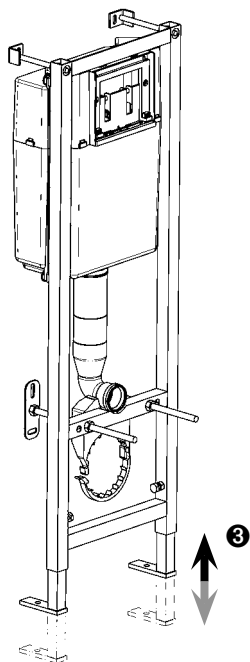

❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif



❷ Dévisser les 2 vis pointeau (m)

❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini

❹ Vérifier que le bâti soit de niveau horizontalement et resserrer les vis pointeau


⚠ Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.

III - PRÉPARATION DE LA FIXATION

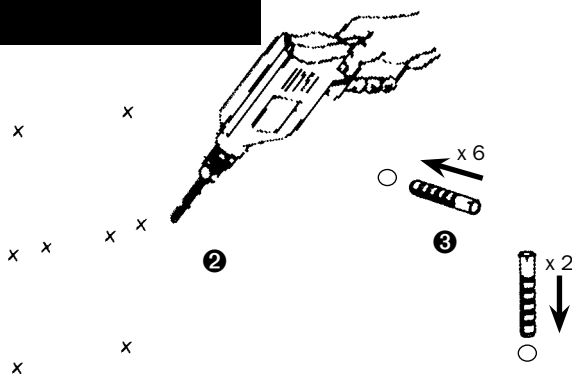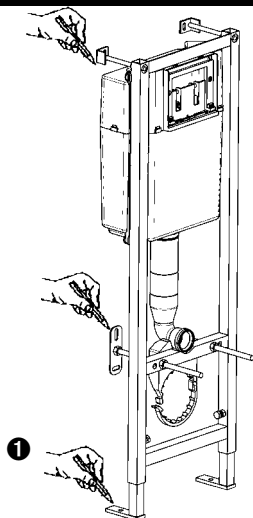


- ❶ Tracer les emplacements de perçage (6 au mur et 2 au sol)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing 10$ mm, d'une profondeur de 70 mm minimum
- ❸ Positionner les chevilles (p) dans les trous
- ❹ Repositionner le bâti et procéder au raccordement de l'évacuation

IV - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION

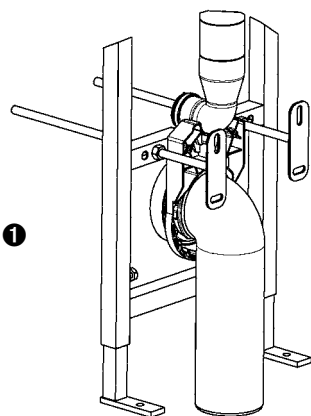

Sortie coudée

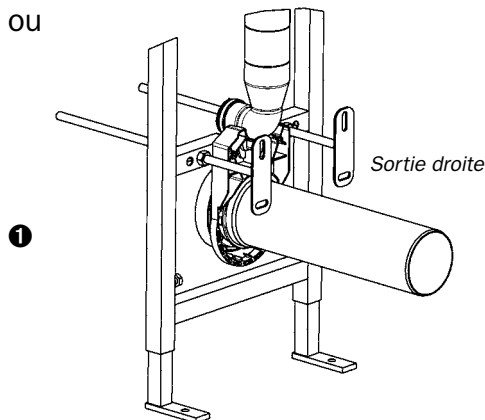


Sortie droite

- ❶ Positionner la pipe d'évacuation
- ❷ Clipser le collier (k)


⚠ Avant d'effectuer le collage de la pipe d'évacuation sur la canalisation, s'assurer du bon positionnement du bâti.

Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.


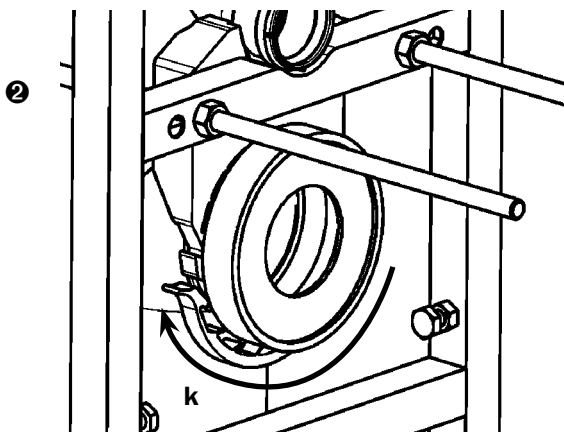


V - FIXATION DU BATI

- 1 Fixer définitivement le bâti


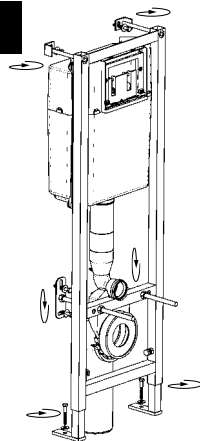


VI - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU

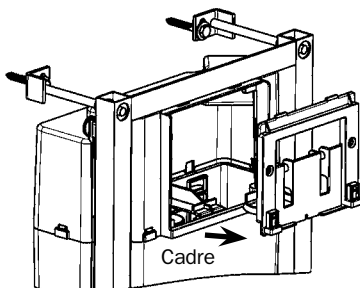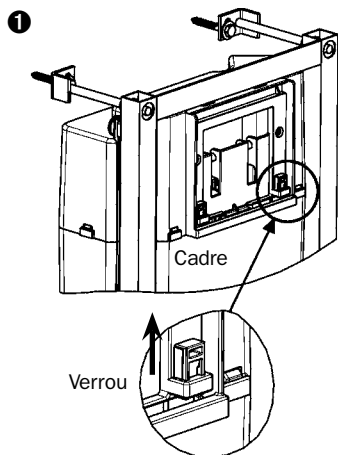

- 1 Retirer le cadre en soulevant les deux verrous


- 2 Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par le joint fibre)

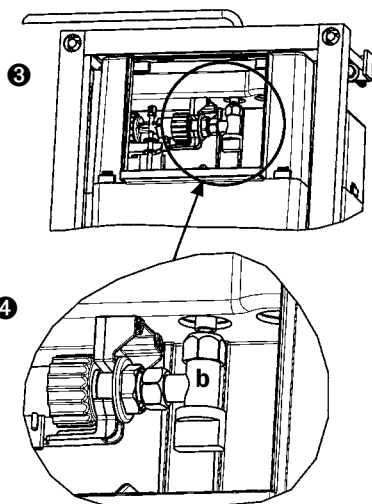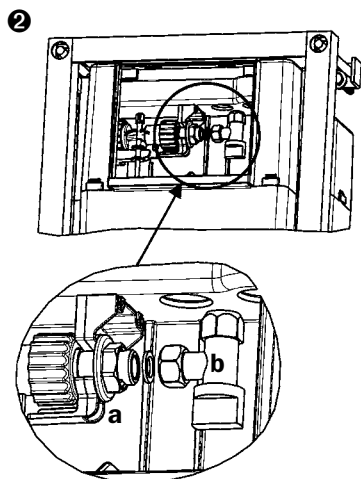

- 3 Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir

- 4 Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bicolé fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre).

VII - ESSAI EN EAU

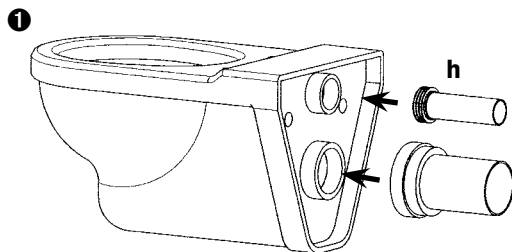

1 Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette

2 Positionner la cuvette sur le bâti





3 Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir

4 Actionner manuellement le mécanisme (c) à l'aide des tirettes


5 Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation

6 Fermer le robinet d'arrêt et vidanger le réservoir


7 Retirer la cuvette

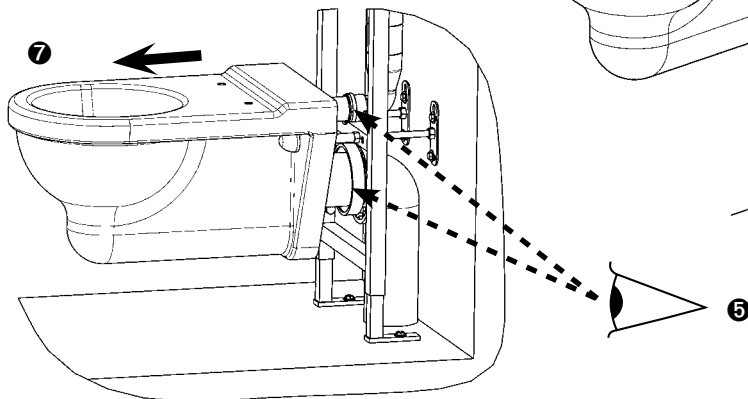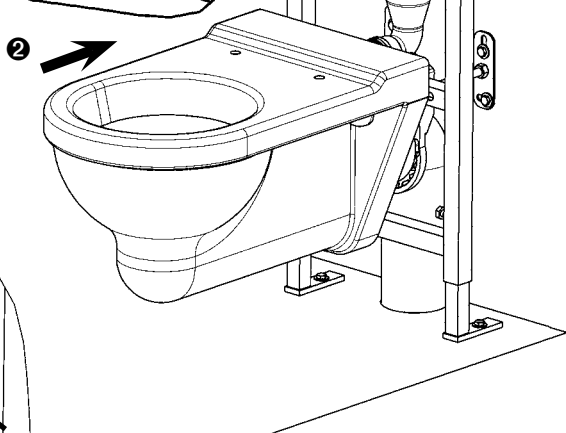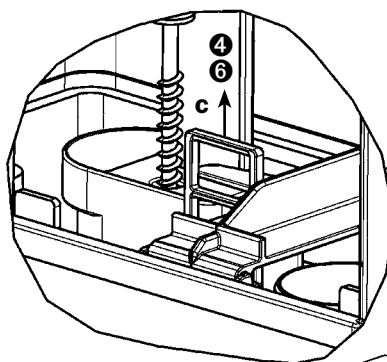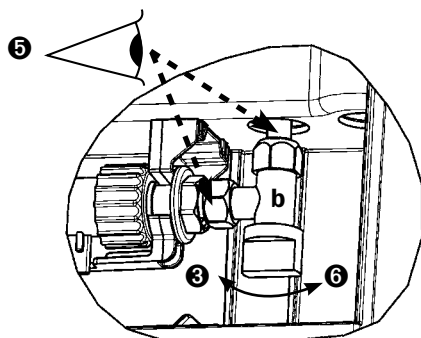

VIII - PREPARATION DE L'HABILLAGE

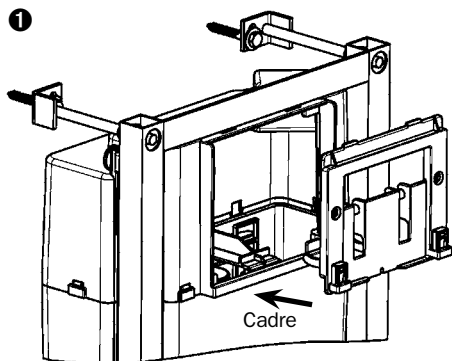

- ❶ Remettre le cadre
- ❷ Fixer le gabarit PSE (d) sur la trappe d'accès à l'aide d'une vis grise présente dans la boîte de la plaque de commande
- ❸ Emboîter les obturateurs (f) et (g) sur le coude d'alimentation (e) et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (j) sur les tiges de fixation de la cuvette (l)

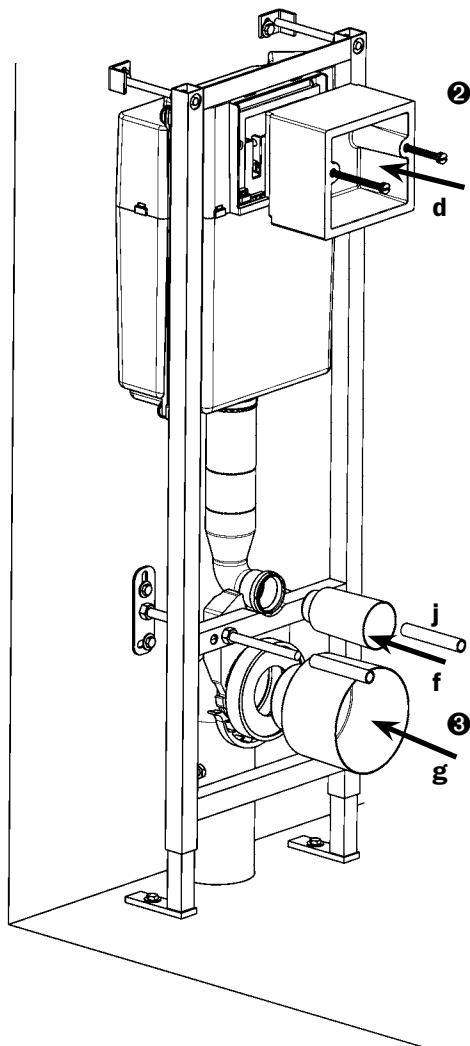

IX - HABILLAGE



⚠ L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm et doit être minimum 16 mm et doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

Pour la découpe préalable des différents trous (plaque de commande, évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage.


Une fois l'habillage réalisé, enlever le gabarit PSE (d), conserver les vis pour la fixation de la plaque de commande, retirer les obturateurs (f) et (g).

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE

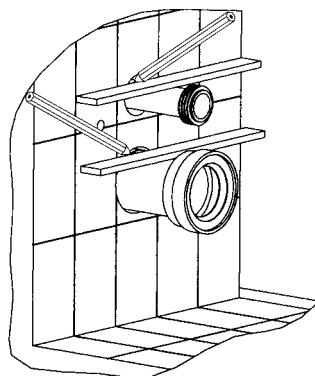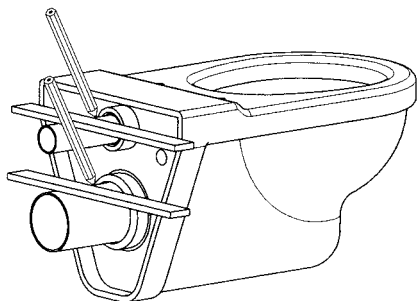

❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons


❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bâti. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons

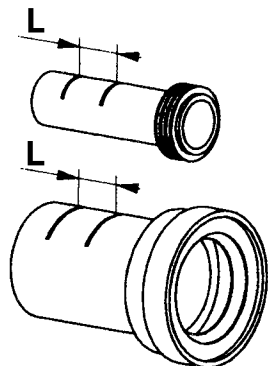


❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (côté bâti) de chacun des manchons. Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm




❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux

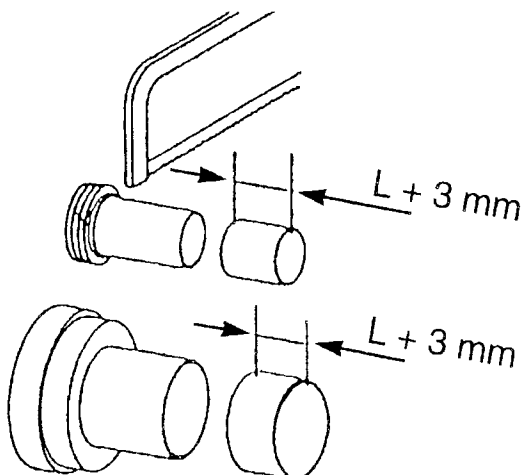

X - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE (suite)

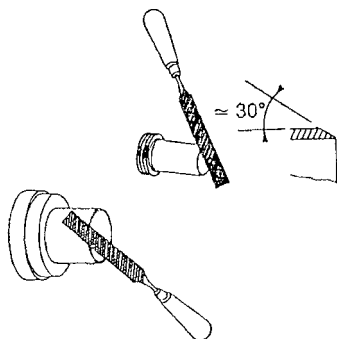


- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B)
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (l) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) + 20 \text{ mm}$
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale à $(B) - 15 \text{ mm}$

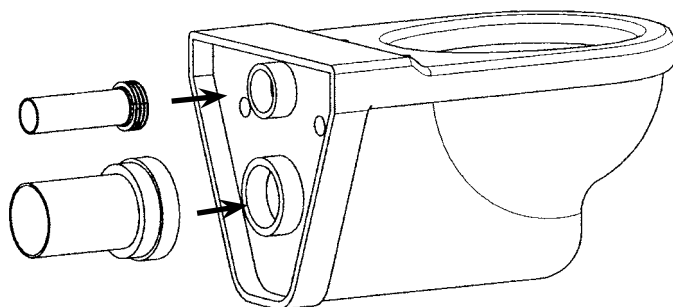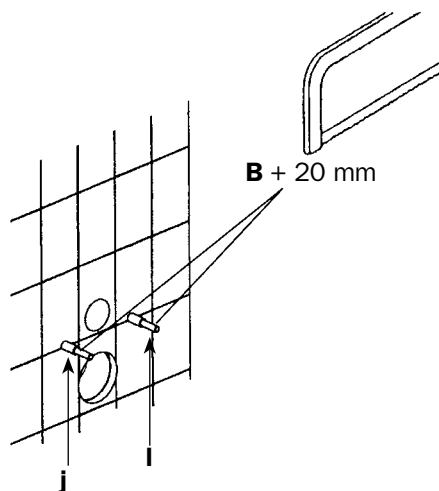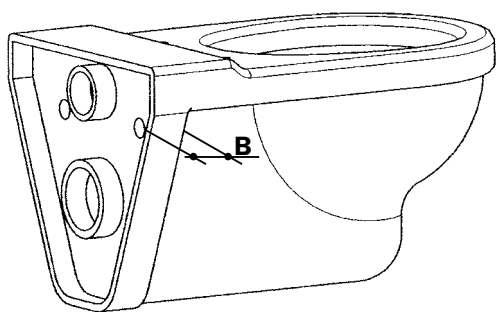


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette. Puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

⚠ Pour faciliter l'emboîtement du manchon d'évacuation sur la cuvette et sur la pipe utiliser de l'eau savonneuse.


XI - FIXATION DE LA CUVETTE

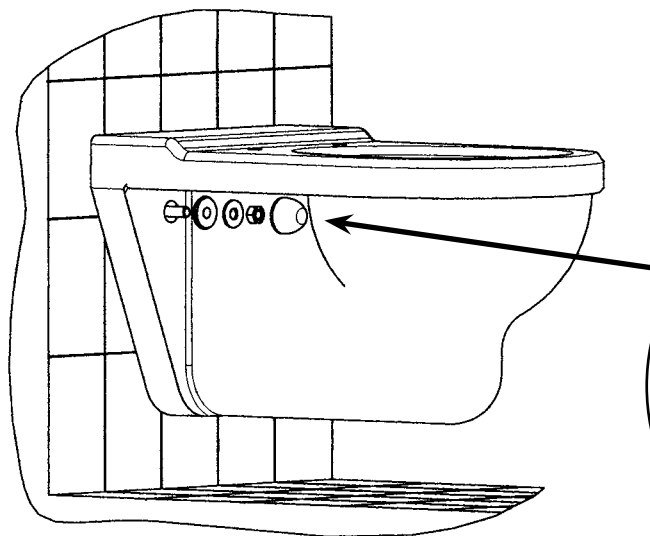

- ❶ Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (i) en respectant l'ordre d'empilage des pièces : i = rondelle de centrage
ii = rondelle métallique
iii = écrou
iv = cache

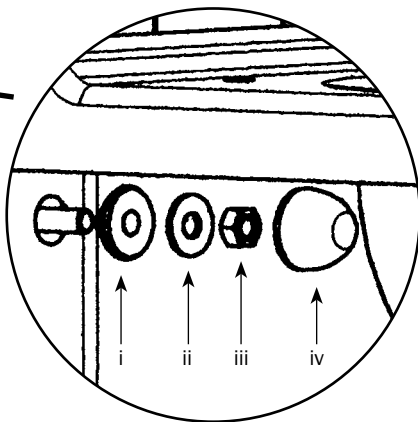

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE

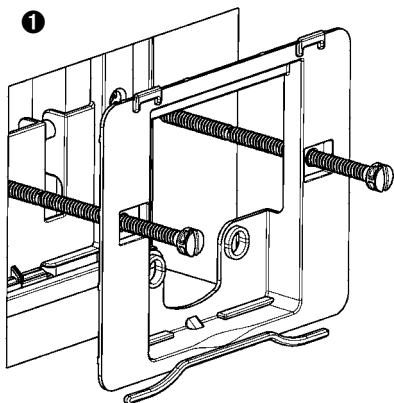


- ❶ Fixer le chassis de la plaque de commande sur le cadre à l'aide de 2 des vis grises


⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

- ❷ Visser les 2 vis d'actionnement (les 2 vis grises restantes)

⚠ Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

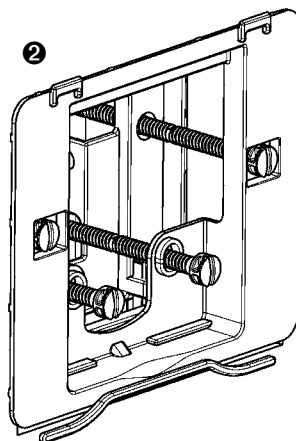

XII - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE (suite)

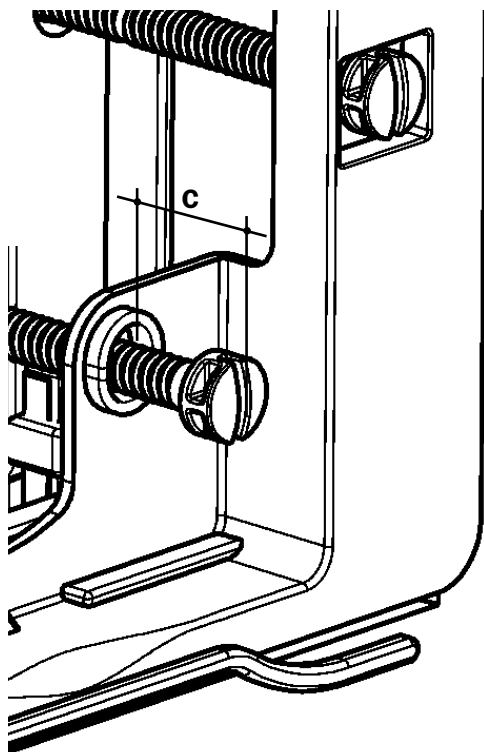


- ❶ Régler les vis d'actionnement de façon à ce que la cote (C) soit égale à 31 mm

NB : (C) = de l'extérieure de la collerette jusqu'à la tête de vis

Ergot

Ressort

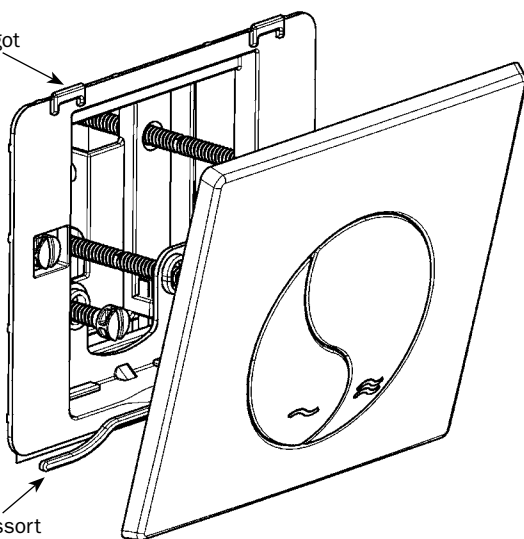


- ❷ Engager la plaque de commande par le bas sur les ressorts puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots

OPÉRATIONS DE MAINTENANCE


Durant l'utilisation de votre bâti-chasse **VERSO** BCM 350 vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.

I - ENTRETIEN DU ROBINET (nettoyage du filtre, changement de la membrane)


❶

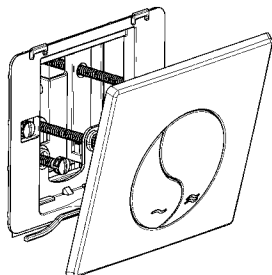


❷❸

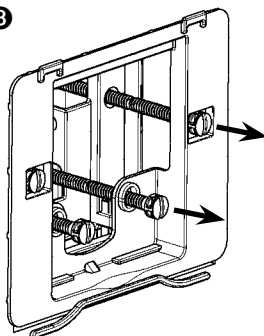

❹

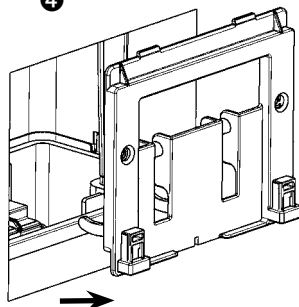

❺

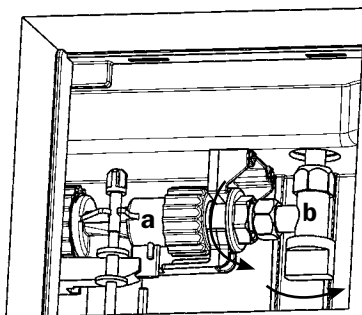

❶ Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant

❷ Retirer les vis d'actionnement



❸ Dévisser les vis du châssis et retirer celui-ci

❹ Retirer le cadre comme indiqué au point VI de la notice

❺ Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a)

❻ Extraire le robinet flotteur du réservoir

❻

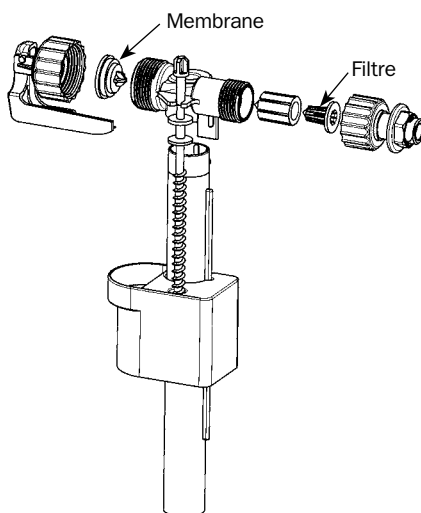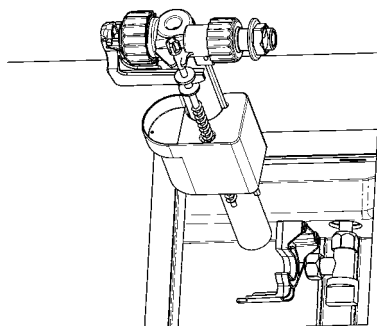

❷ Dévisser les écrous du robinet pour extraire la membrane et le filtre. Changer la première, nettoyer le second. Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b)


Pièces détachées :

Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07


II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point 4 puis :

1

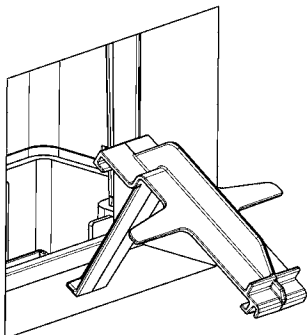

1 Retirer l'entretoise

2

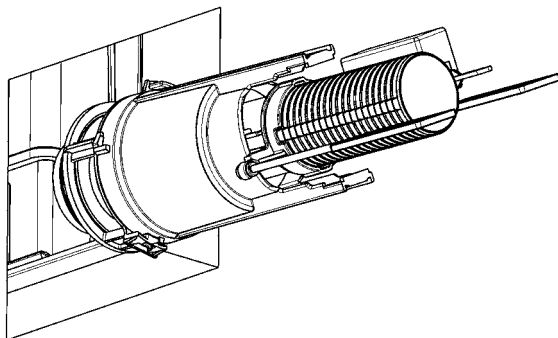


2 En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir


Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4544-07

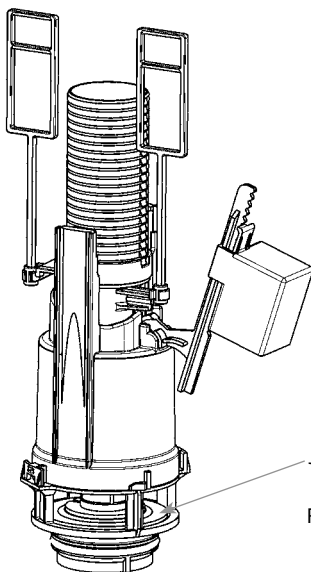

3

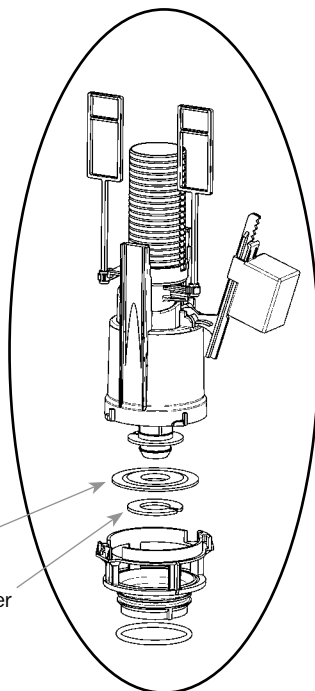

Joint d'étanchéité

Rondelle à déclipser

3 Désolidariser le corps du mécanisme de la bonde en faisant pivoter cette dernière. Déclipser la rondelle, sortir le joint et le remplacer puis remonter le tout. Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

⚠ Pour bien repositionner le mécanisme celui-ci est équipé d'un détrompeur sur sa base.

Vous venez d'installer un bâti-chasse de la gamme **VERSO** de SIAMP et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez ainsi.

Spécialiste des équipements techniques et accessoires du WC, SIAMP a apporté tout le soin nécessaire à la conception et la production de ce produit et le garantit 10 ans hors pièces caoutchouc et main d'œuvre.

Pour tout renseignement complémentaire ou réclamation adressez-vous à votre revendeur.

Ou directement à :

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex


Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http:// www.siamp.com](http://www.siamp.com)

SIAMP


Monaco

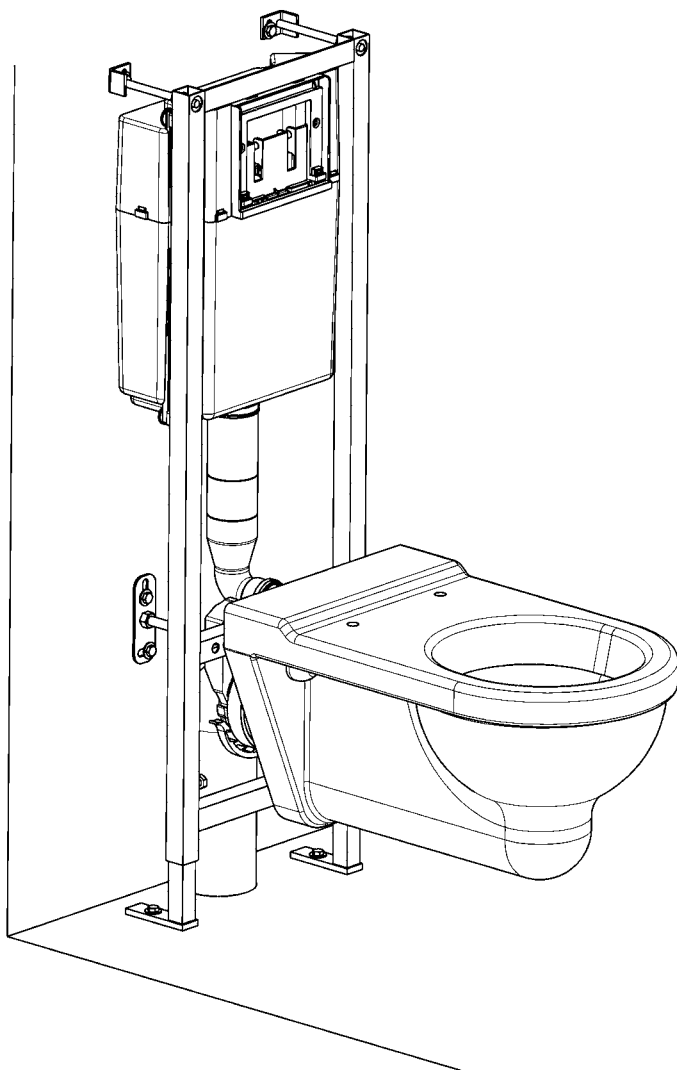

INBOUW-WC
VERSO BCM 350

MONTAGE- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING


BESCHRIJVING

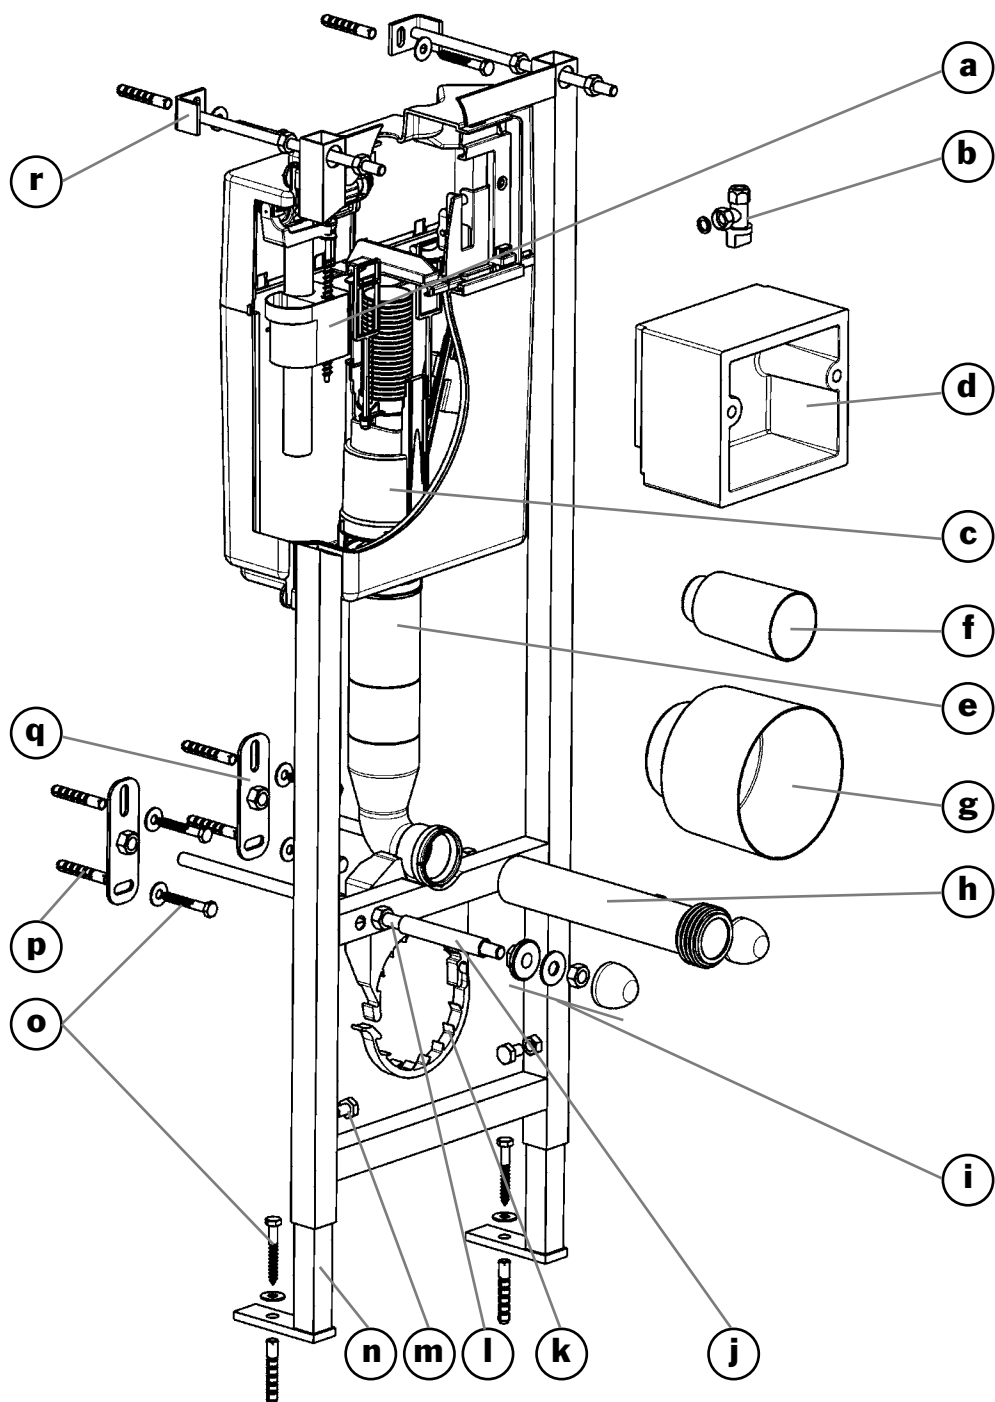

- a**) Vlotter
- b**) Afsluitkraan met vezeldichting
- c**) Mechanisme
- d**) PSE model
- e**) Geboren toevoerbuïs
- f**) Afsluiter van de gebogen toevoerbuïs
- g**) Afsluiter van de WC buïs
- h**) Toevoermof
- i**) Bevestigingskit closetpot
- j**) Soepel omhulsel (x 2)
- k**) Bevestigingsring buïs
- l**) Bevestigingspin closetpot (x 2)
- m**) Nagelschroef (x 2)
- n**) Verstelbare voet (x 2)
- o**) Ringschroef (x 8)
- p**) Plug (x 8)
- q**) Bevestigingslipje van de pinnen van de closetpot (x 2)
- r**) Bevestigingslipje muur (x 2)

HULPSTUKKEN


Bedieningsplaat

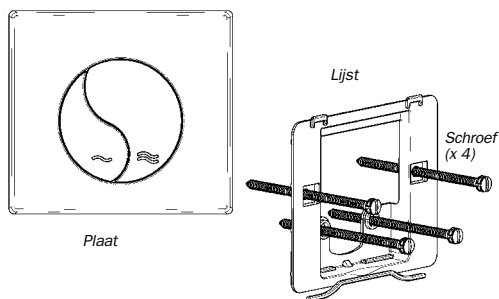

Witte enkelvolume plaat
 Chroom enkelvolume plaat
 Witte dubbelvolume plaat
 Chroom dubbelvolume plaat

Ref. 31 1830-10
 Ref. 31 1880-10
 Ref. 31 1800-10
 Ref. 31 1850-10

Afvoerkit

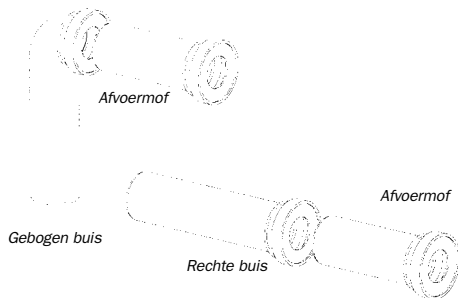

Gebogen afvoerkit
 Rechte afvoerkit

Ref. 92 4000-07
 Ref. 92 4010-07


Benodigd gereedschap:

- Set sleutels van 8 tot 19 mm
- Metaalzaag
- Boormachine + boortje Ø 10 mm
- Waterpas
- Potlood + liniaal
- Meetlint
- Hamer
- Schroevendraaier

Tip:


- Bewaar de verpakking van het product tijdens de installatie, want er staat een uitzaagmodel aan de achterkant.
- Bewaar deze handleiding voor eventuele onderhoudswerkzaamheden.

TYPES INSTALLATIE

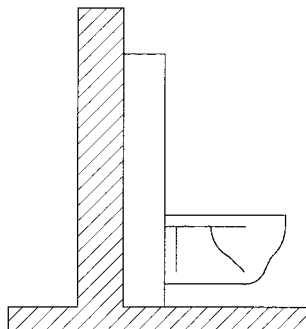


- ❶ Bevestigen tegen een steunmuur.

NUTTIGE MATEN

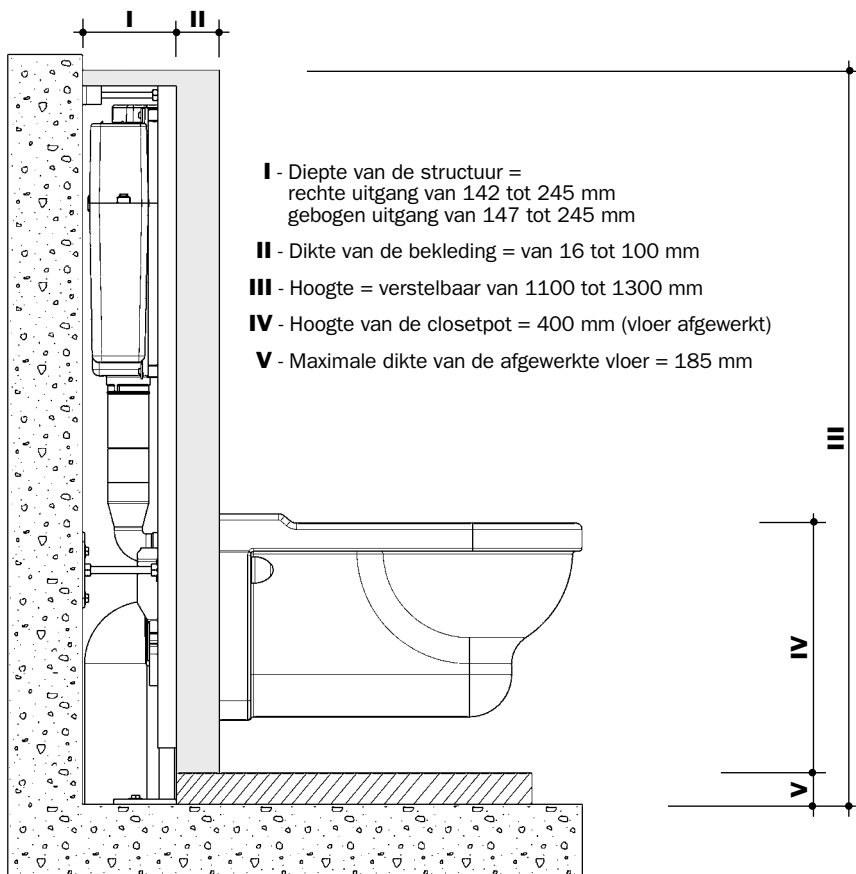


I - MONTAGE VAN DE BEVESTIGINGSPINNEN VAN DE CLOSETPOT EN BEVESTIGING TEGEN DE MUUR

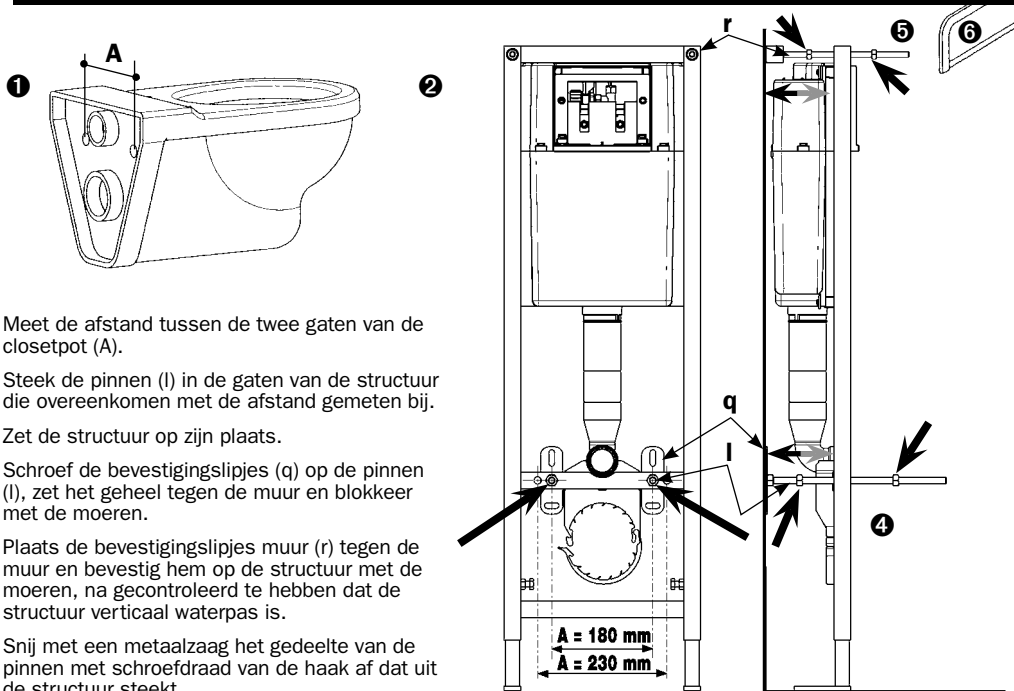



- 1 Meet de afstand tussen de twee gaten van de closetpot (A).
- 2 Steek de pinnen (l) in de gaten van de structuur die overeenkomen met de afstand gemeten bij.
- 3 Zet de structuur op zijn plaats.
- 4 Schroef de bevestigingslipjes (q) op de pinnen (l), zet het geheel tegen de muur en blokkeer met de moeren.
- 5 Plaats de bevestigingslipjes muur (r) tegen de muur en bevestig hem op de structuur met de moeren, na gecontroleerd te hebben dat de structuur verticaal waterpas is.
- 6 Snij met een metaalzaag het gedeelte van de pinnen met schroefdraad van de haak af dat uit de structuur steekt.

II - VERSTELLEN VAN DE HOOGTE VAN DE STRUCTUUR

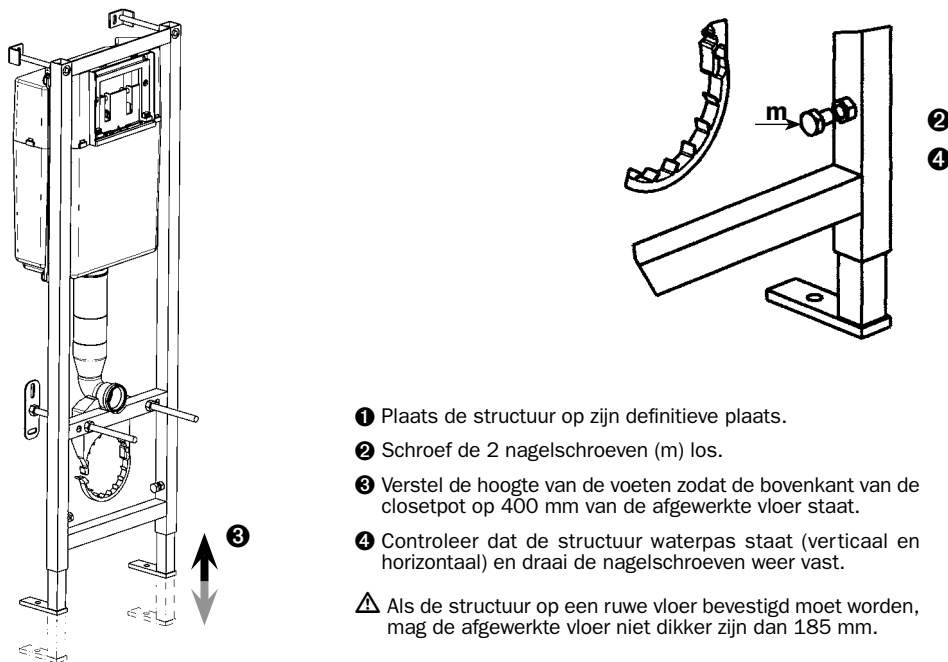


- 1 Plaats de structuur op zijn definitieve plaats.
 - 2 Schroef de 2 nagelschroeven (m) los.
 - 3 Verstel de hoogte van de voeten zodat de bovenkant van de closetpot op 400 mm van de afgewerkte vloer staat.
 - 4 Controleer dat de structuur waterpas staat (verticaal en horizontaal) en draai de nagelschroeven weer vast.
- ⚠ Als de structuur op een ruwe vloer bevestigd moet worden, mag de afgewerkte vloer niet dikker zijn dan 185 mm.

III - VOORBEREIDING VAN DE BEVESTIGING

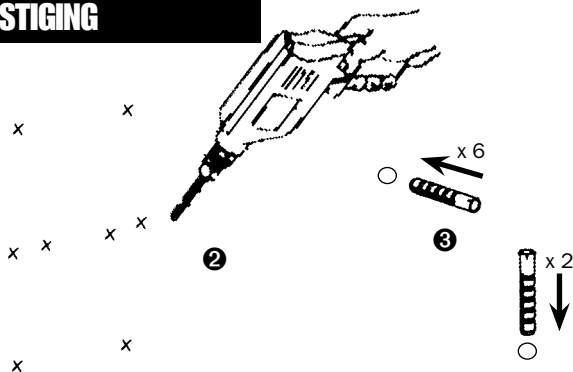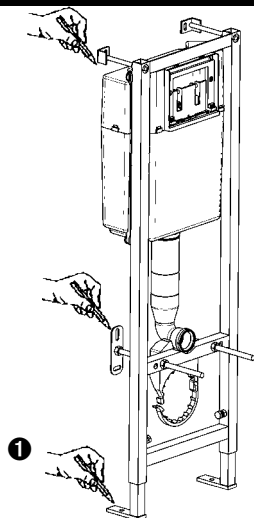

- ❶ Geef aan waar de gaten geboord moeten worden (6 in de muur en 2 op de grond)
- ❷ Verwijder de structuur en boor met een boortje $\varnothing 10$ mm, tot minimaal 70 mm diep.
- ❸ Plaats de ringschroeven in de gaten.
- ❹ Zet de structuur terug en sluit de afvoer aan.

IV - AANSluiten VAN DE AFVOER

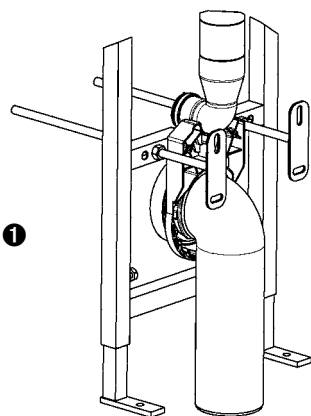


Gebogen uitgang

- ❶ Zet de afvoerbuys op zijn plaats
- ❷ De ring sluiten (k)


⚠ Voordat u de afvoerbuys op de leiding gaat lijmen, moet de structuur goed op zijn plaats zitten.

Als de afvoerleiding niet tegenover de buis staat, kan de verbinding gemaakt worden met gebogen buizen en tussenstukken van PVC.

of

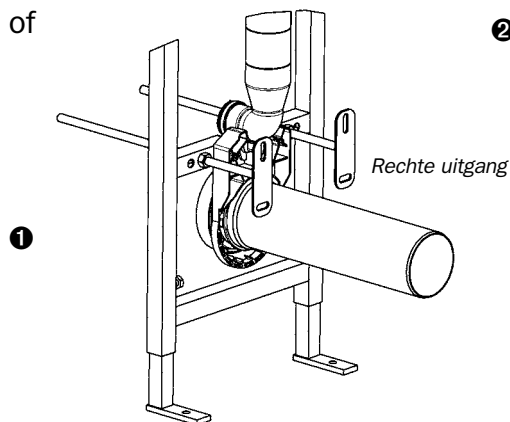


Rechte uitgang

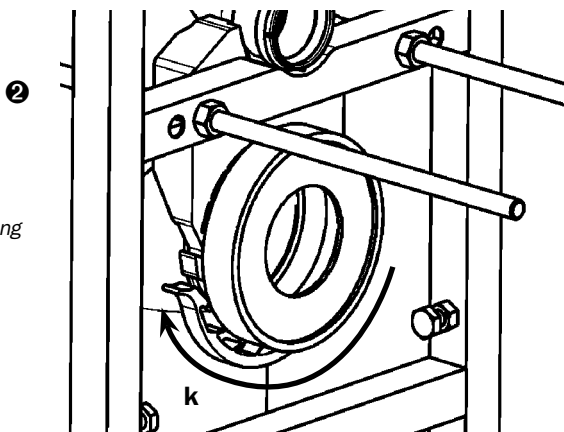


V - BEVESTIGING VAN DE STRUCTUUR



- 1 De structuur definitief bevestigen.

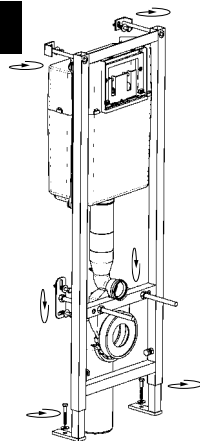

VI - AANSLUITING VAN DE WATERTOEFVOER

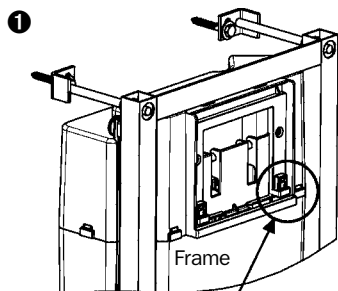

Vergrendelingen



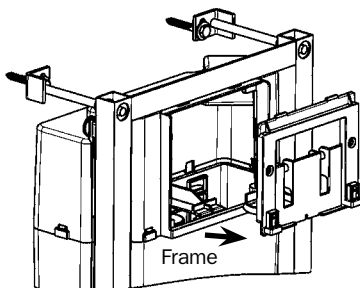
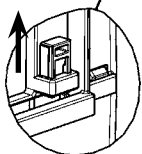


- 1 Verwijder het frame door de twee vergrendelingen op te tillen.


- 2 De afsluitkraan (b) aansluiten op de vlotter (a) (de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).

- 3 Schuif de watertoevoerbuiss in het reservoir.

- 4 Sluit uw buis aan op de afsluitkraan (b) of met de bijgeleverde dubbelvorm of direct met de moer die aanwezig is op de wateraanvoer (in dat geval, de waterdichtheid verzekeren met een vezelpakking).

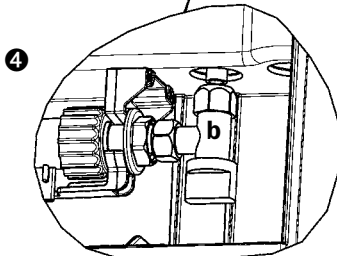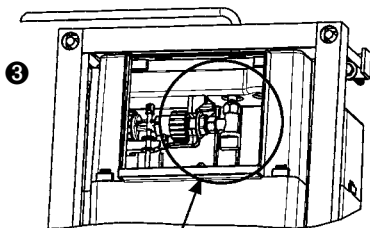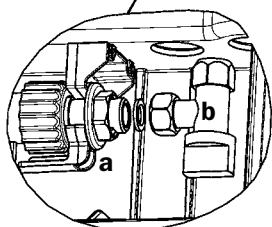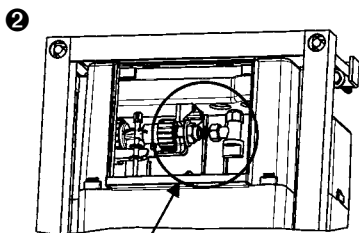

VII - WATERTEST

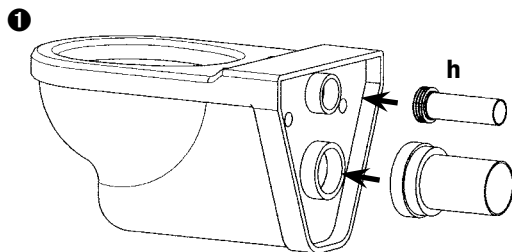

1 Steek de toevoermof (h) en de afvoermof op de closetpot.

2 Plaats de closetpot op de structuur.





3 Open het water met de afsluitkraan (b) en wacht tot het reservoir vol is.

4 Beweeg het mechanisme (c) met de hand d.m.v. de schuifjes.


5 Controleer de waterdichtheid van de toevoer en de afvoer.

6 Sluit de afsluitkraan (b) en leeg het reservoir (c).


7 Verwijder de closetpot.

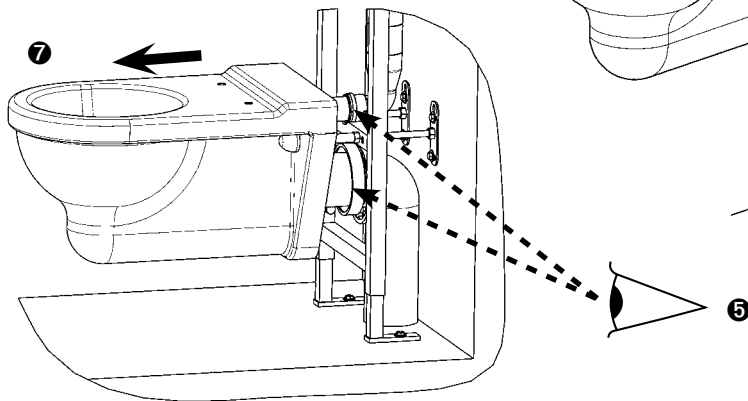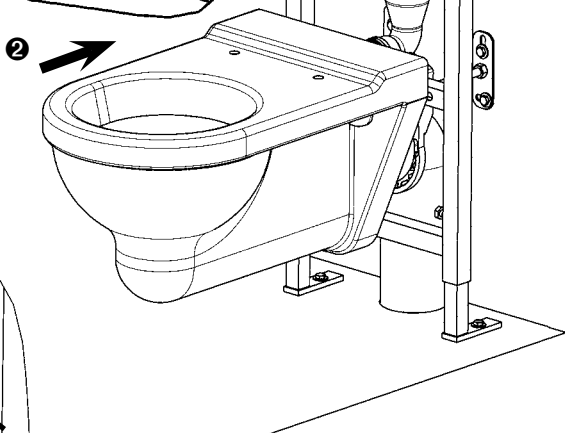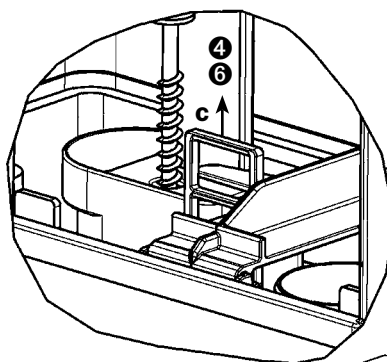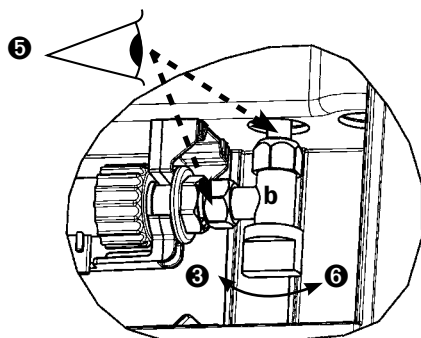

VIII - VOORBEREIDING VAN DE BEKLEDING

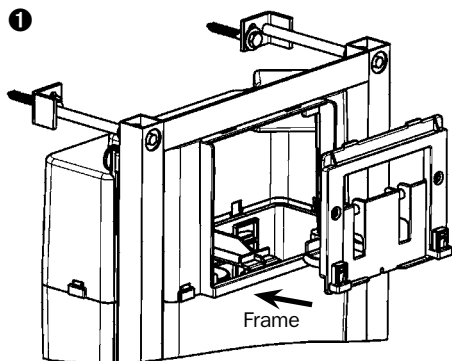

- ❶ Zet het frame terug.
- ❷ Bevestig het PSE model (d) op het frame met de 2 grijze schroeven uit het doosje van de bedieningsplaat.
- ❸ Schuif de afsluiters (f) en (g) op de gebogen toevoerbuis (e) en op de afvoerbuis, evenals het soepele omhulsel (j) op de bevestigingspinnen van de closetpot (l).

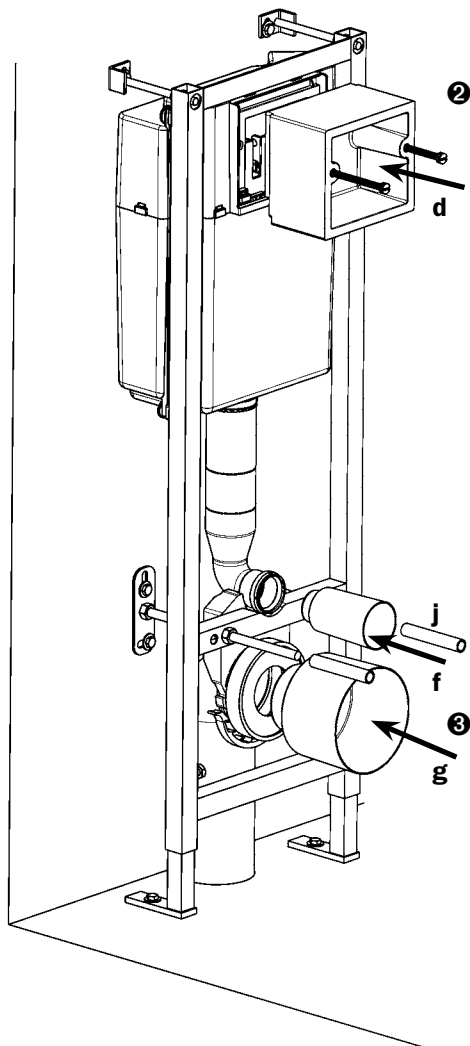

IX - BEKLEDING



⚠ De maximumdikte van de bekleding mag 100 mm niet overschrijden en moet minimum 16 mm bedragen en verplicht één geheel vormen met de onderstelstructuur.

De bekleding kan uit verschillende materialen bestaan (baksteen, gipstegels, gipsplaten, waterafstotende houtpanelen, enz.).

Voor het voorafgaand versnijden van de verschillende openingen (bedieningsplaat, afvoer en toevoer van de wasbak en de bevestigingsstangen van de wasbak) vindt u een snijmal in de verpakking.


Nadat de bekleding werd aangebracht, verwijdert u de mal PSE (d), behoudt u de moeren voor de bevestiging van de bedieningsplaat, neemt u de afsluiters (f) en (g) weg.

X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT

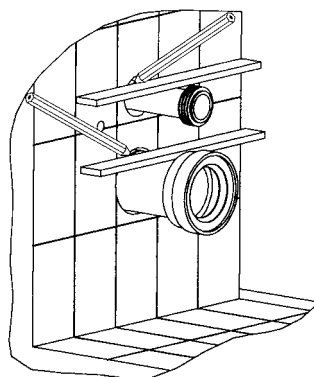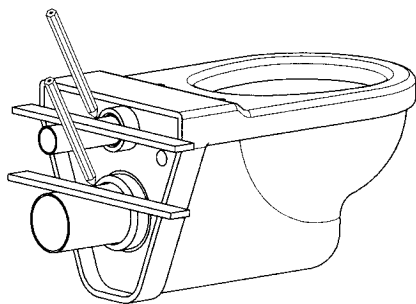

- 1 Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de closetpot op de 2 moffen.


- 2 Verwijder de moffen van de closetpot en schuif ze in de structuur. Met behulp van een liniaal die u plaatst zoals op de tekening hierboven, zet u een merkteken aan de kant van de muur op de 2 moffen.

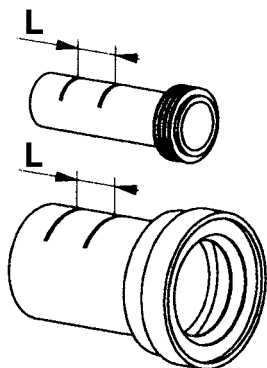


- 3 Voor elke mof, meet u de afstand (L) tussen de twee merktekens.

- 4 Zet deze afstand (L), verhoogd met 3 mm aan het uiteinde (aan de kant van de structuur) van elke mof. Bijv. als $L = 50$ mm, de mof 53 mm korter maken.




- 5 De moffen met een metaalzaag korter maken.

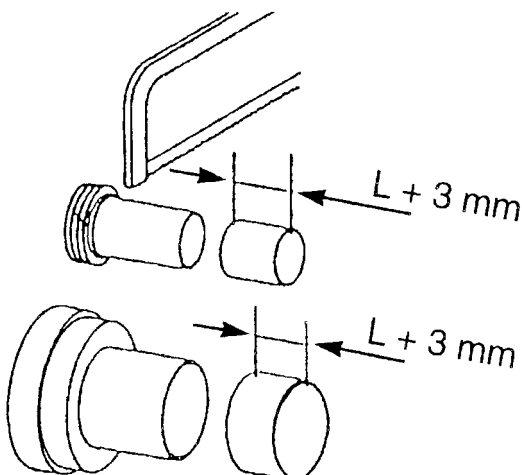

X - AANSLUITING VAN DE CLOSETPOT (vervolg)

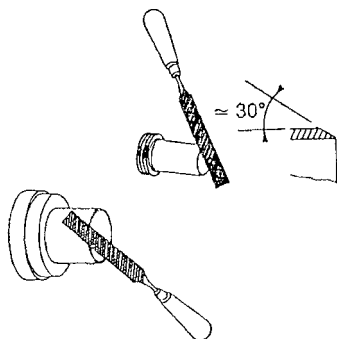


- ⑥ De afgezaagde kanten afbramen met een vijl.
- ⑦ De dikte van de achterkant van de closetpot (B) meten.
- ⑧ Indien nodig de bevestigingsspinnen (l) zo afzagen dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan $(B) + 20$ mm.
- ⑨ De soepele omhulsels (j) zo inkorten dat het gedeelte dat uitsteekt uit de muur gelijk is aan $(B) - 15$ mm.

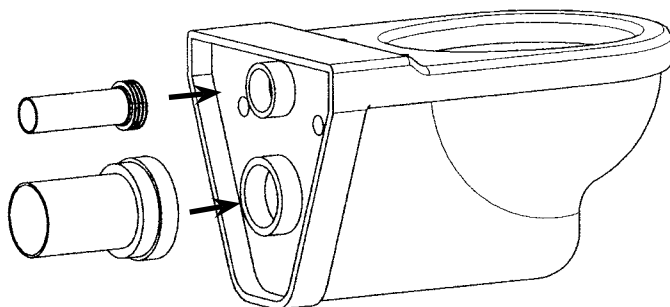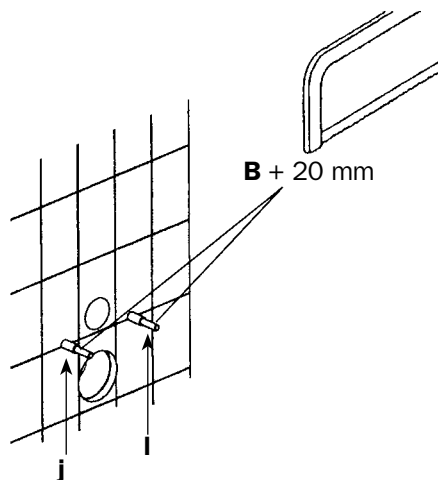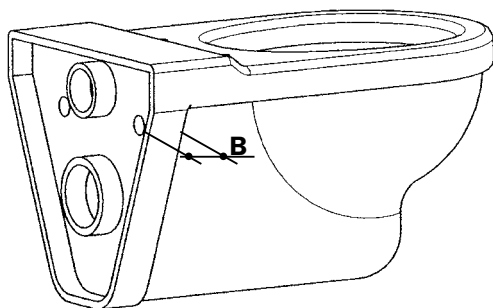

- ⑩ De toevoermof (h) en de afvoermof in de closetpot steken. De closetpot op de twee bevestigingsspinnen plaatsen.


⚠ Zeepwater gebruiken om de afvoermof makkelijker op de closetpot en op de pijp te plaatsen.

XI - BEVESTIGING VAN DE CLOSETPOT

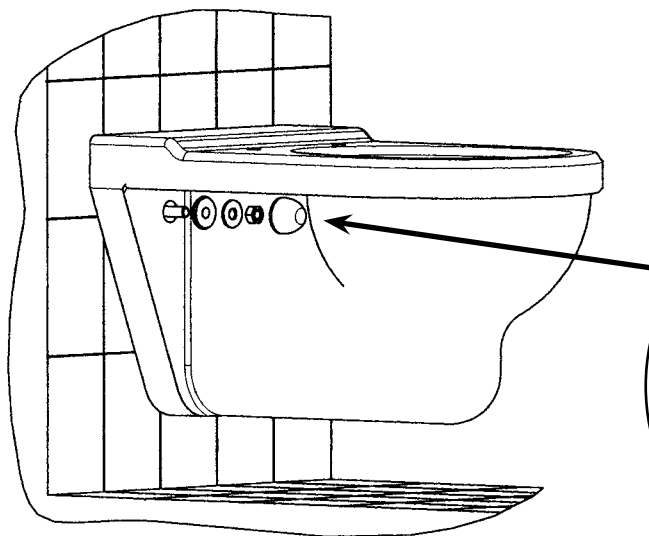


❶ Als de closetpot goed op zijn plaats zit, bevestigen met de kit (i) volgens de volgorde van opstapeling van de onderdelen:

- i = centreerringetje
- ii = metalen ringetje
- iii = moer
- iv = afdekking

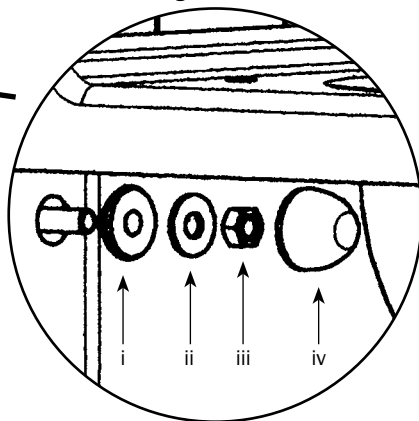

XII - PLAATSING VAN DE BEDIENINGSPLAAT

❶

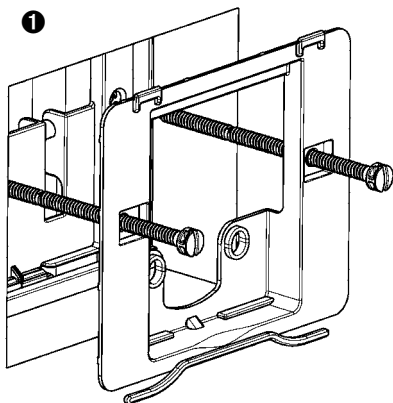


❶ Bevestig de lijst van de bedieningsplaat op het frame met de 2 van de grijze schroeven.

⚠ Als de bekleding niet erg dik is, de schroeven korter maken door ze gewoon te breken ter hoogte van de daarvoor voorziene inkeping.


❷ Zet de 2 aandrijfschroeven vast (de 2 overgebleven grijze schroeven).

⚠ Als de bekleding niet erg dik is, de schroeven korter maken door ze gewoon te breken ter hoogte van de daarvoor voorziene inkeping.

❷

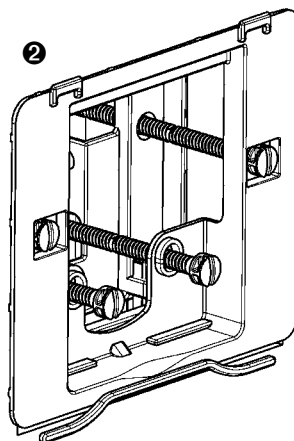


XII - PLAATSIJG VAN DE BEDIENINGSPLAAT (vervolg)

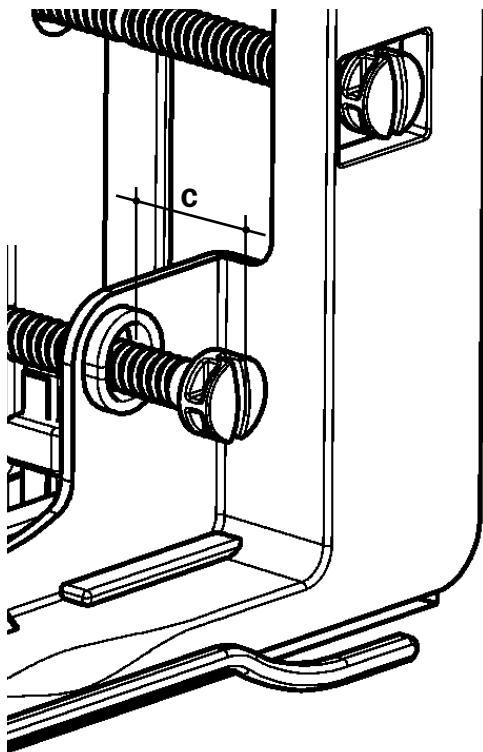

- ❶ Verstel de aandrijfschroeven zo dat de afstand (C) gelijk is aan 31 mm.

NB : (C) = van de buitenkant van het kraagje tot de kop van de schroef.

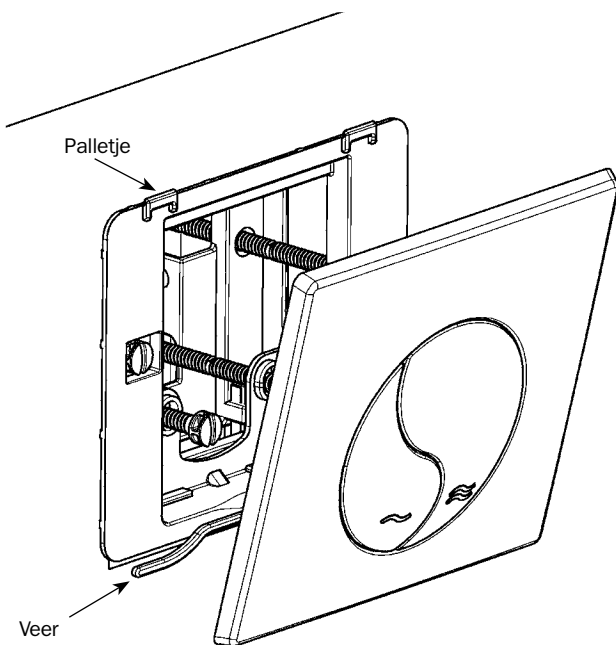

- ❷ Breng de bedieningsplaat langs onder aan op de veren, beweeg ze iets naar omhoog en clips de plaat op de stiften.


ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Tijdens het gebruik van uw waterspoelingstructuur **VERSO** BCM 350 kunt u de uitrustingen ervan moeten onderhouden.


I - ONDERHOUD VAN DE KRAAN

(reiniging van de filter, vervanging van het membraan).


1

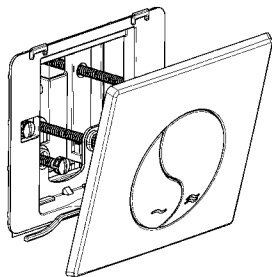


2 3

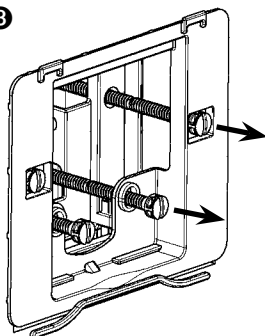


4

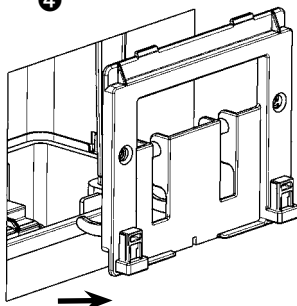


5

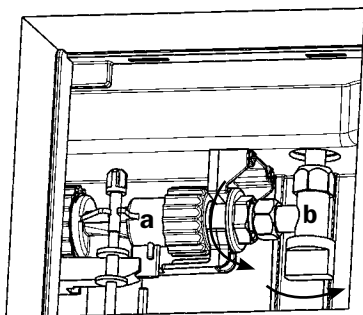

6

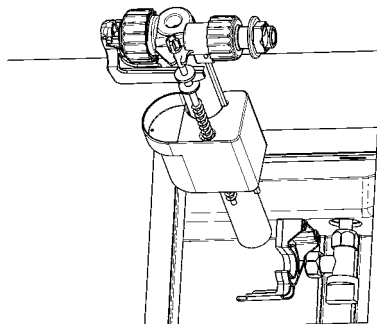

- 1 Verwijder de bedieningsplaat door hem een beetje op te tillen en naar voren te kantelen.
- 2 Verwijder de aandrijfschroeven.
- 3 Draai de schroeven van de lijst los en verwijder hem.
- 4 Verwijder het frame zoals aangegeven bij punt VI van de handleiding.
- 5 Sluit de afsluitkraan (b) en maak hem los van de vlotter (a).
- 6 De vlotterkraan uit het reservoir verwijderen

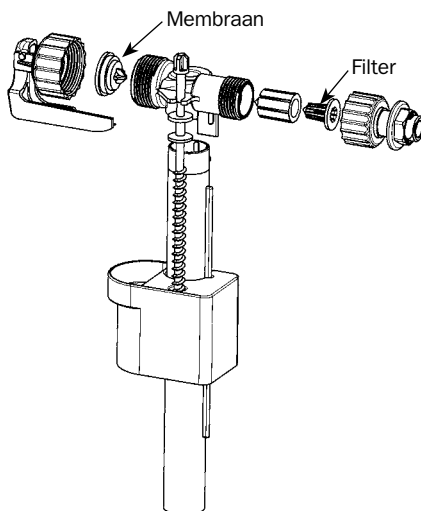

- 7 Los de kraanmoeren om het membraan en de filter weg te kunnen nemen. Vervang eerstgenoemde, reinig laatstgenoemde. Na de ingreep, gaat u omgekeerd te werk, en vergeet niet de afsluitkraan (b) weer open te doen.

Onderdelen:

Membraan: Ref. 34 9513-07


Complete kraan: Ref. 30 9503-07

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN (vervolg)


II - ONDERHOUD VAN HET MECHANISME (reiniging of vervanging van de waterdichte pakking)

Ga te werk als voor het onderhoud van de kraan tot punt ④ en dan:

①

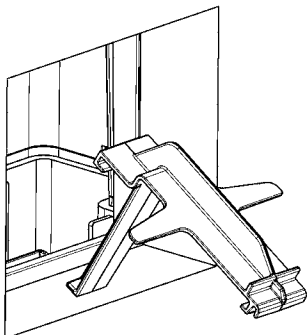

②

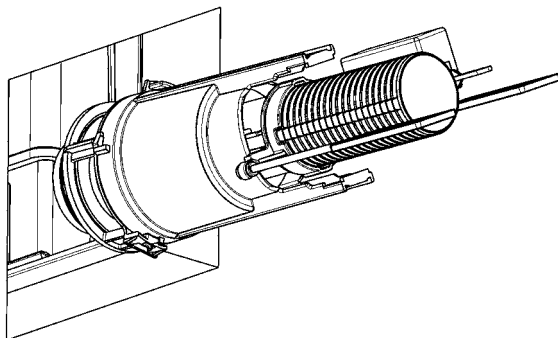


① Verwijder het verbindingsstuk

② Pak het mechanisme bij de onderkant en haal het uit het reservoir.


Onderdelen:

Waterdichte pakking: Ref. 34 2332-07

Compleet mechanisme: Ref. 32 4544-07

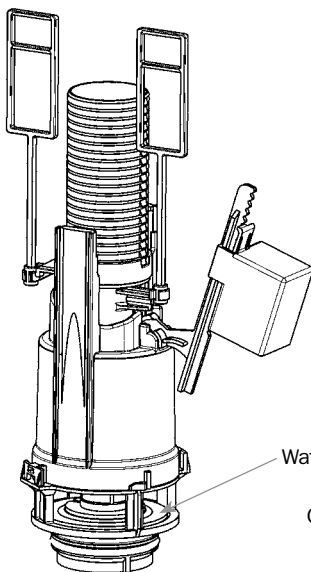

③

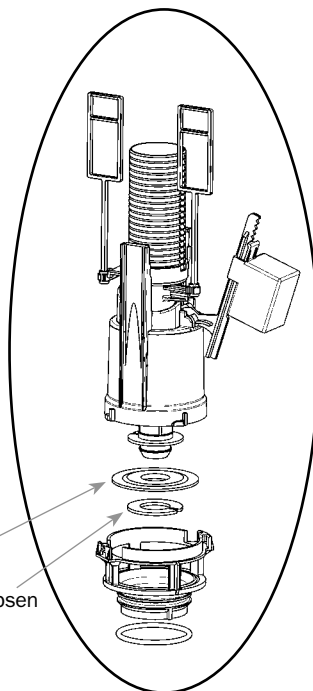

③ Koppel het lichaam van het mechanisme van het afvoergat los door deze laatste te laten draaien. Clips de onderleging los, verwijder de dichting en vervang haar, daarna alles opnieuw monteren. Als u klaar bent met het onderhoud, doet u alle etappes in omgekeerde volgorde.

⚠ Om het mechanisme goed op zijn plaats te zetten is het uitgerust met een veiligheidsvoorziening aan de onderkant.

U heeft zojuist een waterspoelingstructuur van het assortiment **VERSO** van SIAMP geïnstalleerd en wij bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons gesteld heeft.

SIAMP, specialist van technische uitrustingen en hulpstukken voor Wc's, heeft alle nodige zorg besteed aan het ontwerp en de fabricage van dit product en garandeert het 10 jaar behalve voor de rubberen onderdelen en het arbeidsloon.

Voor alle aanvullende inlichtingen of klachten, wendt u zich tot uw wederverkoper.

Of direct tot:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} – Postbus 219 – MC 98007 MONACO Cedex

Tel. 00.377.93.15.53.75 – Fax 00.377.92.05.71.04

E-mail: contact@siamp.com

Website: <http://www.siamp.com>