

SIAMP

PL


Monaco



ZESTAW PODTYNKOWY DO MISKI USTĘPOWEJ - ZABUDOWA LEKKA

VERSO BCM 1100 P


INSTRUKCJA MONTA U I KONSERWACJI

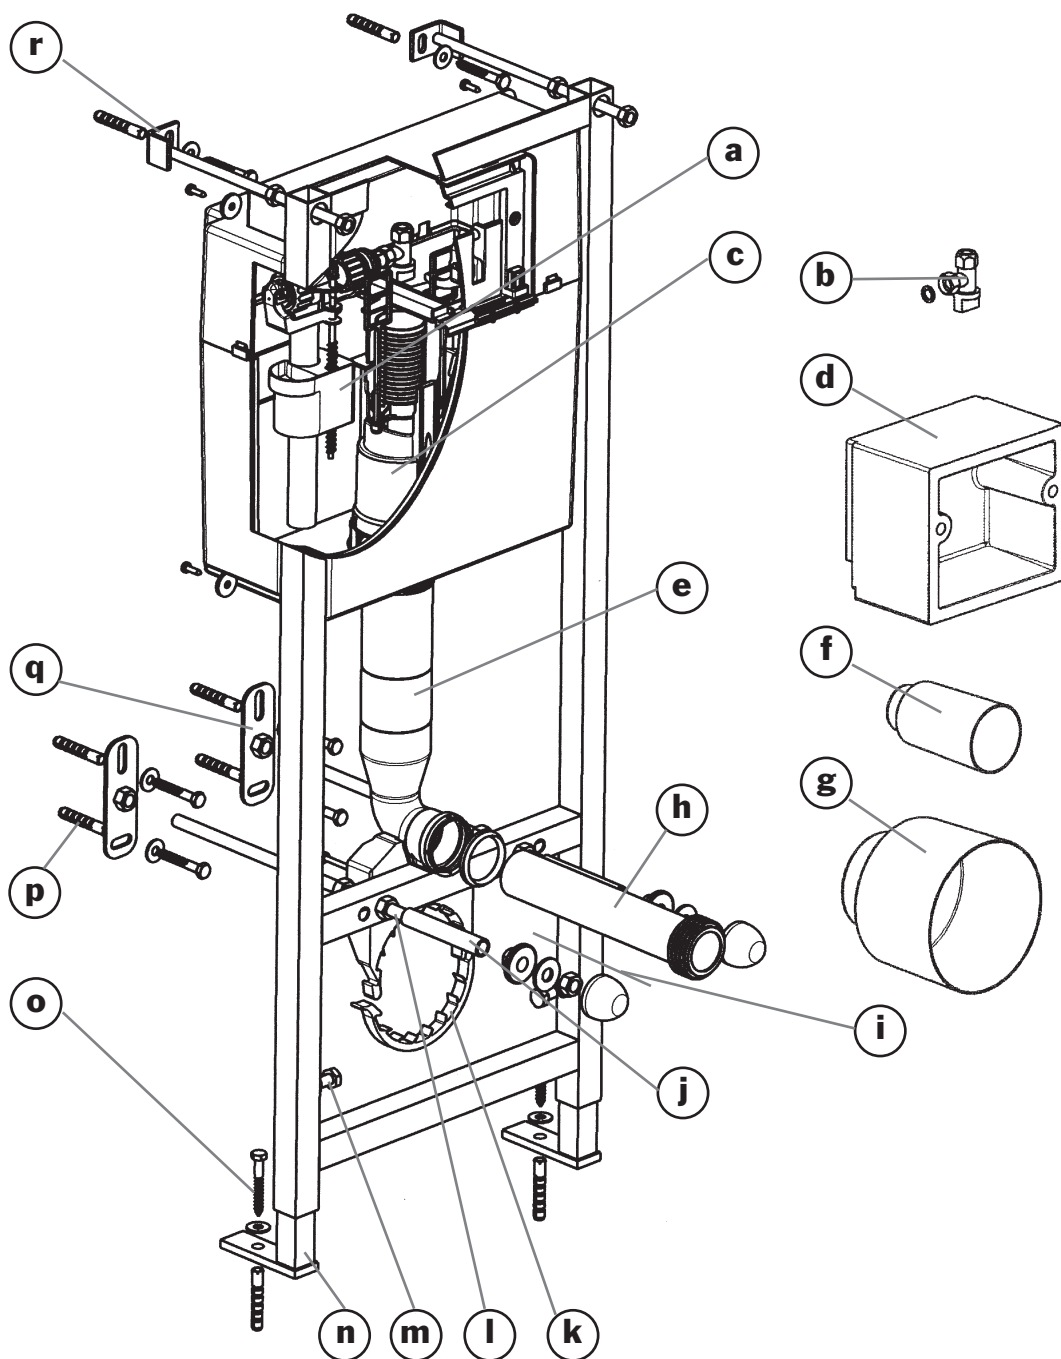


- Ⓐ Zawór napełniający
- Ⓑ Zawór odcinający
- Ⓒ Mechanizm spustowy
- Ⓓ Gabaryt styropianowy
- Ⓔ Kolano dopływowe
- Ⓕ Osłona kolana dopływowego
- Ⓖ Osłona kolana odpływowego
- Ⓗ Mufa dopływowa
- Ⓘ Zestaw do mocowania muszli
- ⓵ Osłony plastikowe (x2)
- Ⓚ Obejma kolana odpływowego
- Ⓛ Szpilki do mocowania muszli (x2)
- Ⓜ rury (x2)
- Ⓝ Wsporniki podłogowe (x2)
- ⓐ rury mocujące zestaw do ciany i do podłogi (x8)
- Ⓟ Kołki rozporowe (x8)
- ⓖ Podstawa wspornika ściennego
- Ⓡ Wspornik ścienny (x2)

NIEZBĘDNE AKCESORIA

**Klapka z przyciskiem
(sprzedawana oddzielnie)**

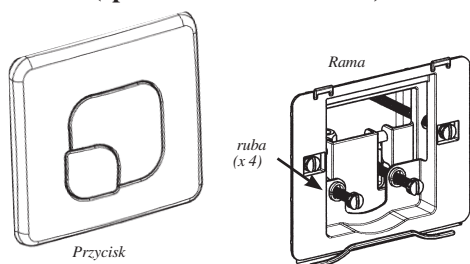

Zestaw odpływowy

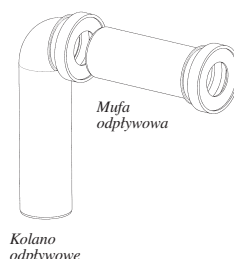


Niezbędne narzędzia

- Zestaw kluczy od 8 do 19 mm
- Piła do metalu
- Wiertarka + wiertło Ø 10 mm
- Poziomica
- Ołówek + linijka
- Miara
- Młotek
- Śrubokręt

Zalecenie:


- Zachować opakowanie produktu w czasie instalacji, w jego tylnej części znajduje się szablon.
- Zachować instrukcję - instrukcja zawiera informacje dotyczące konserwacji.

TYPY INSTALACJI



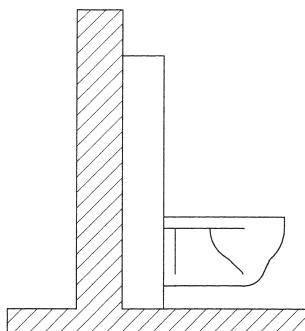


❶ Mocowanie do ściany no nej i podłó a.

WYMIARY


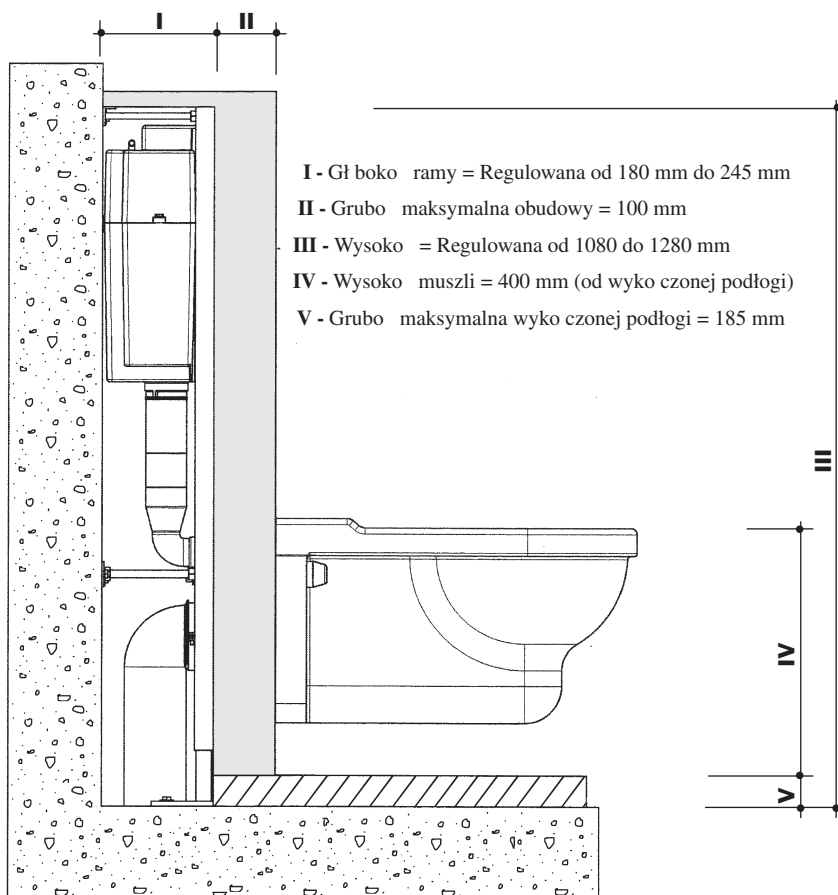


I - MONTA SZPILEK MOCUJACYCH MISK WC I REGULACJA GLEBOKOSCI STELA A

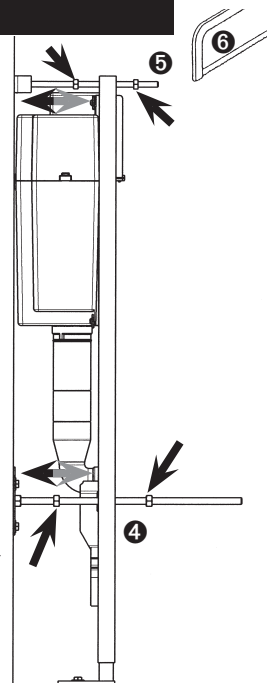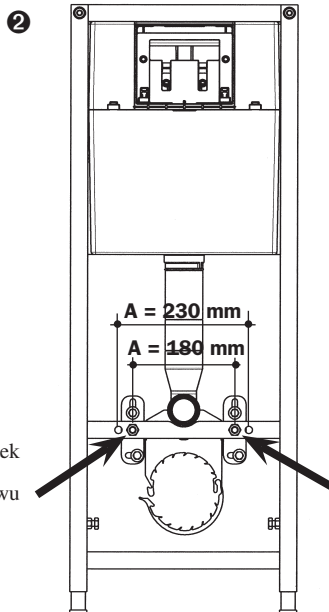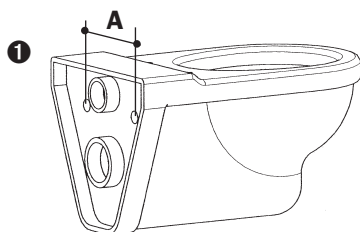

- 1 Zmierzy rozstaw muszli (a)
- 2 Włóć szpilki (l) w otwory ramy odpowiadające rozstawowi
- 3 Zablokuj szpilki przy pomocy nakrętek
- 4 Przykręć podstawy wsporników ściennych na szpilki, umieść zestaw na miejscu zabudowy i zablokuj długość wsporników za pomocą nakrętek
- 5 Przykręć górny wspornik ścienny do ramy zestawu za pomocą nakrętek. Wypoziomuj ramę
- 6 Skróć za pomocą piły do metalu szpilki GÓRNEGO wspornika ściennego wychodzące poza ramę.


II - REGULACJA WYSOKOŚCI RAMY

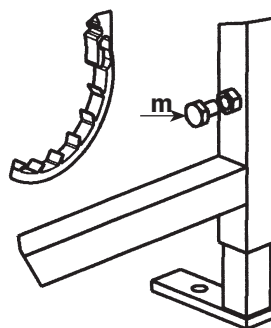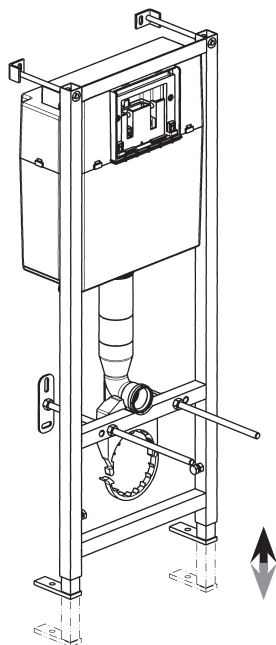


- 1 Ustaw ramę na miejscu zabudowy
- 2 Odkręć 2ruby (m)
- 3 Ustaw wysokość wsporników w taki sposób, aby górna część muszli znajdowała się 400 mm nad wykończoną podłogą
- 4 Wypoziomuj ramę i dokręć 2ruby.

⚠ Jeśli rama jest mocowana do podłogi jeszcze nie wykończonej, maksymalna grubość wykończonej podłogi nie może przekraczać 185 mm.

III - PRZYGOTOWANIE DO ZAMOCOWANIA

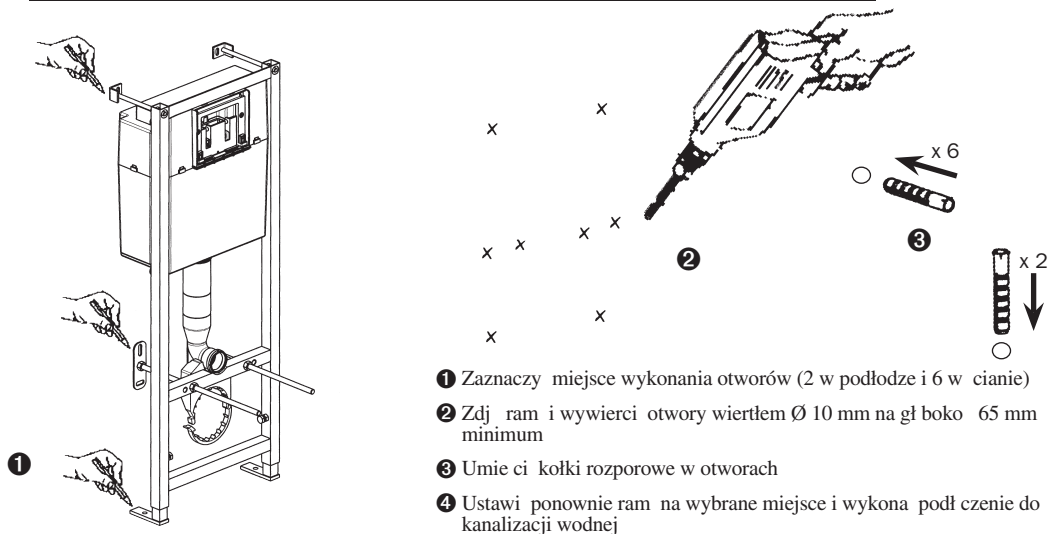



IV - PODŁ CZENIE ODPŁ YWU

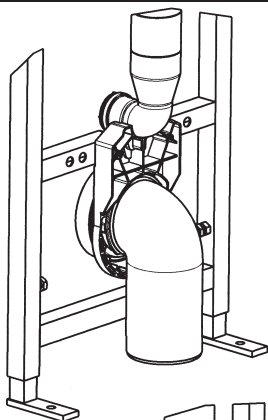


- ❶ Umieszc w plastikowej obreczy kolano odpływowe WC
- ❷ Zablokowac plastikowa obrecz

⚠ Przed wykonaniem klejenia rury do przewodów kanalizacji WC upewni si , e rama jest prawidłowo ustawiona.

Je eli przewód kanalizacji nie znajduje si na wprost rury, podł czenie mo na wykona przy pomocy zł czek PVC.




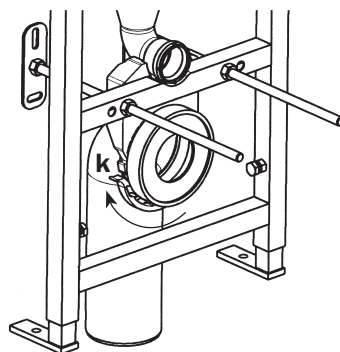
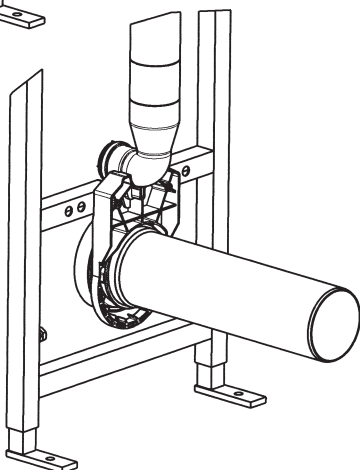


V - MOCOWANIE RAMY

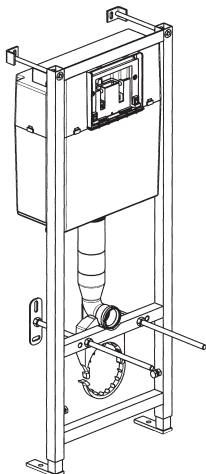

- 1 Przymocowa ramę do podłogi i do ściany za pomocą dostępnych rub.


VI - PODŁĄCZENIE DOPŁYWU WODY

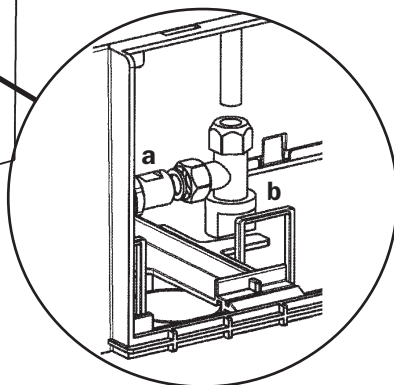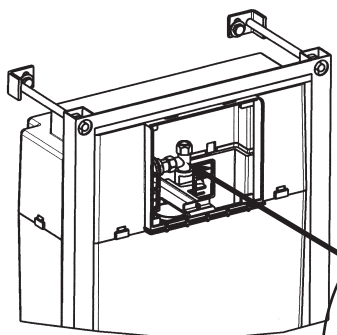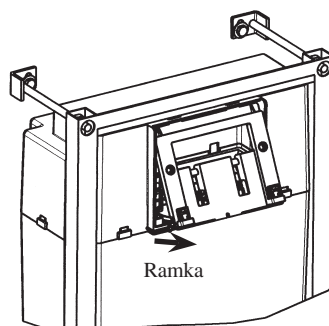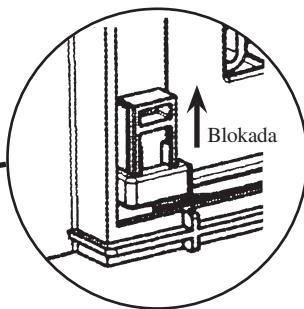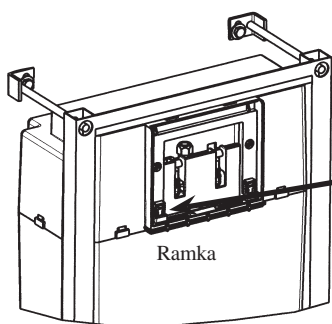



- 1 Wyj plastikow ramk poprzez lekkie podniesienie dwóch blokad
- 2 Wprowadzi wężyk (nie dostarczany przez producenta) doprowadzający wodę do zbiornika
- 3 Podłóż wężyk do zaworu odcinającego (b)
- 4 Podłóż zawór odcinający (b) do zaworu napełniającego (a) (zastosować odpowiednią uszczelkę)

VII - PRÓBA WODNA


1

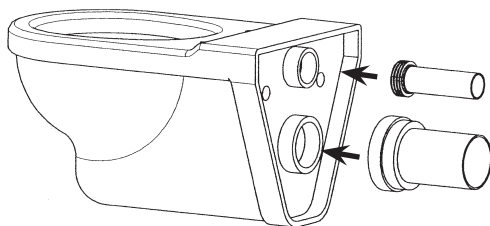


- 1 Zamocowa na muszli mufy dopływow (h) i odpływow
- 2 Umiesci muszl na stole u
- 3 Otworzy zawór odcinający (b) i poczeka do momentu napełnienia się zbiornika
- 4 Uruchomi rącznicę mechanizmu (c) podnosząc go do góry (patrz rysunek)

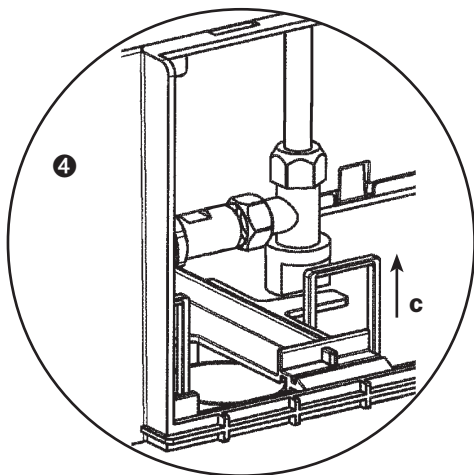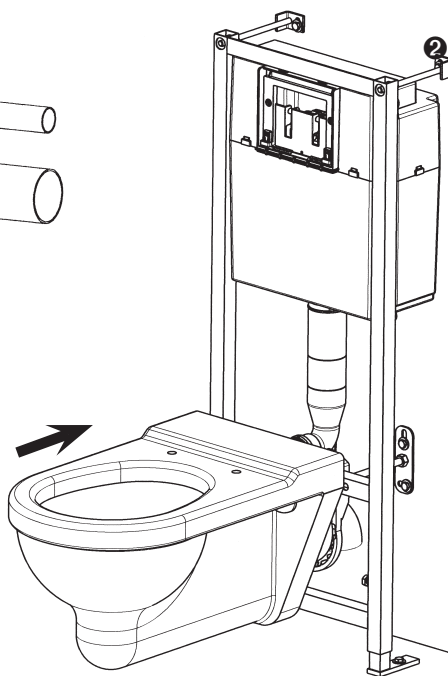


- 5 Sprawdzi szczelność dopływu i odpływu
- 6 Zamknąć zawór odcinający i opróżnić zbiornik
- 7 Zdjąć muszlę.

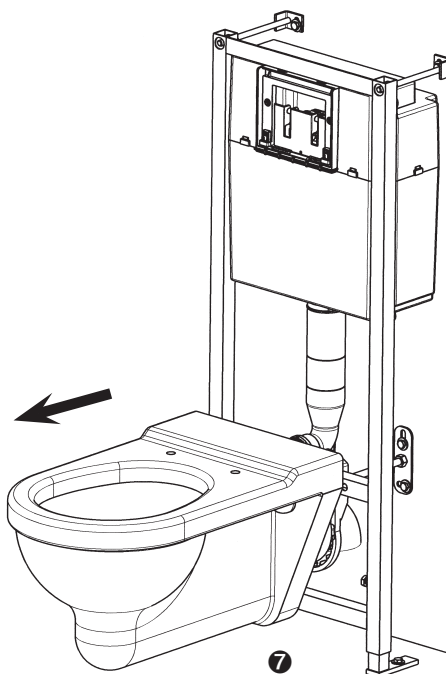

VIII - PRZYGOTOWANIE OBUDOWY

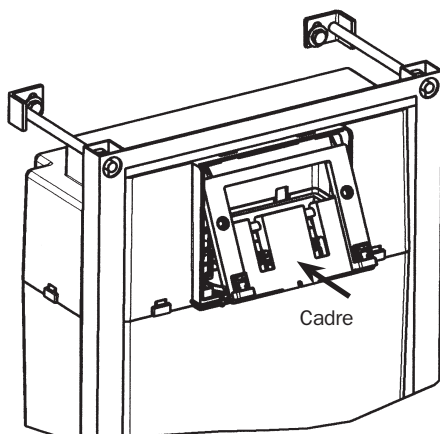

- ❶ Włożyć plastikowe ramki w taki sposób, aby ramiona uruchamiające mechanizm spustowy znajdowały się wewnątrz trzyciennego
- ❷ Umocować styropianowy gabaryt PSE (d) na zbiornik przy pomocy 2 szarych rub znajdujących się w kartonie z przyciskiem
- ❸ Założyć osłony (f) i (g) na kolano dopływowe (o) i odpływowe jak również plastikowe ochrony (j) na szpilki mocujące muszlę (l).

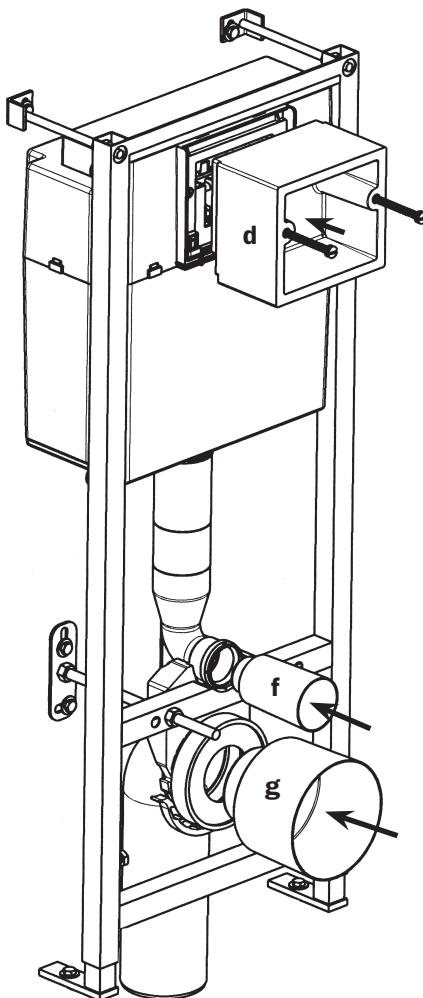


IX - OBUDOWA

⚠ Grubość maksymalna obudowy nie może przekraczać 100 mm


Obudowę można wykonać z różnych materiałów (cegły, kostek gipsowych, płyt gipsowych, impregnowanych płyt drewnianych, itd.)

Przy wycinaniu różnych otworów (klapka z przyciskiem, kolana dopływowe i odpływowe i szpilki do mocowania muszli) należy skorzystać z szablonu znajdującego się w tylnej części opakowania.


X - PODŁĄCZENIE MUSZLI

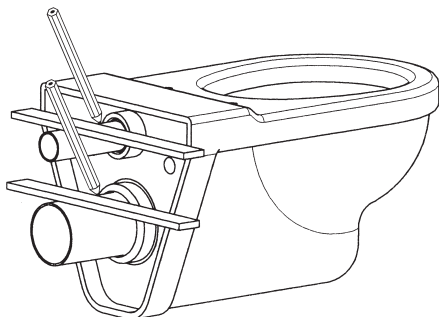

- ❶ Przy pomocy linijki umieszczonej w sposób przedstawiony na rysunku, wykona oznaczenia od strony muszli na obu mufach

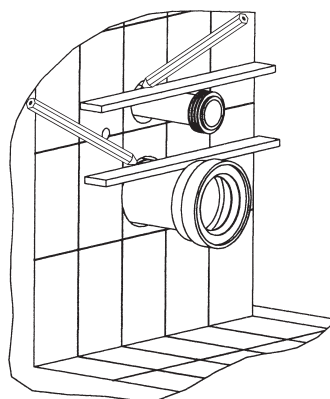


- ❷ Zdj mufy z muszli i włóy je w ram . Przy pomocy linijki umieszczonej zgodnie z rysunkiem, wykona oznaczenie od strony zabudowy na obu mufach

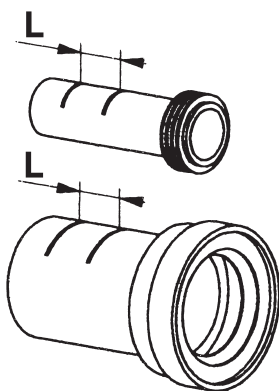


- ❸ Dla ka dej mufy zmierz odległość (L) między naniesionymi oznaczeniami

- ❹ Nanie odległo (L) na ka d rur zwi kszej c j o 3 mm od strony stelaza.
Np.: Je eli $L = 50$ mm, skróci rur o 53 mm




- ❺ Skroci obie mufy za pomoca piły do metalu

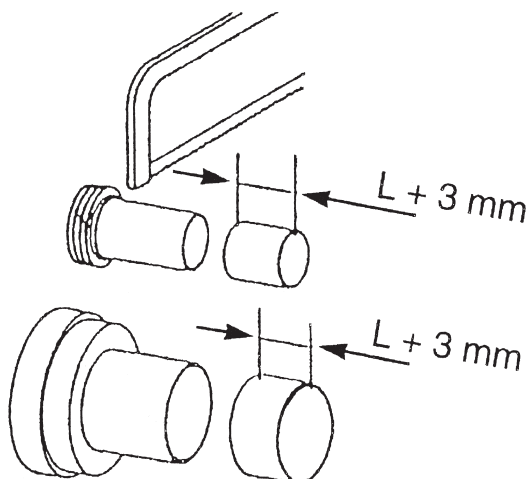

X - PODŁ CZENIE MUSZLI (ci g dalszy)

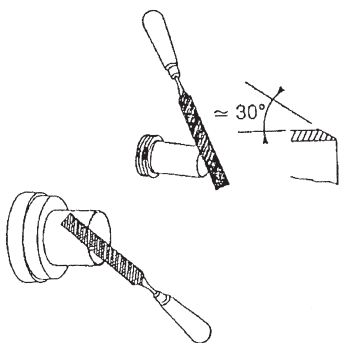


- 6 Zeszlifowa kraw dzie obu muf pilnikiem
- 7 Zmierzy grubo ceramiki z tyłu muszli (B)
- 8 Skroci , je eli zachodzi potrzeba, szpilki na które bedzie nało ona miska WC, (l) w taki sposób, aby wystawały ze ciany na odległo (B) + 20 mm
- 9 Skróci plastikowe osłony szpilek (j) w taki sposób, aby wystawały ze ciany na odległo równ (B) + 15 mm

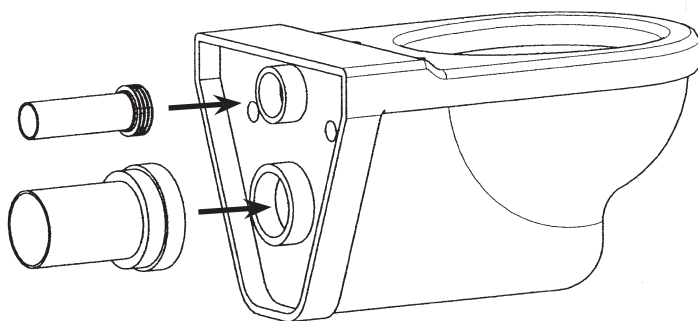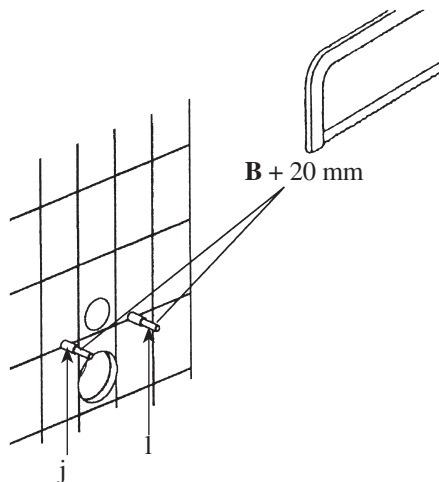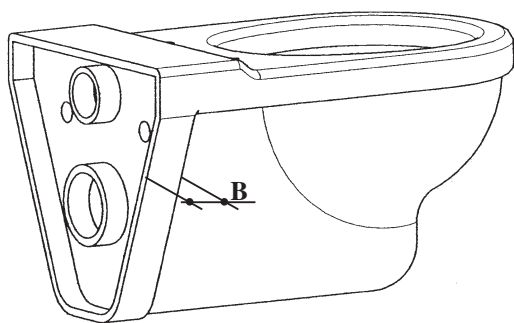


- 10 Nałoz na muszl WC mufy dopływow (h) i odpływow . Następnie nałoz muszl na osłonię plastikowymi osłonami szpilki.

⚠ Mo na u y wody z mydłem dla ułatwienia nało enia mufy odpływowej na muszl i na kolano odpływowe.

XI - MOCOWANIE MUSZLI

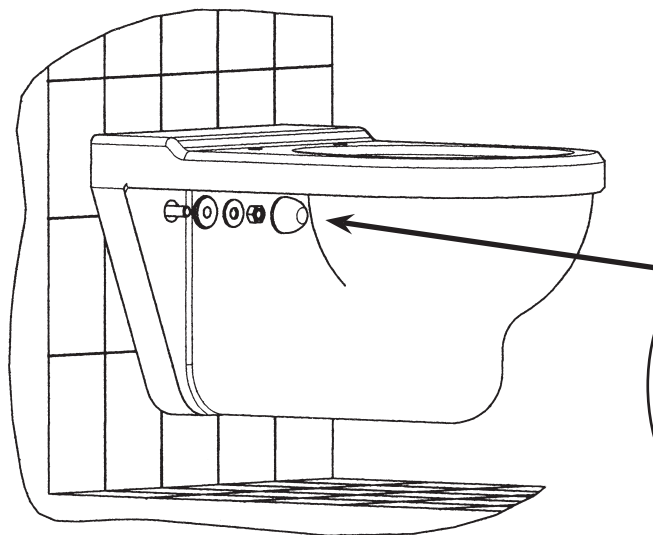


- ❶ Po prawidłowym nałożeniu muszli na szpilki, umocować ją za pomocą zestawu (i) przy zachowaniu kolejności elementów :
- i = podkładka centrująca
 - ii = podkładka metalowa
 - iii = nakrętka
 - iv = osłona

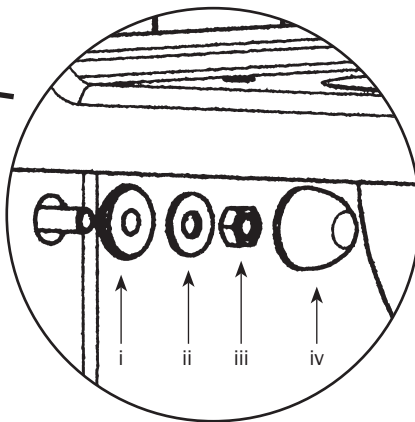

XII - INSTALACJA KLAPKI Z PRZYCISKIEM

❶

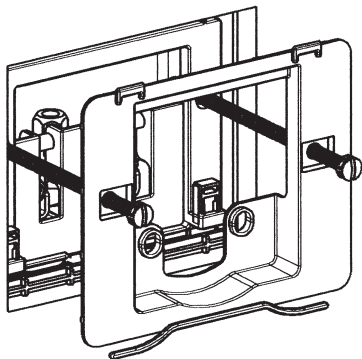


- ❶ Przykręcić podstaw klapki (znajdującej się w kartonie z przyciskiem) do plastikowej ramki zbiornika (p) przy pomocy 2 szarych rub.

⚠ Jeeli obudowa zestawu podtynkowego nie jest zbyt głęboka należy skrócić rury łamiące w miejscu nacięcia przewidzianego do tego celu.

- ❷ Przykręcić 2 pozostałe szare rury uruchamiające mechanizm spustowy.


⚠ Jeeli obudowa zestawu podtynkowego nie jest zbyt głęboka należy skrócić rury łamiące w miejscu nacięcia przewidzianego do tego celu.

❷

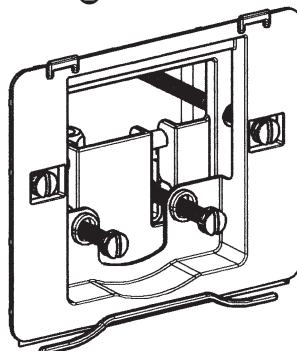

A


XII - INSTALACJA KLAPKI Z PRZYCISKAMI (ciąg dalszy)

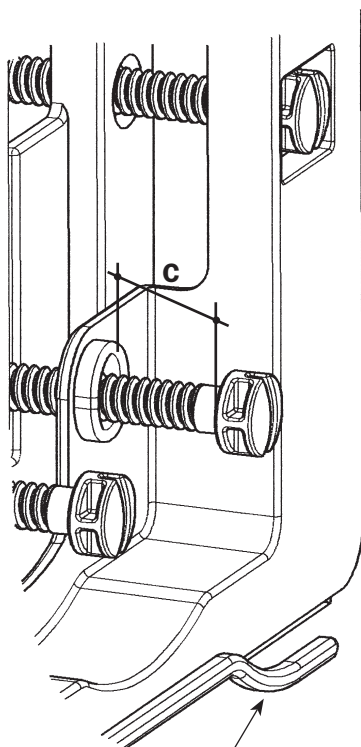

Zatyczka ze sprężynki

- 1 Wyregulować 2 rury uruchamiające mechanizm spustowy w taki sposób, aby odległość (C) była równa 31 mm.

UWAGA: odległość (C) = od końca kołnierza podstawy klapki do łebka rury

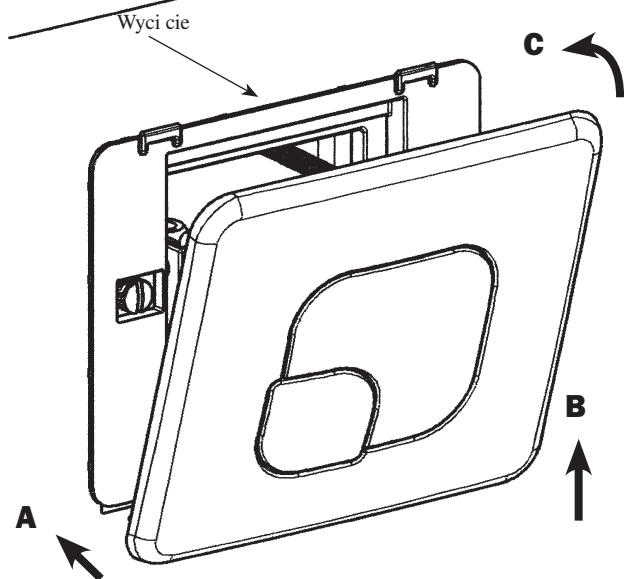


- 2 Zaczynając od dołu klapki z przyciskiem, nałożyć na dwie zatyczki ze sprężyn, a następnie unosić lekko nałożony na wystające dwa uchwyty.

KONSERWACJA

W czasie użytkowania zestawu podtynkowego **UERSO BCM 1100 P** należy okresowo wykonywać konserwację.

I - KONSERWACJA ZAWORU NAPEŁNIAJĄCEGO (czyszczenie filtra, wymiana membrany)

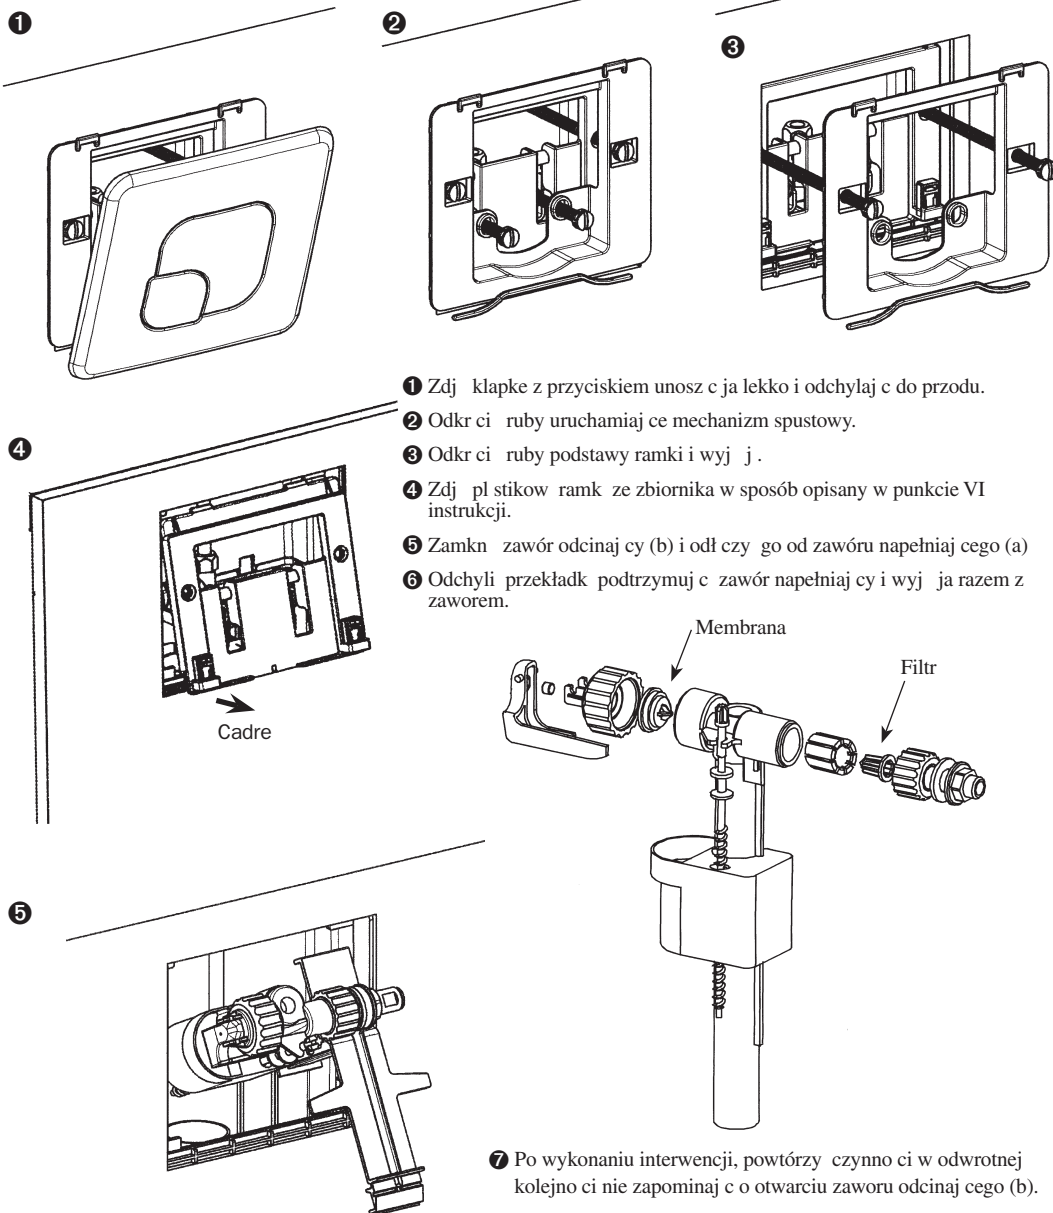


Części zamienne:

Membrana: Ref. 34 9513-07

Kompletny zawór: Ref. 30 9503-07

KONSERWACJA (ci ę dalszy)


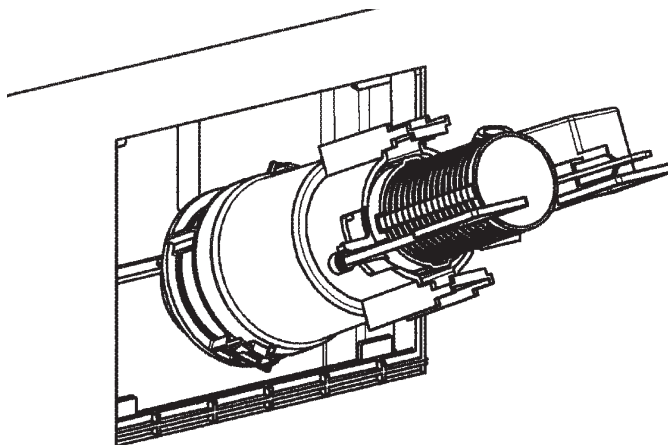


❶ Złapa ę mechanizm od spodu i wyj ę ze zbiornika.

Cz ę ci zamienne:

Uszczelka: Ref. 34 2332-07

Kompletny mechanizm spustowy: Ref. 32 4544-07

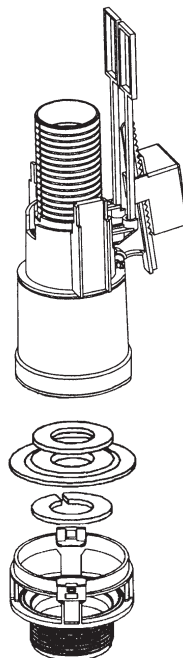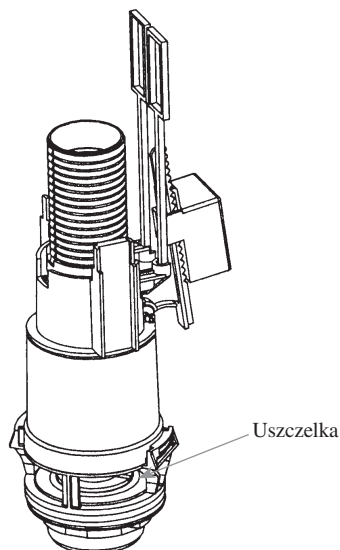

❷ Po wykonaniu konserwacji, wykona ę wszystkie czynno ę ci w odwrotnej kolejno ę ci.

⚠ Aby ułatwi ę ponowny monta ę mechanizmu spustowego, w jego dolnej cz ę ci znajduje si ę specjalny wyst ę p. Nale ę y go dopasowa ę do wgł ę bienia znajduj ę cego si ę w dolnej cz ę ci zbiornika.

Zainstalowali Państwo zestaw podtynkowy do muszli WC gamy **VERS** firmy SIAMP. Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Firma SIAMP - specjalista od wyposażenia technicznego i akcesoriów WC, dołożyła wszelkich starań przy projektowaniu i produkcji produktu i udziela 10-cio letniej gwarancji na produkt z wyjątkiem części gumowych i robocizny.

W kwestii informacji dodatkowych lub gwarancji należy zwracać się do sprzedawcy.

Piecz sprzedawcy:

Lub bezpośrednio do:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : <http://www.siamp.com>