


base
LINE

Gerbuiksaanwijzing Notice de montage

**Inbouwsysteem
voor hang-WC**
**Bâti-support
pour WC à suspendre**

21

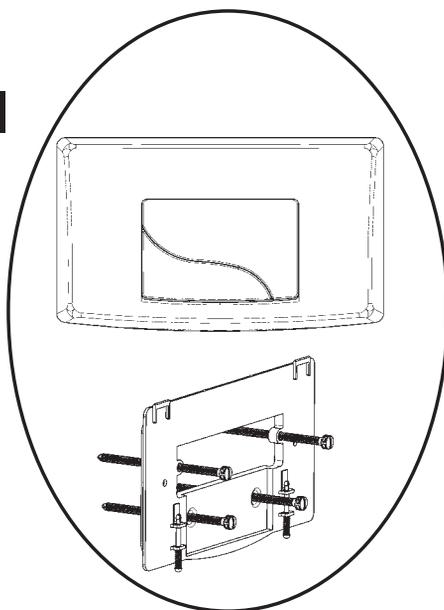

Maak de bekleding. De bekleding moet verplicht één geheel vormen met de structuur van het onderstel.

Réaliser l'habillage. L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

12