



Caraiibes


Notice de montage de la cuvette

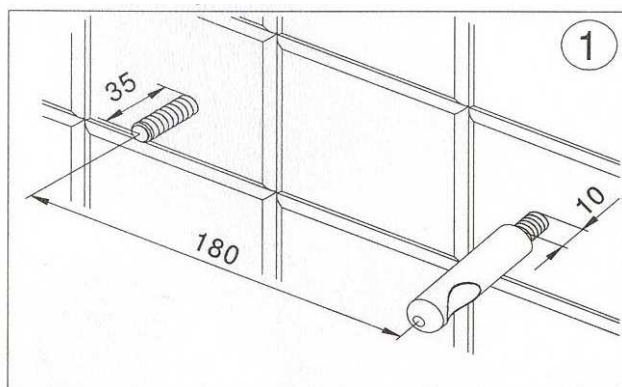


- Positionner les tiges filetées M12 de manière à les laisser dépasser de 35 mm par rapport au mur fini.
- Visser les goujons taraudés sur les tiges en laissant une distance de 10 mm visible.
- Les zones chanfreinées situées sur les goujons doivent être orientées vers l'extérieur.

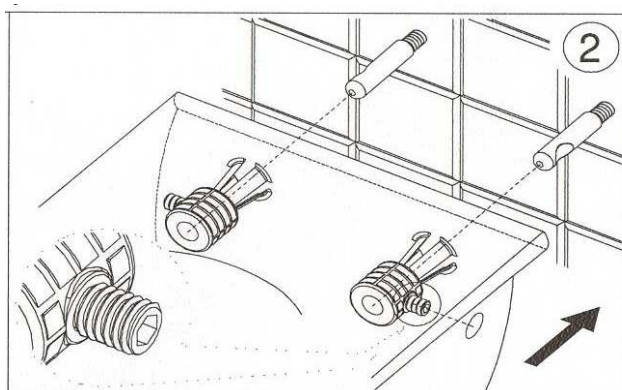

- Insérer les gabarits noirs en les pinçant dans les logements prévus sur la cuvette.
- Les vis à six pans creux doivent être orientées en direction des trous situés sur la cuvette.
- Engager la cuvette prémontée de ces gabarits sur les goujons taraudés.

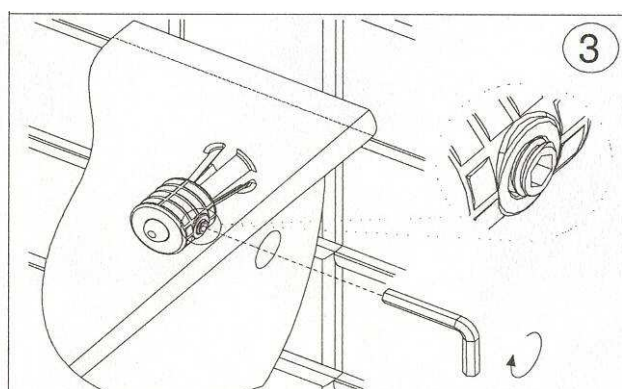

- Visser au travers de la cuvette les vis six pans à l'aide de la clé Allen fournie au couple de 7 Nm.
- Le serrage de ces vis aura pour effet de bloquer la cuvette sur les chanfreins des goujons taraudés.

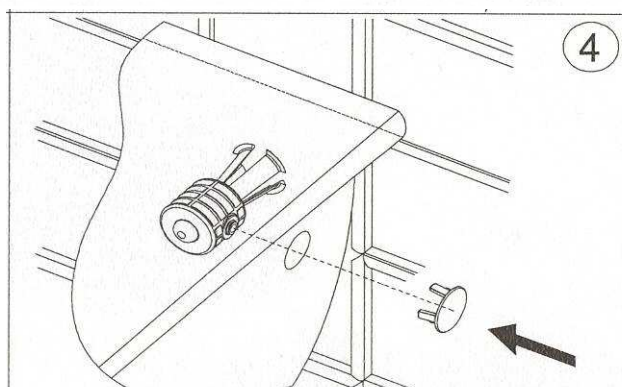

- Mise en place des 2 capuchons fournis.