
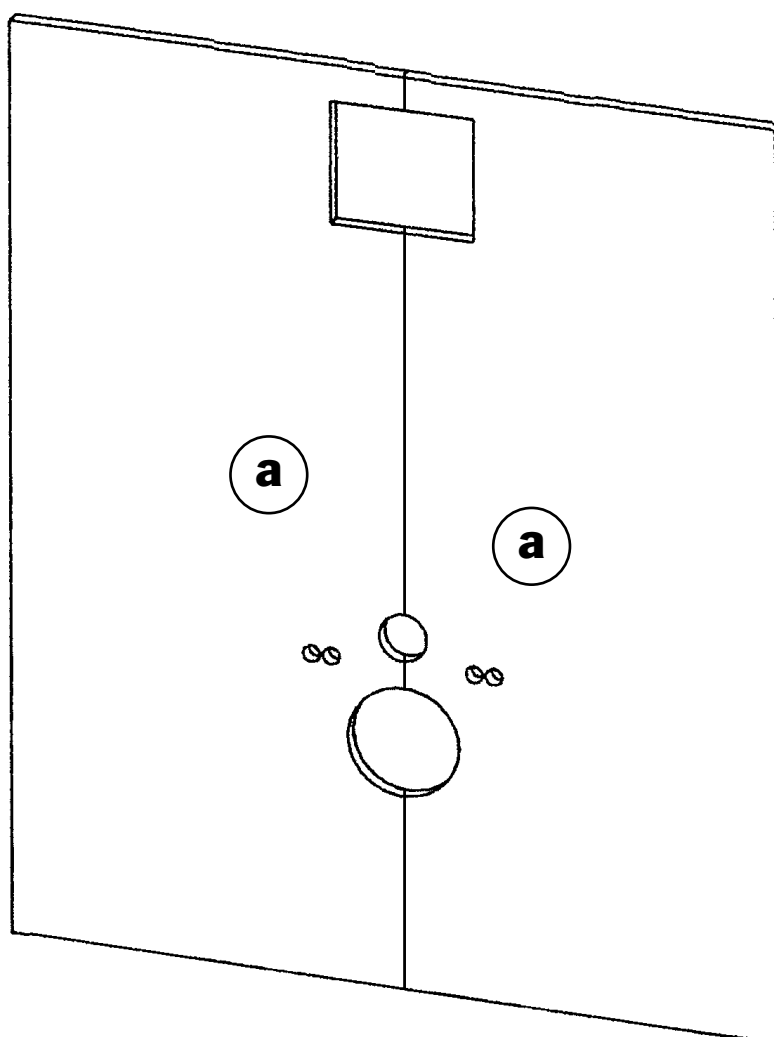
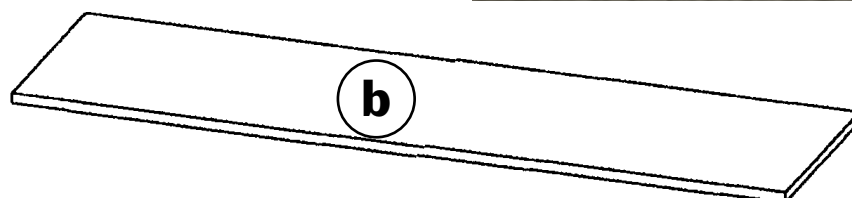


KIT P.A.C1100

DESCRIPTION - BESCHRIJVING

- Ⓐ 1/2 panneau de face pré-percé (x2)
- Ⓑ Panneau de dessus
- Ⓒ Vis métal auto-perforante (x14)
- Ⓓ Rondelle métallique (x14)
- Ⓔ Bande de pontage

- Ⓐ 1/2 voorgeboord paneel voorkant (x2)
- Ⓑ bovenpaneel
- Ⓒ metalen zelfdoorborende schroef (x14)
- Ⓓ metalen ring (x14)
- Ⓔ ponsband

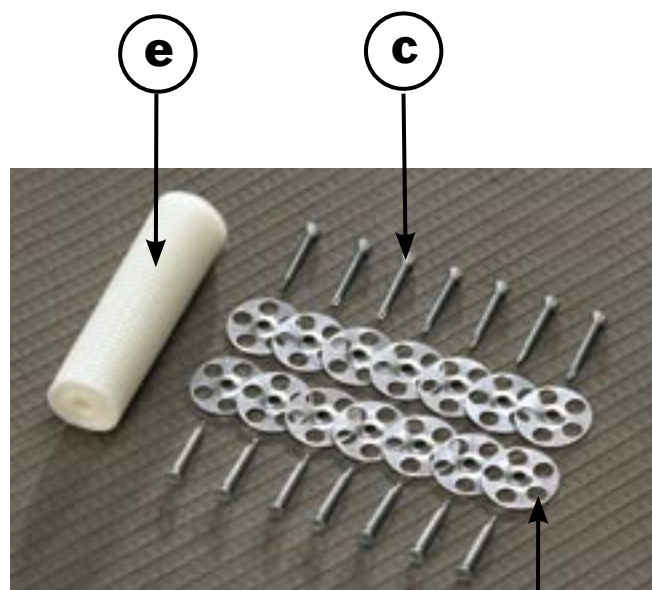

ASSEMBLAGE


⚠ L'habillage se réalise une fois le sol fini

⚠ De bekleding moet uitgevoerd worden als de vloer afgewerkt is

- 1 Mesurer la hauteur totale du bâti (du haut de la structure jusqu'au sol)
 - 2 Reporter cette cote sur les 1/2 panneaux de face (a) à partir du haut du panneau et le couper à cette dimension à l'aide d'un cutter
 - 3 Mesurer la largeur de la pièce et ajuster vos 1/2 panneaux en conséquence
 - 4 Sur chaque mur fixer un tasseau (non fournis)
 - 5 Fixer les 1/2 panneaux recoupés sur la structure à l'aide de 6 vis (c) + rondelles (d) et sur les tasseaux avec des vis standards (non fournis)
- NB : les panneaux ne doivent être fixés que dans les tubes (30x30) du bâti.
- 6 Après l'avoir ajuster, coller le panneau du dessus (b) soit avec du silicone soit à l'aide de la colle à carrelage standard
 - 7 Pour armer la jonction des 1/2 panneaux et l'angle dessus/face, coller la bande de pontage avec de la colle à carrelage
 - 8 Poser votre carrelage directement sur les panneaux à l'aide d'une colle à carrelage classique.

Procéder à la suite de votre installation à partir du point X de la notice du bâti-chasse

Version banquette/bank

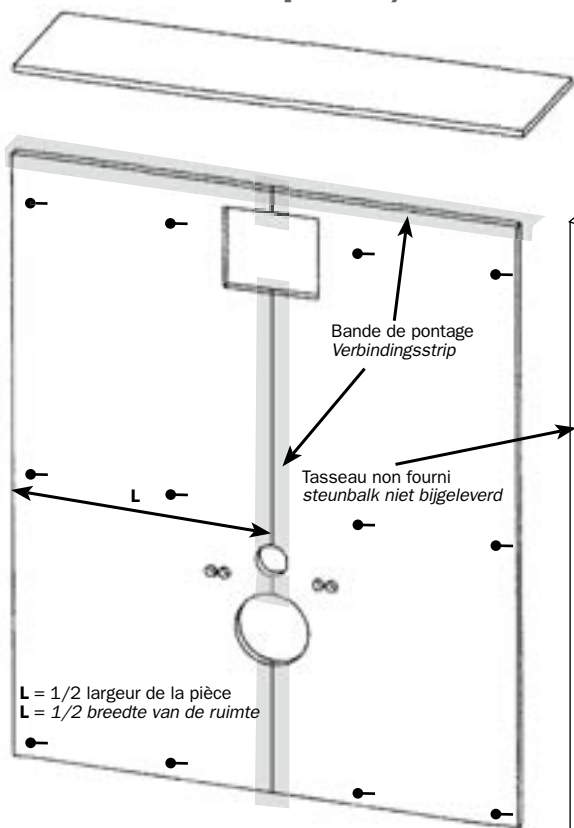


- 1 Meete de totale hoogte van het frame (van de bovenkant van de structuur tot aan de grond)
- 2 Breng dit cijfer aan op de 1/2 panelen voorkant (a) vertrekkende van de bovenkant van het paneel en snijd het paneel af op deze afmeting aan de hand van een stanleymes
- 3 Meet de breedte van de ruimte en plaats de 1/2 panelen in functie van deze afmeting
- 4 Bevestig een steunbalk op elke muur (niet bijgeleverd)
- 5 Bevestig de 1/2 panelen op de structuur met de 6 schroeven (c) + ringen (d) en op de steunbalken met standaard Schroeven (niet bijgeleverd)

NB: de panelen moeten in de buizen (30x30) van het frame bevestigd worden.

- 6 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm
- 7 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm
- 8 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm.

Ga verder met de installatie vertrekkende vanaf punt X van de handleiding van het frame D spoeling.

Version coffre/koffer

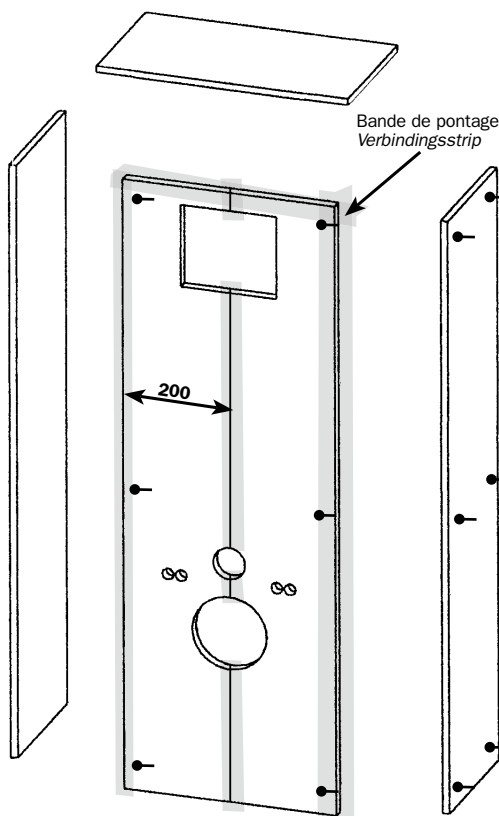

- 1 Mesurer la hauteur totale du bâti (du haut de la structure jusqu'au sol)
- 2 Reporter cette cote sur les 1/2 panneaux de face (a) à partir du haut du panneau et le couper à cette dimension à l'aide d'un cutter, puis recouper en largeur (200 mm)
- 3 Fixer les panneaux recoupés sur la structure à l'aide de 6 vis (c) + rondelles (d)
- 4 Avec les deux chutes des 1/2 panneaux, faire les panneaux latéraux
- 5 Fixer les panneaux latéraux sur la structure à l'aide de 4 vis (c) + rondelles (d)

NB : les panneaux ne doivent être fixés que dans les tubes (30x30) du bâti.

- 6 Après l'avoir ajuster, coller le panneau du dessus (b) soit avec du silicone soit à l'aide de la colle à carrelage standard
- 7 Pour armer les angles de l'habillage et la jonction des 1/2 panneaux coller la bande de pontage avec de la colle à carrelage
- 8 Poser votre carrelage directement sur les panneaux à l'aide d'une colle à carrelage classique.

Procéder à la suite de votre installation à partir du point X de la notice du bâti-chasse.

- 1 Meete de totale hoogte van het frame (van de bovenkant van de structuur tot aan de grond)
 - 2 Breng dit cijfer aan op de 1/2 panelen voorkant (a) vertrekkende vanaf de bovenkant van het paneel en snijd het paneel op deze afmeting af aan de hand van een stanleymes en snijd vervolgens af in de breedte (200 mm)
 - 3 Bevestig de afgesneden panelen op de structuur met de 6 schroeven (c) + ringen (d)
 - 4 Gebruik de resten van de 1/2 panelen voor de laterale panelen
 - 5 Bevestig de laterale panelen op de structuur met de 4 schroeven (c) + ringen (d)
- NB : de panelen moeten in de buizen (30x30) van het frame bevestigd worden.
- 6 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm
 - 7 Om de hoeken van de bekleding en de verbinding tussen de 1/2 panelen te versterken, kleef de verbindingsstrip met tegellijm
 - 8 Plaats uw tegels direct op de panelen met klassieke tegellijm.


Ga verder met de installatie vertrekkende vanaf punt X van de handleiding van het frame D spoeling.

ASSEMBLAGE

⚠ L'habillage se réalise une fois le sol fini


⚠ De bekleding moet uitgevoerd worden als de vloer afgewerkt is

Version banquette/bank

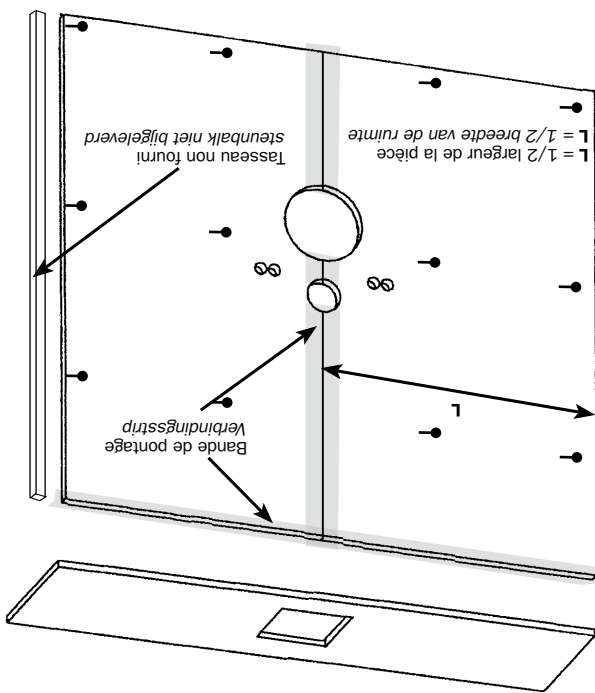

- 1 Meet de totale hoogte van het frame (van de bovenkant van de structuur tot aan de grond)
 - 2 Breng dit cijfer aan op de 1/2 van de bovenkant van het paneel en snijd het paneel af op deze afmeting aan de hand van een stanley mes
 - 3 Meet de breedte van de ruimte en plaats de 1/2 panelen in functie van deze afmeting
 - 4 Bevestig een steunbalk op elke muur (niet bijgeleverd)
 - 5 Bevestig de 1/2 panelen op de structuur met de 6 schroeven (c) + ringen (d) en op de steunbalken met standaard Schroeven (niet bijgeleverd)
 - NB: de panelen moeten in de buizen (30x30) van het frame bevestigd worden.
 - 6 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm
 - 7 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm
 - 8 Voer de uitsnijding van de bedieningsplaat uit aan de hand van het model, bijgeleverd bij de plaat
 - 9 Pas het paneel bovenkant (b) aan en bevestig het (b) hetzij met silicone, hetzij met standaard tegellijm.
- Ga verder met de installatie vertrekkende vanaf punt **X** van de handleiding van het frame B spoeling.

Version coffre/koffer

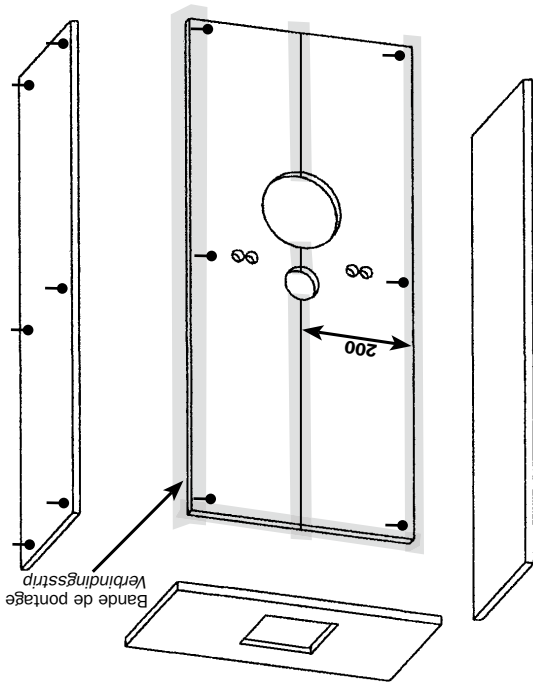

- 1 Mesurer la hauteur totale du bâti (du haut de la structure jusqu'au sol)
 - 2 Reporter cette cote sur les 1/2 du panneau et le couper à cette dimension à l'aide d'un cutter, puis recouper en largeur (200 mm)
 - 3 Fixer les panneaux recoupés sur la structure à l'aide de 6 vis (c) + rondelles (d)
 - 4 Avec les deux chutes des 1/2 panneaux, faire les panneaux latéraux
 - 5 Fixer les panneaux latéraux sur la structure à l'aide de 4 vis (c) + rondelles (d)
 - NB : les panneaux ne doivent être fixés que dans les tubes (30x30) du bâti.
 - 6 Après l'avoir ajuster, coller le panneau du dessus (b) soit avec du silicone soit à l'aide de la colle à carrelage standard
 - 7 Pour armer les angles de l'habillage et la jonction des 1/2 panneaux coller la bande de pontage avec de la colle à carrelage
 - 8 Procéder au découpage pour la plaque de commande à l'aide du gabarit fourni avec la plaque
 - 9 Poser votre carrelage directement sur les panneaux à l'aide d'une colle à carrelage classique.
- Procéder à la suite de votre installation à partir du point **X** de la notice du bâti.
- handleiding van het frame B spoeling.
- Ga verder met de installatie vertrekkende vanaf punt **X** van de handleiding van het frame B spoeling.

- 1 Mesurer la hauteur totale du bâti (du haut de la structure jusqu'au sol)
 - 2 Reporter cette cote sur les 1/2 du panneau et le couper à cette dimension à l'aide d'un cutter
 - 3 Mesurer la largeur de la pièce et ajuster vos 1/2 panneaux en conséquence
 - 4 Sur chaque mur fixer un tasseau (non fournis)
 - 5 Fixer les 1/2 panneaux recoupés sur la structure à l'aide de 6 vis (c) + rondelles (d) et sur les tasseaux avec des vis standards (non fournis)
 - NB : les panneaux ne doivent être fixés que dans les tubes (30x30) du bâti.
 - 6 Après l'avoir ajuster, coller le panneau du dessus (b) soit avec du silicone soit à l'aide de la colle à carrelage standard
 - 7 Pour armer la jonction des 1/2 panneaux et l'angle dessus/face, coller la bande de pontage avec de la colle à carrelage
 - 8 Procéder au découpage pour la plaque de commande à l'aide du gabarit fourni avec la plaque.
 - 9 Poser votre carrelage directement sur les panneaux à l'aide d'une colle à carrelage classique.
- Procéder à la suite de votre installation à partir du point **X** de la notice du bâti.
- chasse

KIT P.A.C 800

DESCRIPTION - BESCHRIJVING

a 1/2 panneau de face pré-percé (x2)

b Panneau de dessus

c Vis métal auto-perforante (x14)

d Rondelle métallique (x14)

e Bande de pontage



a 1/2 voorgedoord paneel voorkant (x2)

b bovenpaneel

c metalen zelfdoorborende schroef (x14)

d metalen ring (x14)

e ponsband

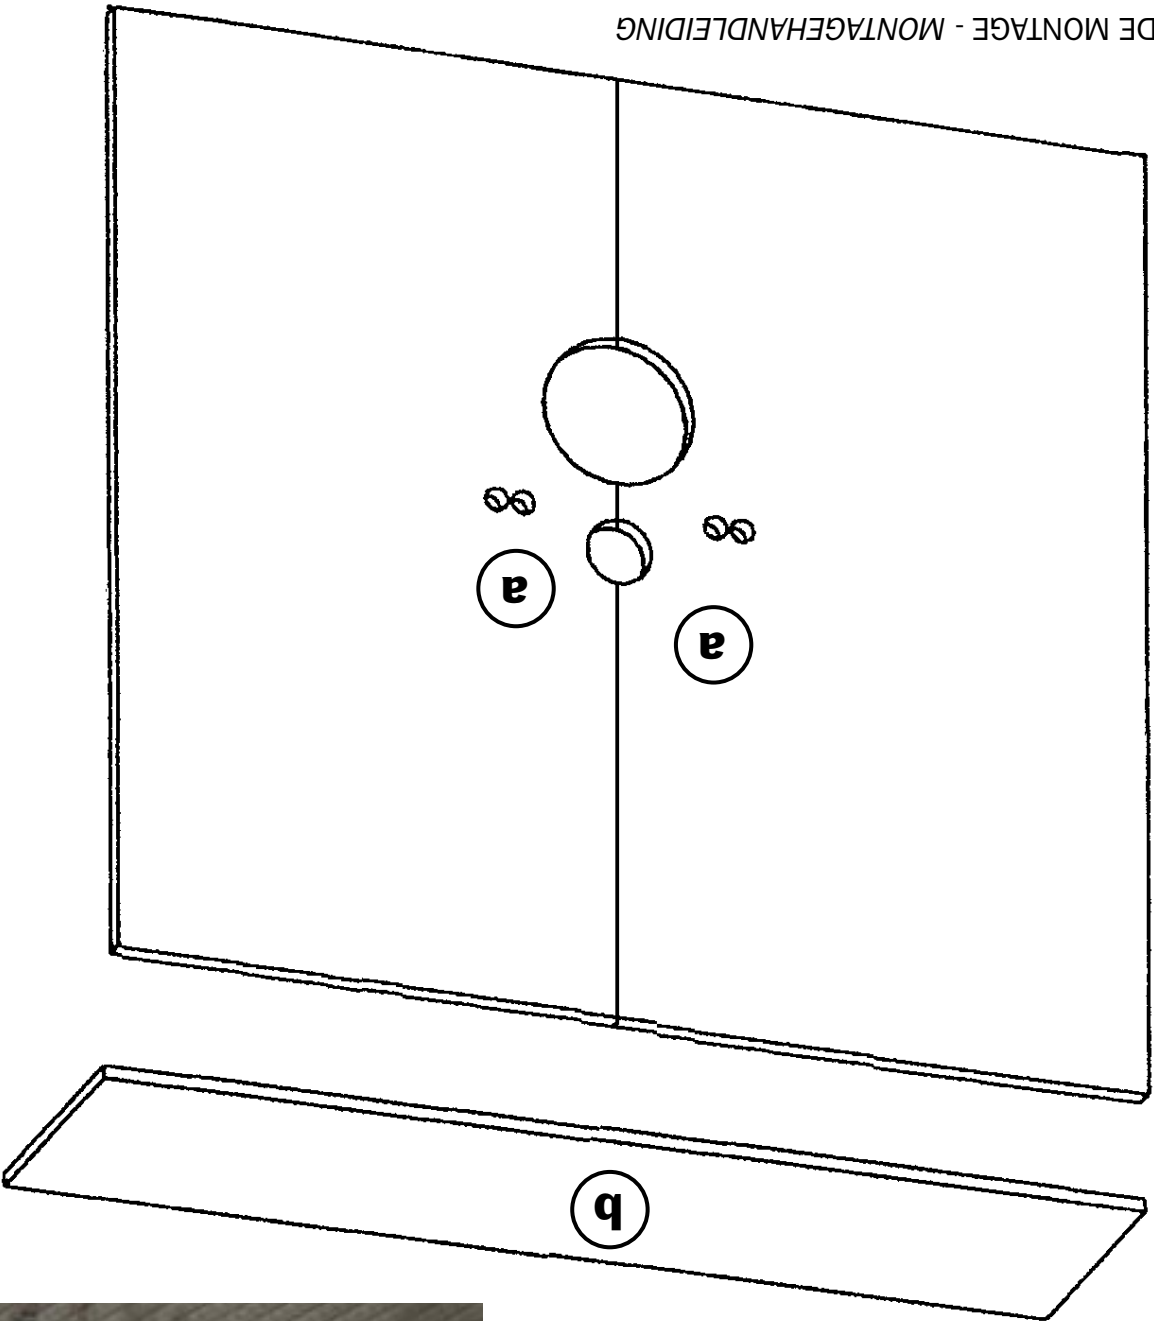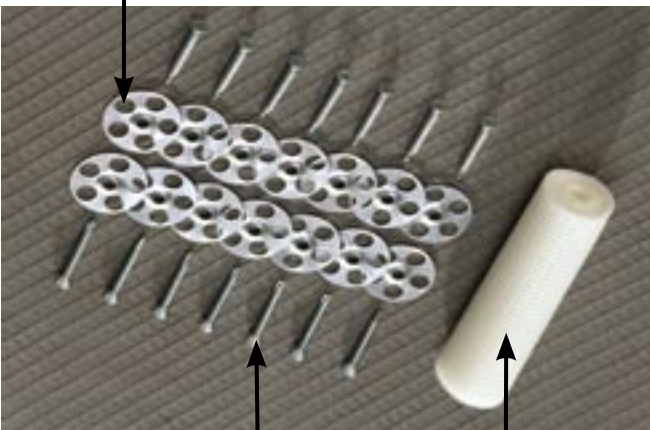

NOTICE DE MONTAGE - MONTAGEHANDLEIDING