


Outilage nécessaire
 Required tools
 Benötigte Werkzeuge
 Herramientas necesarias

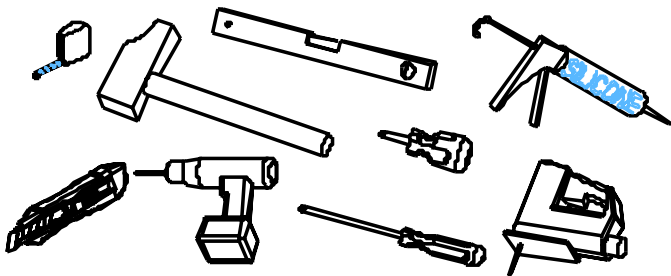

COLIS

PAKET

PANCEL

PAQUETE

SACHET	BEUTEL		BAG	BOLSITA
Quantités utiles	Nützliche Menge		Useful quantity	Cantidad útil
A x22	B x20	C x 8	D x 4	
E x 4	F x 8	G x 16	H x 4	
I x 12	J x 6	K x 6	L x 4	
M x 2	N x 2	O x 4	P x 4	

ATTENTION

ATTENTION

ACHTUNG

ADVERTENCIA

1 - Protéger la zone de montage (tapis , carton ...)

2 - Identifier chaque composant du colis ,quincaillerie et panneaux.

3 - Rassembler l'outillage nécessaire .

4 - Respecter les phases de montage .

5 - En cas de problème : Noter les pièces défectueuses ou manquantes directement sur la notice .

1 - Protect the assembly area (carpet , carton ...)

2 - Identify all components , fittings and panels.

3 - Collect the required tools.

4 - Respect the indicated assembly order .

5 - If there is any problem , please note the damaged or missing pieces on the form .

1 - Die Aufbaustelle schützen (Decke , Karton ...)

2 - Die Aufbautteile identifizieren , Metallteile und Paneele.

3 - Die benötigten Werkzeuge zusammentragen .

4 - Die angegebenen Aufbauphasen einhalten .

5 - Wenn sich ein Problem vorunt sollte ,notieren Sie bitte die fehlenden oder beschädigten Unterteile direkt auf diese Anleitung.

1 - Proteger la zona de montaje (alfombra , carton ...)

2 - Ordenar las piezas que constituyen el paquete , accesorios , y paneles.

3 - Escoger las herramientas necesarias .

4 - Respetar las fases del montaje

5 - En caso de problema : Señalar las piezas defectuosas o que faltan directamente en el folleto .

A conserver pour toutes réclamations

Bitte aufbewahren für eventuellen

Raklamationen .

Please keep for future reference .

Conservar el folleto para todas reclamaciones .

Notice : 5INOT_SA15H7

Nº serie :


MONTAGE
 MONTAGE

ASSEMBLY
 MONTAJE


1

Monter le bati jusqu'a la phase VII de la notice
 VIII- Préparation de l'habillage


2

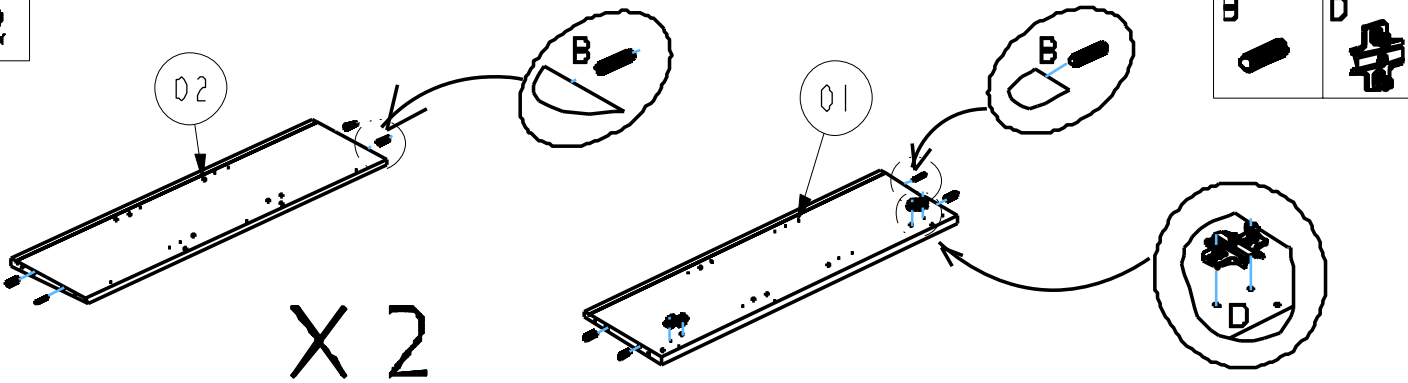


3

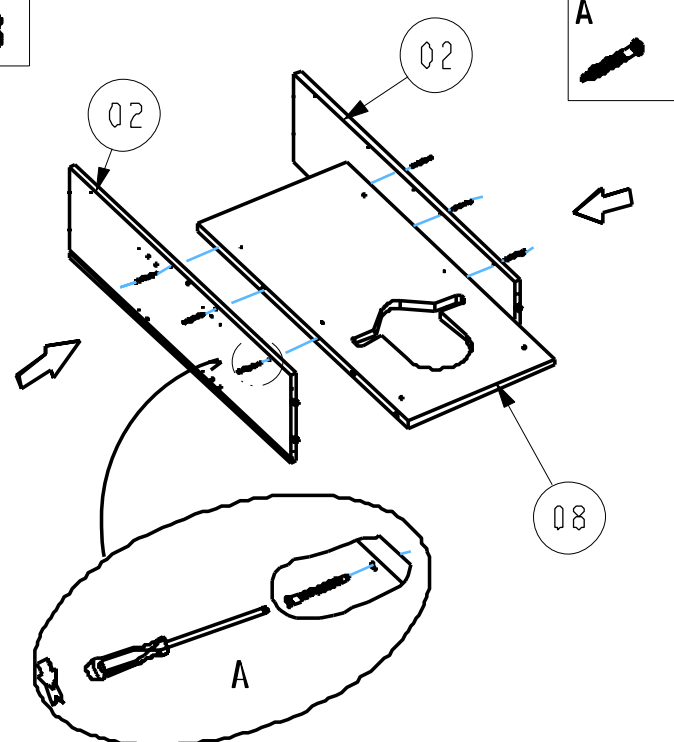


4

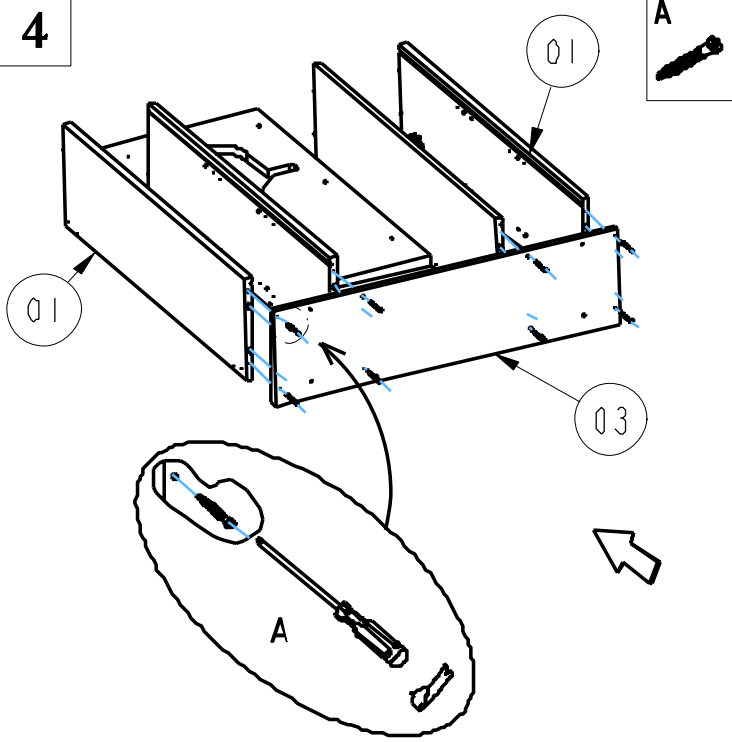

5

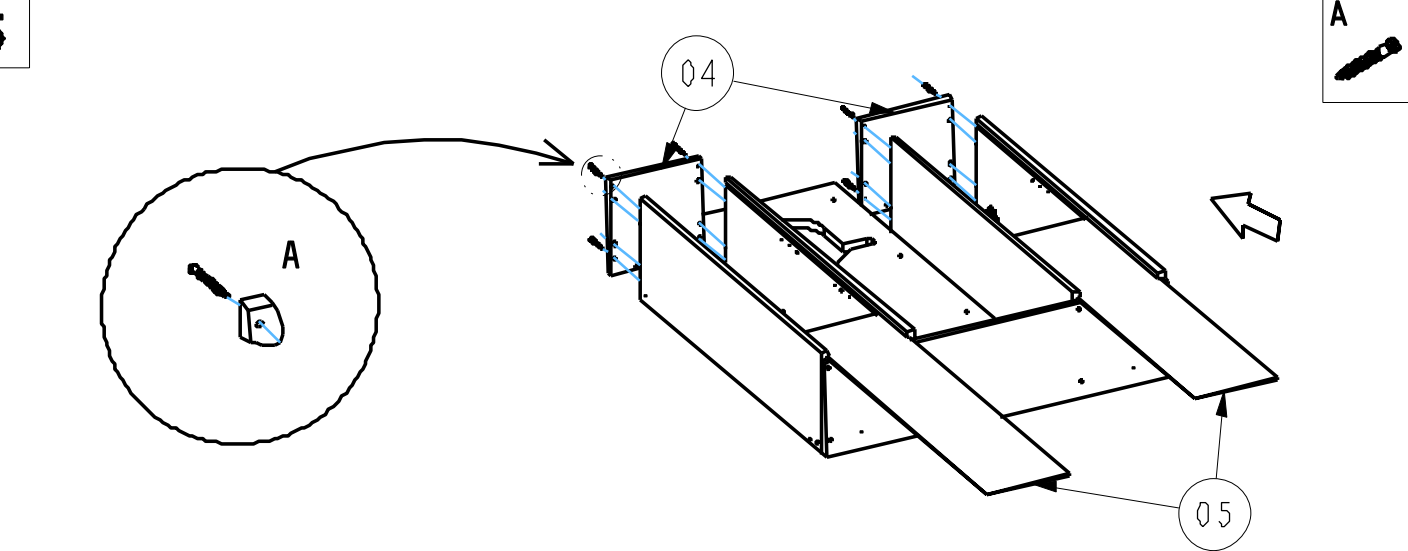


6

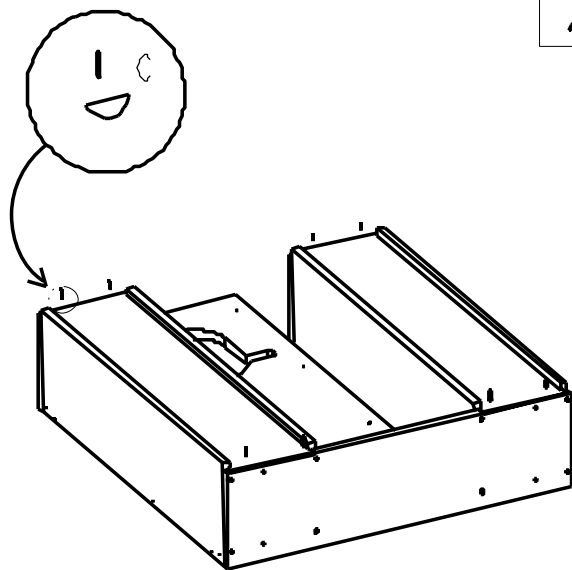


C

7

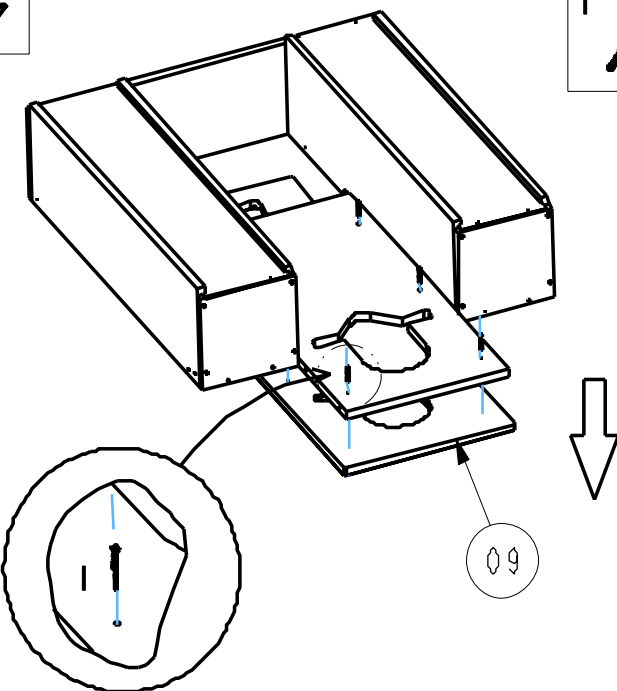

09


8

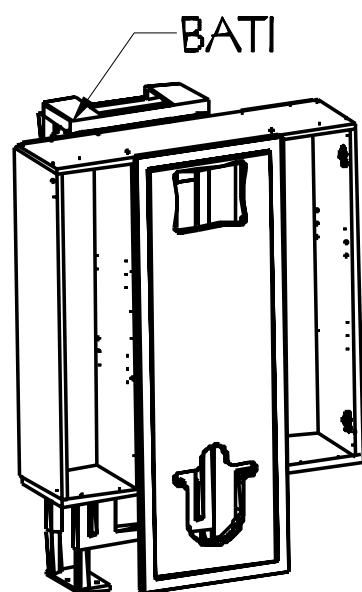

BATI




Ajuster la découpe de la cuvette en fonction du bati utilisé. Par défaut bati de 35 cm entre axe de 18cm (= I).

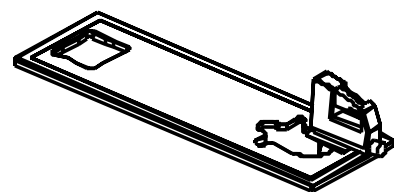

Découpe entre axe 23 cm (= J)

230


9

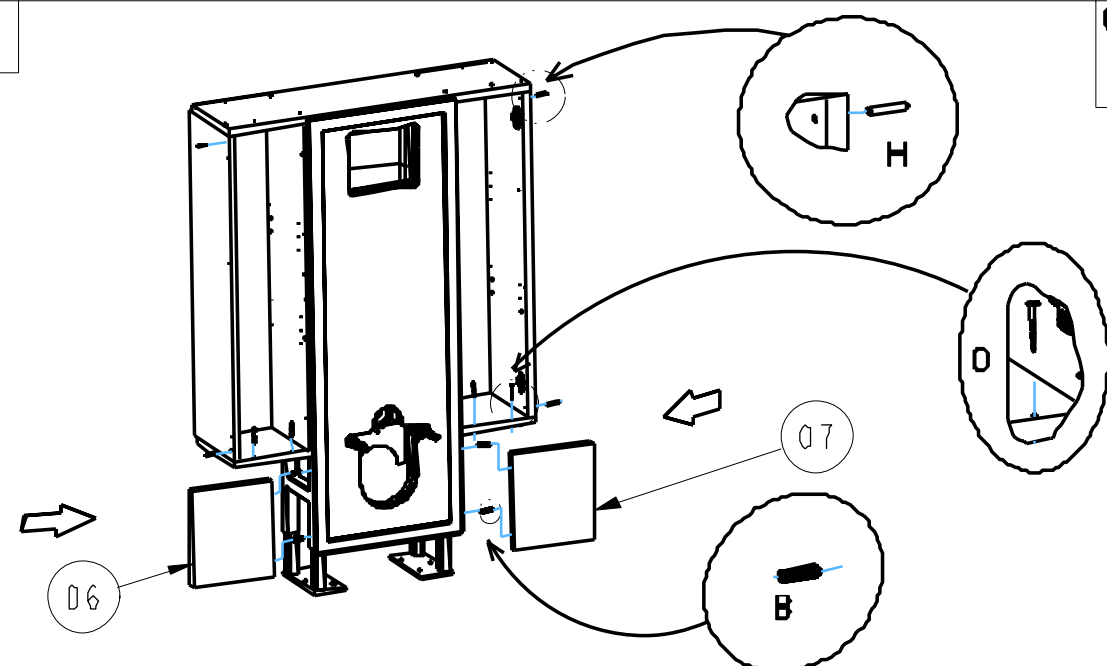

06

07

B




O

B



H

10


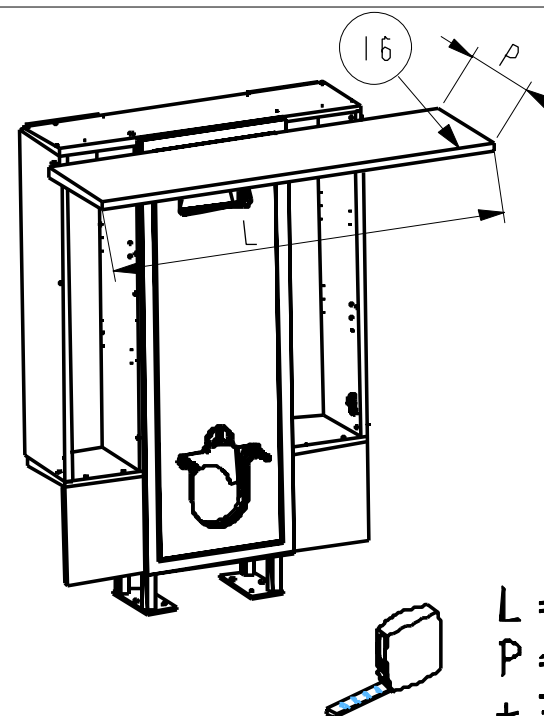


L = Largeur du local
P = C mesuré (avant du meuble/mur) + 31 mm.

11

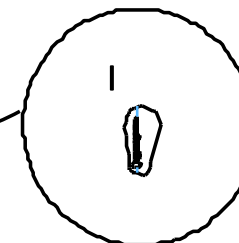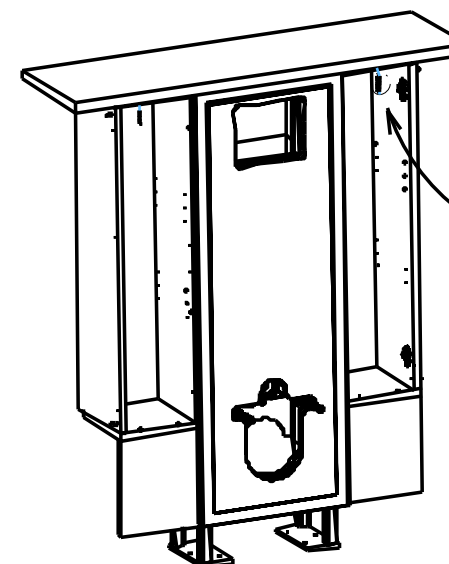


12

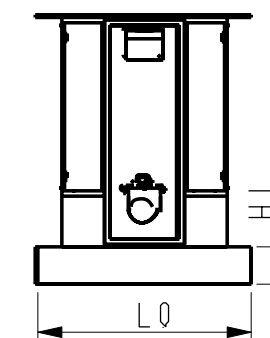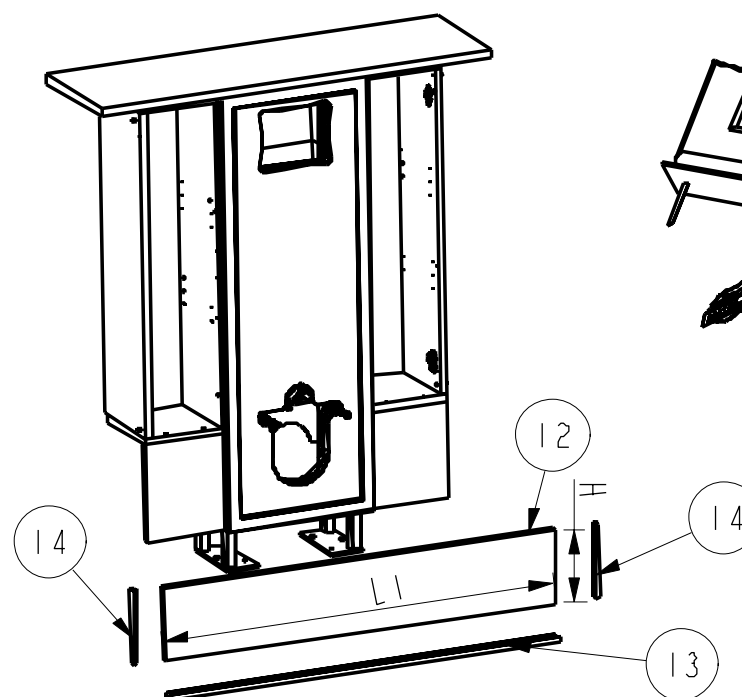


H1 = H - 2
L1 = L0 - 2


13

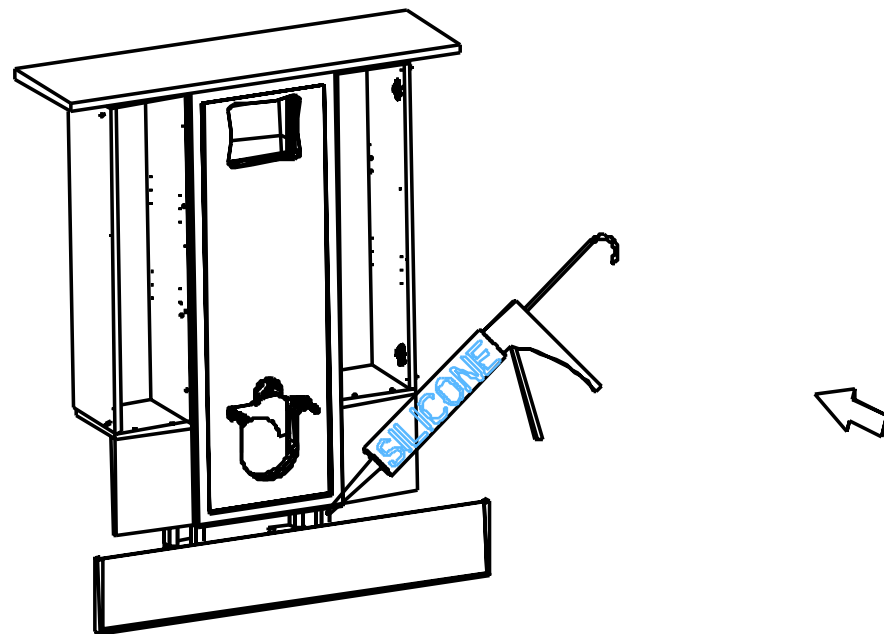


14

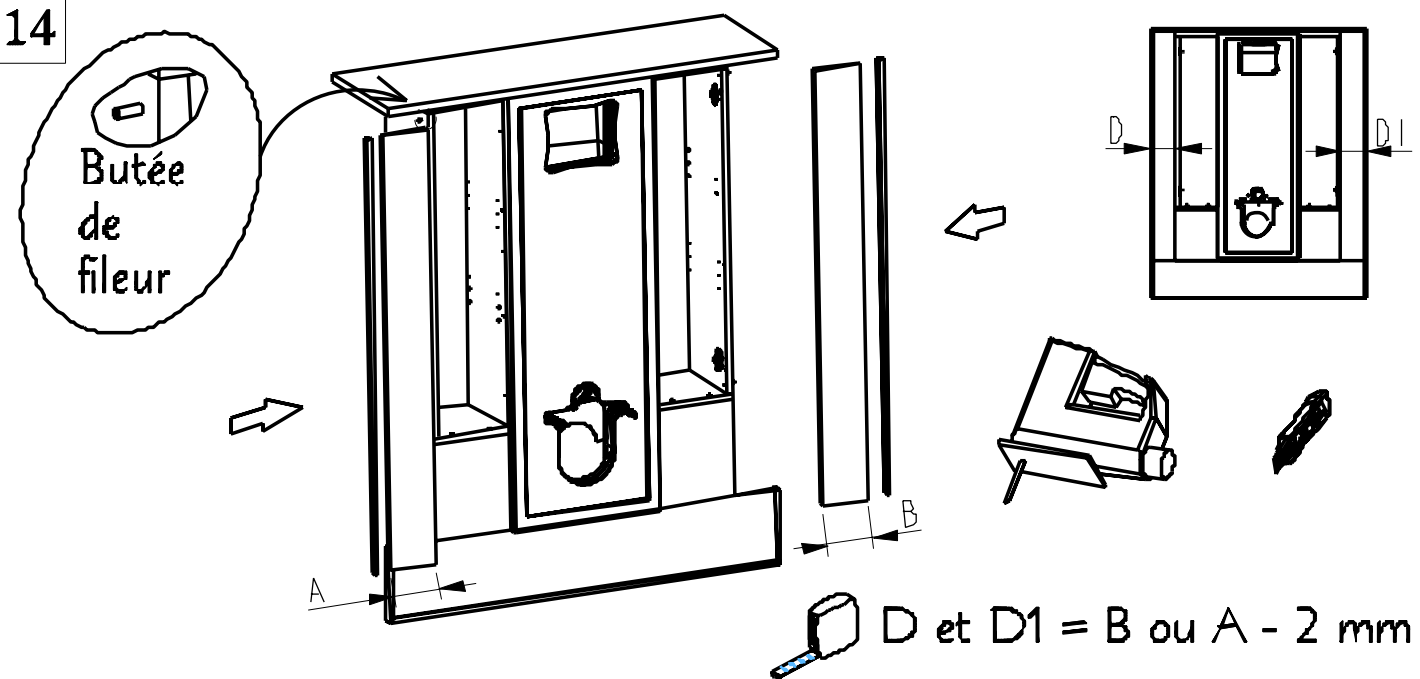


15

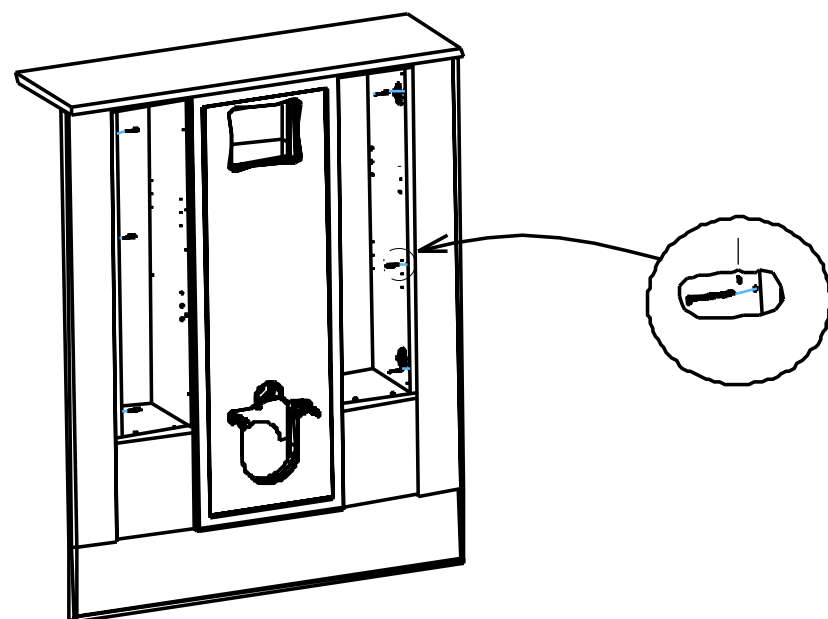


16

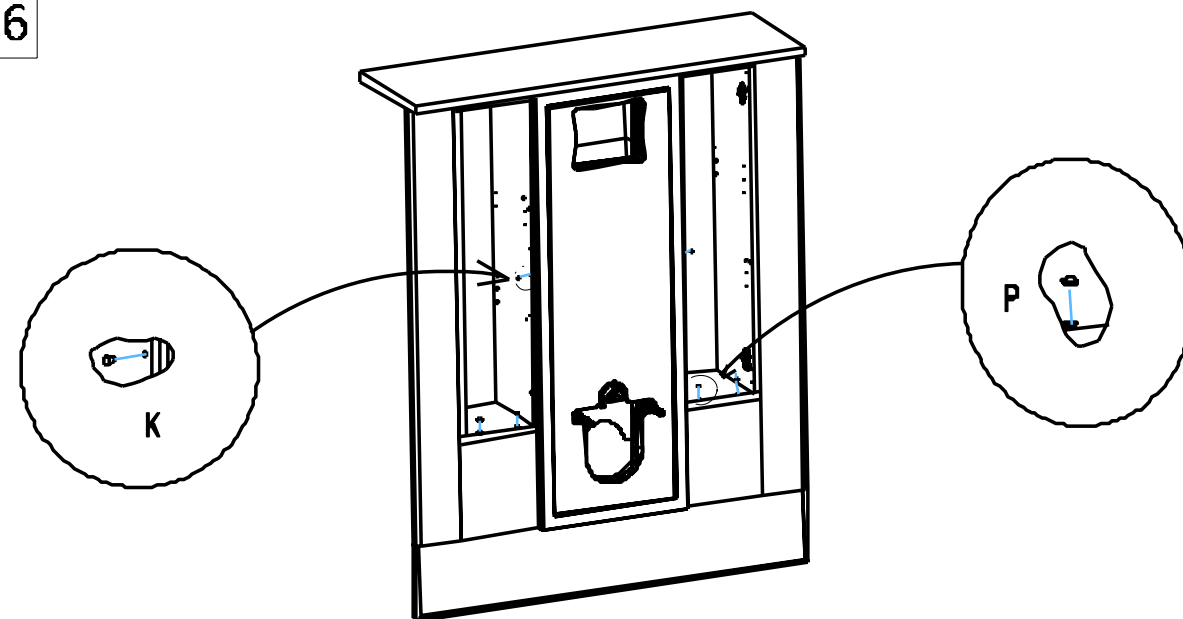


17

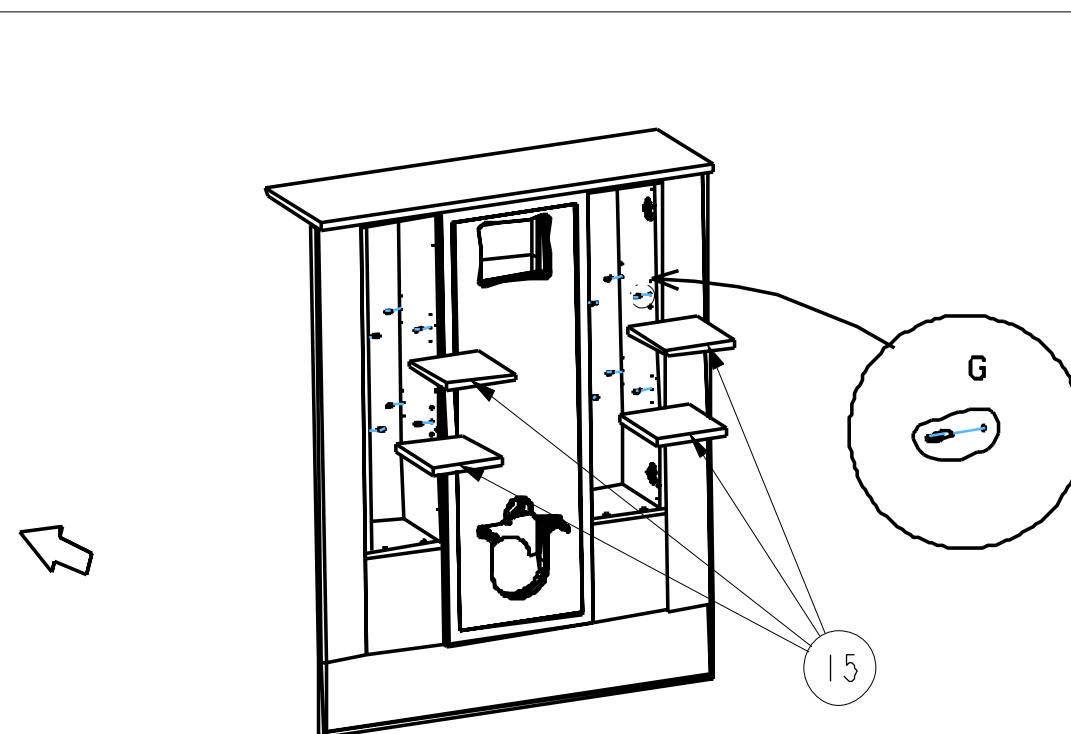


18

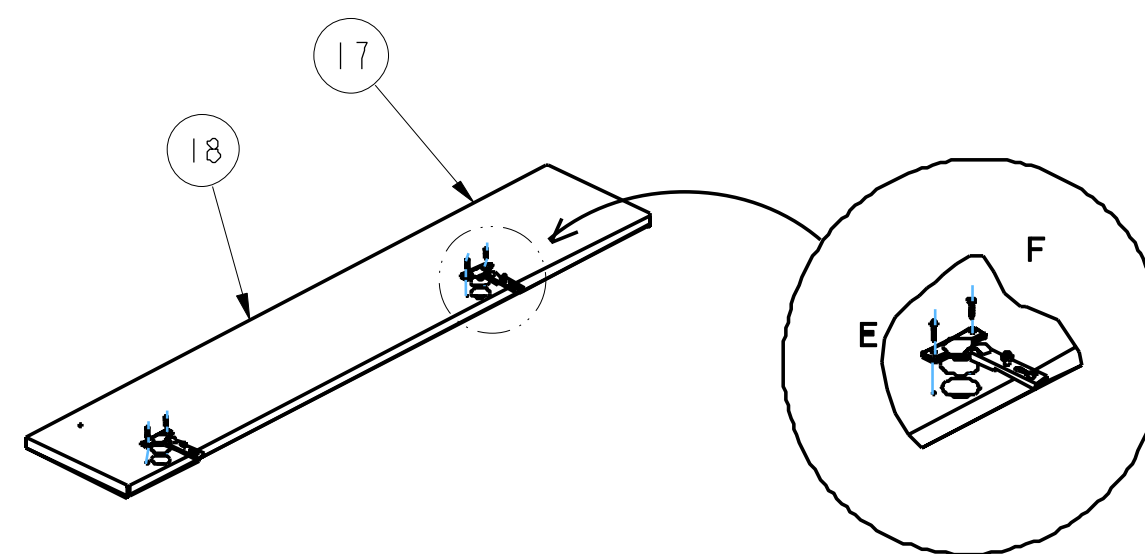


19

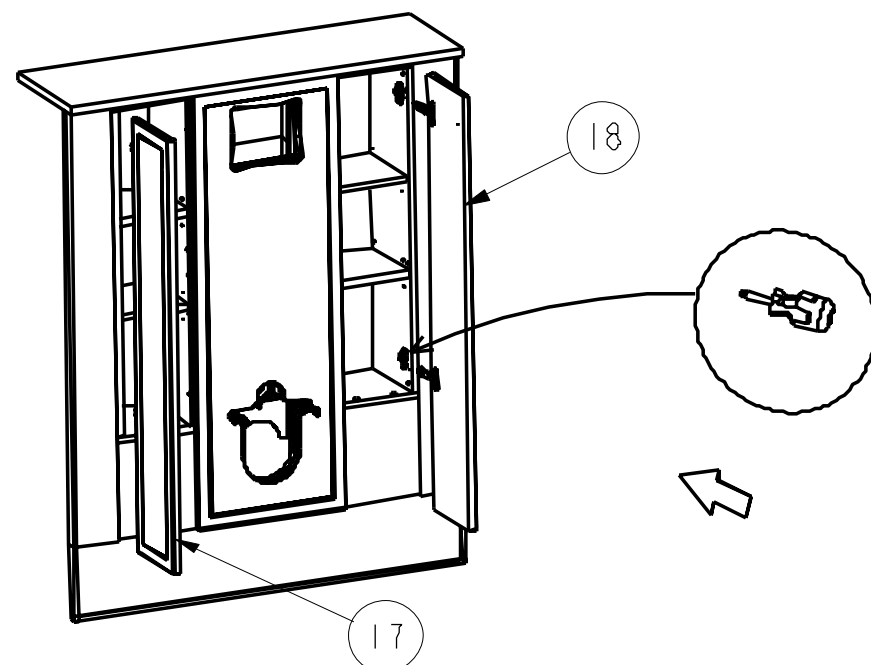


20

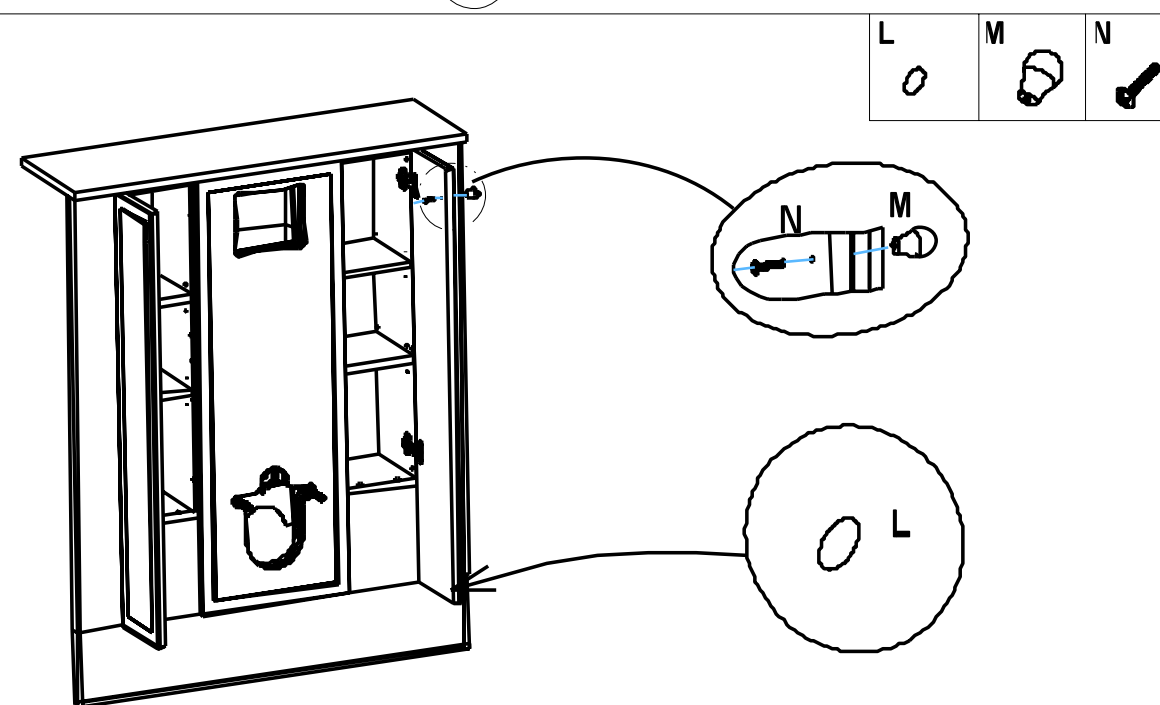

21

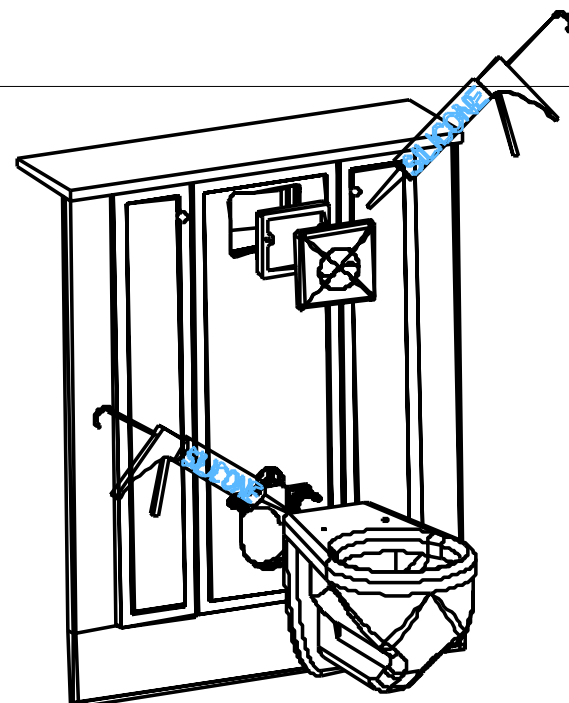

22

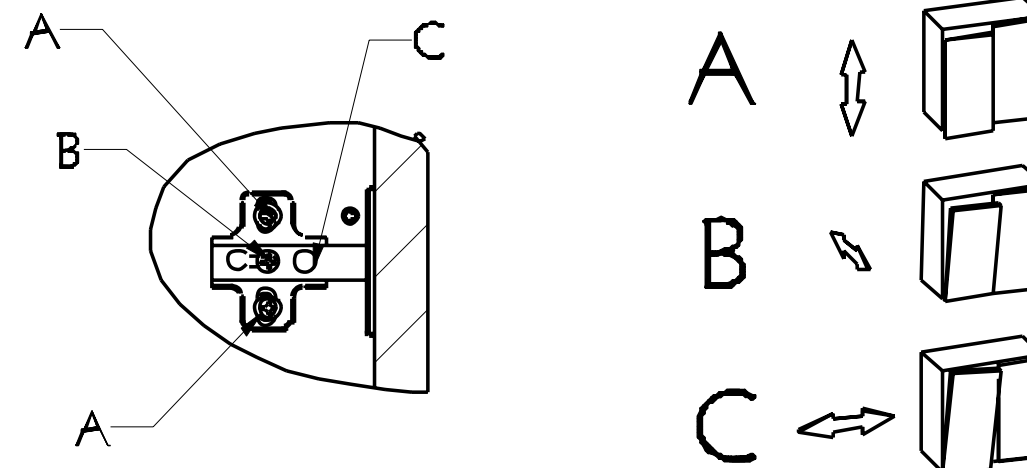

23

ENTRETIEN

- Avant de nettoyer, dépoussiérer soigneusement avec un chiffon doux et propre.
- Entretien régulièrement avec un chiffon légèrement imbibé d'eau savonneuse (ou alcool à brûler pour les revêtements stratifiés ou mélaminés) puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.
- Ne jamais mouiller copieusement.
- Ne jamais utiliser de poudre ou éponges à récurer, laine d'acier ou lessive décapante.
- Essuyer rapidement les coulures ou éclaboussures d'eau ou de liquide sur les plans de travail ou sur les façades.
- Veillez au bon fonctionnement de dégivrages des réfrigérateurs et congélateurs.
- Veillez à la bonne ventilation des appareils de cuisson, à l'étanchéité des portes de four.
- Veillez à assurer une ventilation permanente et efficace de la pièce.
- Enfoncer soigneusement les taquets en cas de nouveau réglage des tablettes.