
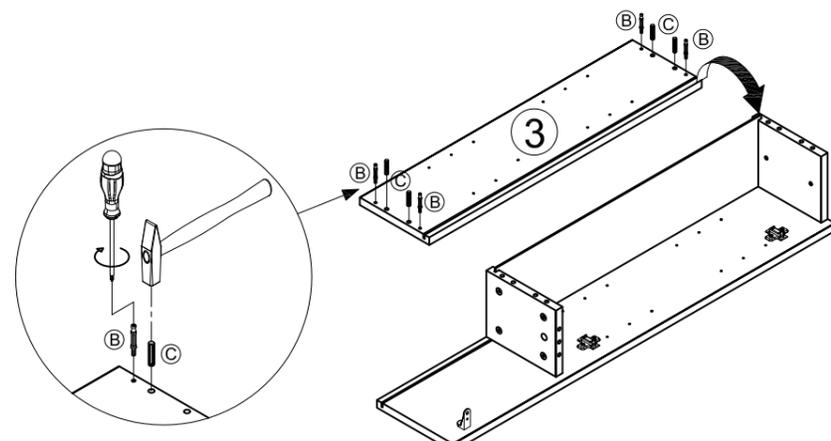




A	B
x24	x24
C	D
8x35 x24	x2
E	F
4x15 x6	4x30 x4
G	H
x16	x4
I	J
x4	x2
K	
3,5x15 x8	

### 3




### 4



Monter le caisson gauche.

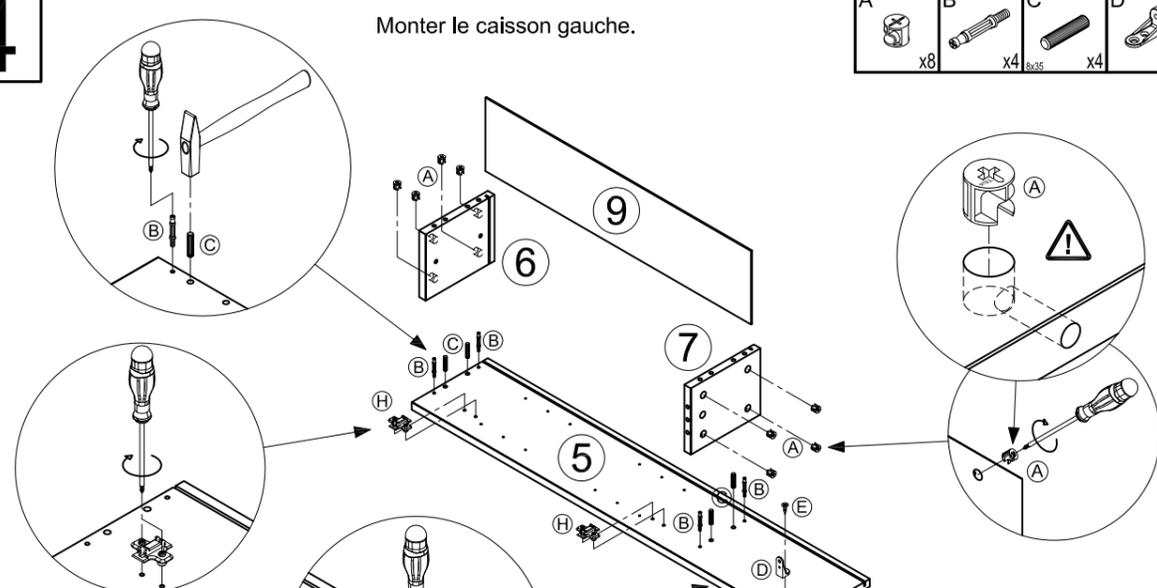



### 1 Régler le bâti.

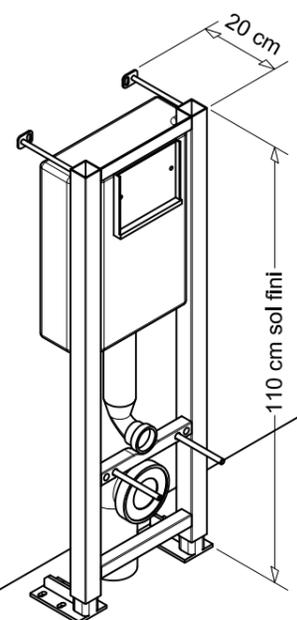


### 2 Monter le caisson droit.

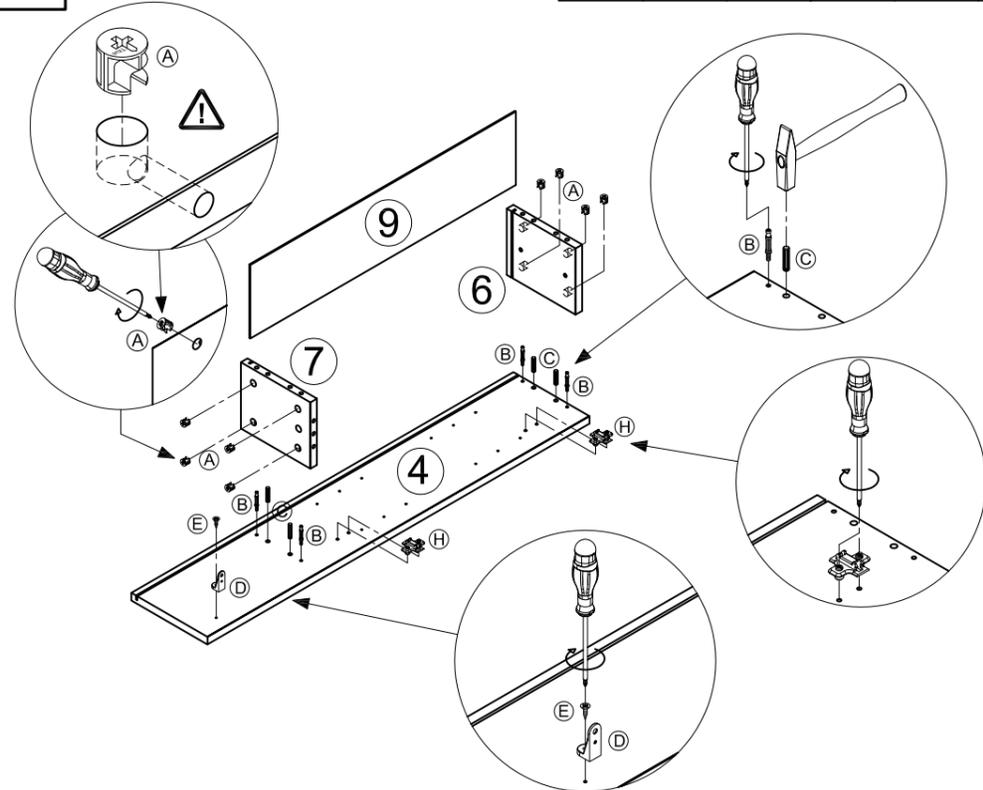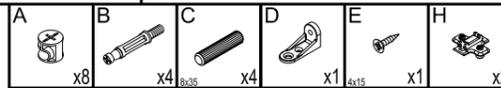

### 5

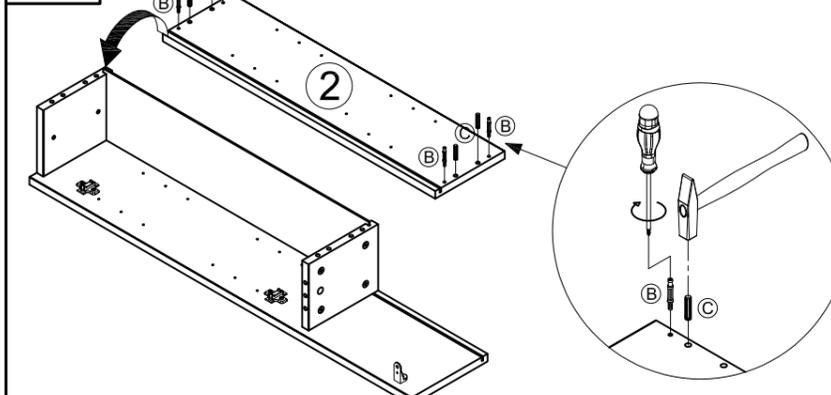
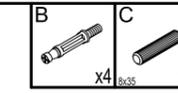


### 6


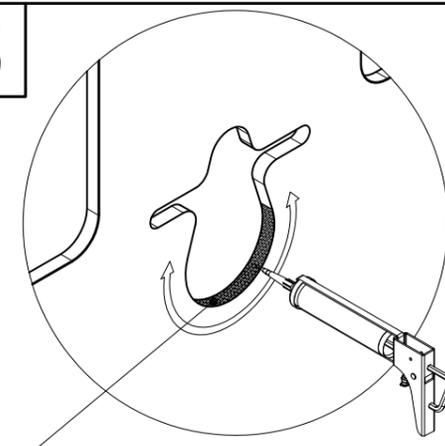


CONSEIL : déposer un joint de silicone en partie basse de la découpe pour protection du chant.

**7** Poser les quincailleries sur la face.

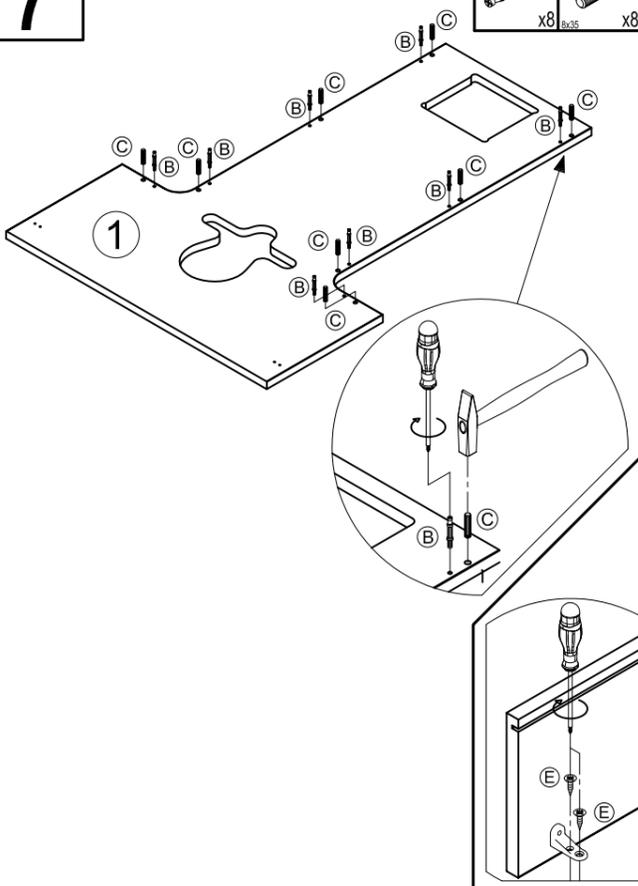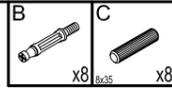


**8** Monter les 2 caissons sur la façade.

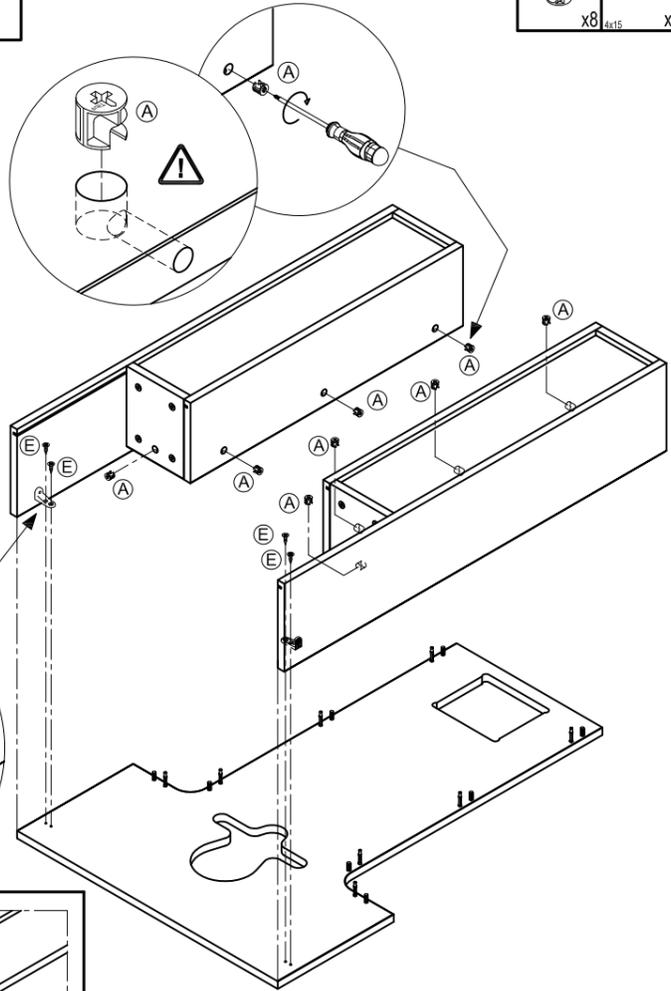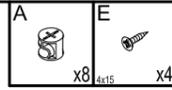


**9**

Couper et poser les profils de protection.

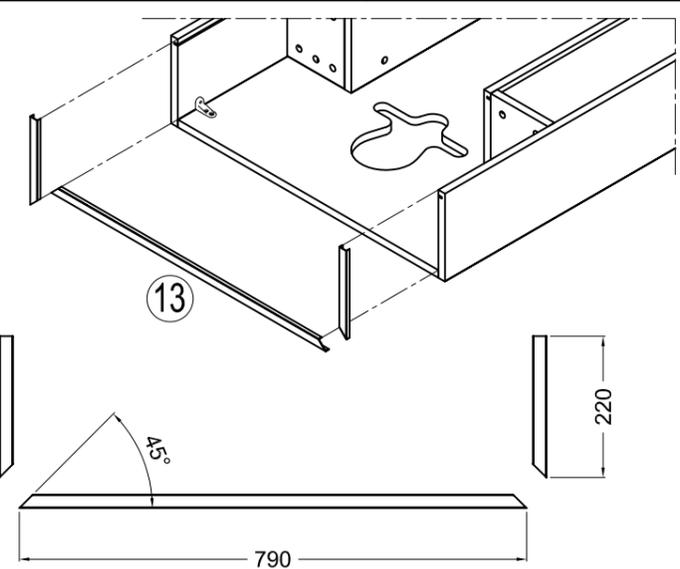


**11** Poser les tablettes.


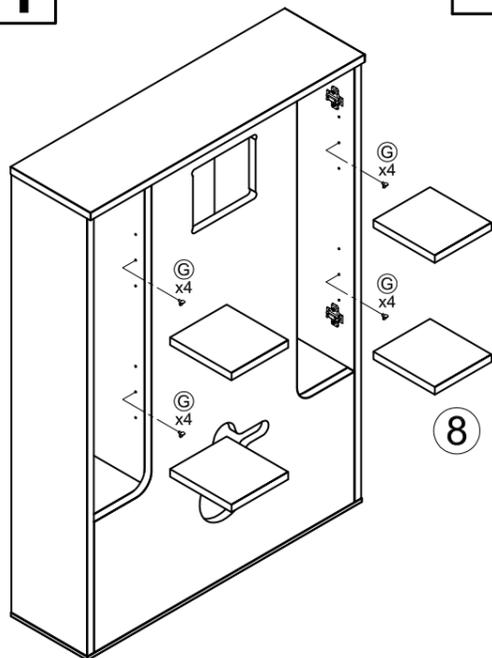


**10**



Fixer le dessus.

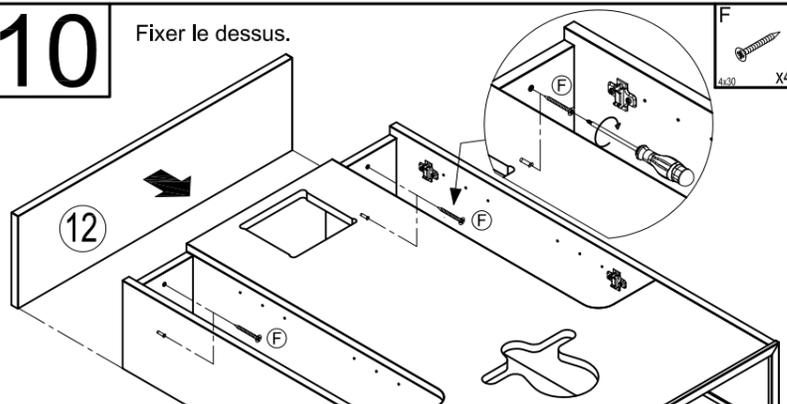


**12** Monter la porte droite.

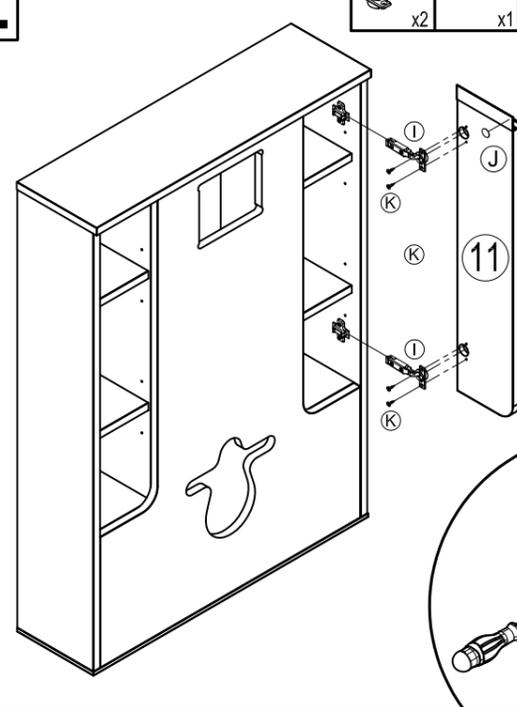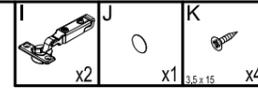

**13** Monter la porte gauche.

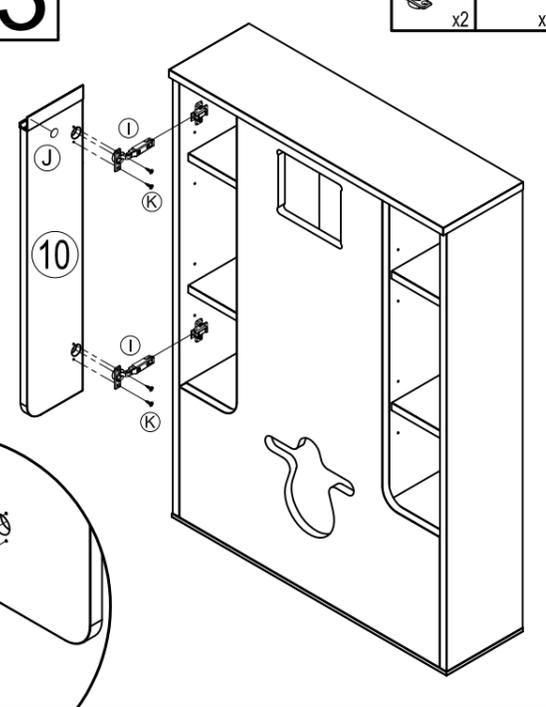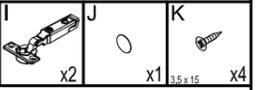

**14**

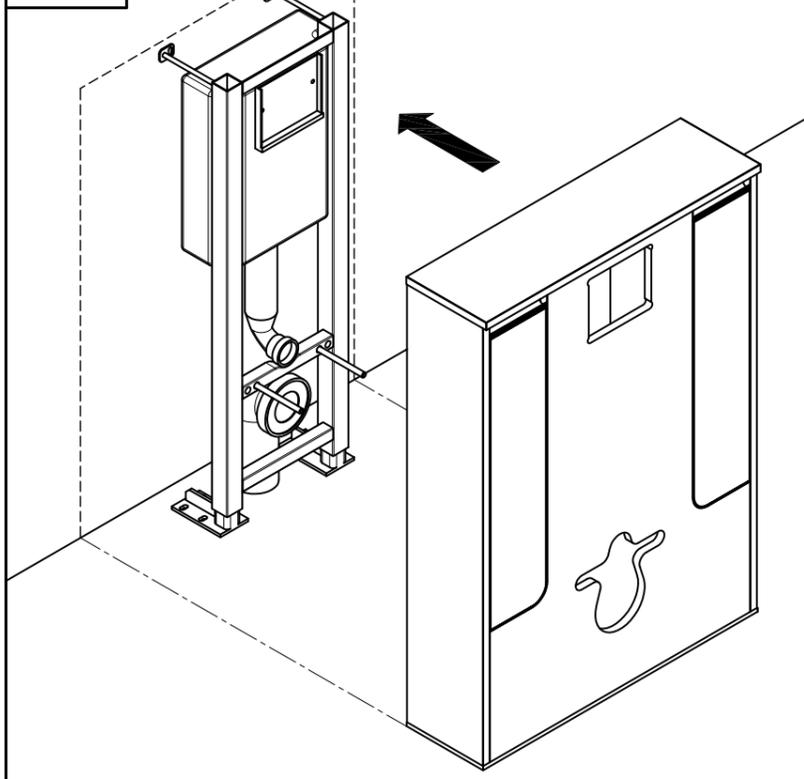

**15**

