



Notice de montage
Assembly instructions
Aufbauanleitung
Folleto montaje

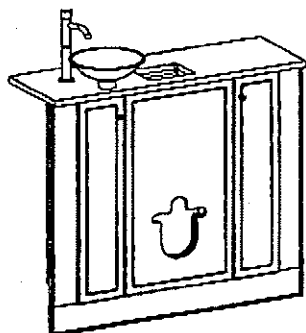

Outils nécessaires
Required tools
Benötigte Werkzeuge
Herramientas necesarias

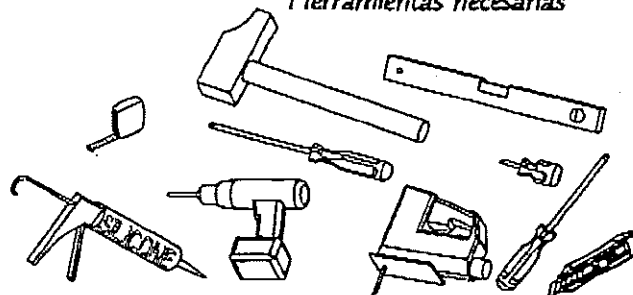

COLIS PAKET	PANCEL PAQUETE	SACHET BEUTEL	BAG BOLSITA
		Quantités utiles Nützliche Menge	Useful quantity Cantidad útil
		A x 22	B x 6
		C x 16	D x 4
		E x 4	F x 6
		G x 10	H x 4
		I x 16	J x 4
		K x 4	L x 2
		M x 2	O x 4
		St GENTE	
		At attention de Mr Richard civil.	
		Sls. J. G. G. G.	

ATTENTION	ATTENTION	ACHTUNG	ADVERTENCIA
1 - Protéger la zone de montage (tapis, carton...) 2 - Identifier chaque composant du colis, quincaillerie et panneaux. 3 - Rassembler l'outillage nécessaire. 4 - Respecter les phases de montage. 5 - En cas de problème : Noter les pièces défectueuses ou manquantes directement sur la notice.	1 - Die Aufbaustelle schützen (Decke, Karton...) 2 - Die Aufbauteile identifizieren, Metallteile und Paneele. 3 - Die benötigten Werkzeuge zusammentragen. 4 - Die angegebenen Aufbauphasen einhalten. 5 - Wenn sich ein Problem vorfindet, notieren Sie bitte die fehlenden oder beschädigten Unterteile direkt auf diese Anleitung.	1 - Protect the assembly area (carpet, carton...) 2 - Identify all components, fittings and panels. 3 - Collect the required tools. 4 - Respect the indicated assembly order. 5 - If there is any problem, please note the damaged or missing pieces on the form.	1 - Proteger la zona de montaje (alfombra, carton...) 2 - Ordenar las piezas que constituyen el paquete, accesorios, y paneles. 3 - Escoger las herramientas necesarias. 4 - Respetar las fases del montaje. 5 - En caso de problema : Señalar las piezas defectuosas o que faltan directamente en el folleto.
A conserver pour toutes réclamations. Bitte aufbewahren für eventuellen Reklamationen.		Please keep for future reference. Conservar el folleto para todas reclamaciones.	
		Notice : (5INOT_SA15E)	
		N° serie :	

MONTAGE

MONTAGE


ASSEMBLY

MONTAGE


1

Monter le bati jusqu'a la phase VII de la notice
VIII - Montage ndu meuble et de la vasque.


2

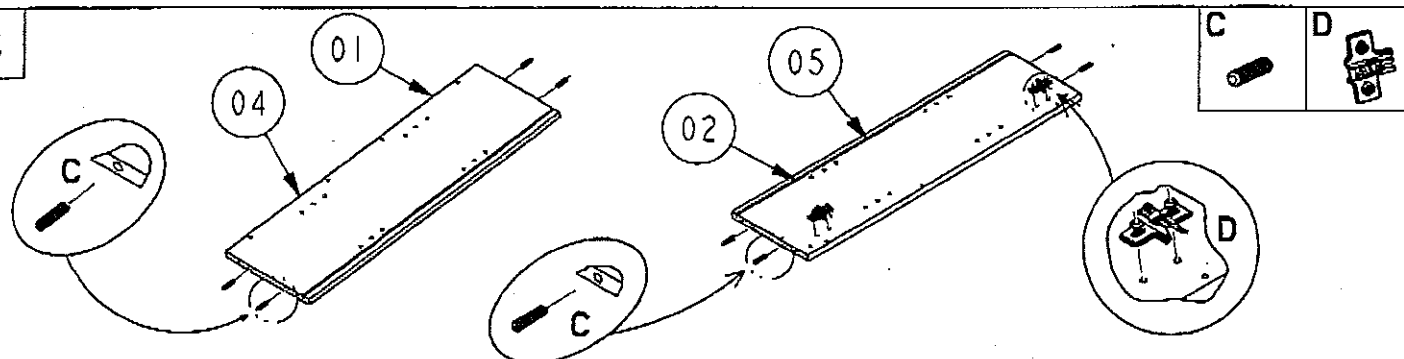


3

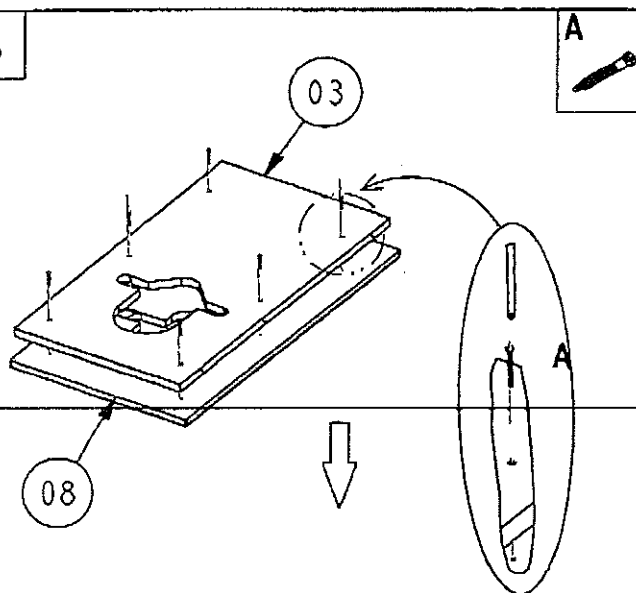


4

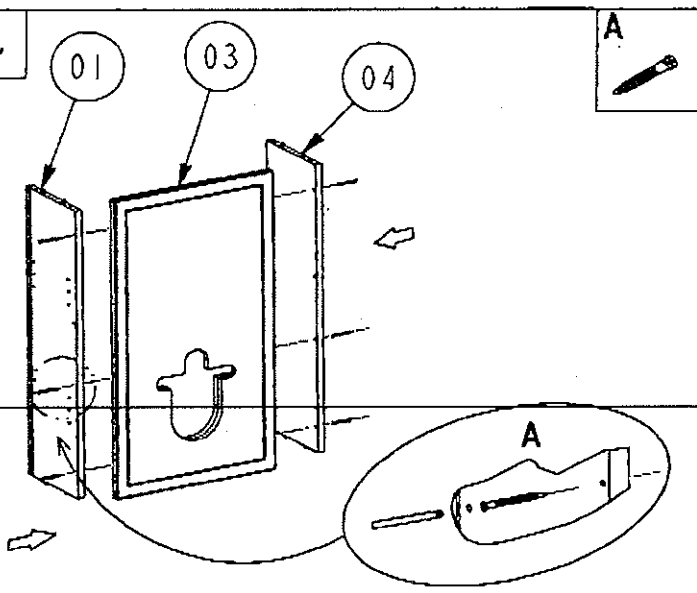


5

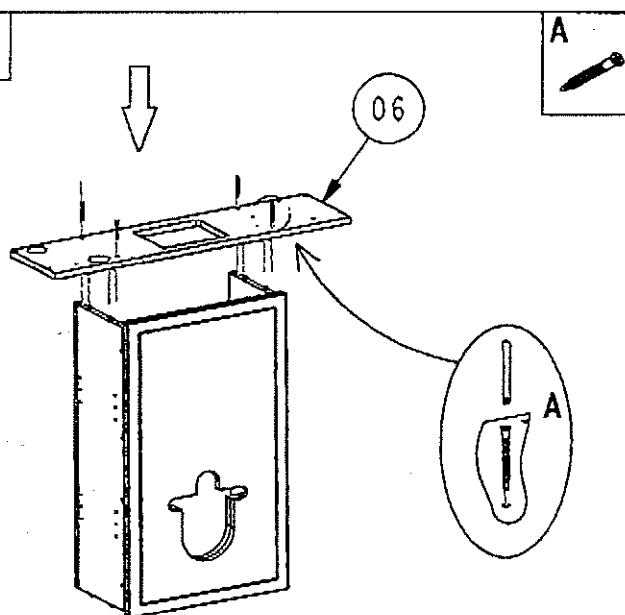

6

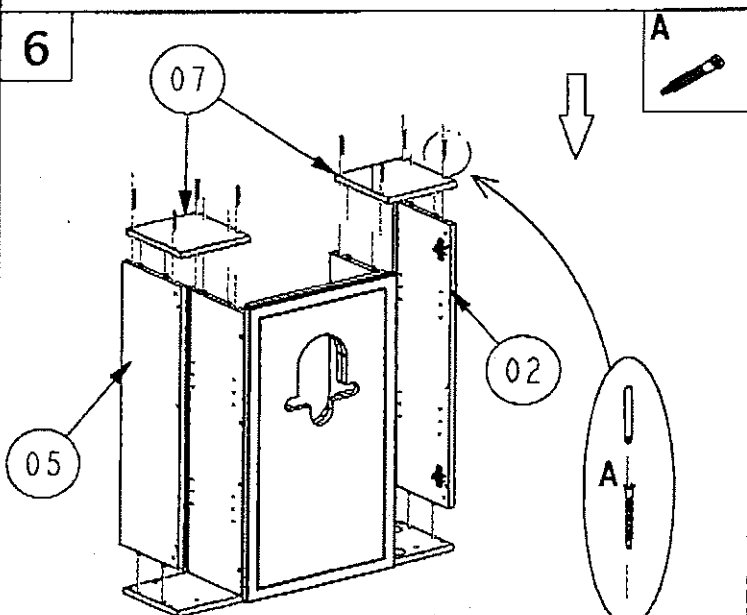


7

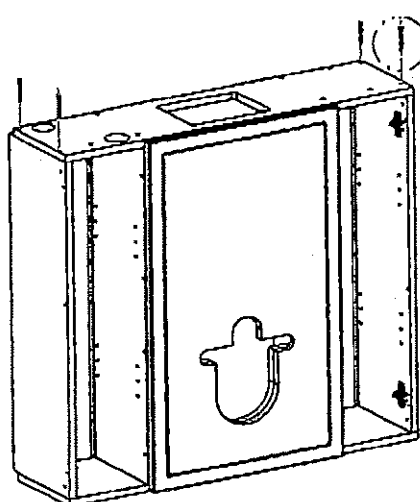


A

8

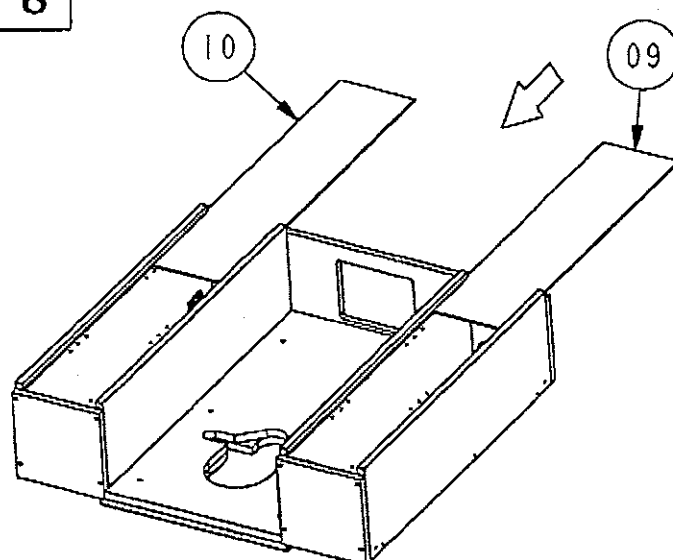


9

F

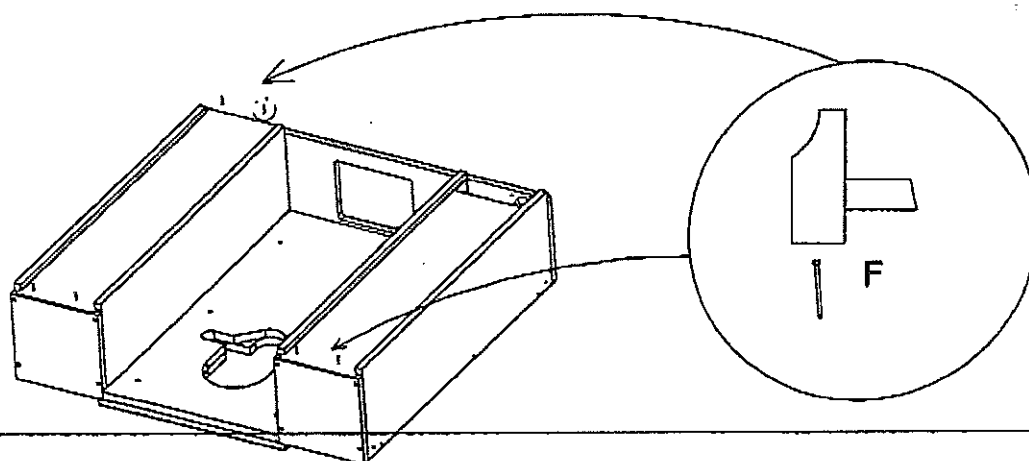

F


10

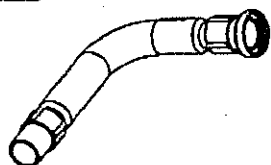

Connecter l'alimentation d'eau.
Connecter l'évacuation d'eau.


23

BATI


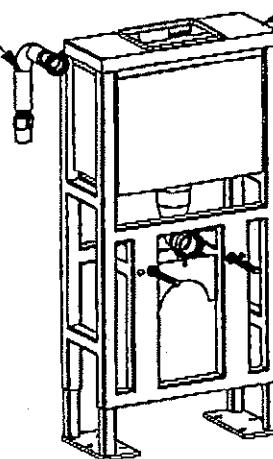


11

BATI


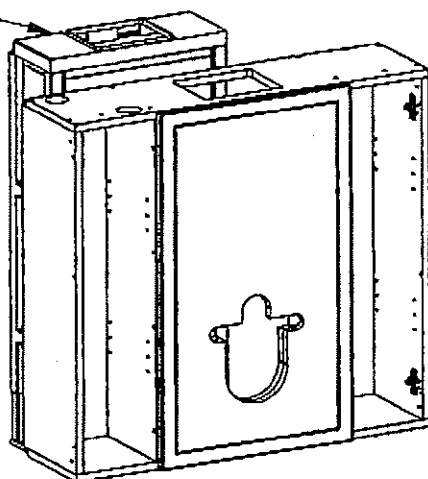


12

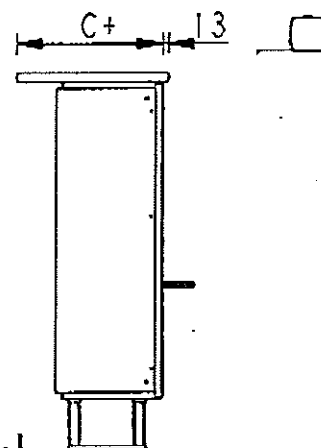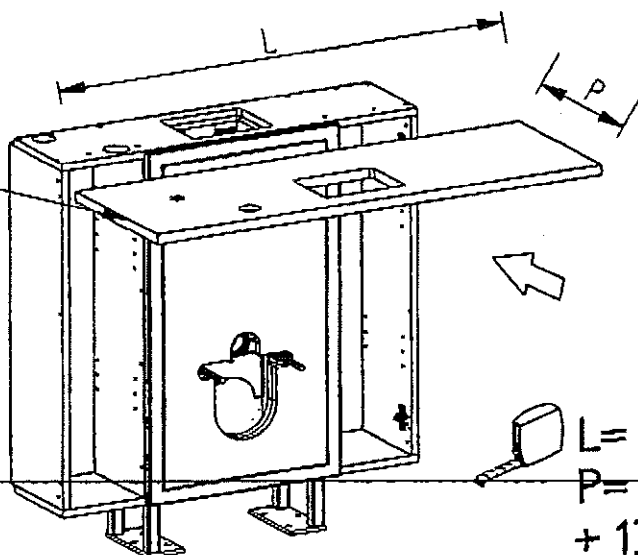


L = largeur du local
P = C mesuré (avant du meuble/mur)
+ 13 mm
Attention à la découpe !


13

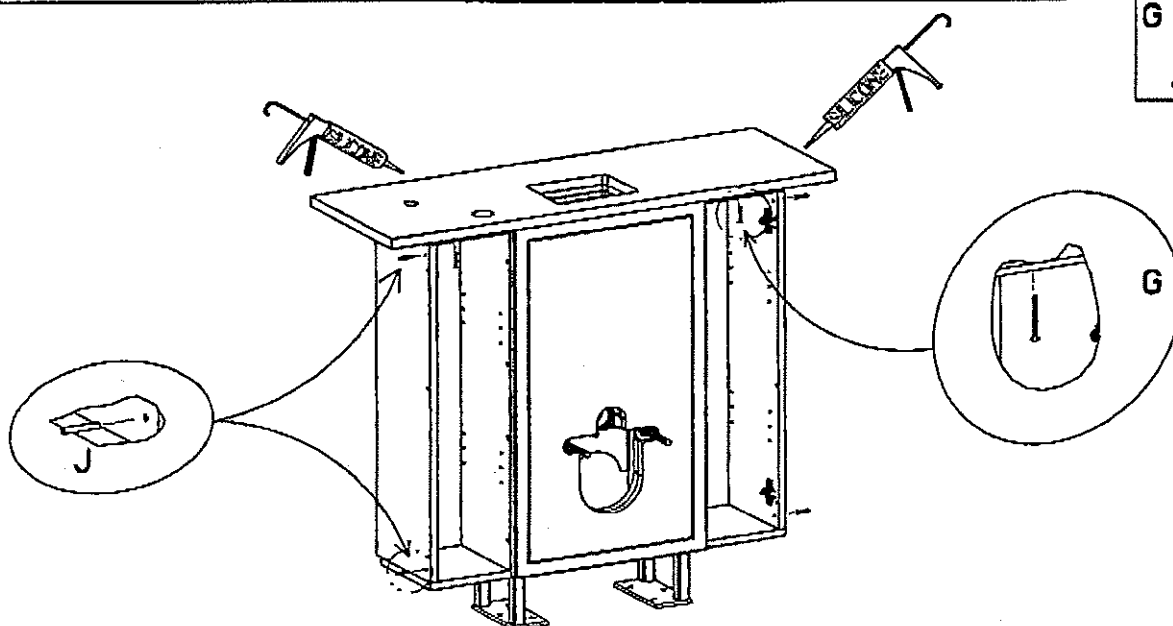


14

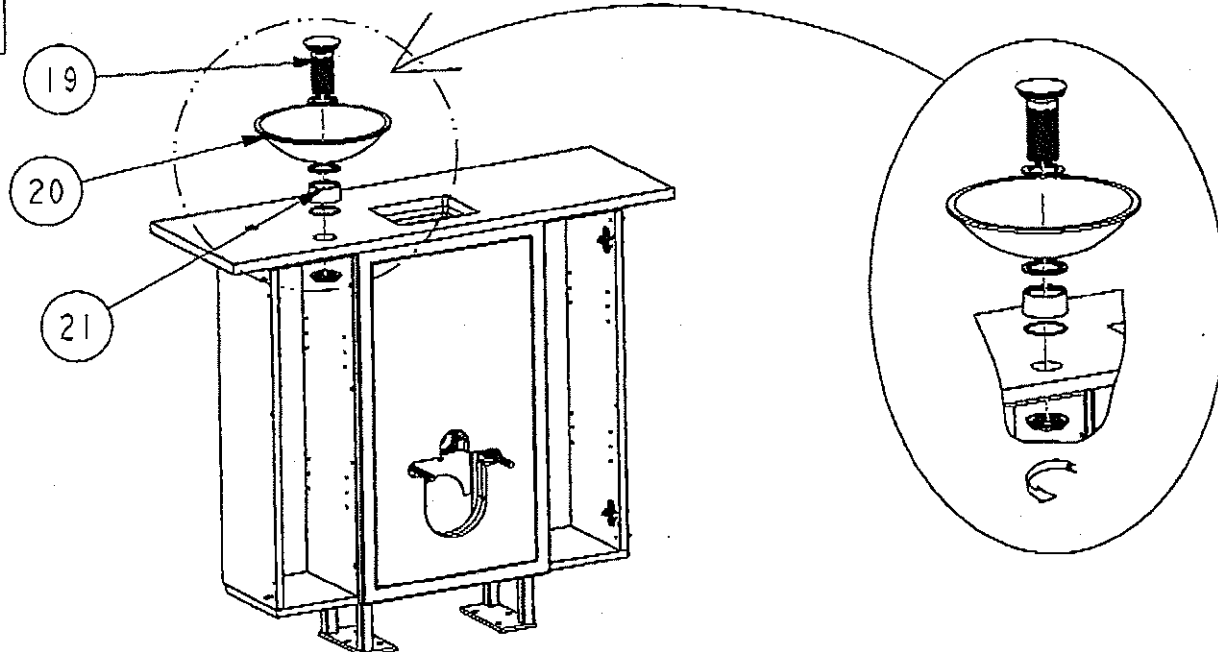


15

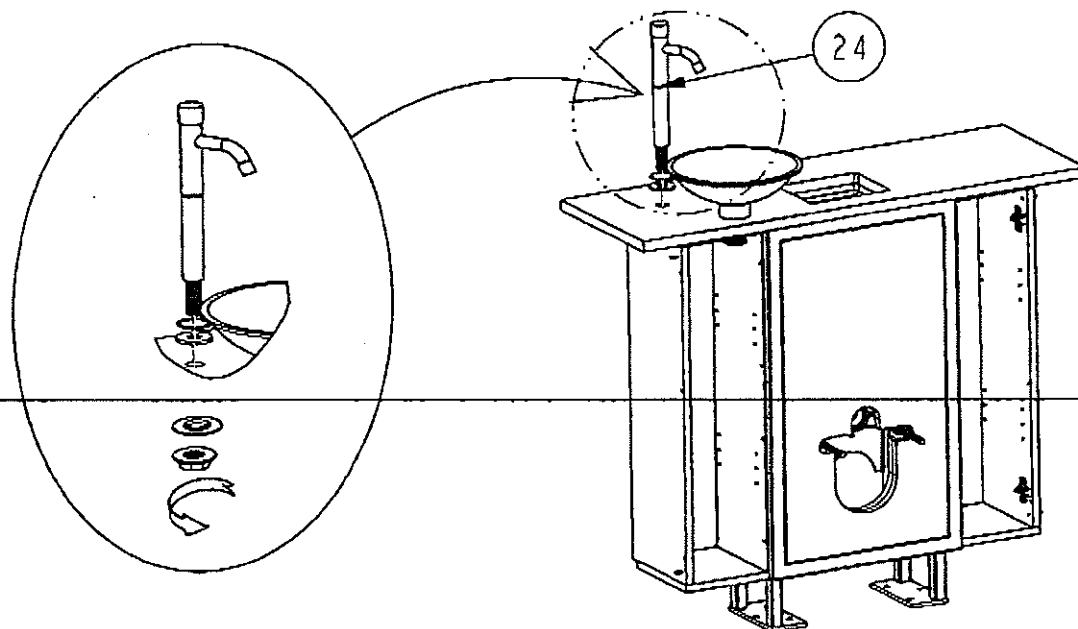


16

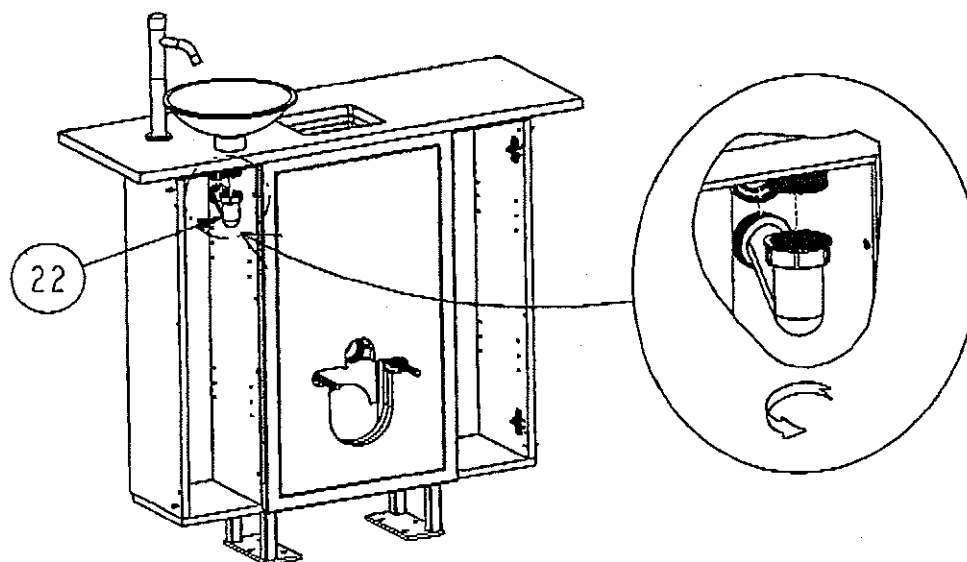


17

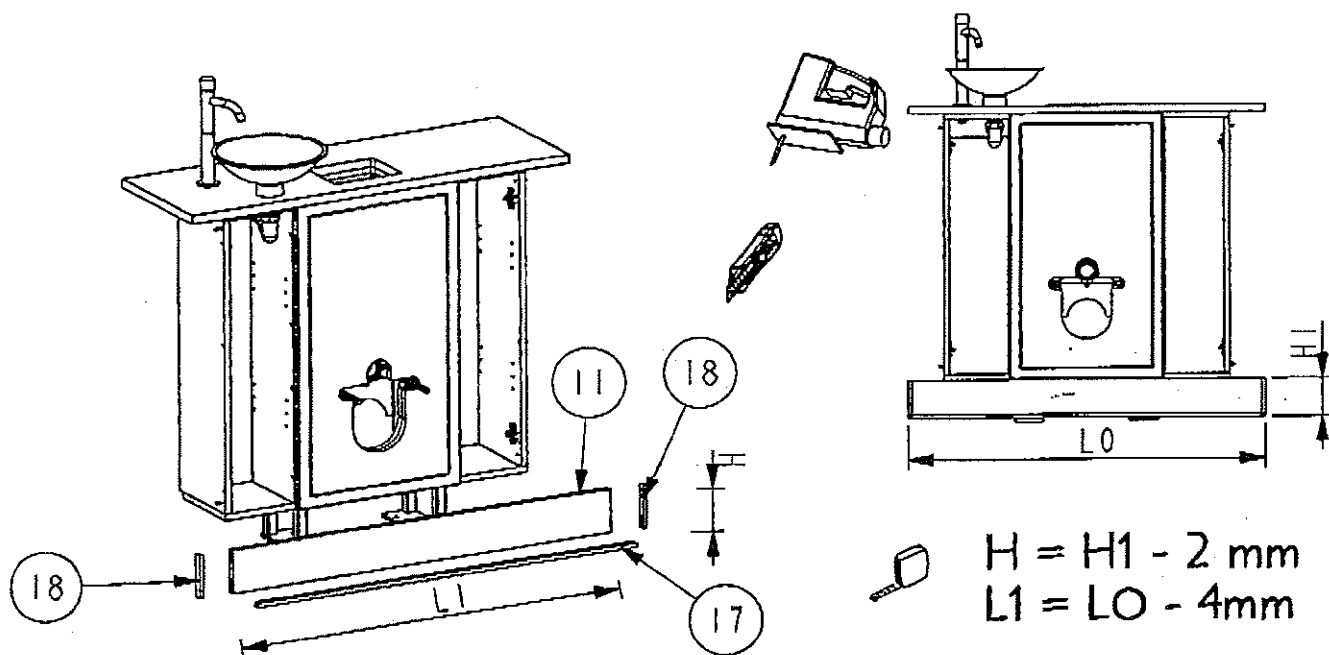


18

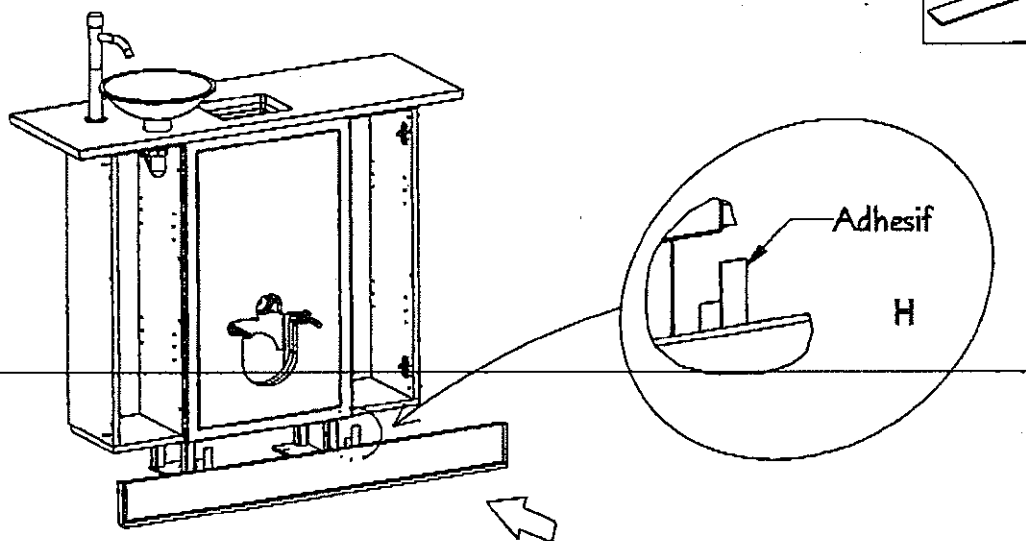


19

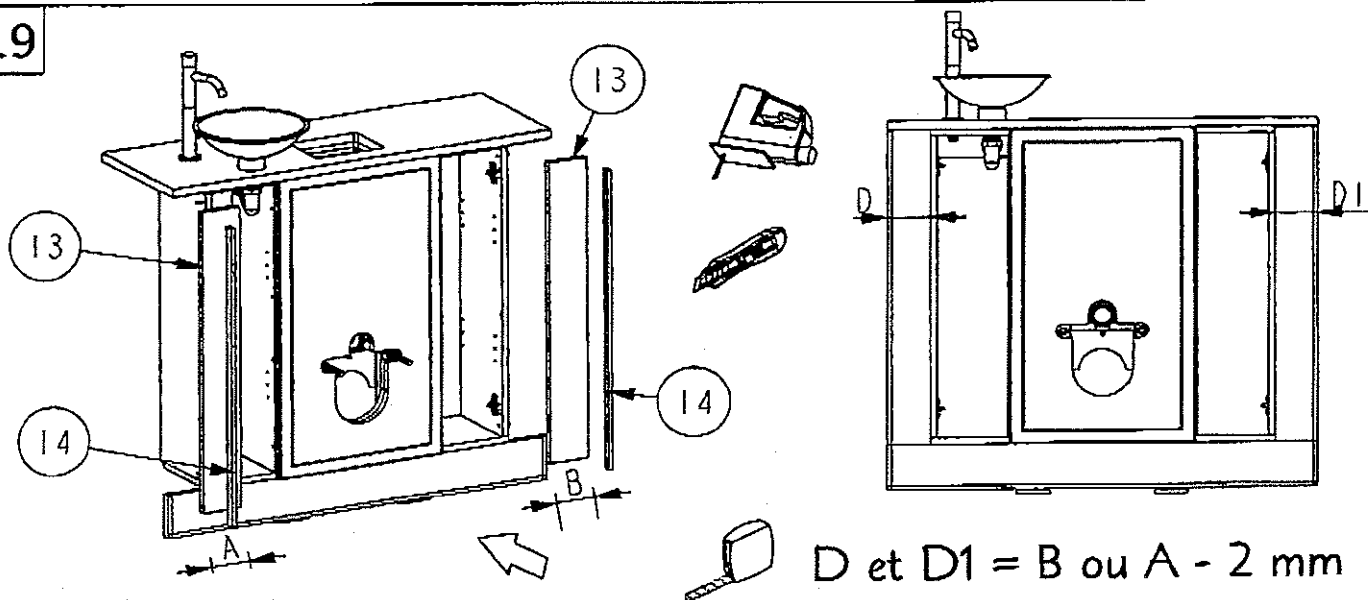


20

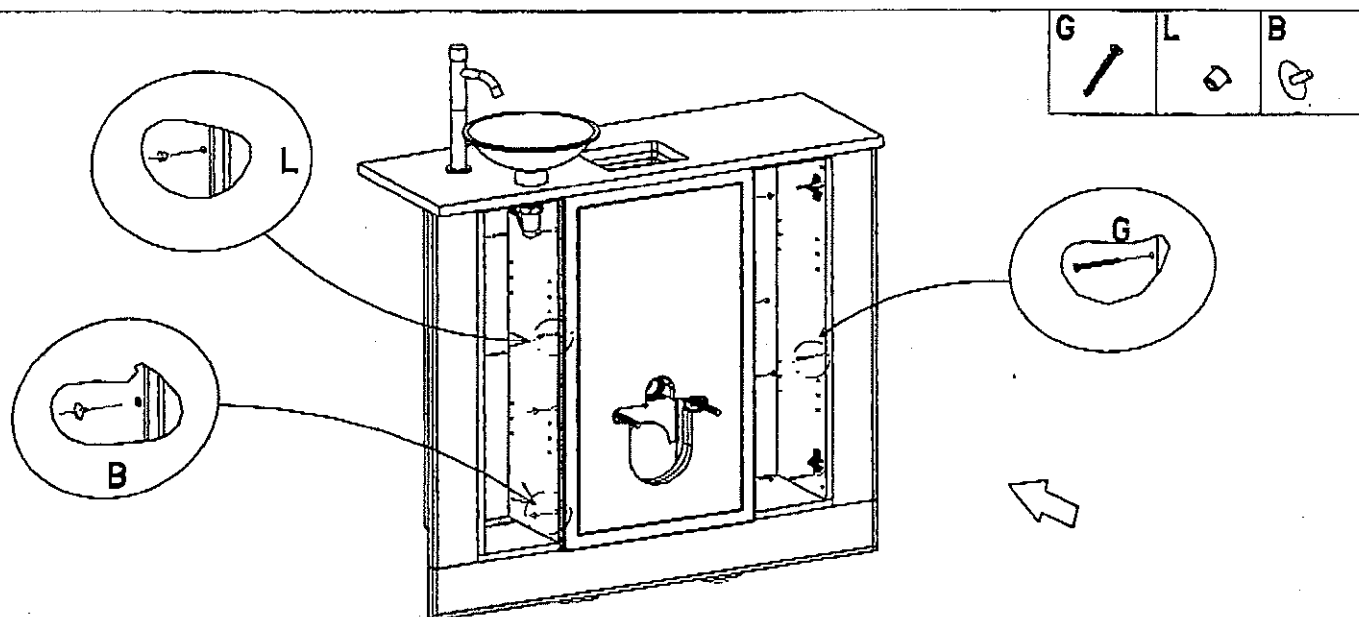


21

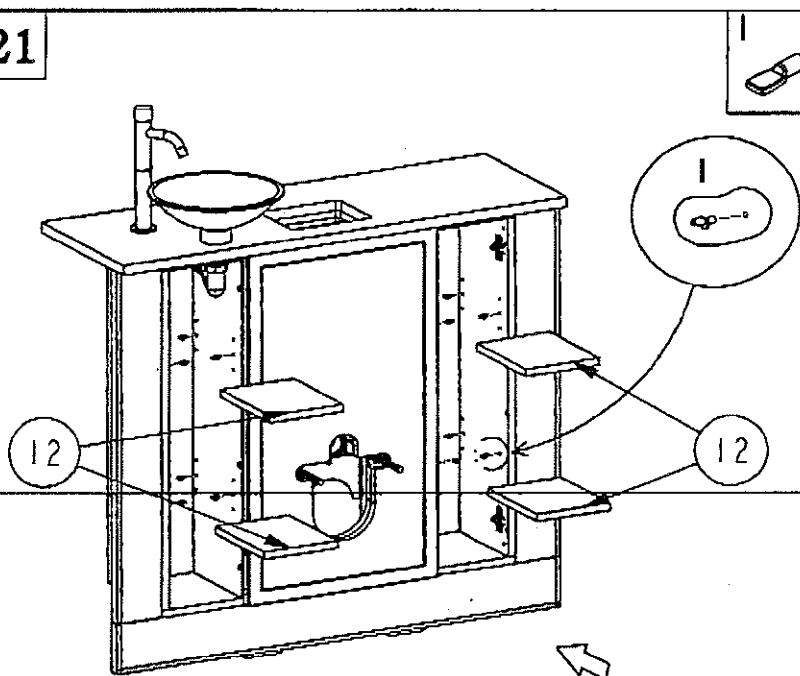



22

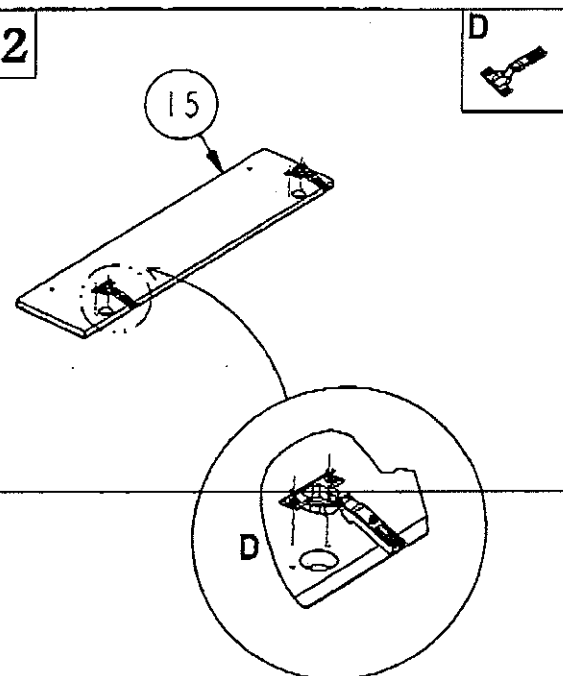




23

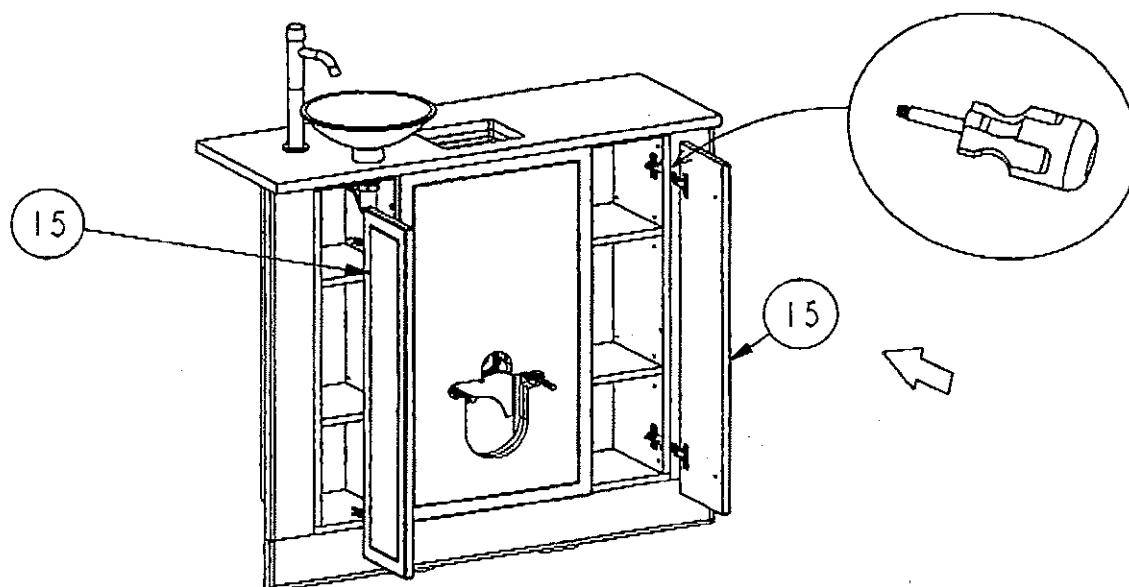

24

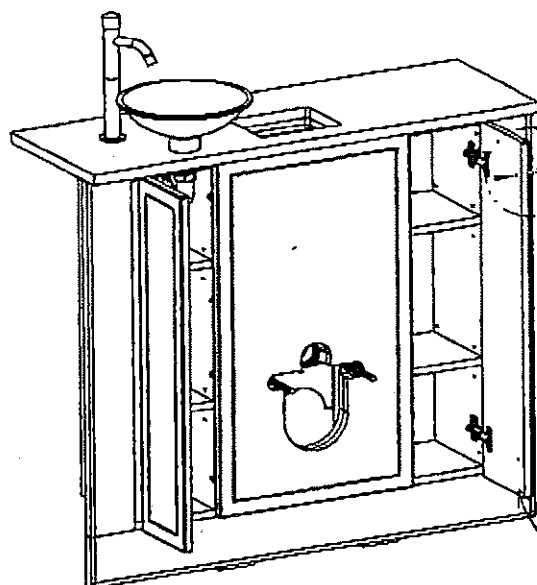

25

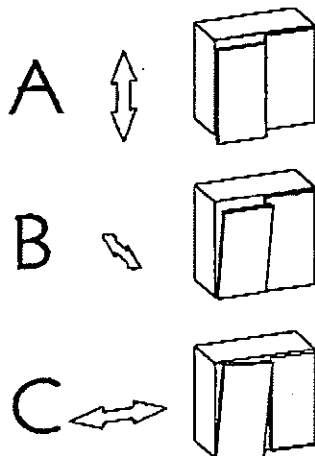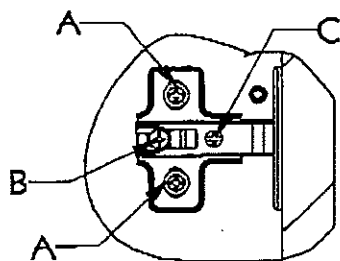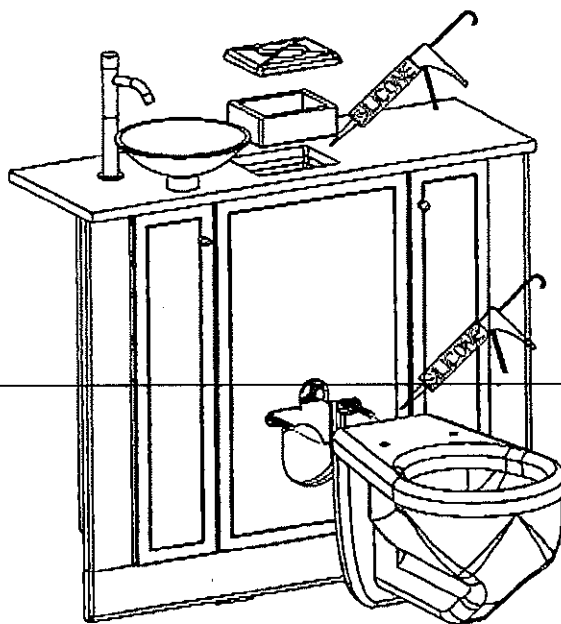

Reprendre la notice bati
en phase IX.