SIAMP

Monaco

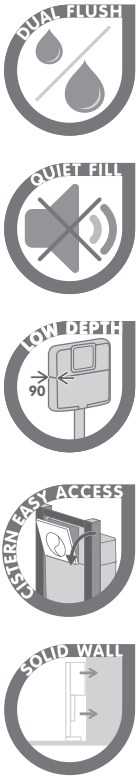

CE

EN 14055

BCM INTRASLIM 93

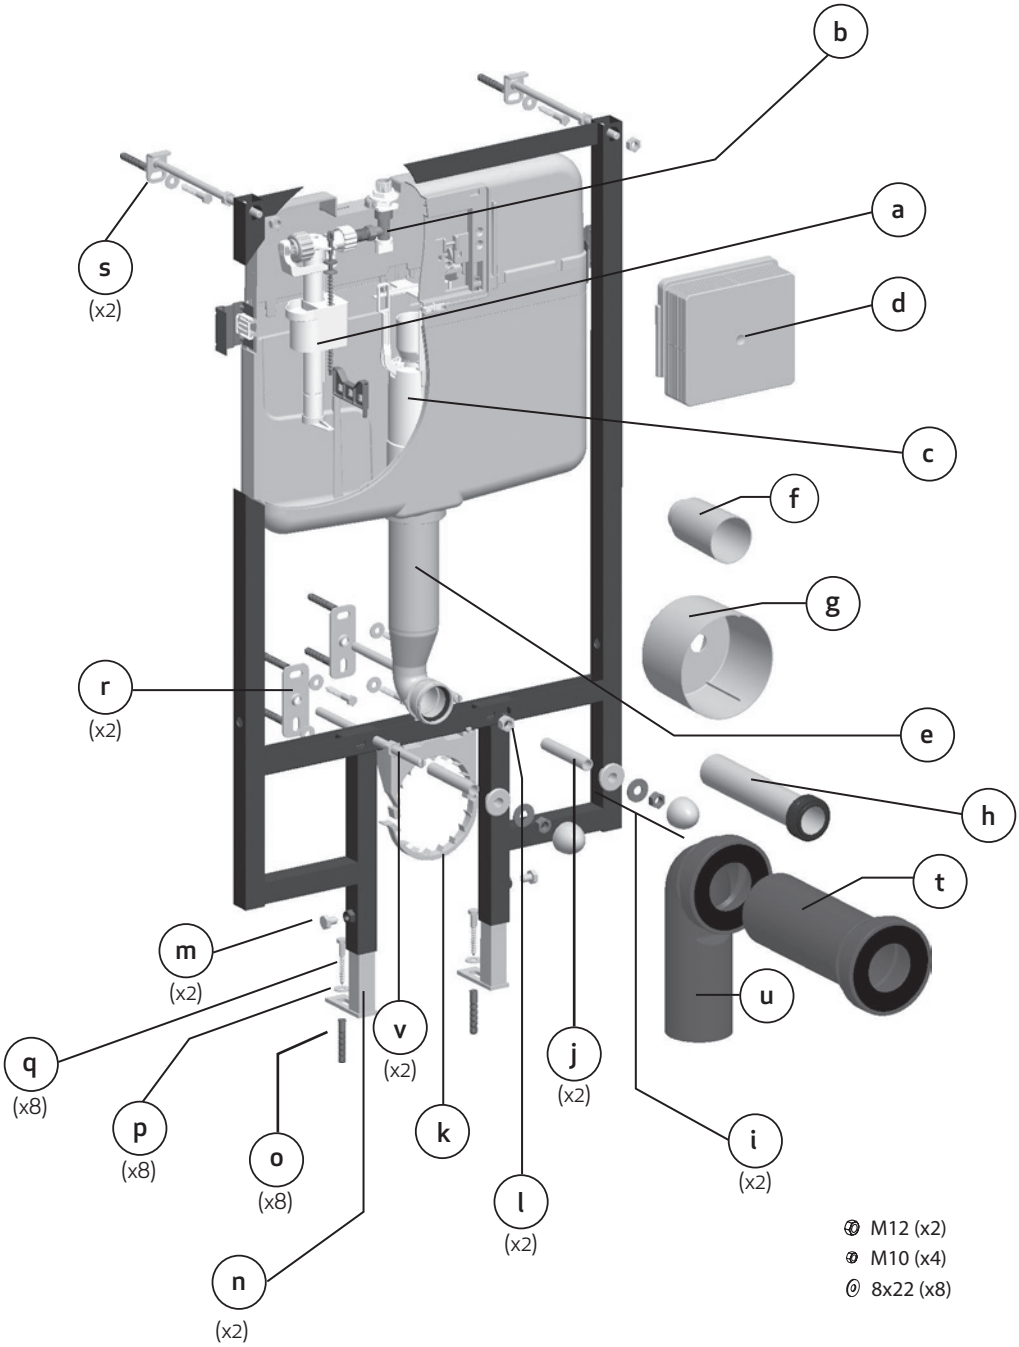
b
a
s
(x2)
d
c
f
g
r
(x2)
e
h
t
m
(x2)
u
q
(x8)
v
(x2)
j
(x2)
p
(x8)
o
(x8)
k
i
(x2)
l
(x2)
n
(x2)
M12 (x2)
M10 (x4)
8x22 (x8)

TOOLS REQUIRED

Advice :

Keep this notice for any future maintenance.
Read the instructions supplied with the bowl, the seat cover, the cistern and the pressurised water supply system before starting installation work. Before fitting the cistern, the supply pipe should be flushed clear.

1. The internal Equilibrium valve was designed to be used with clear, non agressive water supplied under a pressure from 1 bar (15 p.s.i) to 10 bars (150 p.s.i).
It is fitted with a filter to prevent foreign bodies from impeding the flow. This filter may require occasional cleaning. Proceed as described page 16.
2. The internal stop valve should be regularly turned off and to ensure that it remains serviceable.

Siamp shall not be responsible or liable for improper installation of the product or of any cistern fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine.

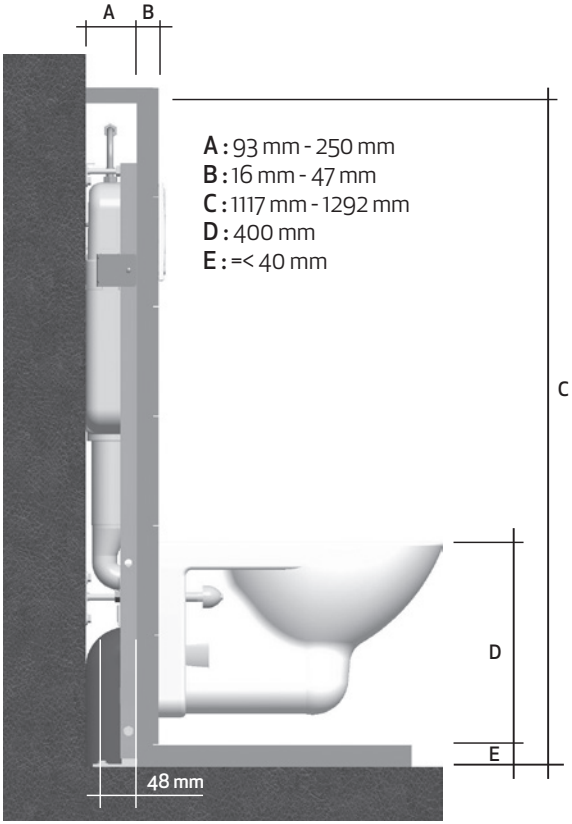
A
B
A : 93 mm - 250 mm
B : 16 mm - 47 mm
C : 1117 mm - 1292 mm
D : 400 mm
E : =< 40 mm
C
D
E
48 mm

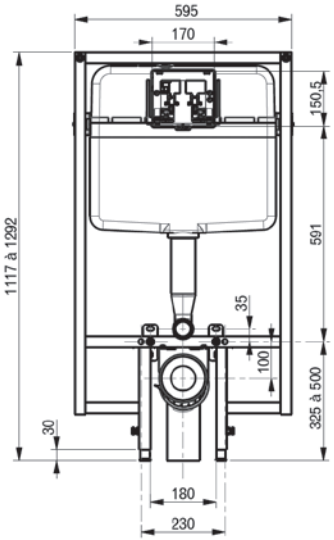
595
170
150,5
1117 à 1292
591
35
100
325 à 500
30
180
230

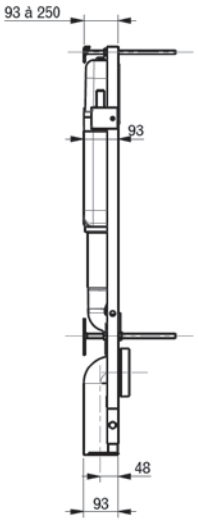
93 à 250
93
48
93

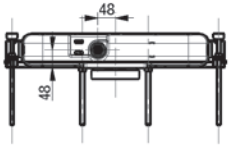
48
48

1

A : 180 mm → **2-1**

A : 230 mm → **2-2**

2-1

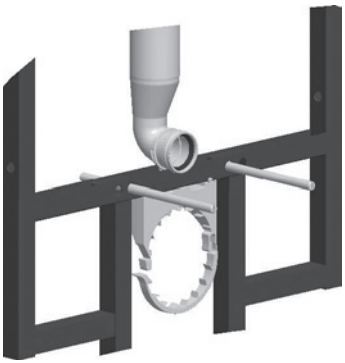

2-2

3

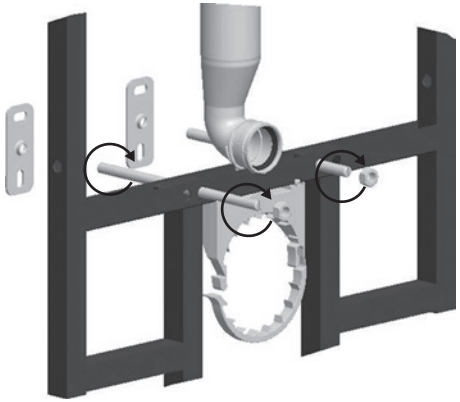

M12 (x2)

19

4

M10 (x4)

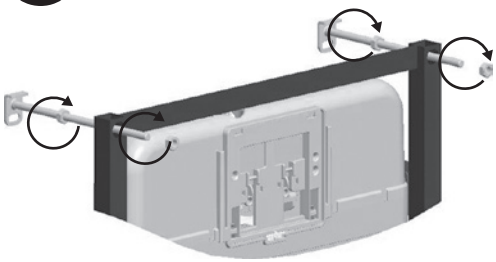

5

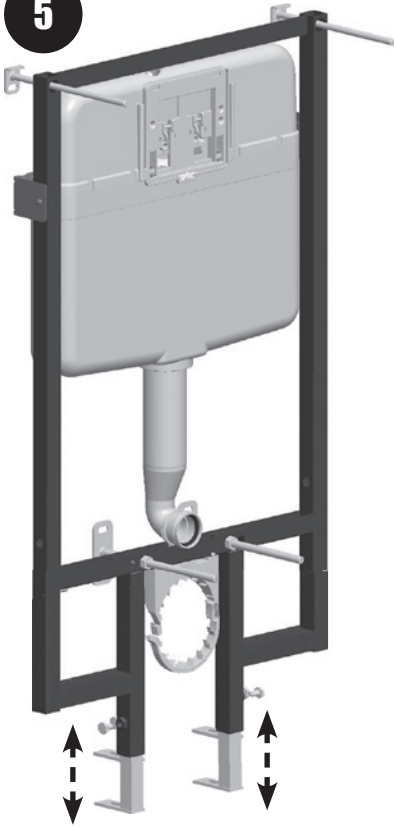

6

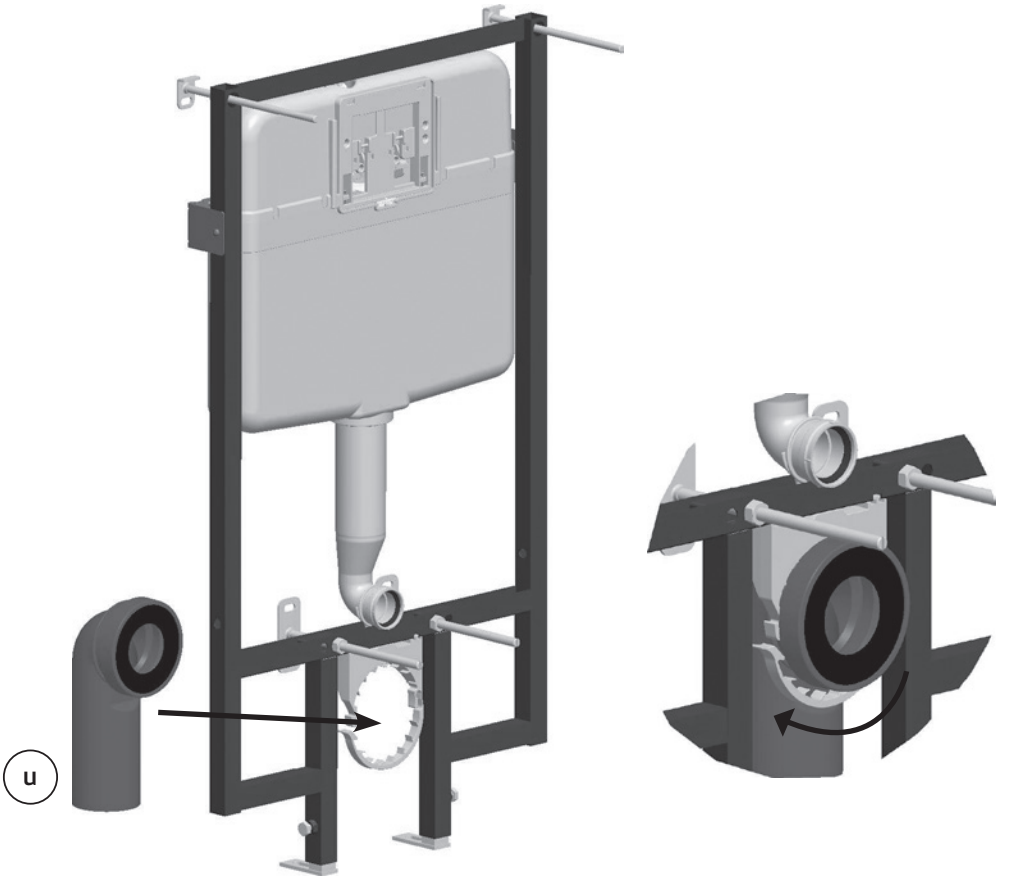

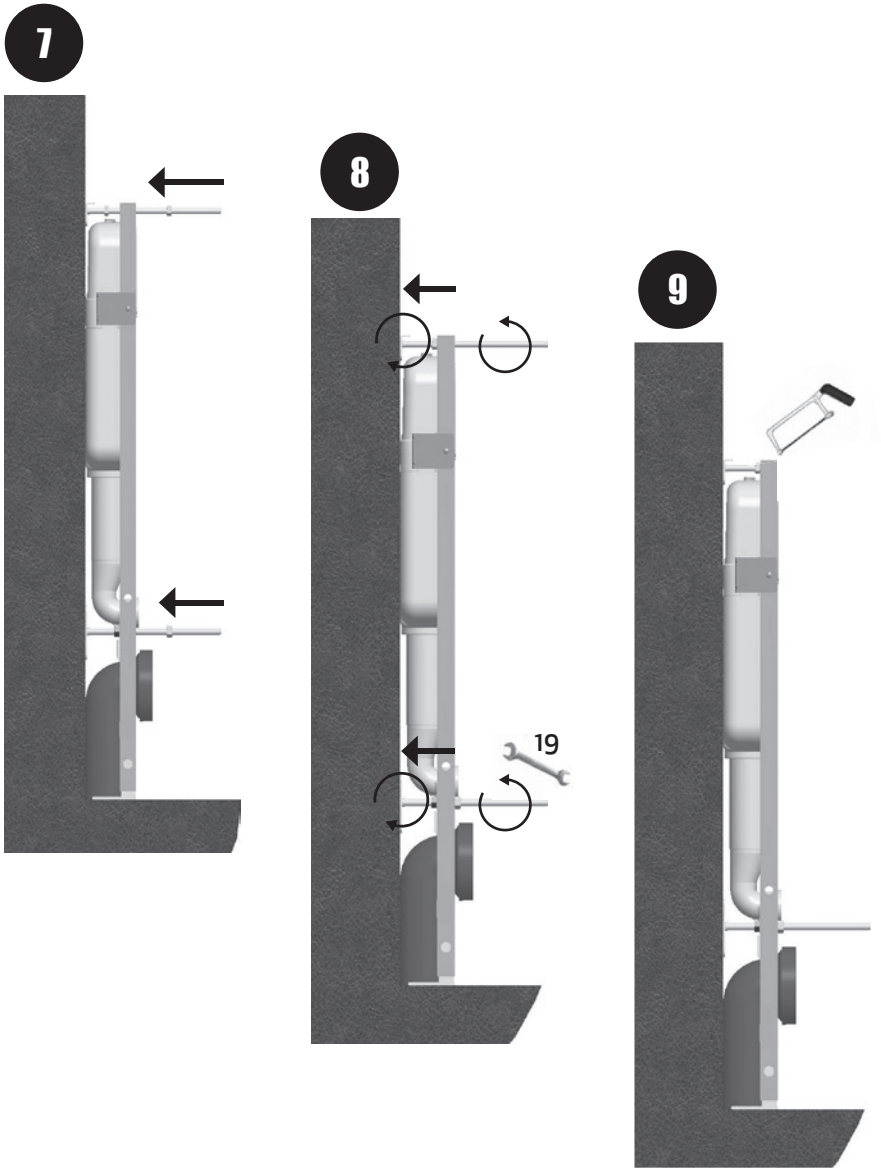
7
8
9
19

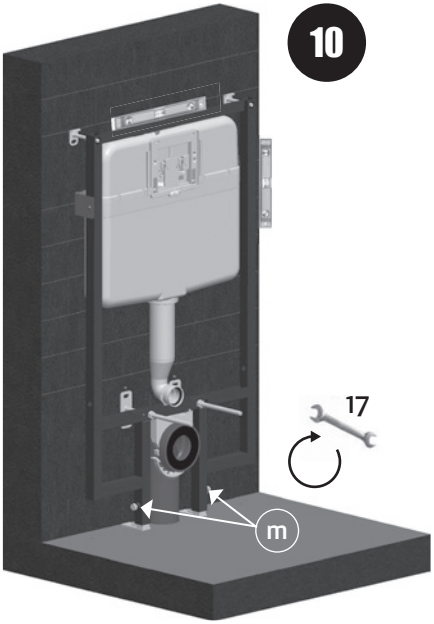
10
17
m

11

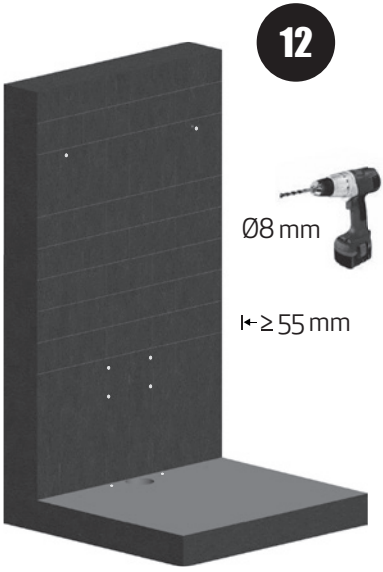
12
Ø8 mm
≥ 55 mm

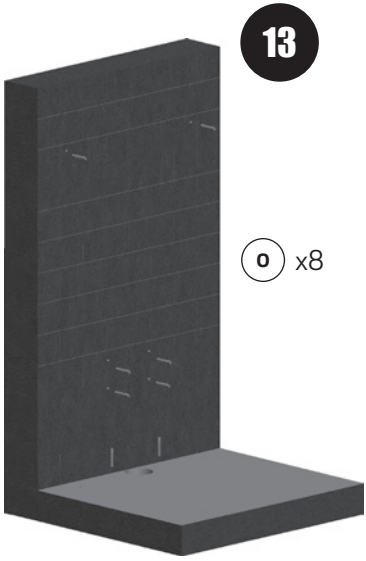
13
o x8

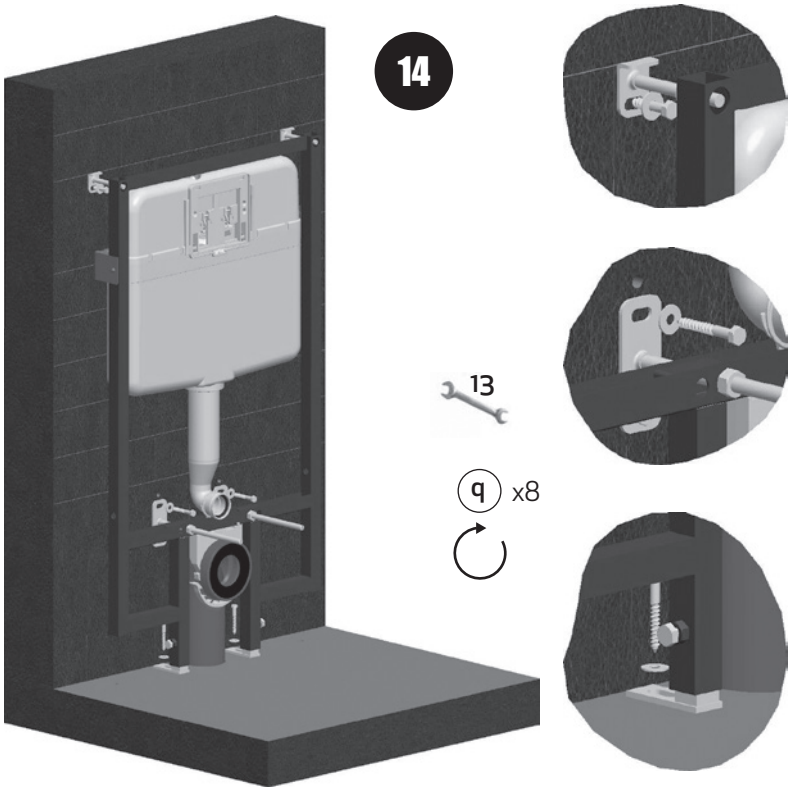
14
13
9 x8

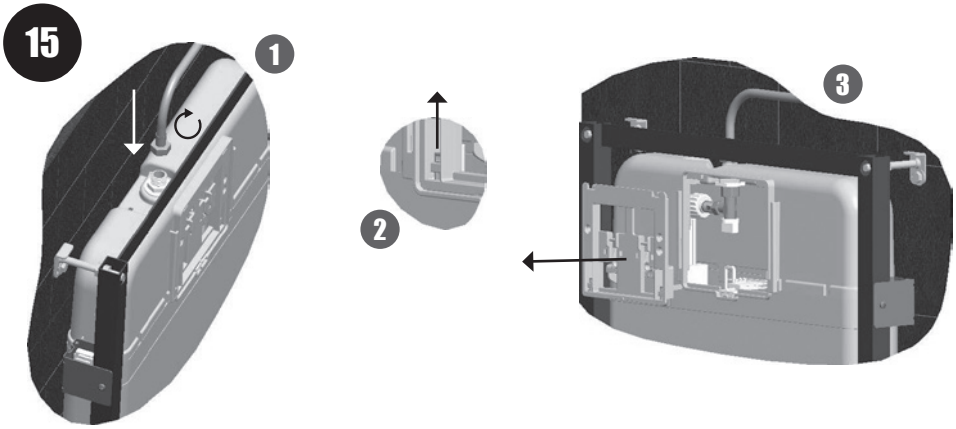
15
1
2
3

1

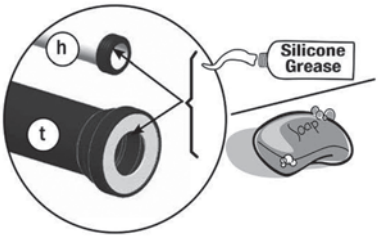

2

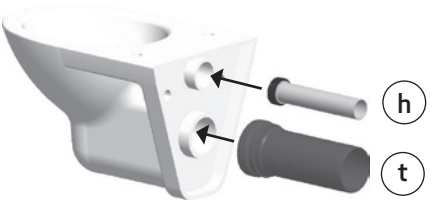

3

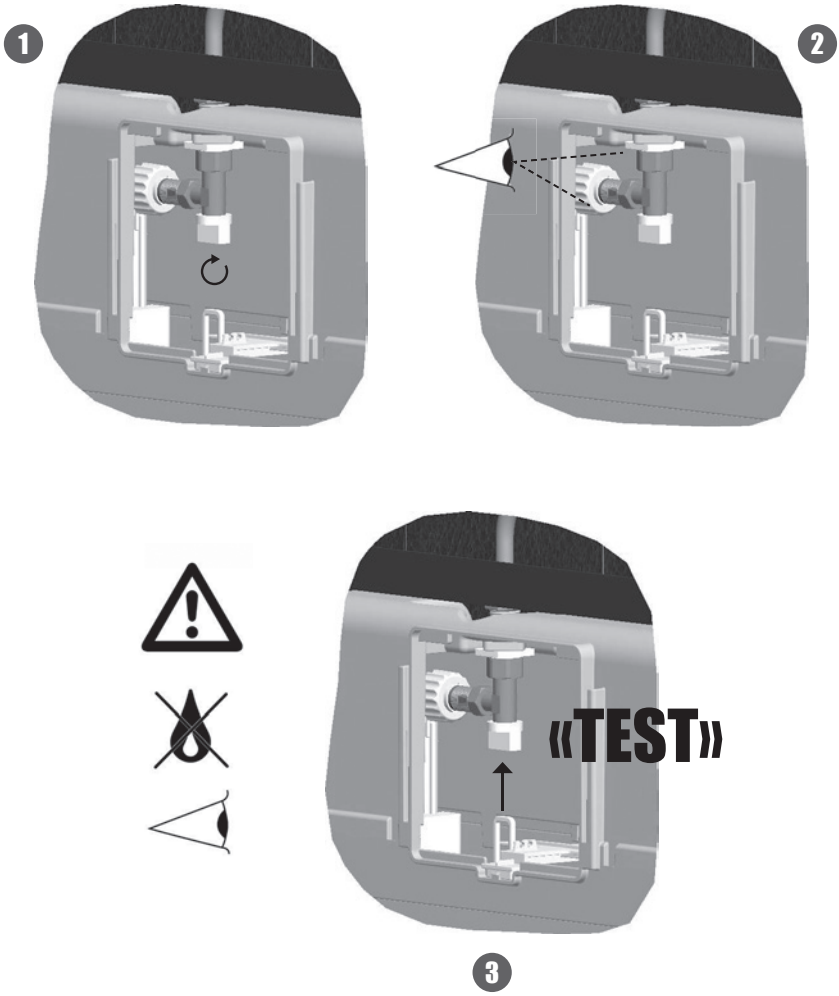
1
2
«TEST»
3

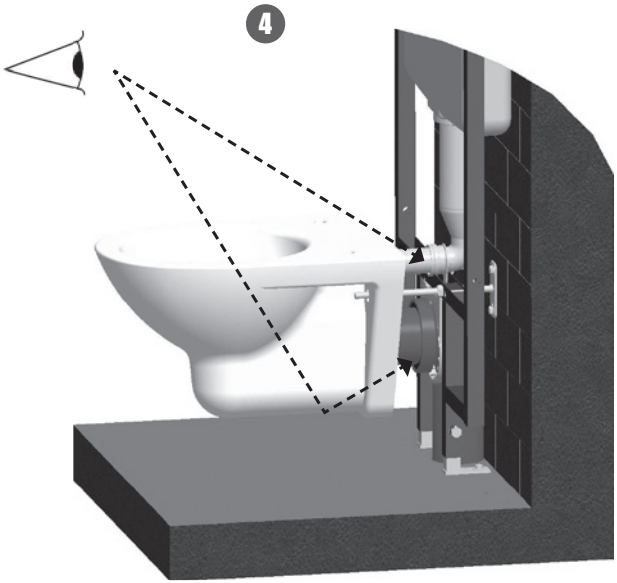
4

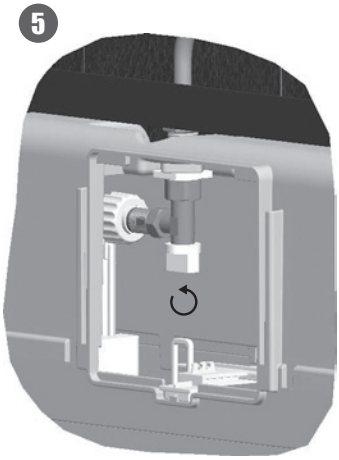
5

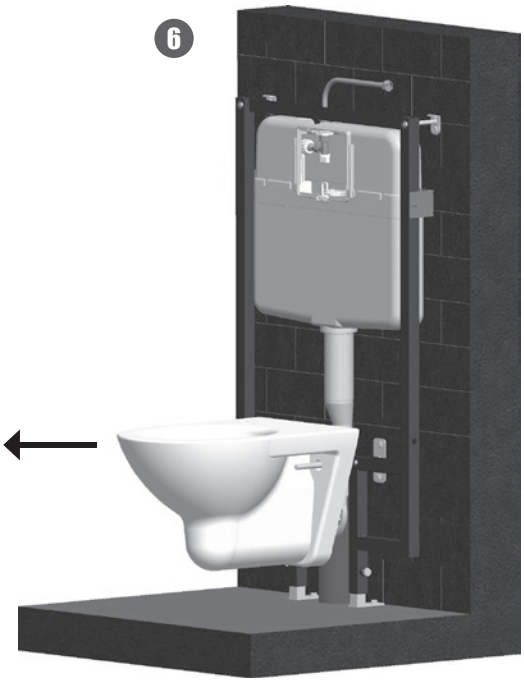
6

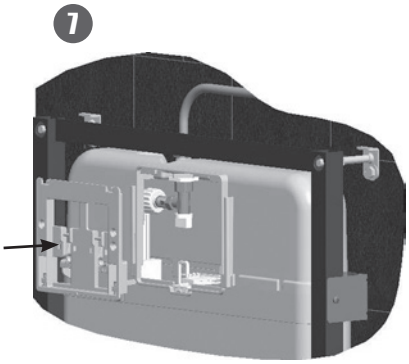
7

8

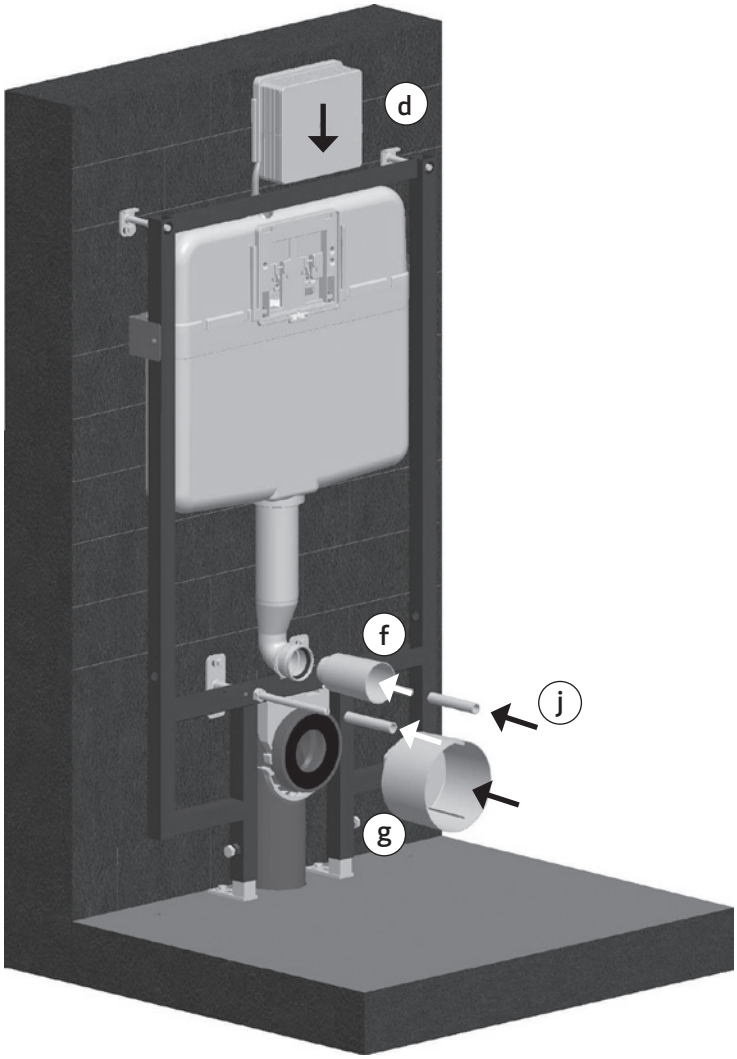
d
f
j
g

WET WALL - CLOISON HUMIDE

1

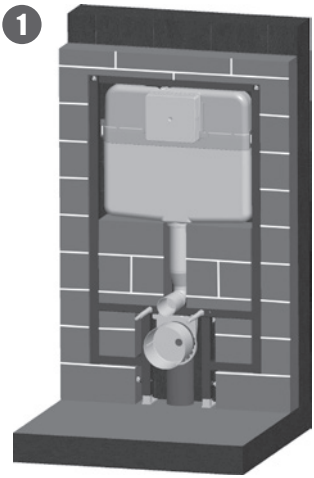

2

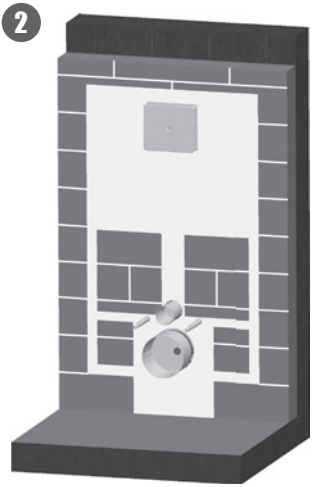

3

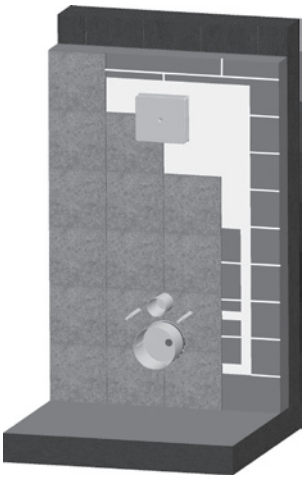

LIGHT-DRY WALL - CLOISON SÈCHE

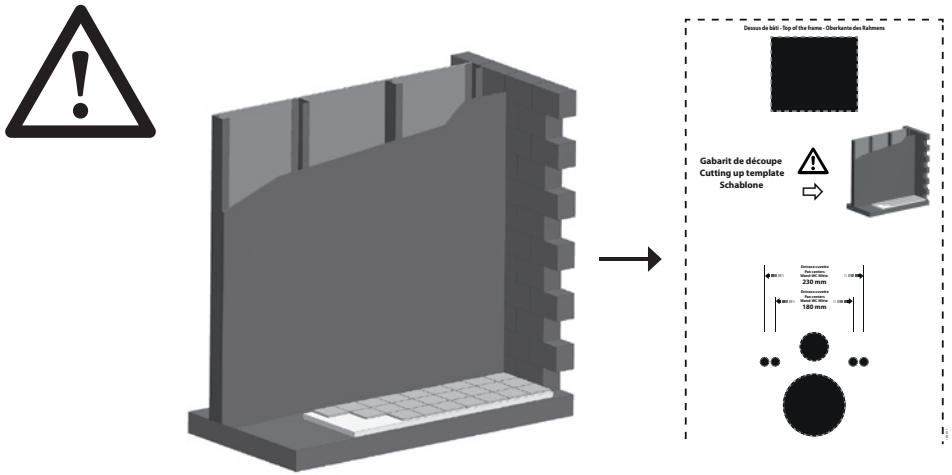

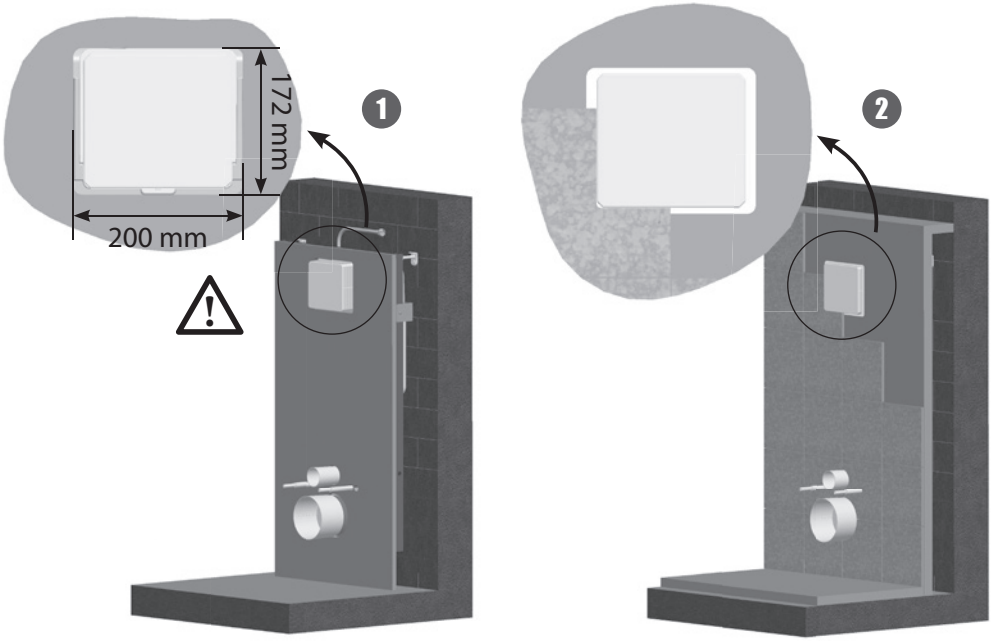

CZ: Na zadní straně balení naleznete měřítko pro vytvoení otvor. Kryt musí být upevnn do pevného podkladu.

DAN: Fremstil beklædningen. Anvend skabelonen bag på kartonen til udskæring af de forskellige huller. Beklædningen skal monteres direkte på stativets struktur.

DEU: Verkleidung einbauen. Für den Zuschnitt der verschiedenen Löcher nutzen sie die Schablone auf der Kartonrückseite. Die Verkleidung muss unbedingt fest mit dem Gestell verbunden werden.

ESP: Proceder a clocar la cubierta, para hacer los agujeros utilice el esquema que se encuentra en la cara detrás de la caja. La cubierta debe estar totalmente adosada a la estructura de la edificación.

FRA: Réaliser l'habillage, pour la découpe des différents trous utiliser le gabarit au dos du carton. L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

GB: Make the cladding, for the preliminary punching out of the various holes use the measuring gauge on the back of the packing.The covering must be fixed to the support structure.

GRE: Για την τοποθέτηση του καλύμματος, ανοίξτε τις διαφορετικές τρύπες, χρησιμοποιώντας το χάρτινο πατρόν που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Το κάλυμμα πρέπει να στερεωθεί στο πλαίσιο στήριξης.

H: A lyukak előzetes kiütéséhez a mérőeszköz a csomagolás hátsó részében található. A tetőt rögzíteni kell, hogy a szerkezetet tartsa.

LT: Atlikti apdailą, skylių išpjovimui naudoti šabloną ant kartono. Apdailos detalės turi atitikti karkaso struktūrą.

NER: De bekleding aanbrengen. Om de verschillende gaten uit te snijden, de mal op de achterzijde van het karton gebruiken. De bekleding moet verplicht één geheel vormen met de structuur van het onderstel.

NOR: Utfør bekledningen, for å skjære ut de forskjellige hullene anvendes malen bak på kartongen. Bekledningen skal nødvendigvis være solid festet til bygningsstrukturen.

PL: Przy wycinaniu różnych otworów (klapka z przyciskiem, kolana dopływowe i odpływowe i szpilki do mocowania muszli) należy skorzystać z szablonu znajdującego się w tylnej części opakowania.

ROM: Realizaţi îmbrăcămintea, pentru decuparea diferitelor găuri folosiţi şablonul pe spatele cartonului. Îmbrăcămintea trebuie să fie neapărat solidară cu structura construcţiei.

RUS: Облицовка должна быть закреплена непосредственно к металлической раме инсталляционной системы

SK: Na zadnej strane sa nachádza merítko pre vytvorenie otvorov. Kryt musí byť upevnený do pevného podkladu.

19

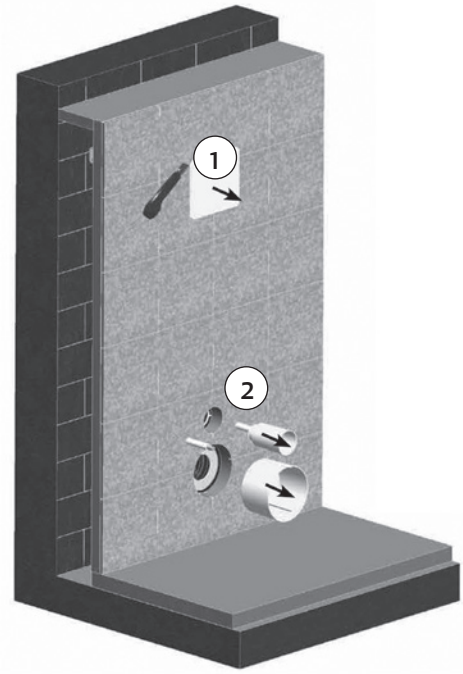

20

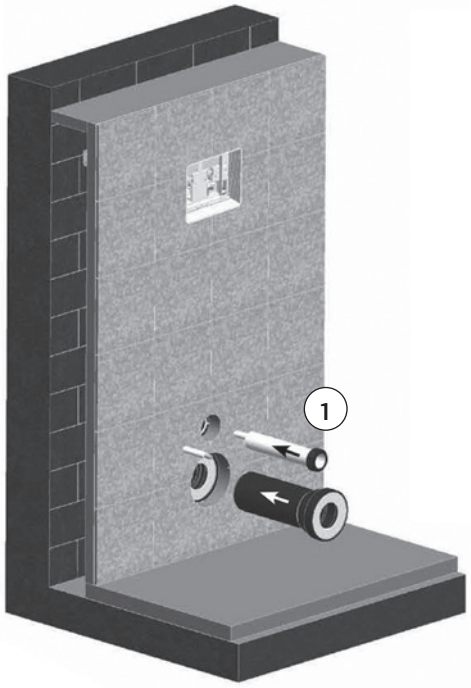

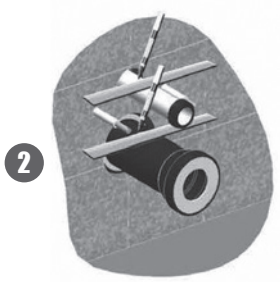
2

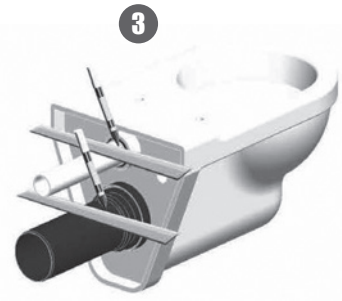
3

4
L
L

L + 3 mm
L + 3 mm
5

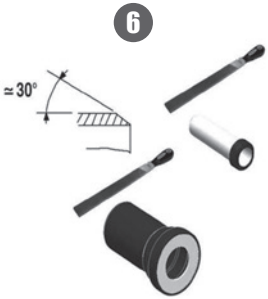
6
≃ 30°

7

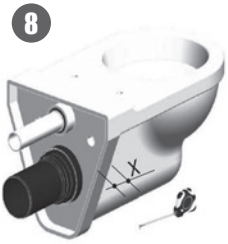
8
X

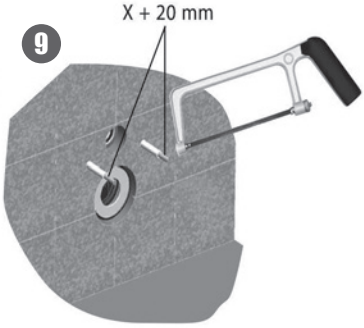
9
X + 20 mm

21

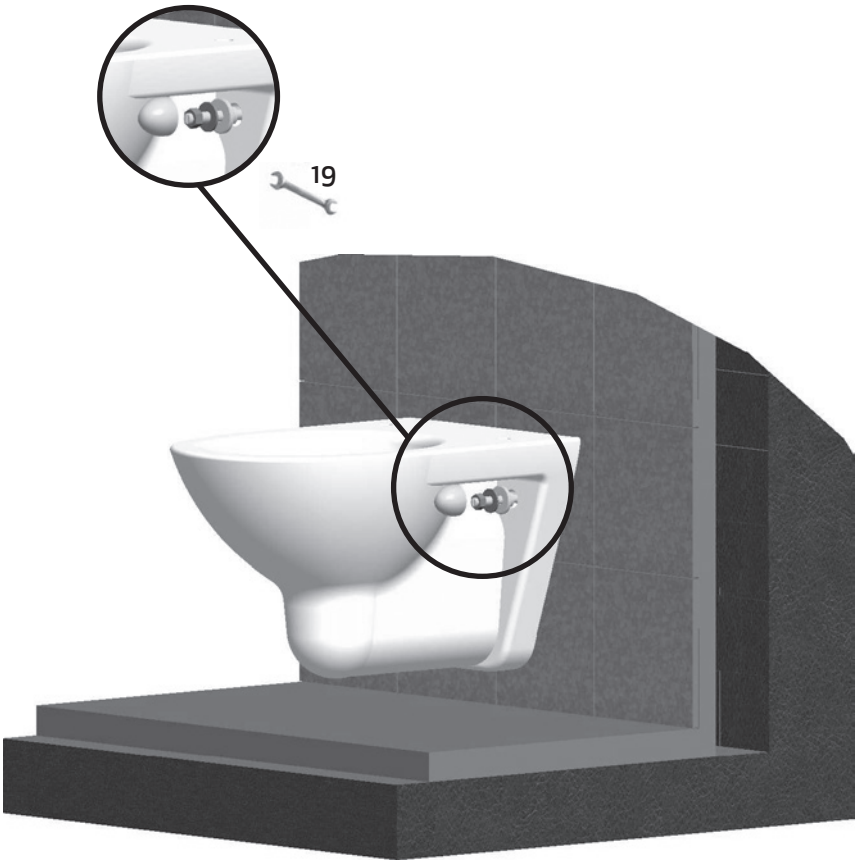
19

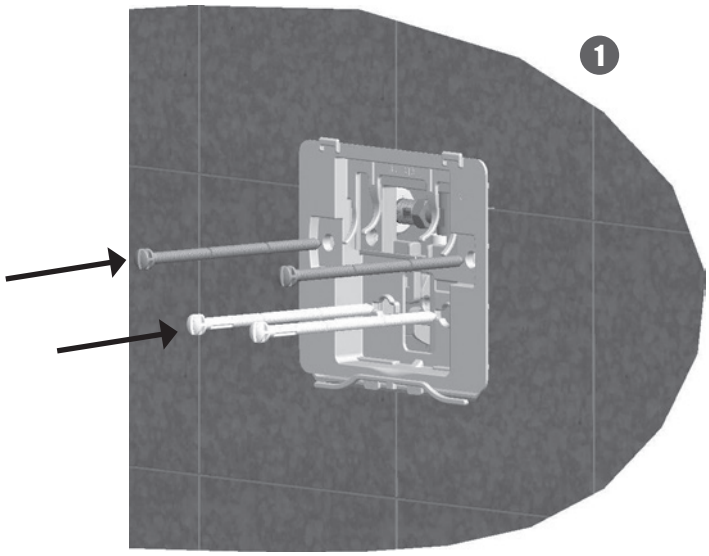
1

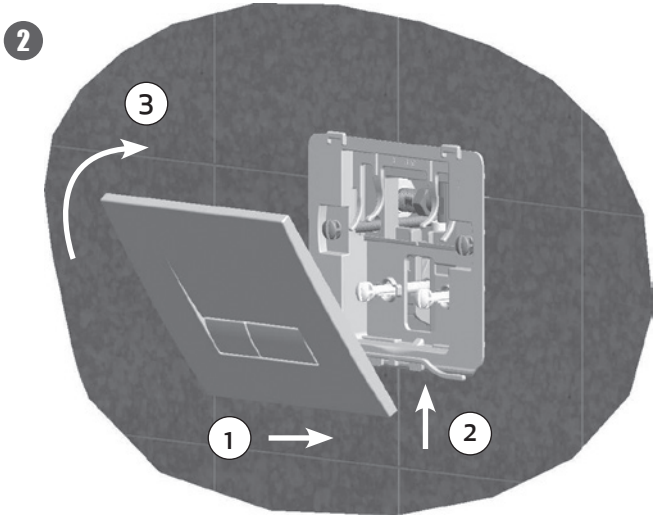
2
3
1
2

MAINTENANCE

1

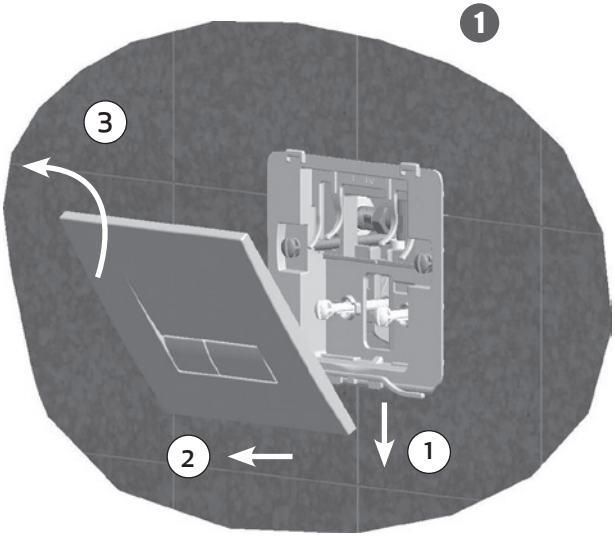

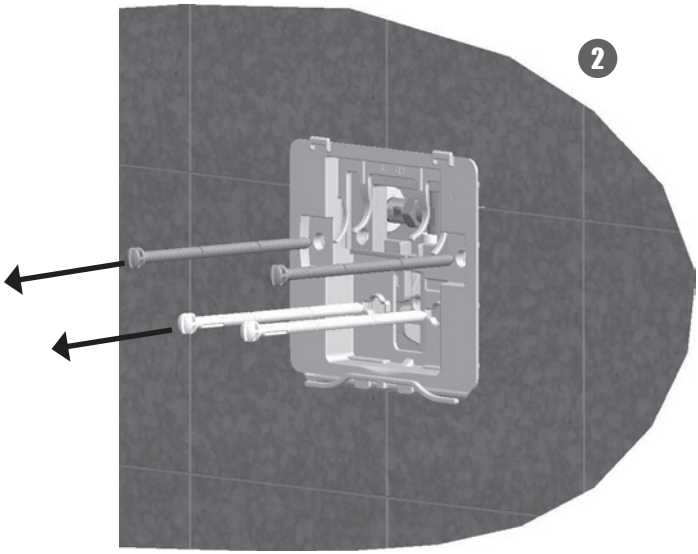
2

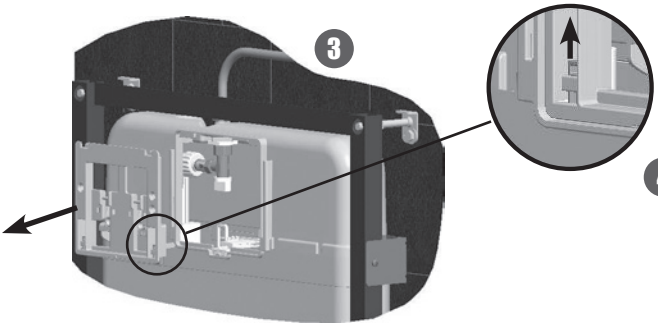
3

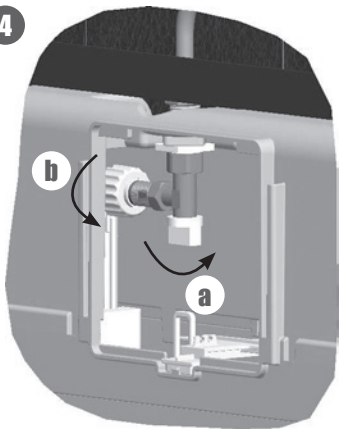
4
b
a

5

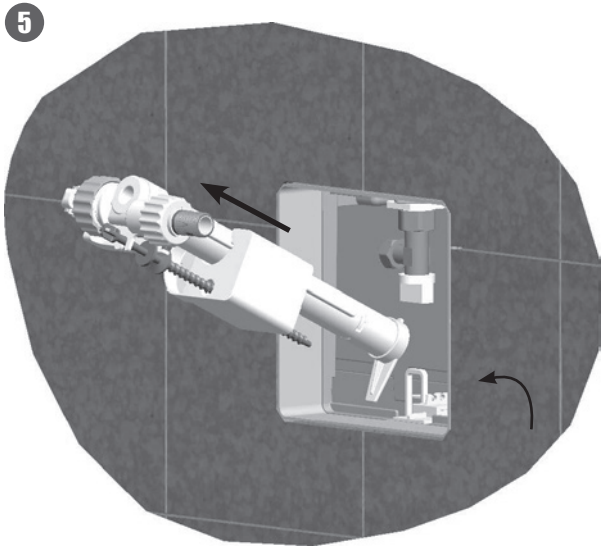

6

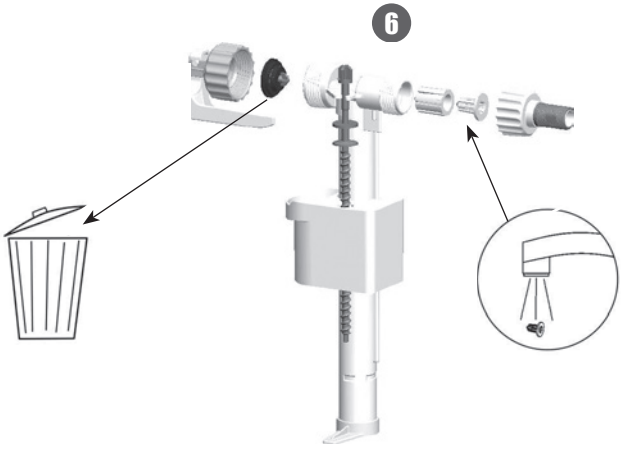

2

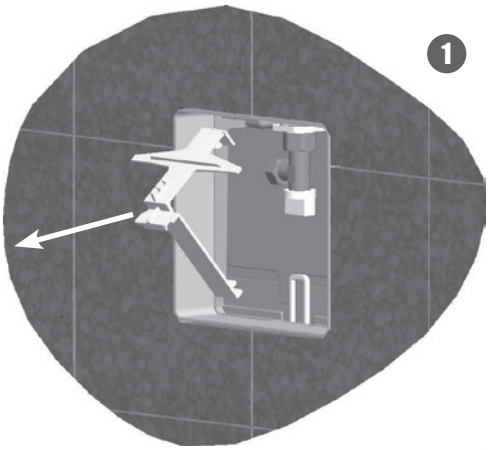

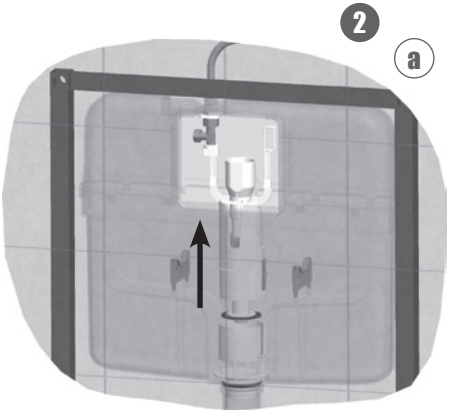

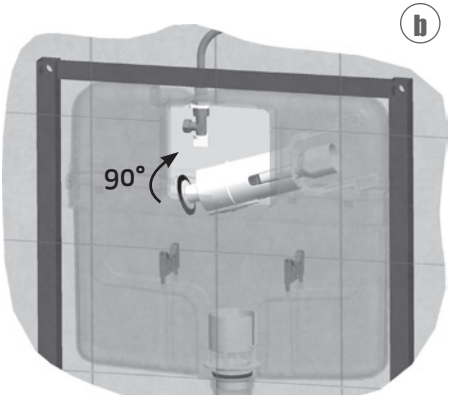

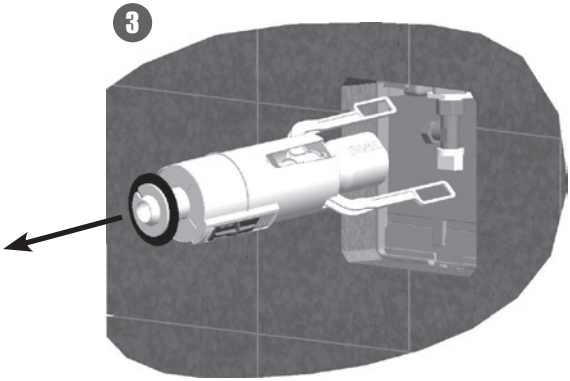
3

100 050 31

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 Monaco
Fax : +377 92 05 71 04 / contact@siamp.com
www.siamp.com