

Модель **VERSO** BCM 350 PACK



CZ: Návod pro montáž a údržbu

DAN: Brugsanvisning

DEU: Bedienungsanleitung

ESP: Manual de uso

FRA: Notice de montage et de maintenance

GB: Assembly and maintenance manual

GRE: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

H: Kezelési és karbantartási útmutató

LT: Naudojimo instrukcija

NER: Gebruiksaanwijzing


NOR: Bruksanvisning

PL: Instrukcja montażu i konserwacji

ROM: Mod de folosire




RUS: Подвесной унитаз в комплекте с инсталляционной системой



SK: Návod na montáž a údržbu

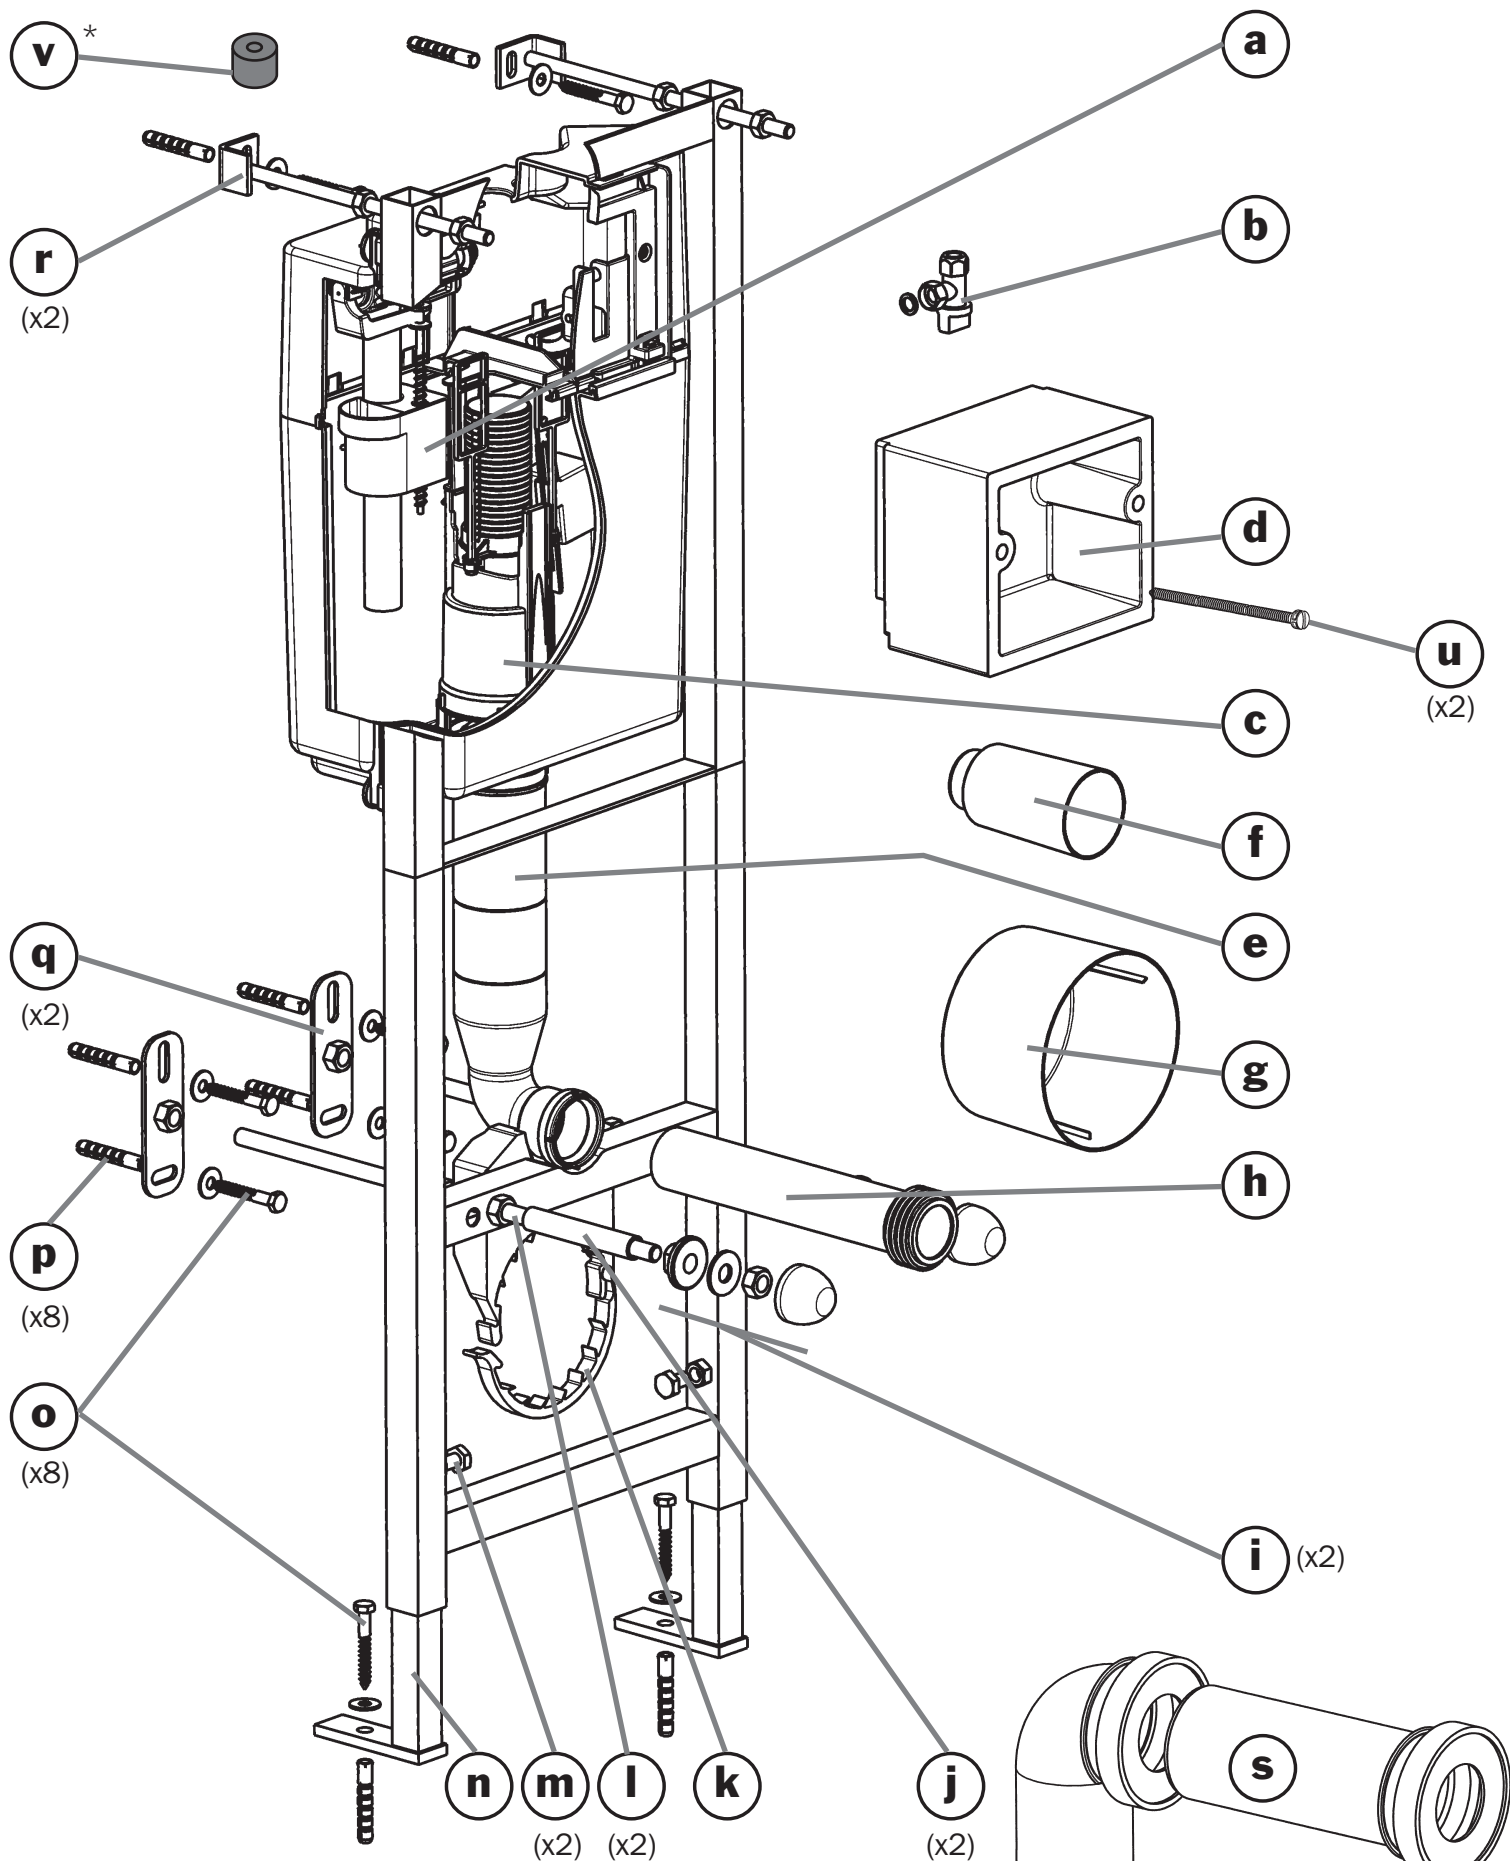


- M12 (x6)
- M10 (x4)
- 8x22 (x8)

* CZ : v závislosti na verzi
 DEU : nach Version
 DAN : afhængigt af version
 ESP : según versión
 FRA : selon version
 GB : according to version
 GRE : σύμφωνα με την έκδοση
 H : a termékverzió szerint
 LT : priklausomai nuo versijos
 NER : volgens versie
 NOR : avhengig av version
 PL : w zależności od wersji
 ROM : în funcție de versiune
 RUS : В зависимости от версии
 SK : v závislosti na verzii

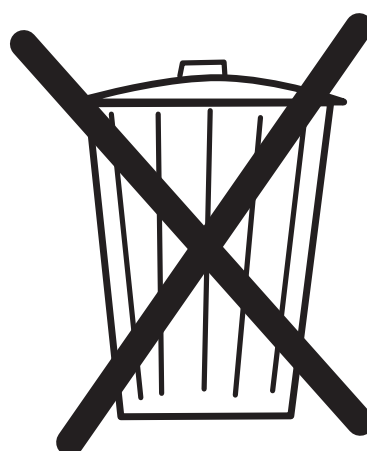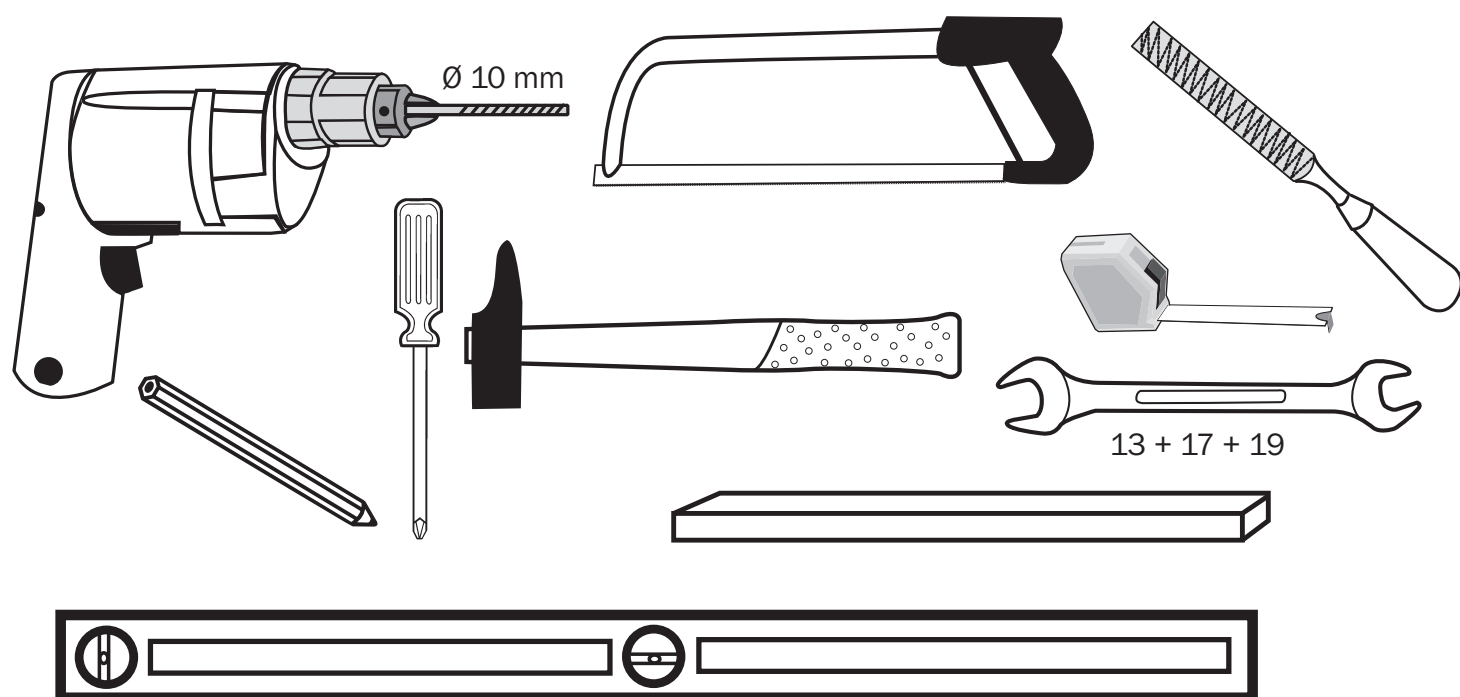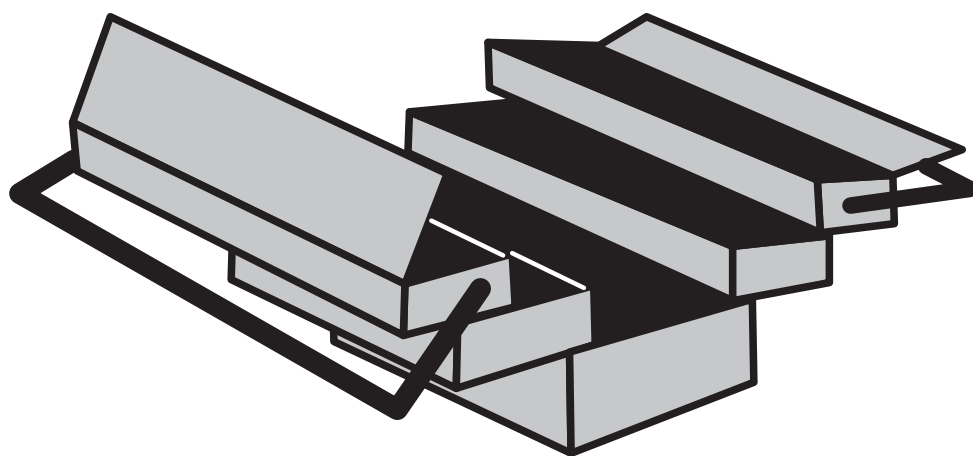


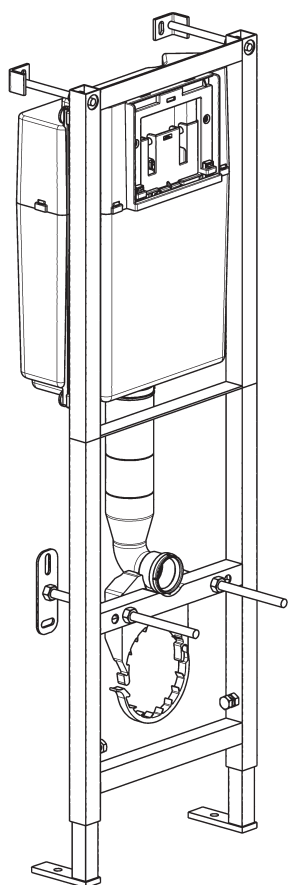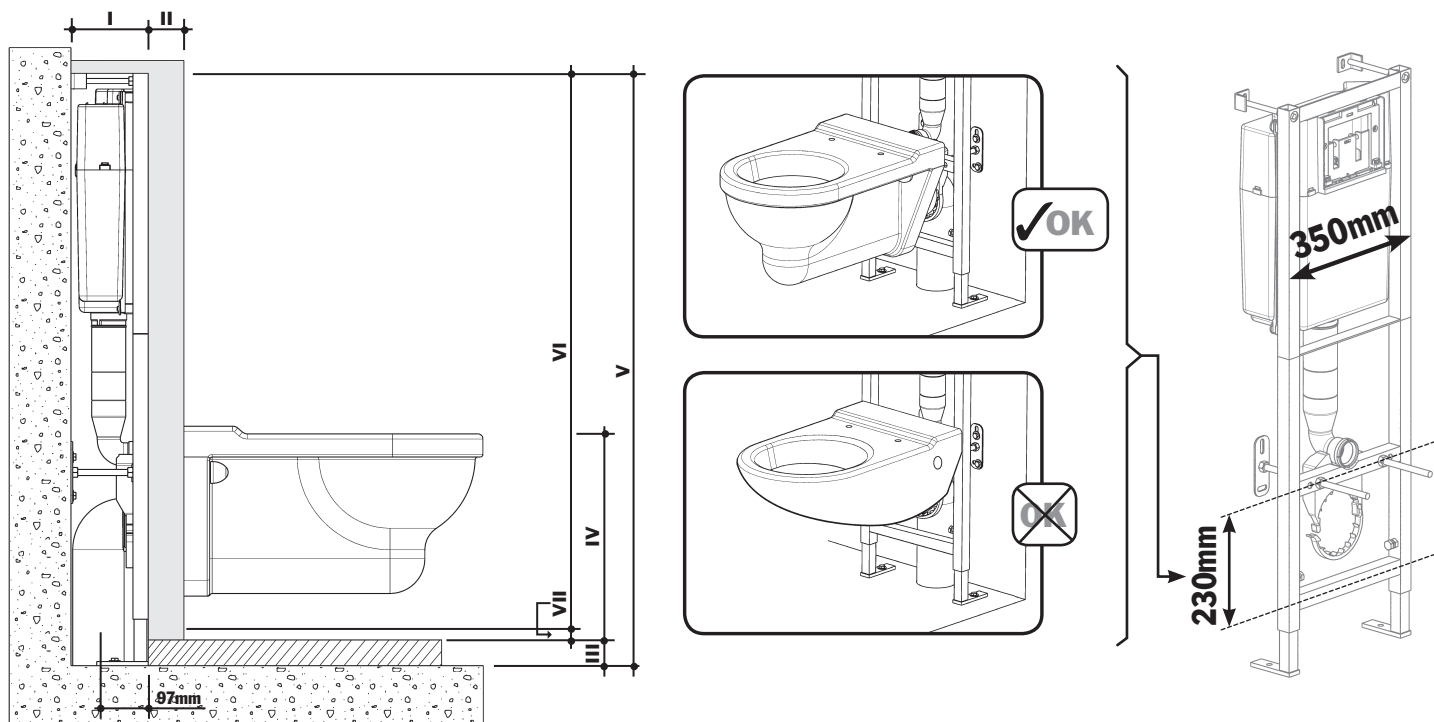


I = 147mm ↔ 245mm
II = 16mm ↔ 100mm
III = ≤ 185mm
IV = 400mm
V = 1100mm ↔ 1300mm

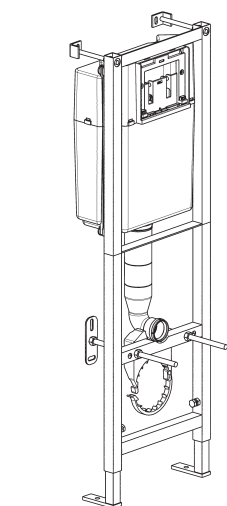


+ MEUBLEO

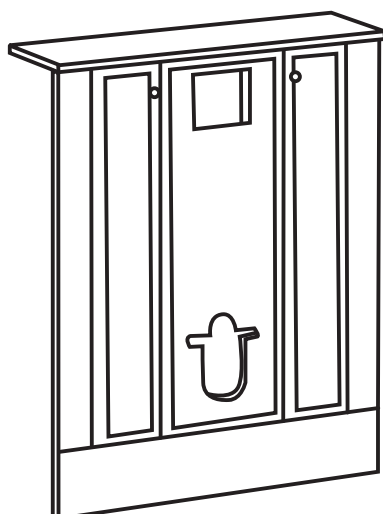

I = 210mm ↔ 245mm

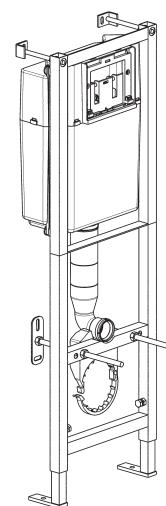


+ DECOFAST

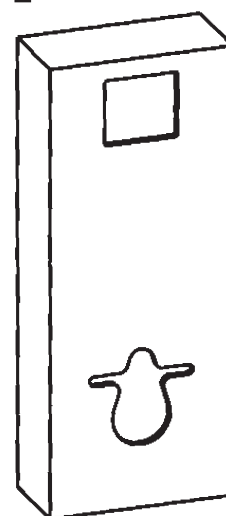


I = 204mm ⚠
VI = 1104mm ⚠
VII = 2mm ⚠

1

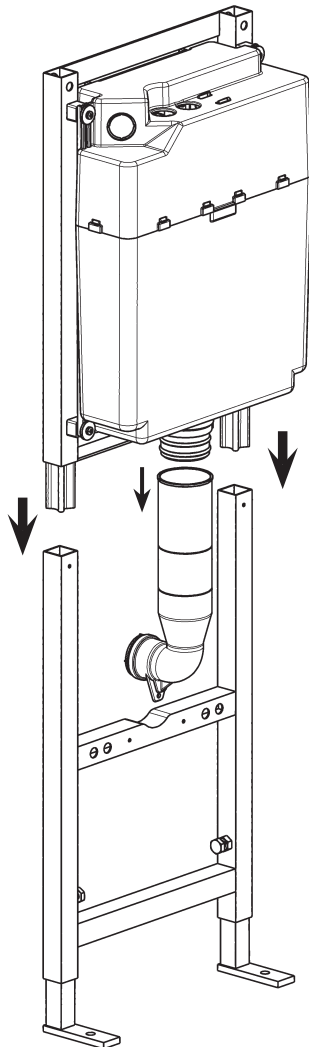

2

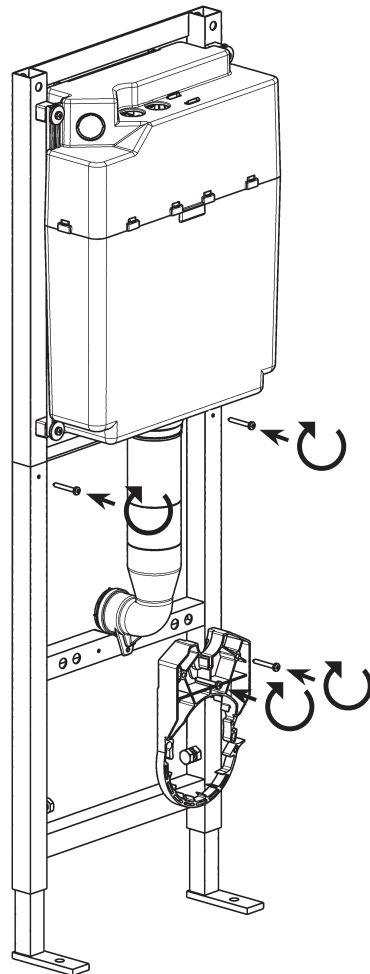


A = 180mm →


3-1

A = 230mm →


3-2

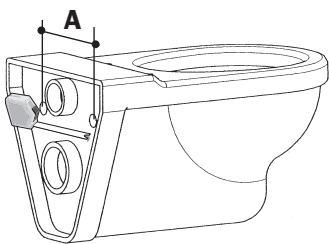


3-1

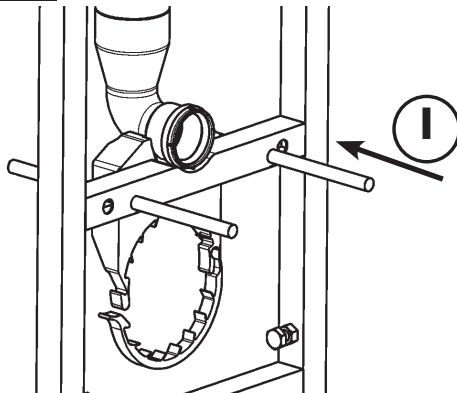


3-2

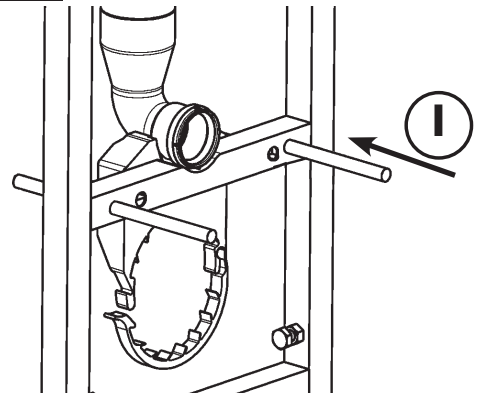


4

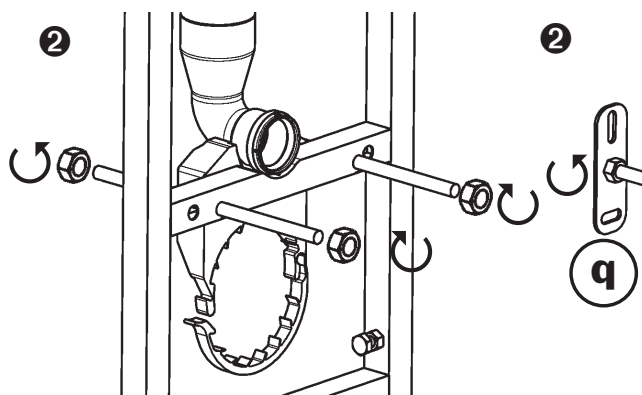


5

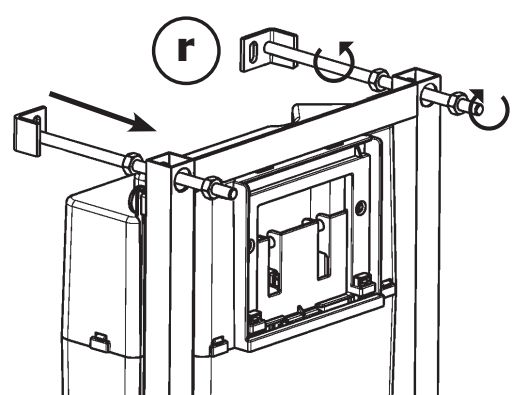


6

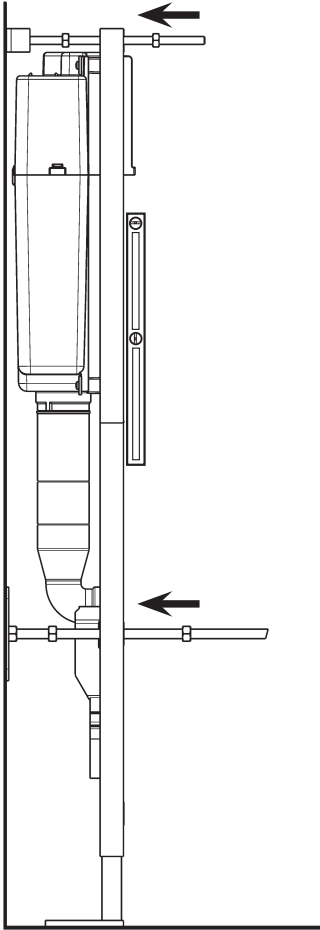


7

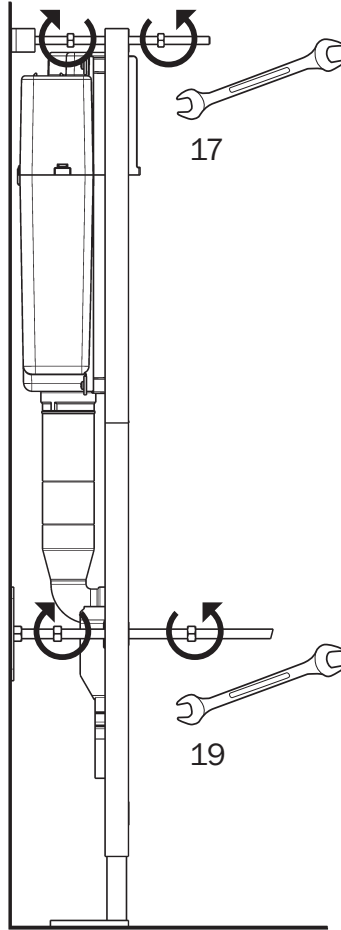


8

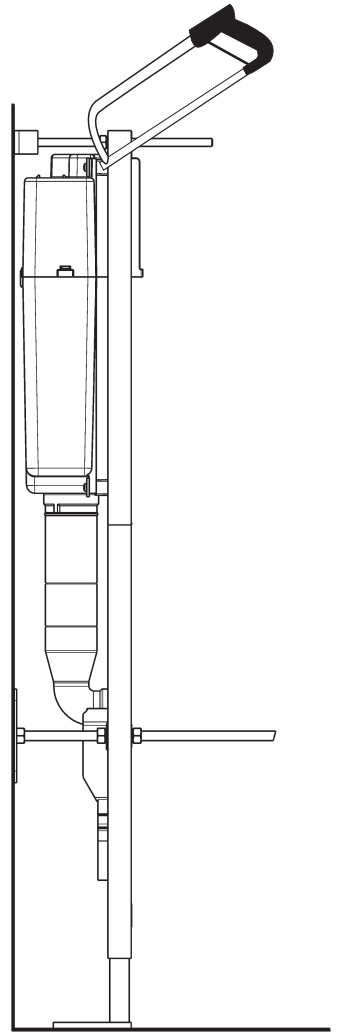


9

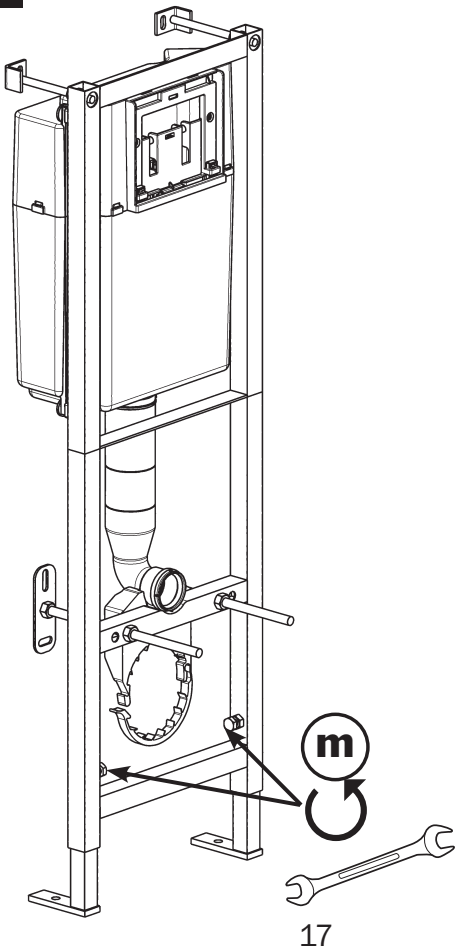


10

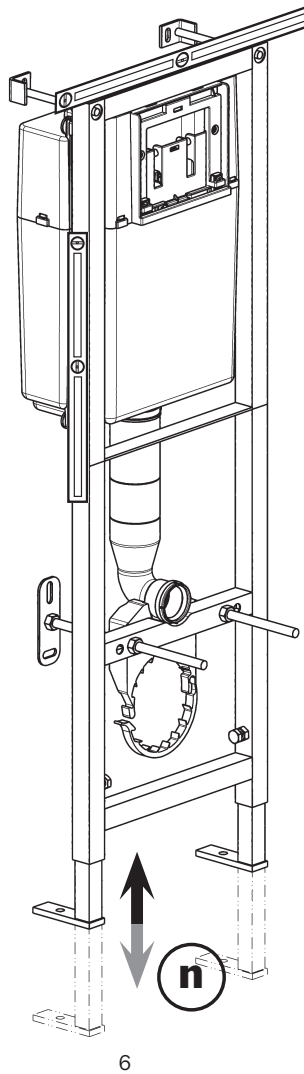


11

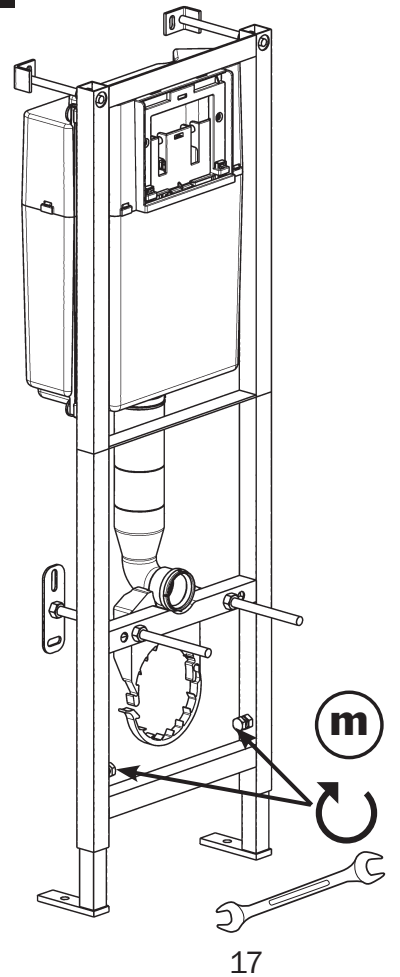


12

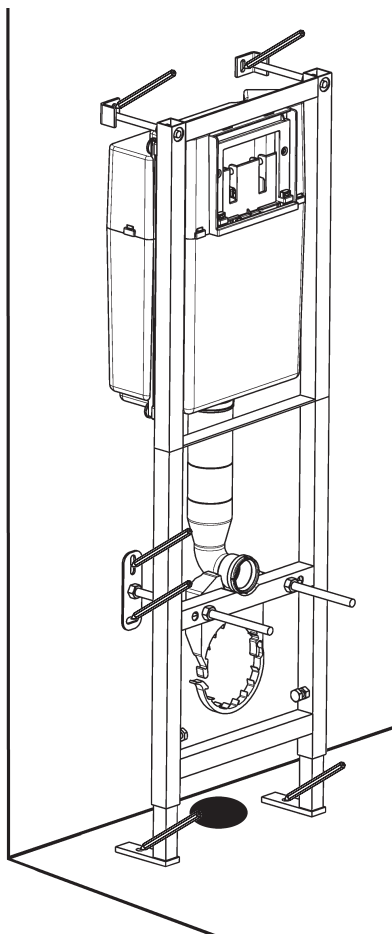


13

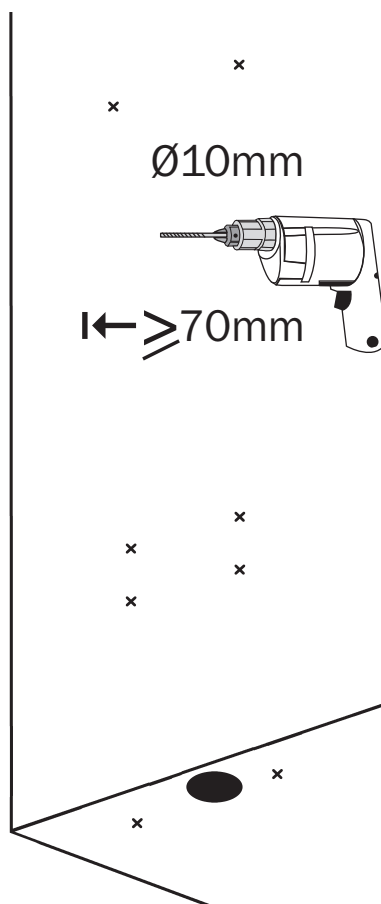





14

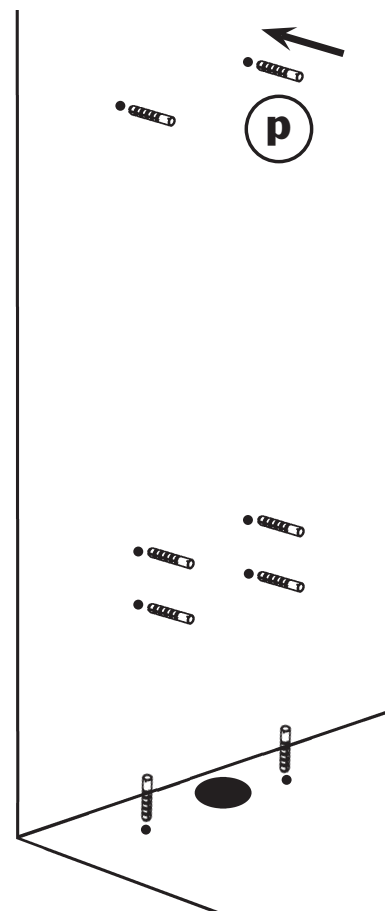

15

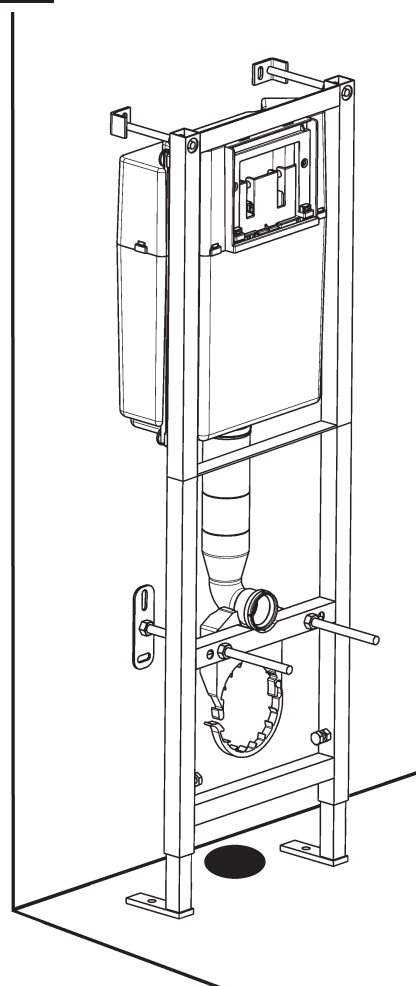


16

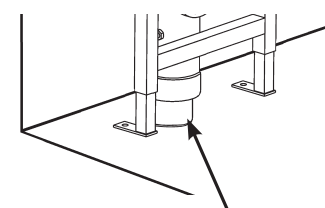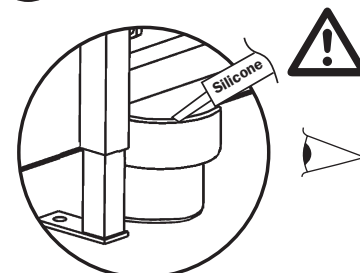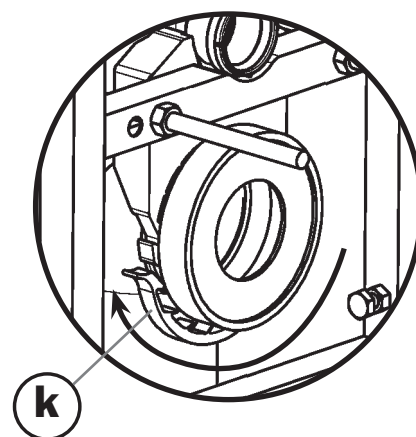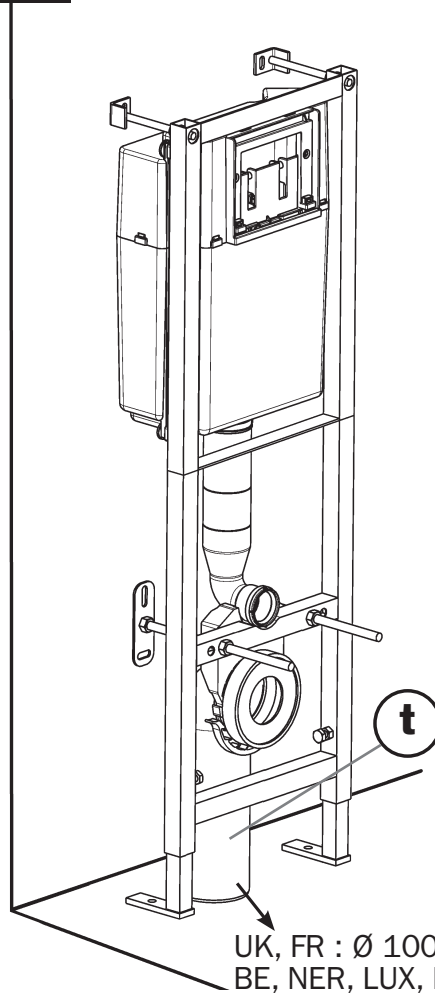

UK, FR : Ø 100
BE, NER, LUX, DEU, PL : Ø 110


BE, NER, LUX : Ø 90

17

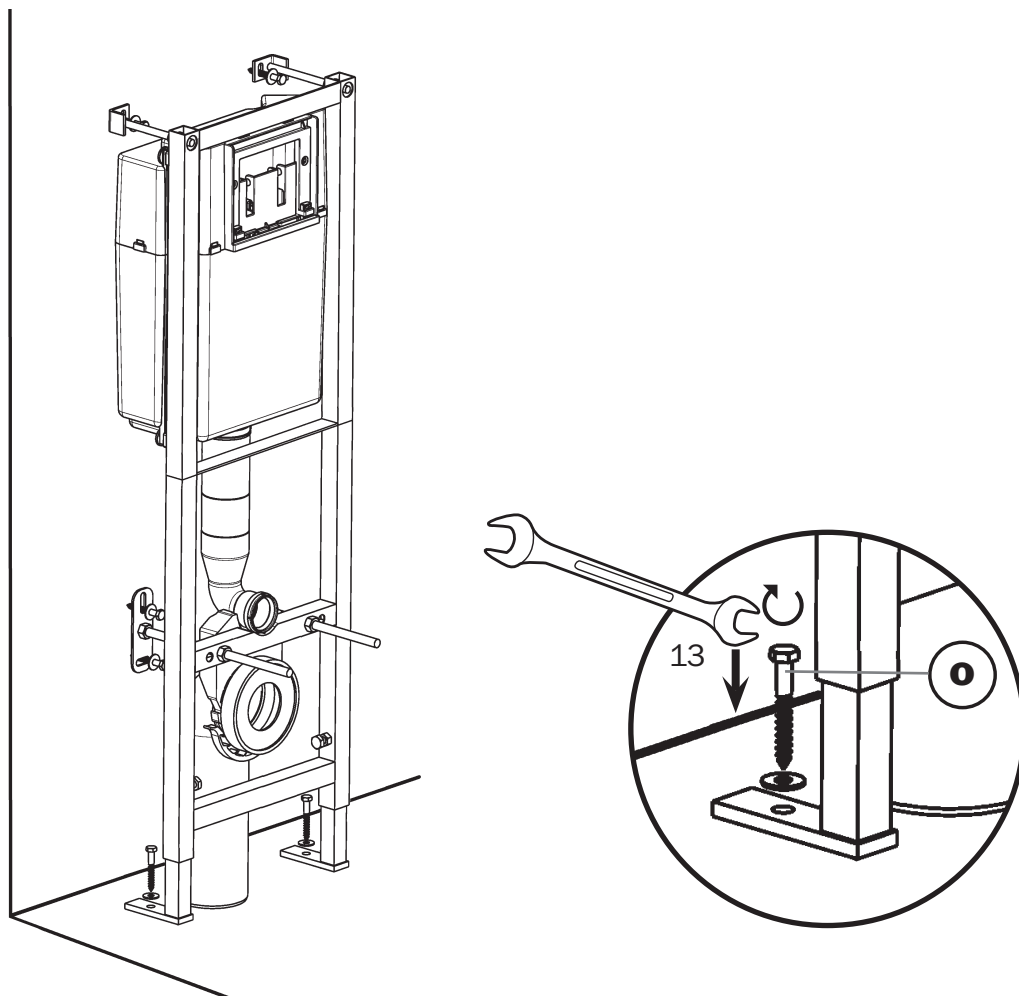


18


1

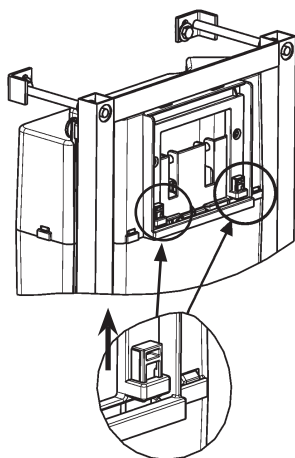


2

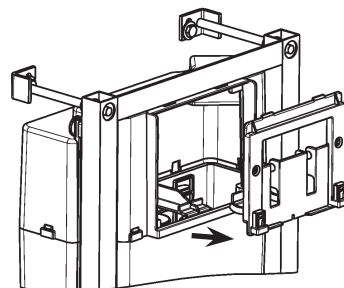


3

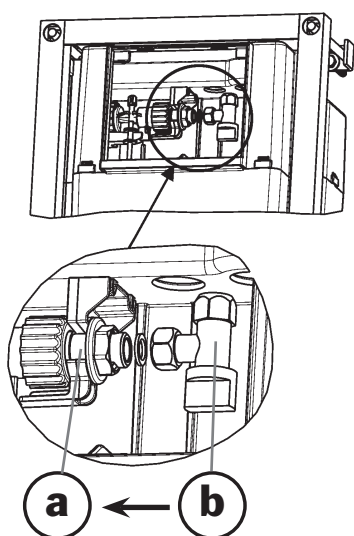


4

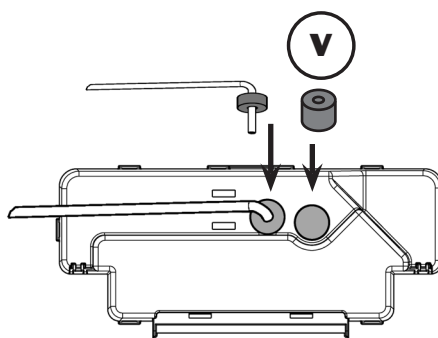

5



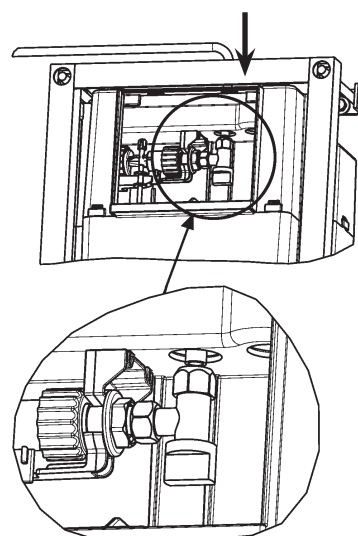


19






3



1

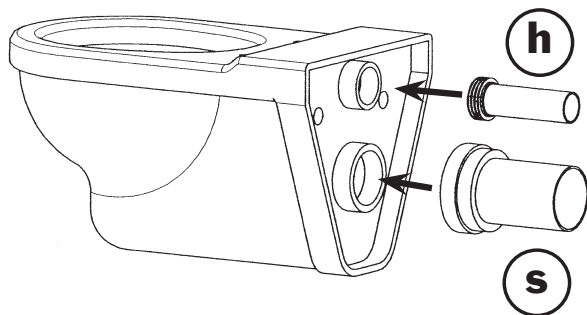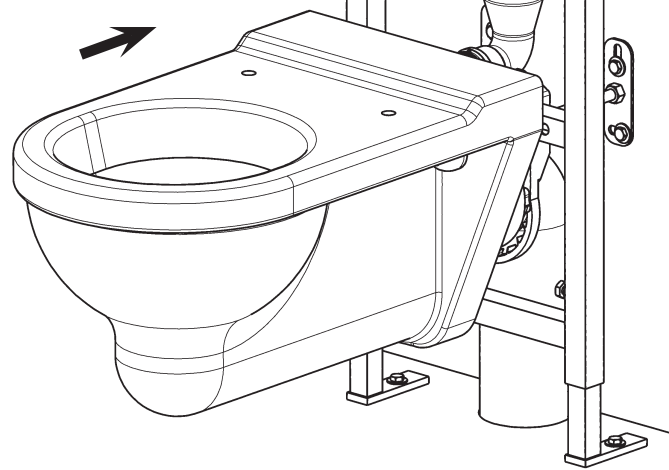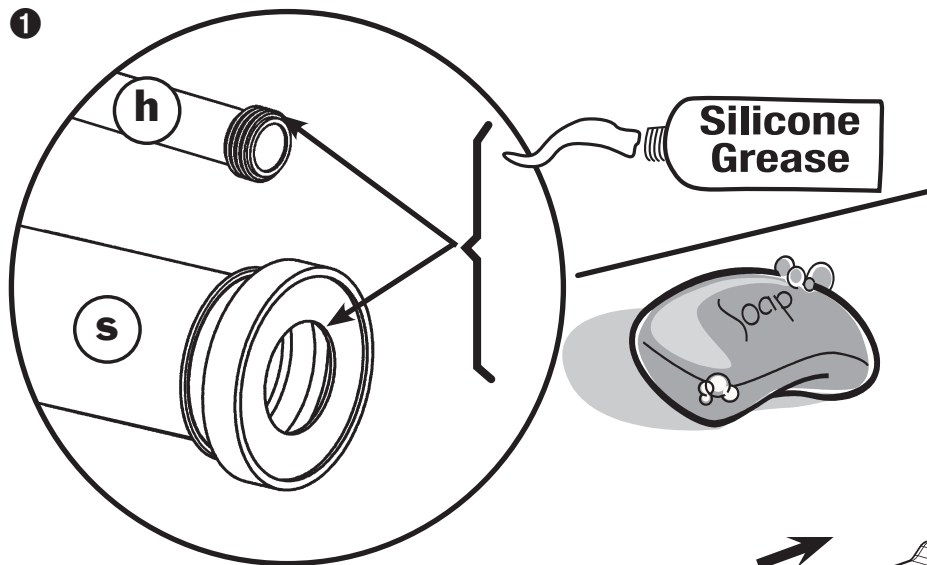


4

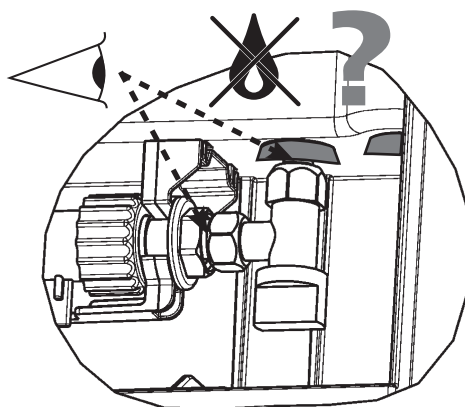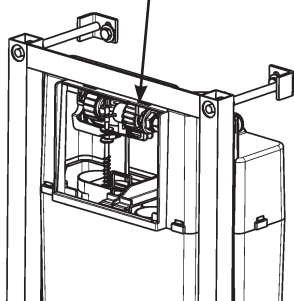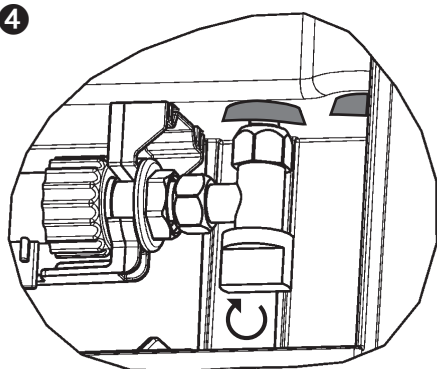


6

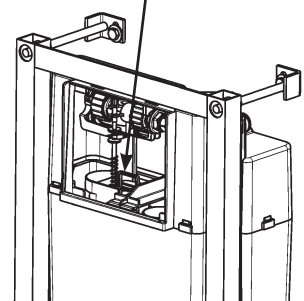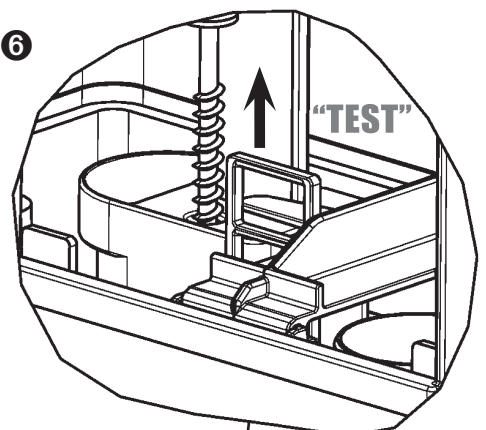

7

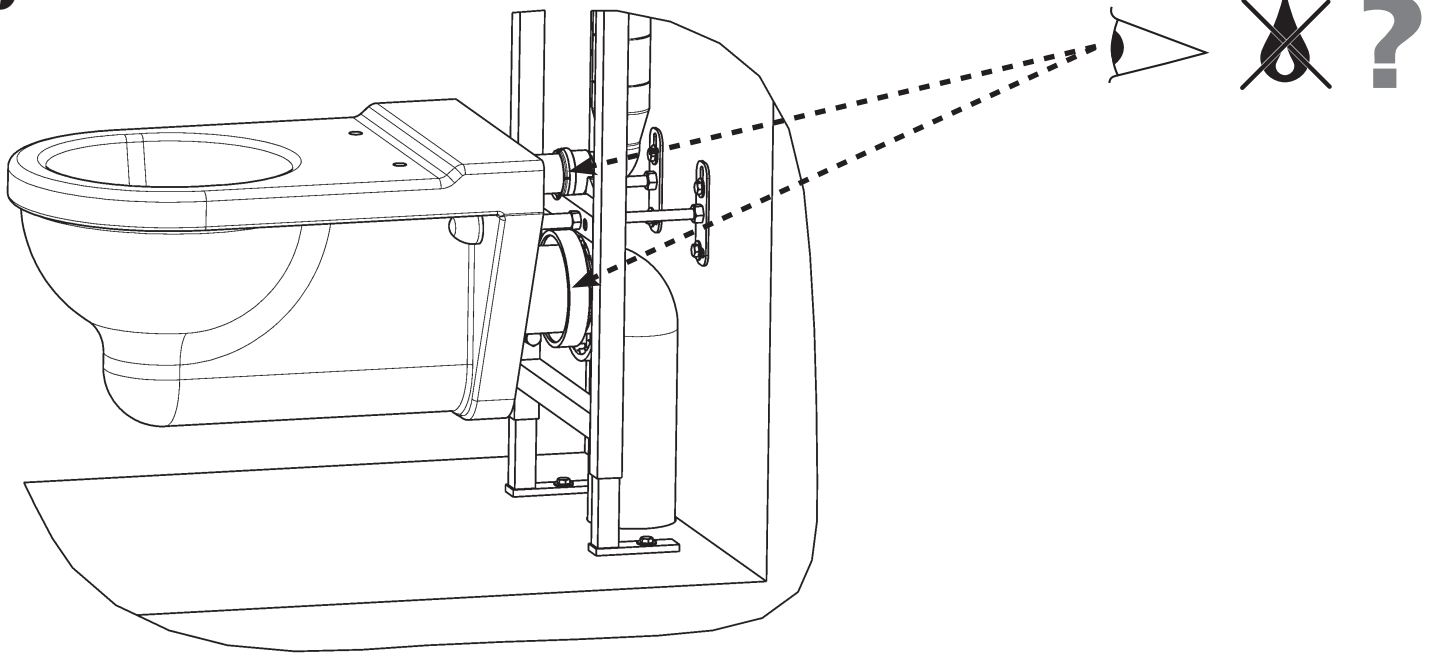



8

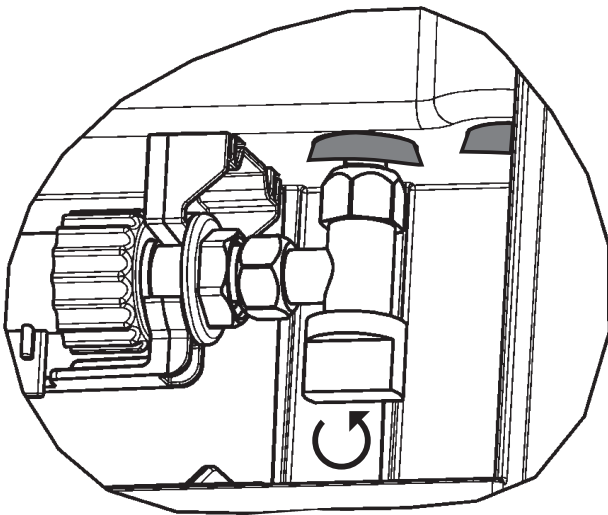


9



20

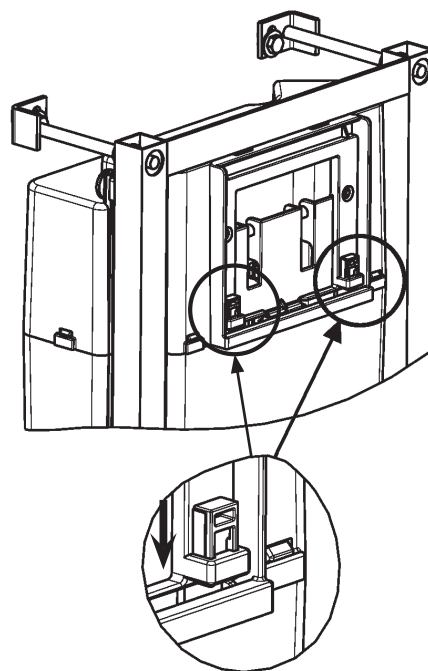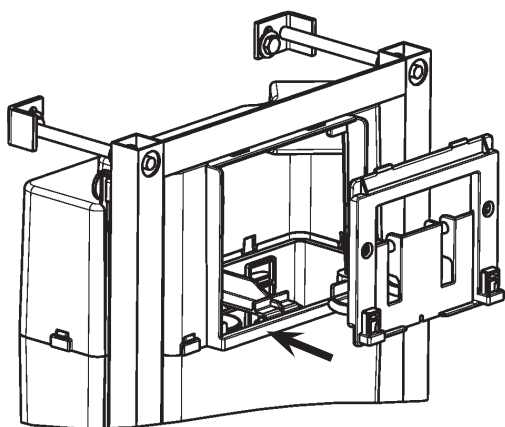

21

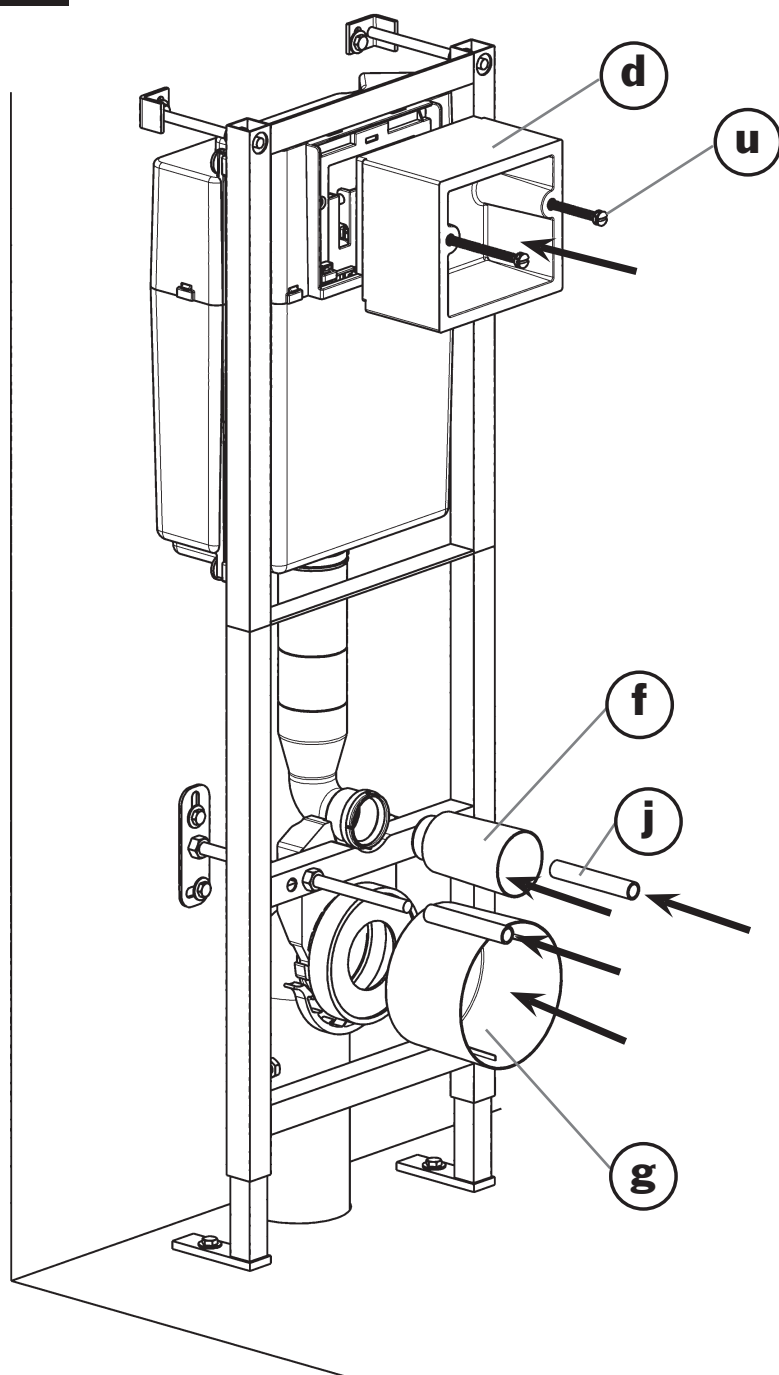



CZ: Na zadní straně balení naleznete měřítko pro vytvoření otvor. Kryt musí být upevněn do pevného podkladu.

DAN: Fremstil beklædningen. Anvend skabelonen bag på kartonen til udskæring af de forskellige huller. Beklædningen skal monteres direkte på stativets struktur.

DEU: Verkleidung einbauen. Für den Zuschnitt der verschiedenen Löcher nutzen sie die Schablone auf der Kartonrückseite. Die Verkleidung muss unbedingt fest mit dem Gestell verbunden werden.

ESP: Proceder a colocar la cubierta, para hacer los agujeros utilice el esquema que se encuentra en la cara detrás de la caja. La cubierta debe estar totalmente adosada a la estructura de la edificación.

FRA: Réaliser l'habillage, pour la découpe des différents trous utiliser le gabarit au dos du carton. L'habillage doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

GB: Make the cladding, for the preliminary punching out of the various holes use the measuring gauge on the back of the packing. The covering must be fixed to the support structure.

GRE: Για την τοποθέτηση του καλύμματος, ανοίξτε τις διαφορετικές τρύπες, χρησιμοποιώντας το χάρτινο πατρόν που βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. Το κάλυμμα πρέπει να στερεωθεί στο πλαίσιο στήριξης.

H: A lyukak előzetes kiütéséhez a mérőeszköz a csomagolás hátsó részében található. A tetőt rögzíteni kell, hogy a szerkezetet tartsa.

LT: Atlikti apdailą, skylių išpjovimui naudoti šabloną ant kartono. Apdailos detalės turi atitikti karkaso struktūrą.

NER: De bekleding aanbrengen. Om de verschillende gaten uit te snijden, de mal op de achterzijde van het karton gebruiken. De bekleding moet verplicht één geheel vormen met de structuur van het onderstel.

NOR: Utfør bekledningen, for å skjære ut de forskjellige hullene anvendes malen bak på kartongen. Bekledningen skal nødvendigvis være solid festet til bygningsstrukturen.


PL: Przy wycinaniu różnych otworów (klapka z przyciskiem, kolana dopływowe i odpływowe i szpilki do mocowania muszli) należy skorzystać z szablonu znajdującego się w tylnej części opakowania.

ROM: Realizați îmbrăcămintea, pentru decuparea diferitelor găuri folosiți șablonul pe spatele cartonului. Îmbrăcămintea trebuie să fie neapărat solidară cu structura construcției.


RUS: Облицовка должна быть закреплена непосредственно к металлической раме инсталляционной системы

SK: Na zadnej strane sa nachádza merítko pre vytvorenie otvorov. Kryt musí byť upevnený do pevného podkladu.

23

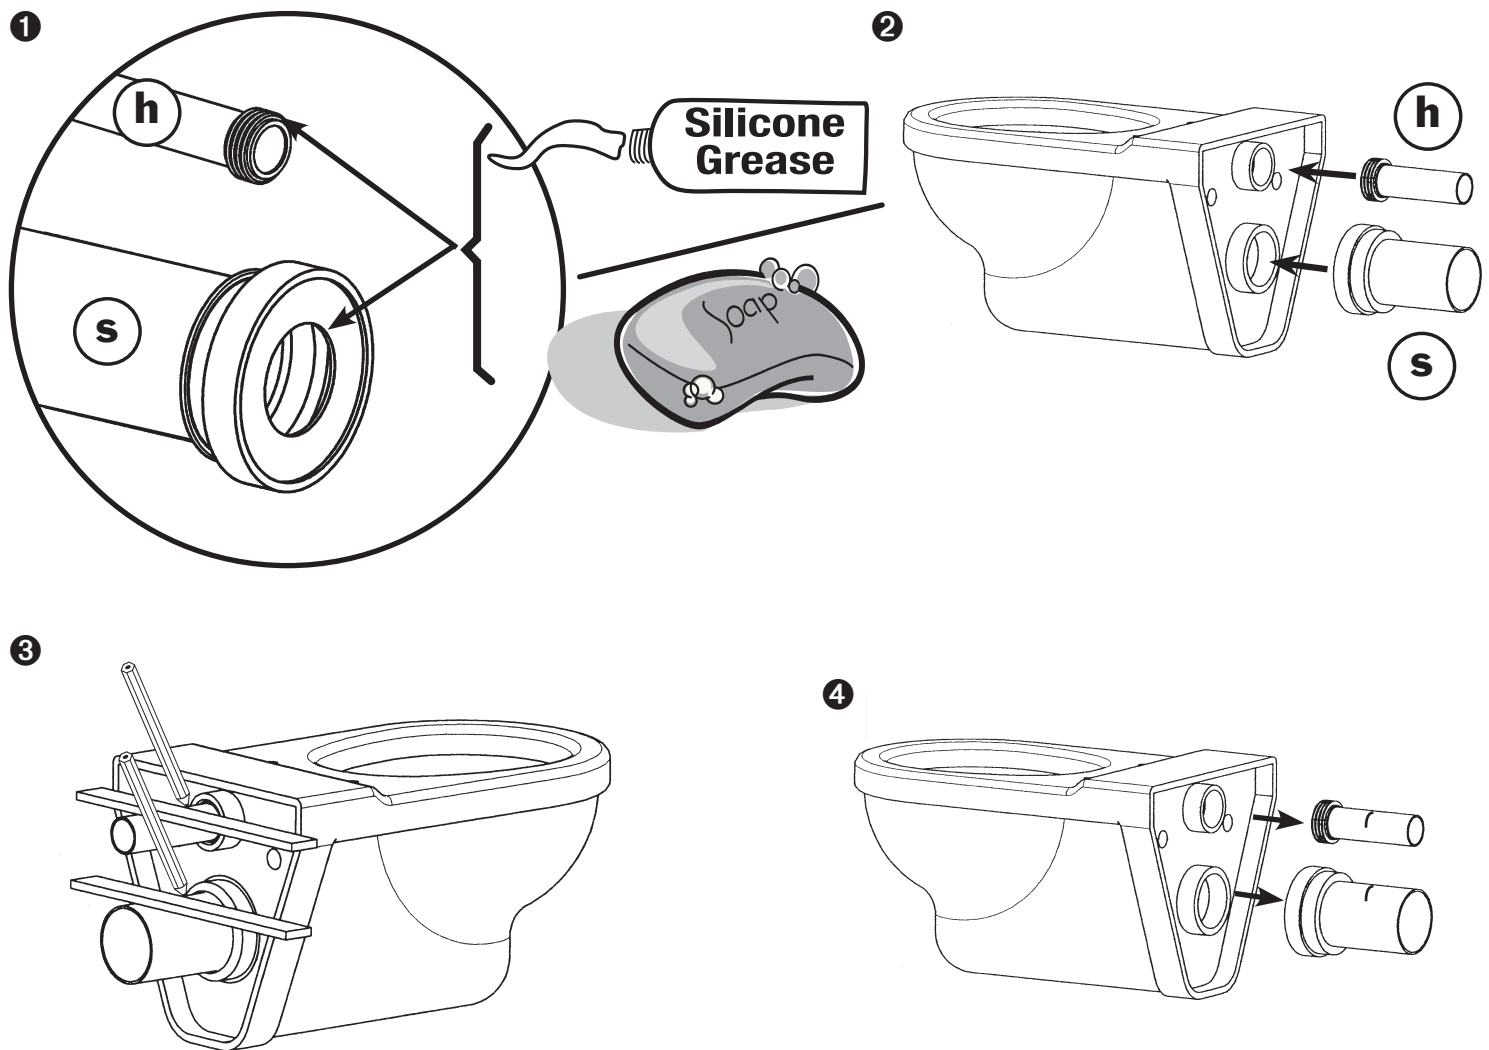


24

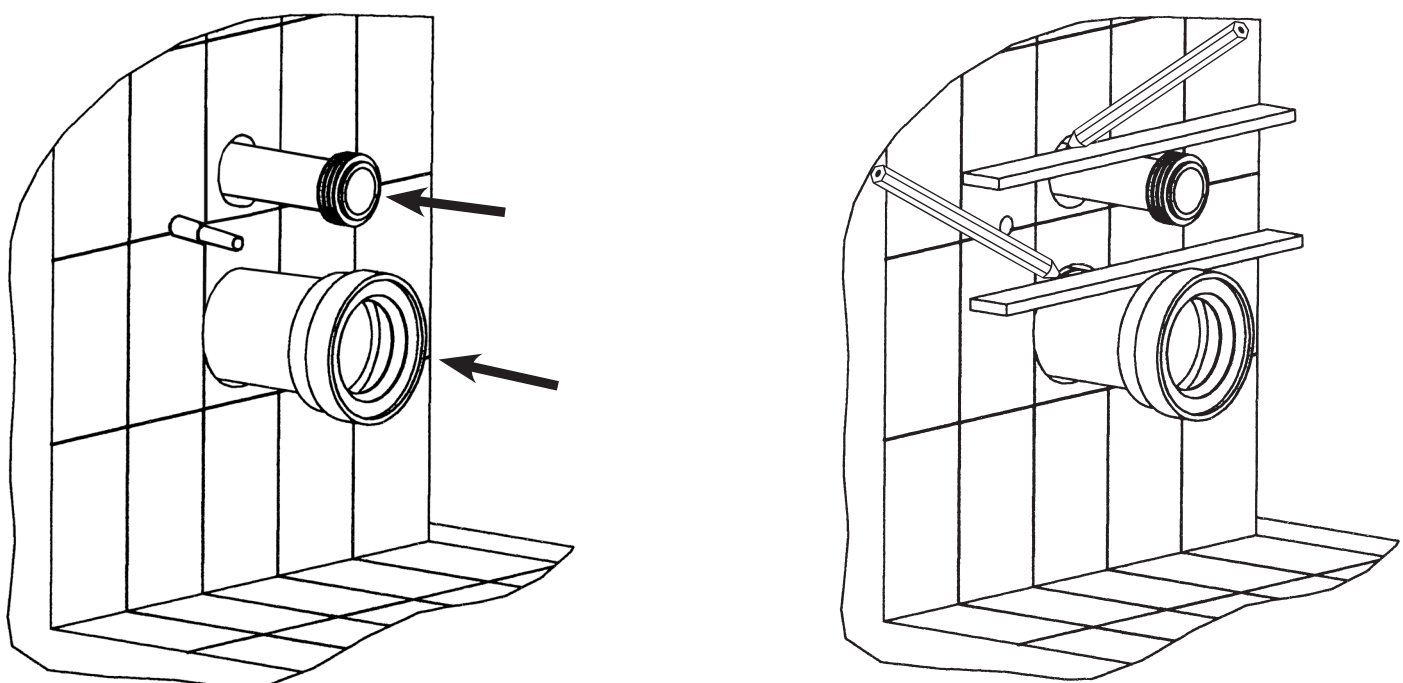


25


1

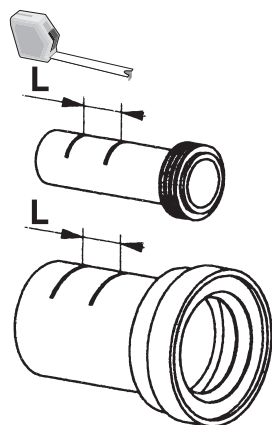


2

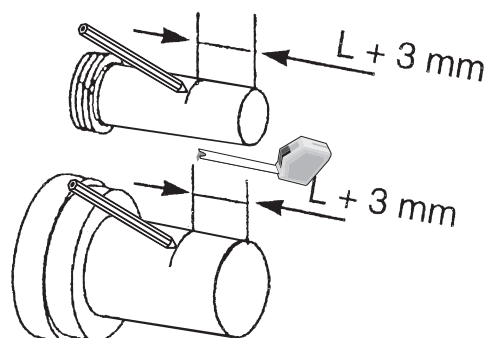

3

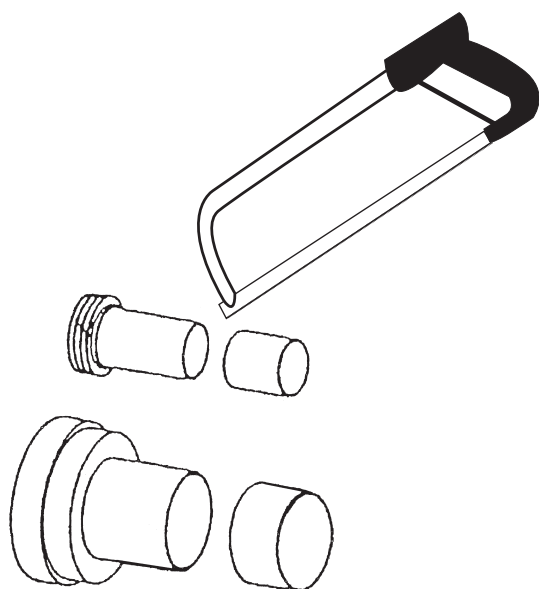


4

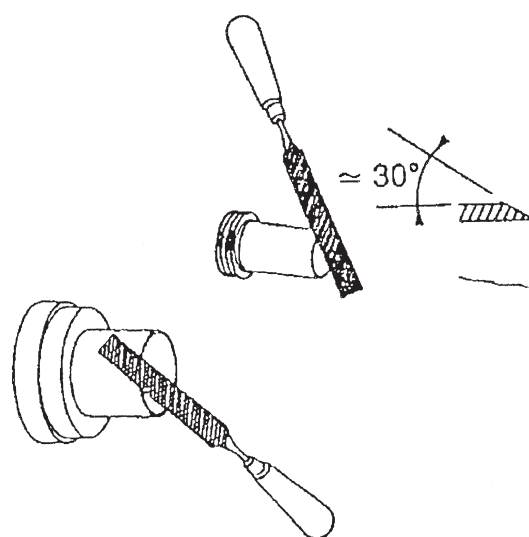


26


1

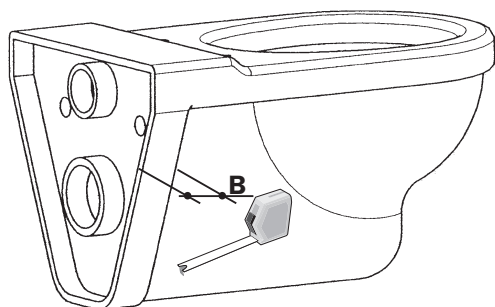


2

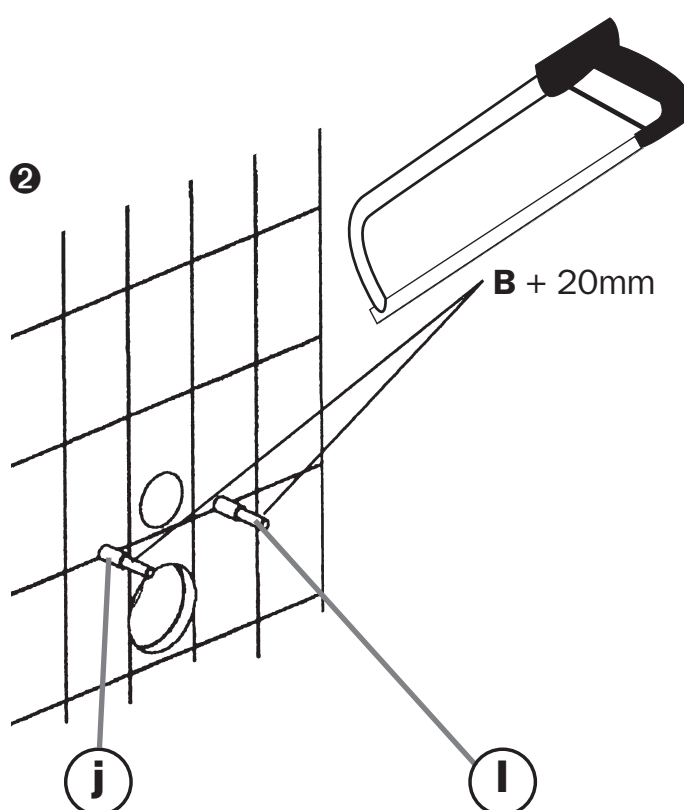

27

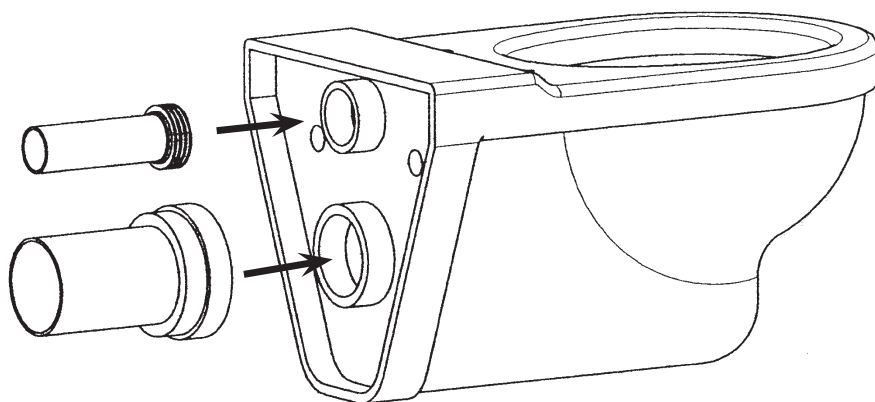


28

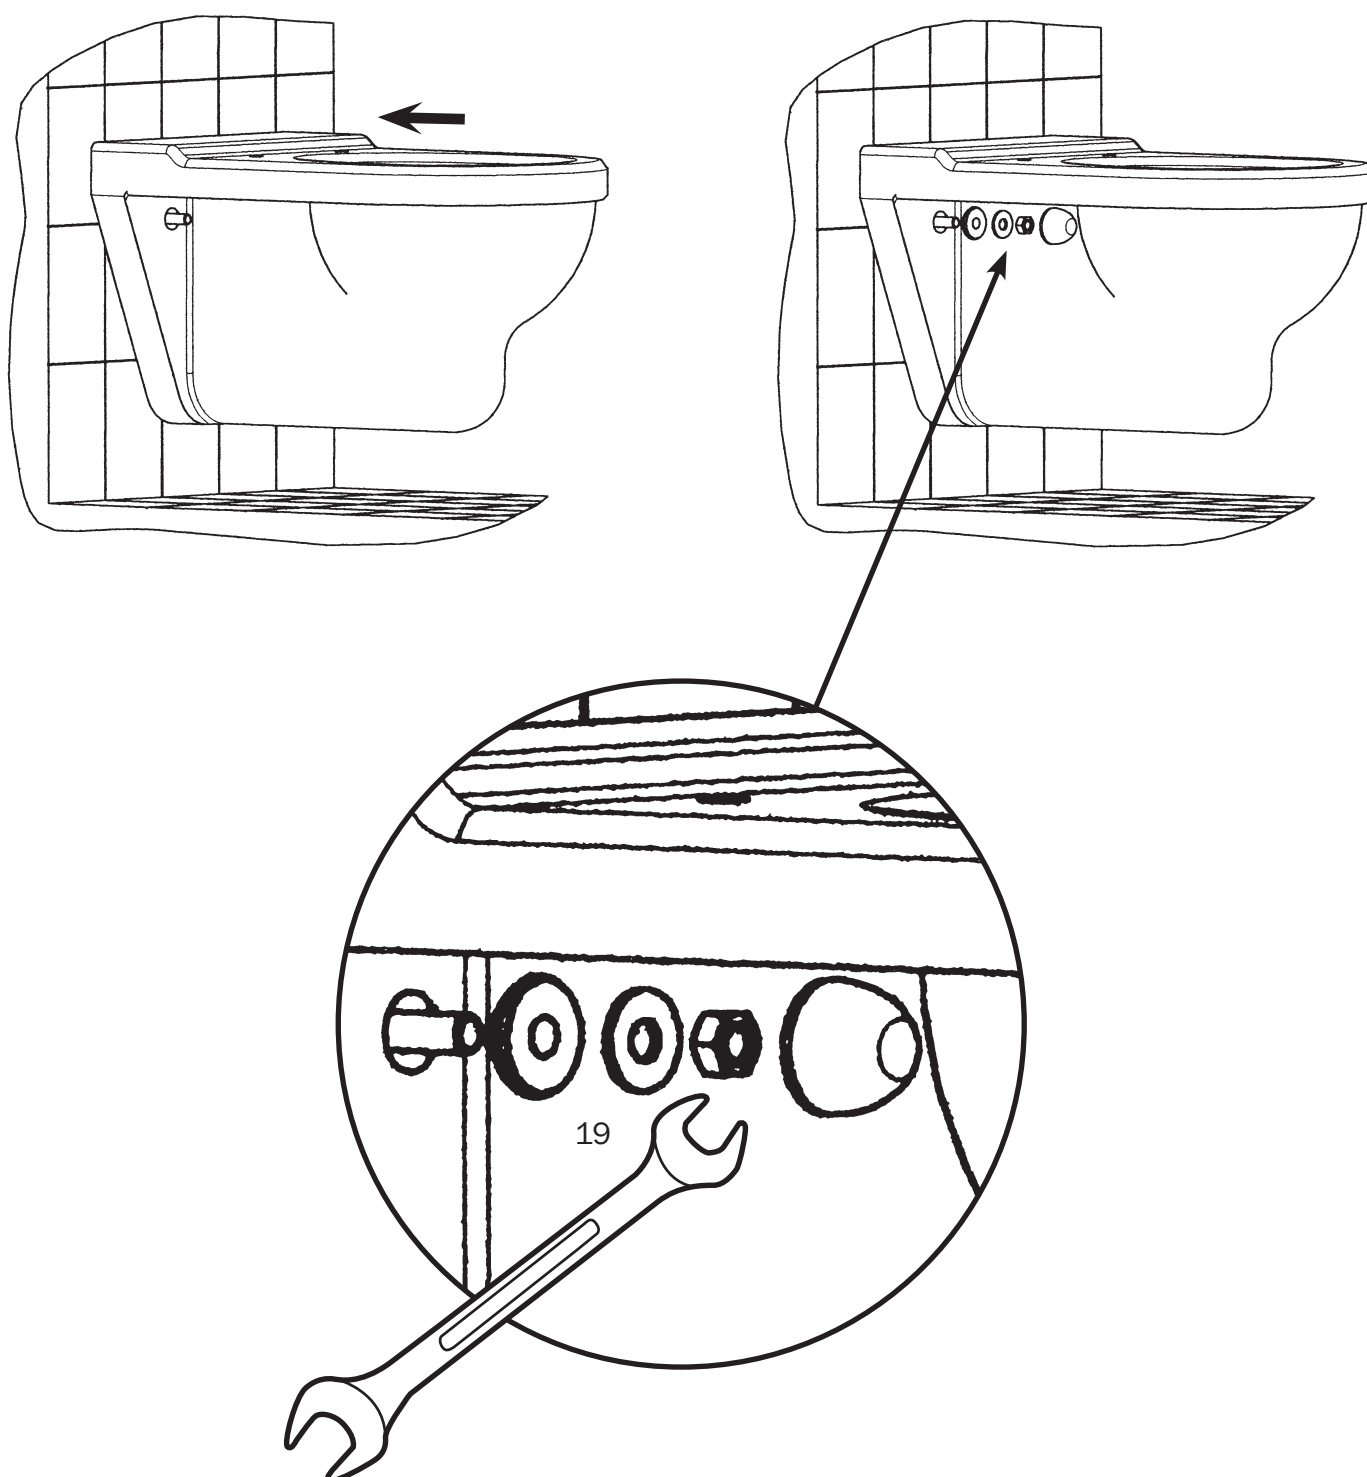


29

1

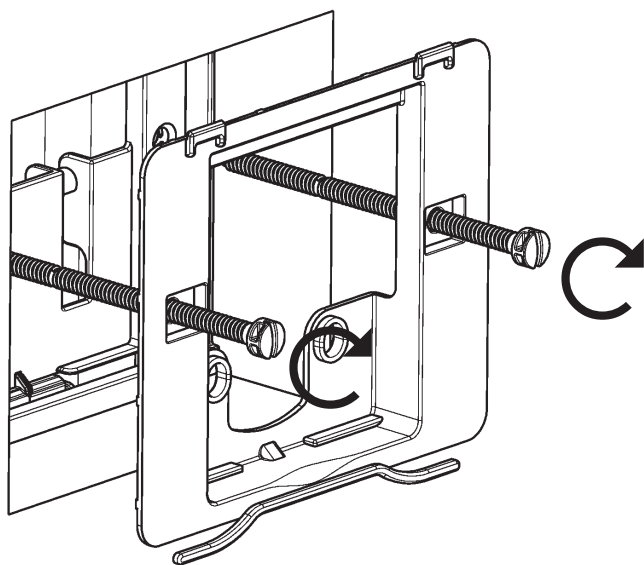


2

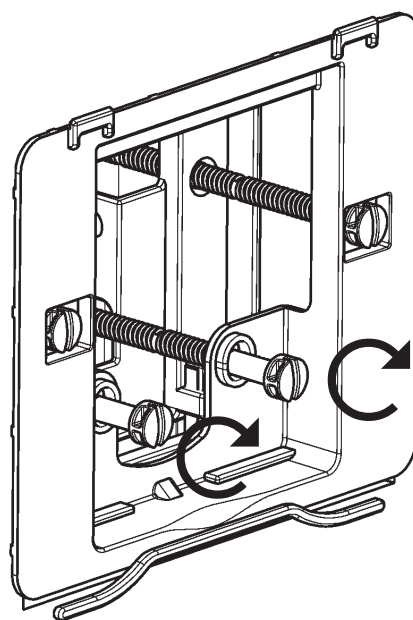


30

1

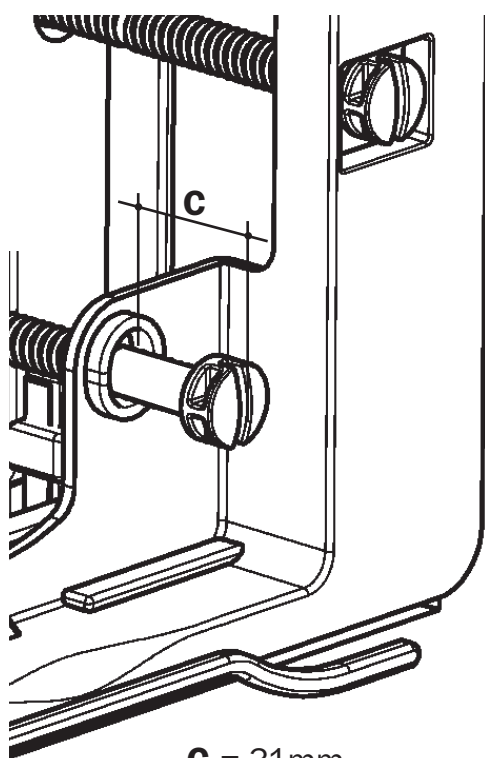

2

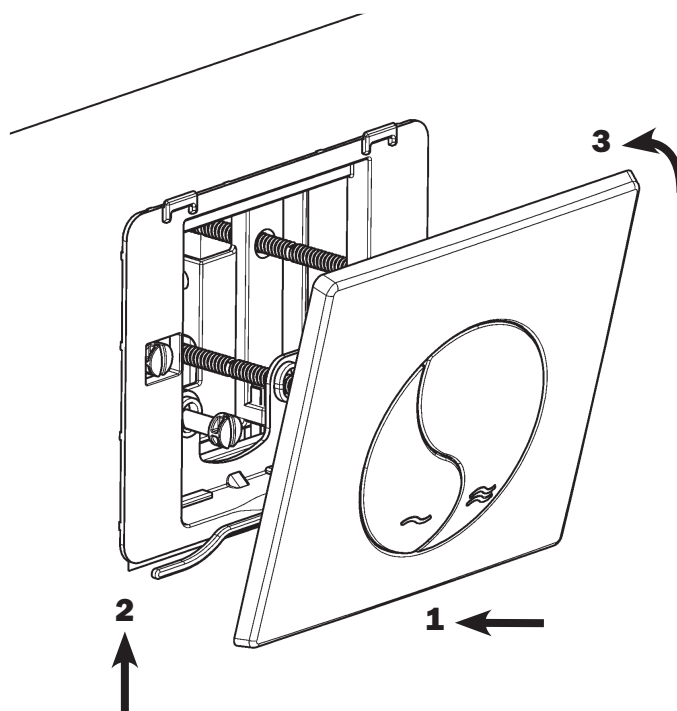

MAINTENANCE

CZ: Údržbu

DAN: Vedligeholdelse

DEU: Wartung

ESP: Mantenimiento

FRA: Maintenance

GB: Maintenance

GRE: Συντήρηση

H: Útmutató

LT: Priežiūra.

NER: Onderhoud


NOR: Vedlikehold

PL: Konserwacja


ROM: Întreținere

RUS: Техническое
обслуживание


SK: Údržbu





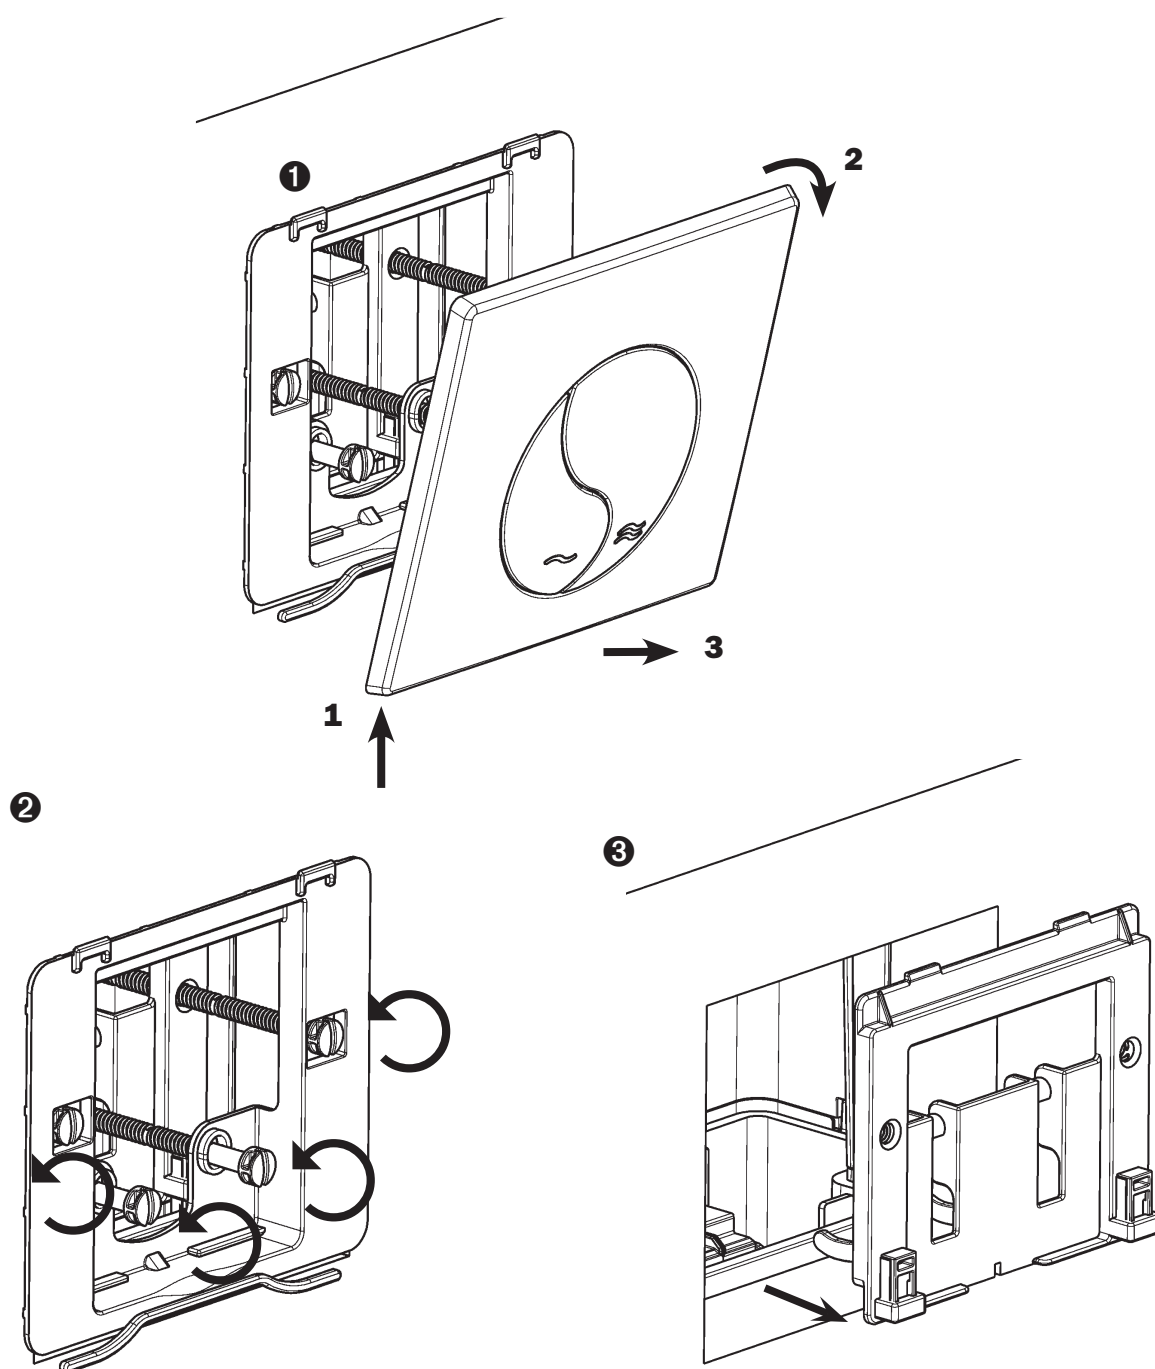


4

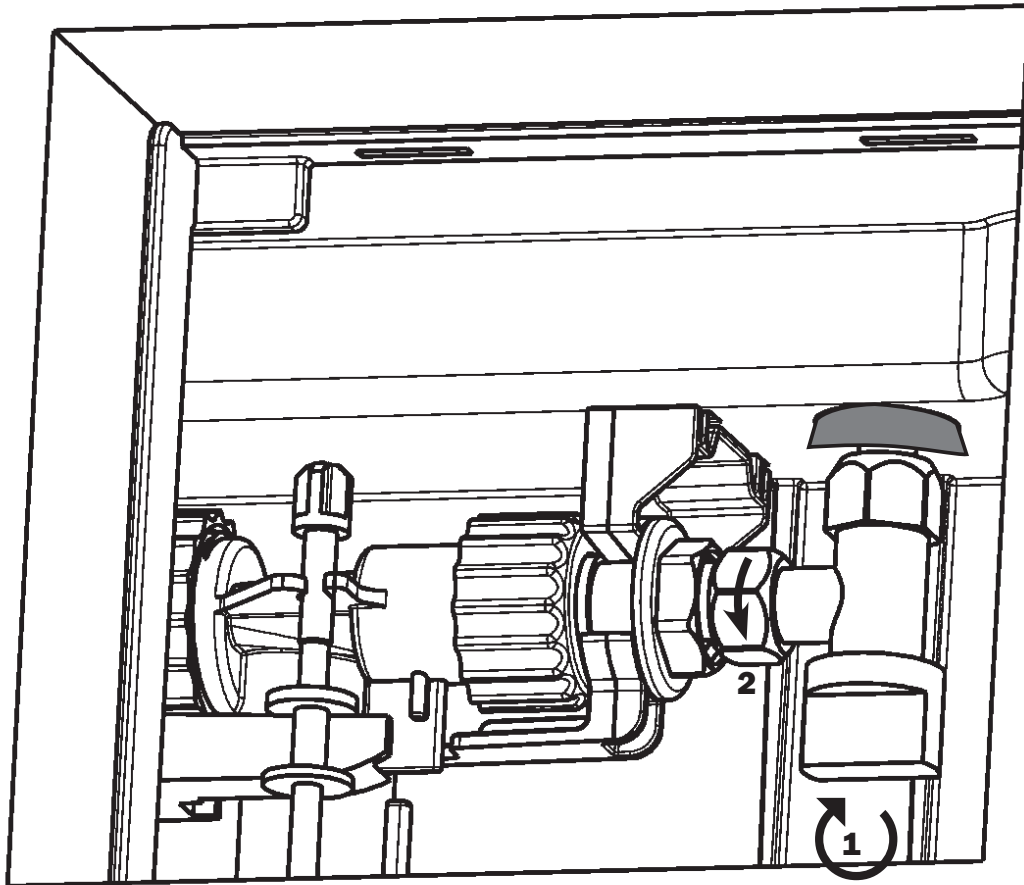

5

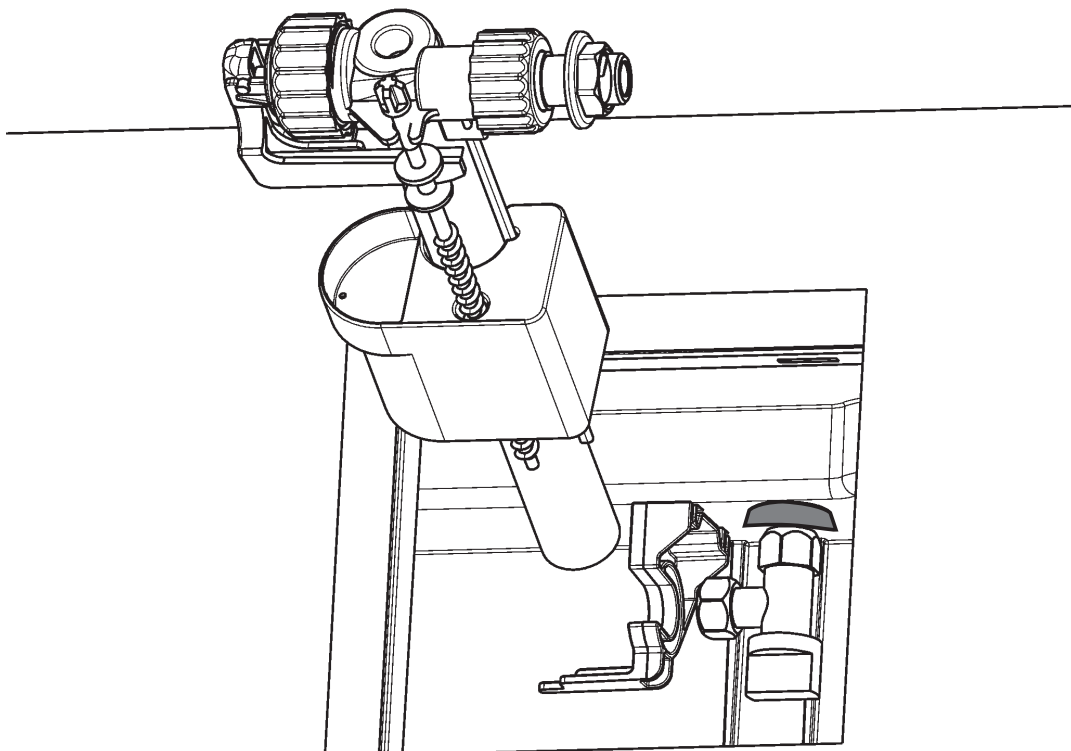

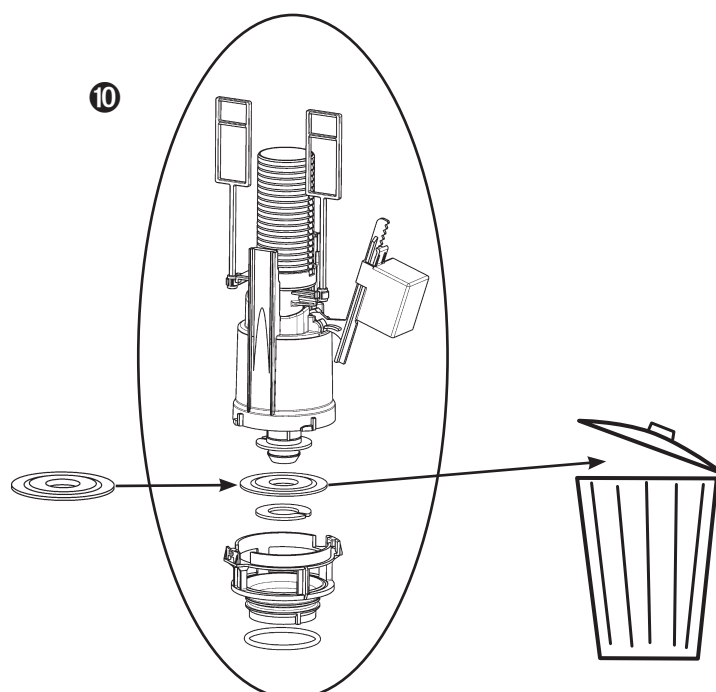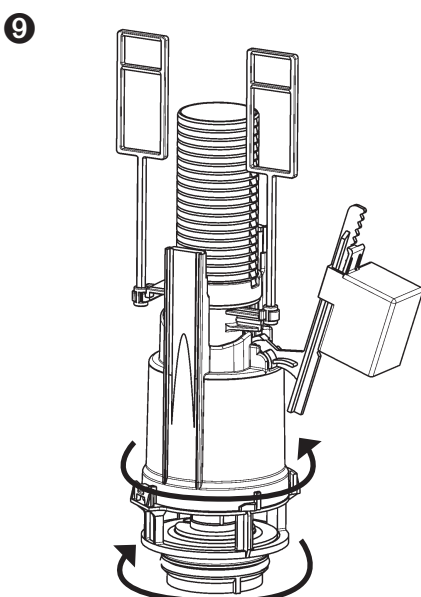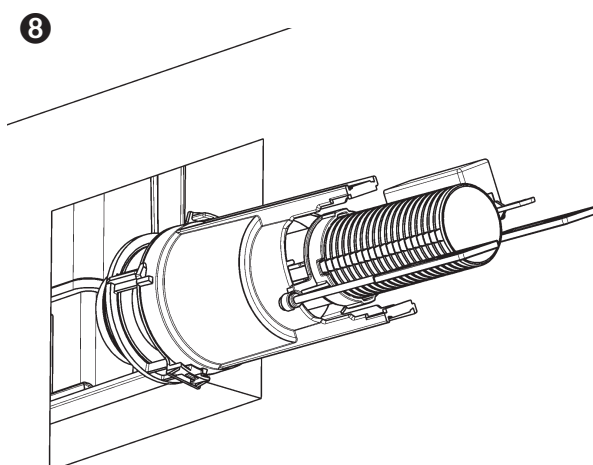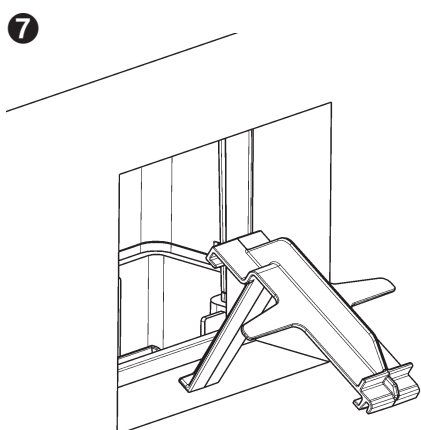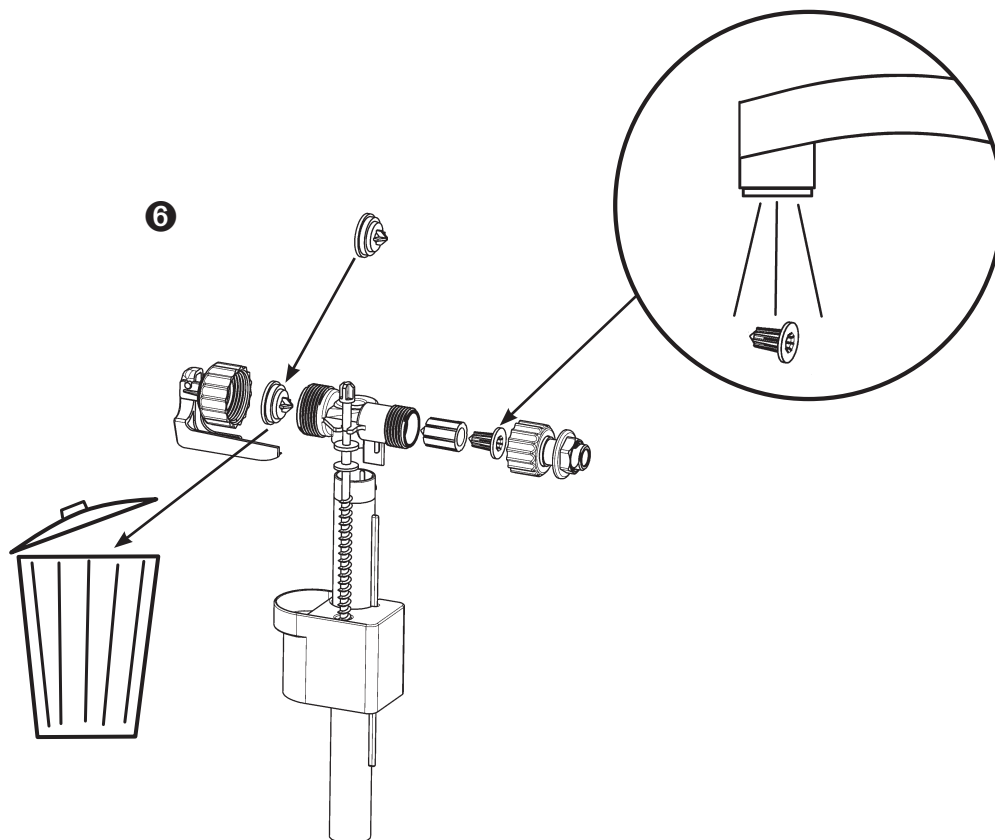

SIAMP

SIAMP ООО
105005 Москва
Посланников Пер.9, стр.3
product@siamp.ru
www.siamp.com

● La société se réserve le droit de modifier le produit sans préavis tout en assurant la permanence de ses fonctions.

● The company reserves the right to modify the product without notice while ensuring the permanence of its functions.