


SIAMP


Monaco

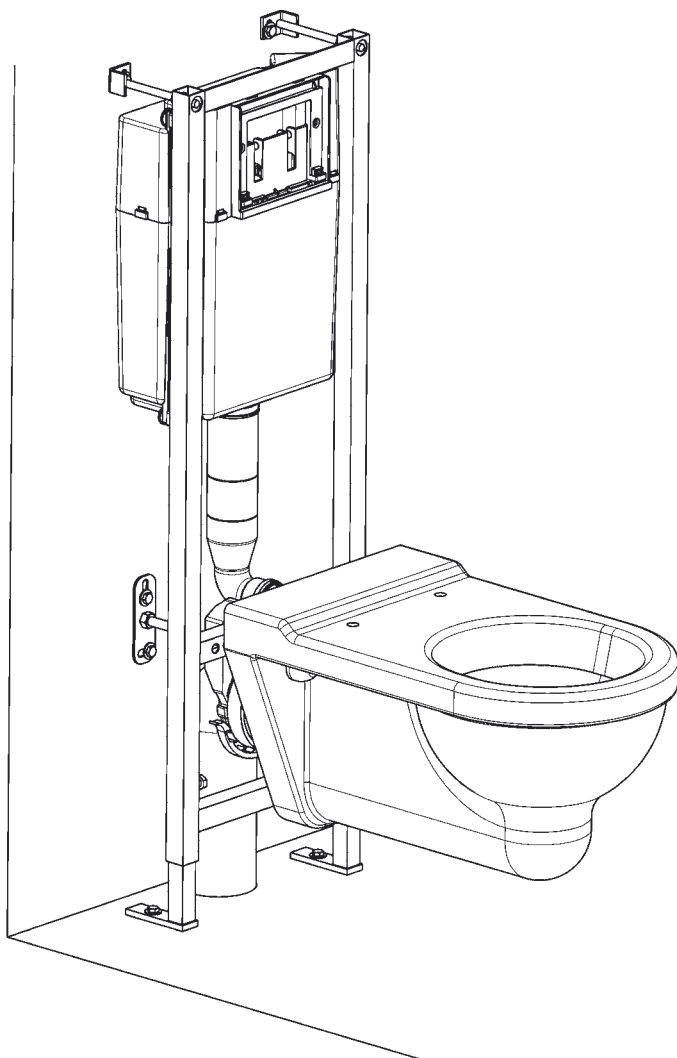

ZESTAW PODTYNKOWY DO MISKI USTĘPOWEJ – ZABUDOWA LEKKA

VERSO BCM350 P


INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

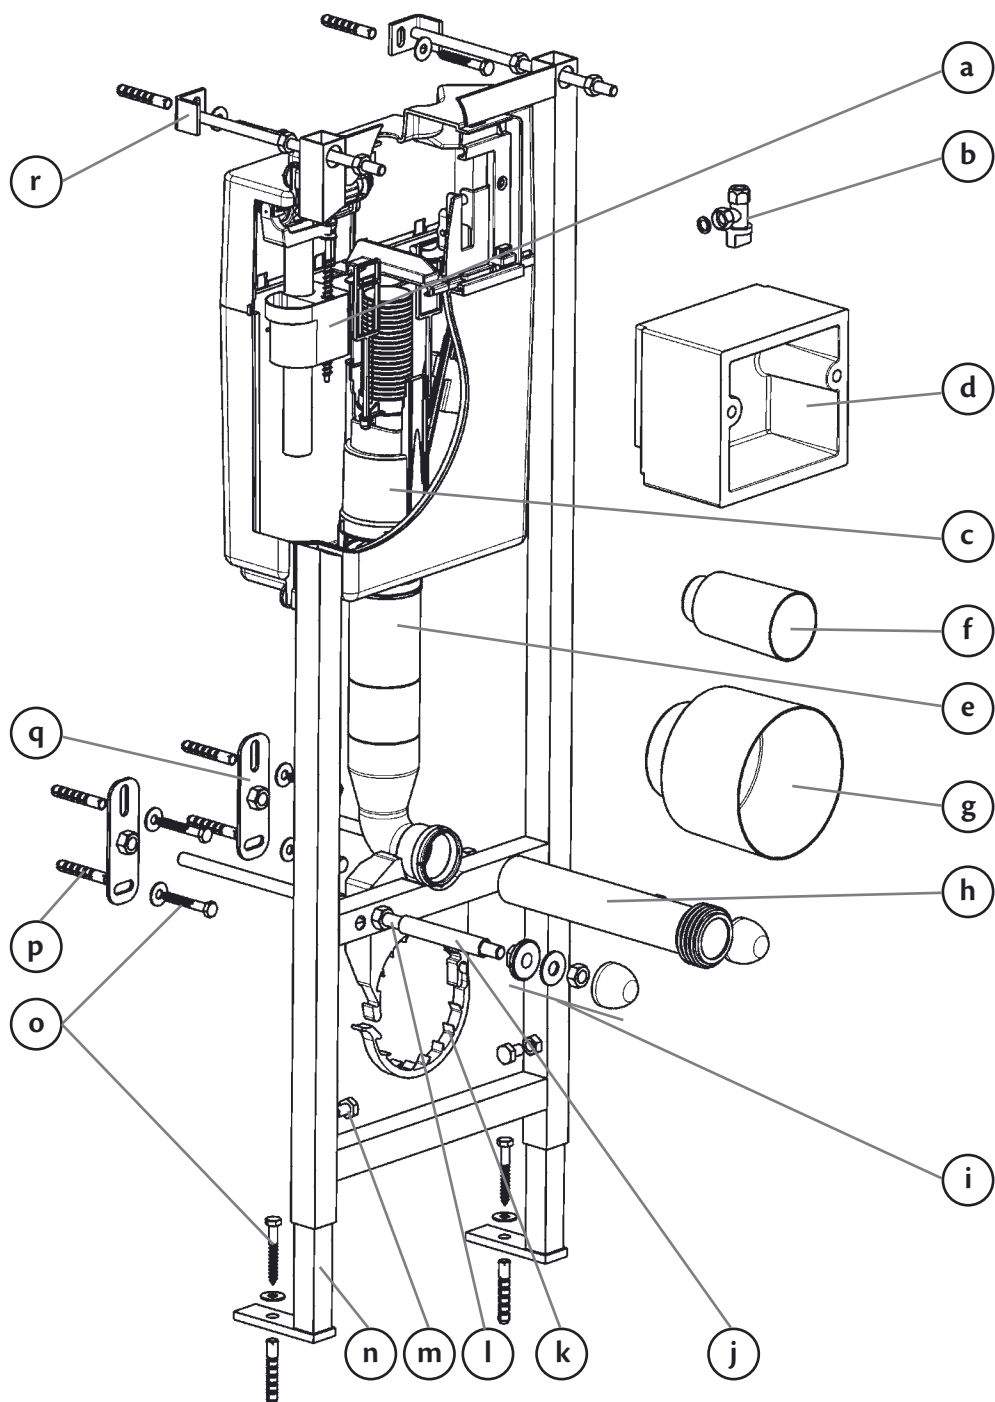

- (a) Zawór napełniający
- (b) Zawór odcinający z uszczelką z włókna szklanego
- (c) Mechanizm spustowy
- (d) Gabaryt styropianowy
- (e) Kolano dopływowe
- (f) Osłona kolana dopływowego
- (g) Osłona kolana odpływowego
- (h) Mufa dopływowa
- (i) Zestaw do mocowania muszli
- (j) Osłony plastikowe (x2)
- (k) Obejma kolana odpływowego
- (l) Szpilki do mocowania muszli (x2)
- (m) Śruby (x2)
- (n) Wsporniki podłogowe (x2)
- (o) Śruby mocujące zestaw do ściany i do podłogi (x8)
- (p) Kołki rozporowe (x8)
- (q) Podstawa wspornika ściennego
- (r) Wspornik ścienny


NIEZBĘDNE AKCESORIA

Klapka z przyciskiem (sprzedawana oddzielnie)

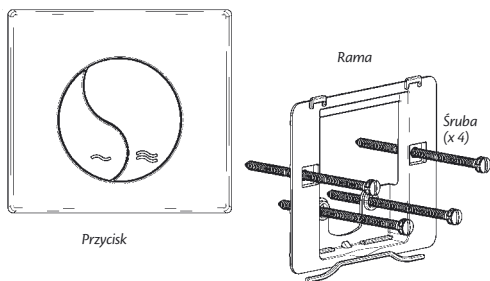

Przycisk biały - dwufunkcyjny
Przycisk chromowany satynowy- dwufunkcyjny
Przyciski chromowany błyszczący dwufunkcyjny

Zestaw odpływowy

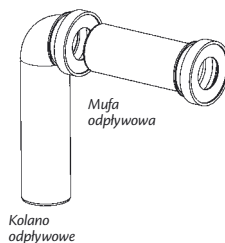

Ref. 31 1800-10
Ref. 31 1850-10
Ref. 31 1853-10

Niezbędne narzędzia


- Zestaw kluczy od 8 do 19 mm
- Piła do metalu
- Wiertarka + wiertło Ø 10 mm
- Poziomica
- Ołówek + linijka
- Miara
- Młotek
- Śrubokręt

Zalecenie:

- Zachować opakowanie produktu w czasie instalacji, w jego tylnej części znajduje się szablon.
- Zachować instrukcję - instrukcja zawiera informacje dotyczące konserwacji.


⚠ Zapoznać się z instrukcją montażu deski i miski ustępowej przed zamontowaniem zestawu podiynkowego.

TYPY INSTALACJI

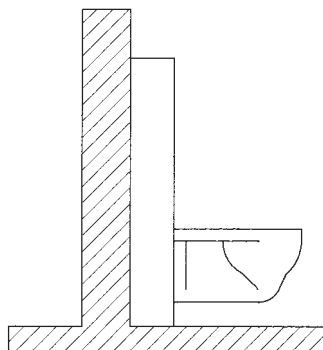

❶ Mocowanie do ściany nośnej i podłoża.

WYMIARY

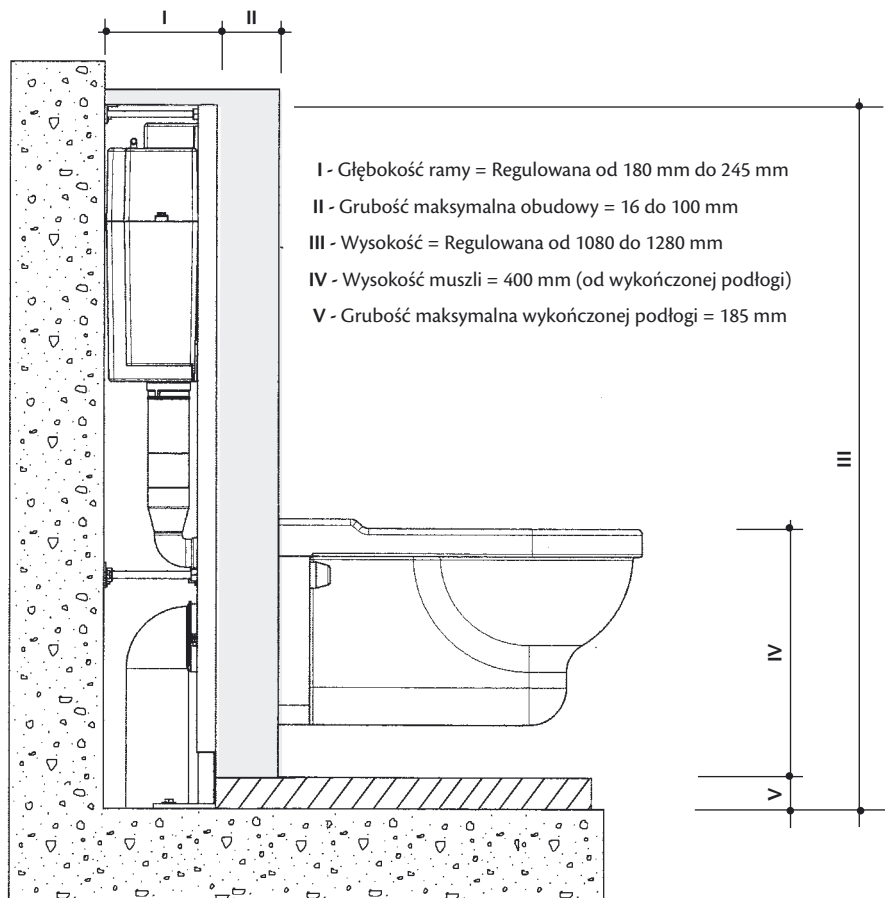

I - Głębokość ramy = Regulowana od 180 mm do 245 mm


II - Grubość maksymalna obudowy = 16 do 100 mm

III - Wysokość = Regulowana od 1080 do 1280 mm

IV - Wysokość muszli = 400 mm (od wykończonej podłogi)


V - Grubość maksymalna wykończonej podłogi = 185 mm

I - MONTAŻ SZPILEK MOCUJĄCYCH MISKĘ WC I REGULACJA GŁEBOKOŚCI STEŁAŻA

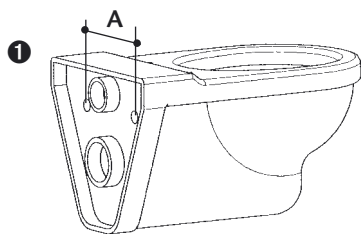



1

2

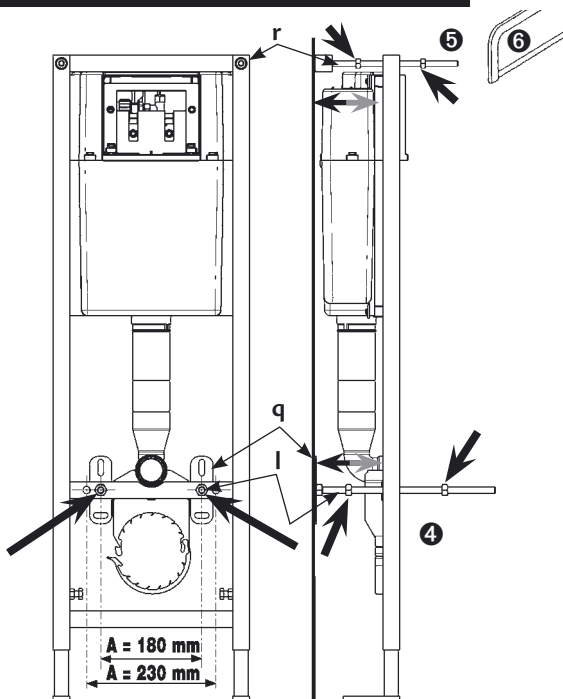

- 1 Zmierzyć rozstaw muszli (a)
- 2 Włożyć szpilki (I) w otwory ramy odpowiadające rozstawowi
- 3 Zablokować szpilki przy pomocy nakrętek
- 4 Przykręcić podstawy wsporników ściennych na szpilki, umieścić zestaw na miejscu zabudowy i zablokować długość wsporników za pomocą nakrętek
- 5 Przykręcić górny wspornik ścienny do ramy zestawu za pomocą nakrętek. Wypoziomować ramę
- 6 Skrócić za pomocą piły do metalu szpilki GÓRNEGO wspornika ściennego wychodzące poza ramę.


II - REGULACJA WYSOKOŚCI RAMY

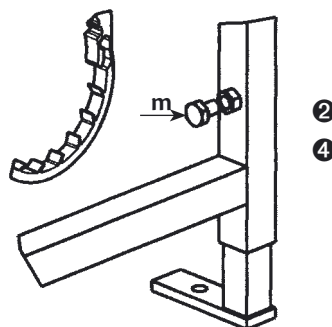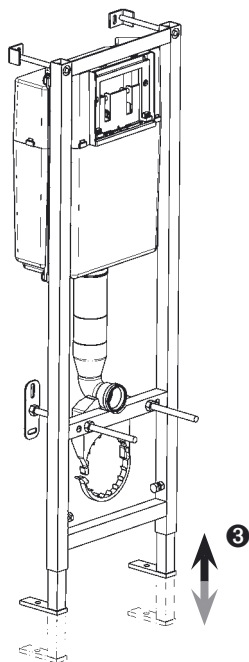


- 1 Ustawić ramę na miejscu zabudowy
- 2 Odkręcić 2 śruby (m)
- 3 Ustawić wysokość wsporników w taki sposób, aby górna część muszli znajdowała się 400 mm nad wykończoną podłogą
- 4 Wypoziomować ramę i dokręcić śruby.

⚠ Jeżeli rama jest mocowana do podłogi jeszcze nie wykończonej, maksymalna grubość wykończonej podłogi nie może przekraczać 185 mm.


III - PRZYGOTOWANIE DO ZAMOCOWANIA

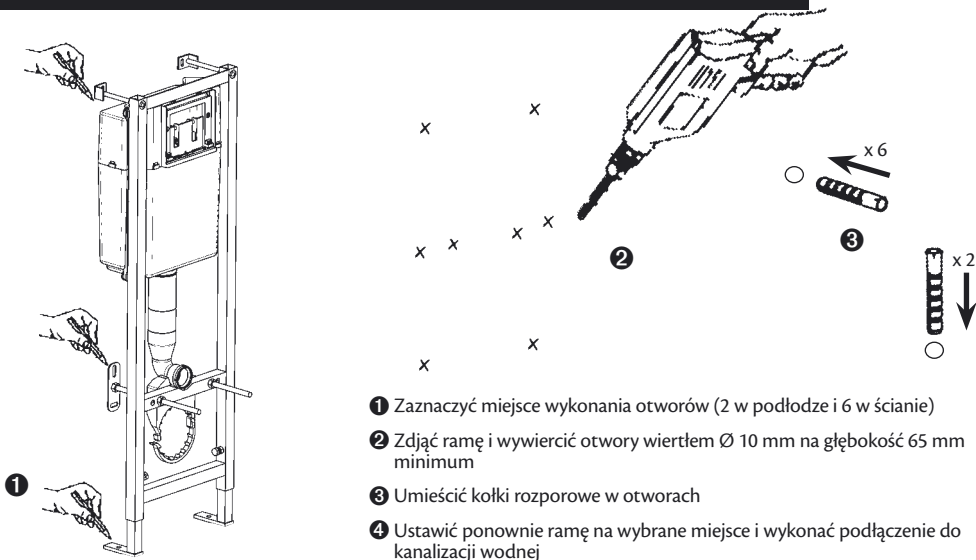

IV - PODŁĄCZENIE ODPIŁYWU

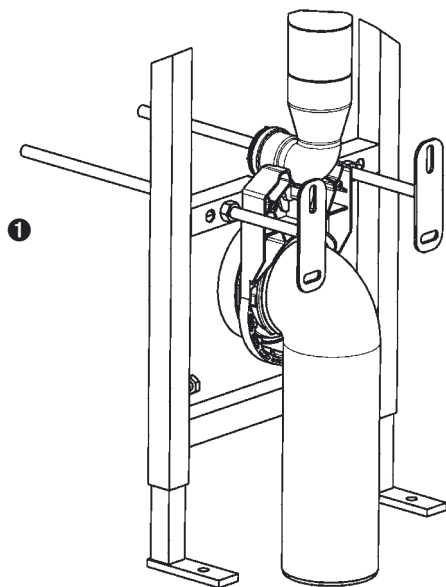


- ⚠** Przed wykonaniem klejenia rury do przewodów kanalizacji WC upewnić się, że rama jest prawidłowo ustawiona. Jeżeli przewód kanalizacji nie znajduje się na wprost rury, podłączenie można wykonać przy pomocy złączek PVC.

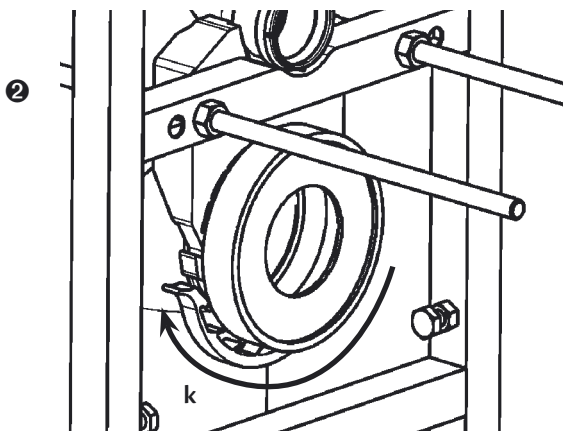


V - MOCOWANIE RAMY

- 1 Przymocować ramę do podłogi i do ściany za pomocą dostarczonych śrub.


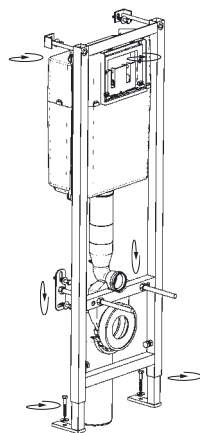


VI - PODŁĄCZENIE DOPŁYWU WODY

1

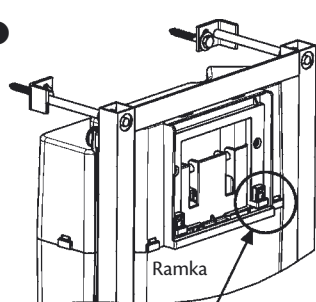

Blokada

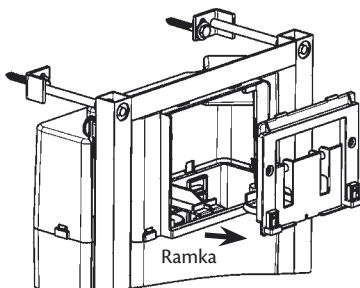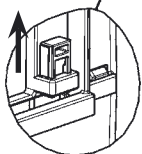


- 1 Wyjąć plastikową ramkę poprzez lekkie podniesienie dwóch blokad

- 2 Wprowadzić weżyk (nie dostarczany przez producenta) doprowadzający wodę do zbiornika


- 3 Podłączyć weżyk do zaworu odcinającego (b)

- 4 Podłączyć zawór odcinający (b) do zaworu napełniającego (a) (zastosować odpowiednią uszczelkę)



2

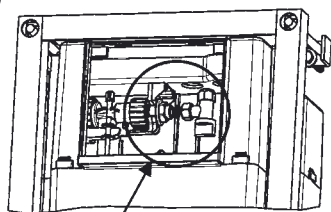


3

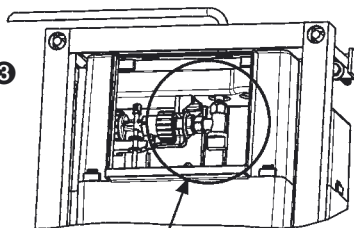



4

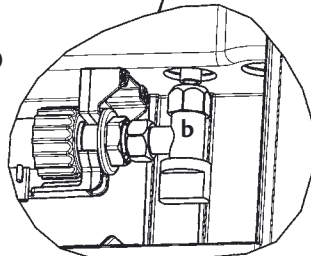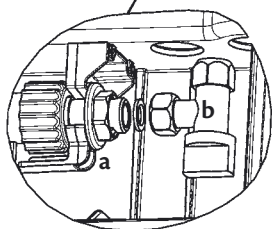



VII - PRÓBA WODNA

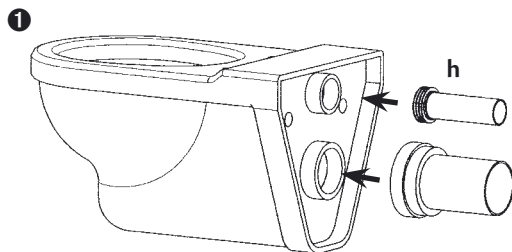


- ❶ Zamocować na muszli mufy dopływową (h) i odpływową
- ❷ Umieścić muszlę na stelażu
- ❸ Otworzyć zawór odcinający (b) i poczekać do momentu napełnienia się zbiornika
- ❹ Uruchomić ręcznie mechanizm (c) podnosząc do góry ciężko (patrz rysunek)
- ❺ Sprawdzić szczelność dopływu i odpływu
- ❻ Zamknąć zawór odcinający i opróżnić zbiornik
- ❼ Zdjąć muszlę.

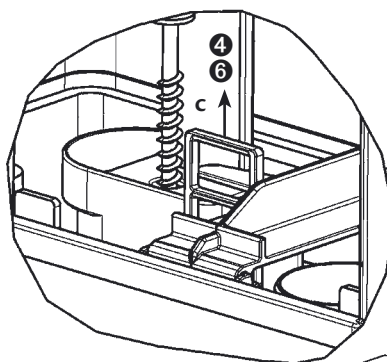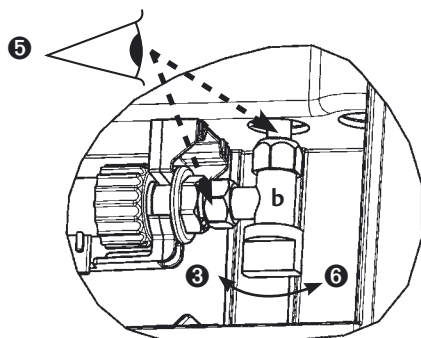


❷

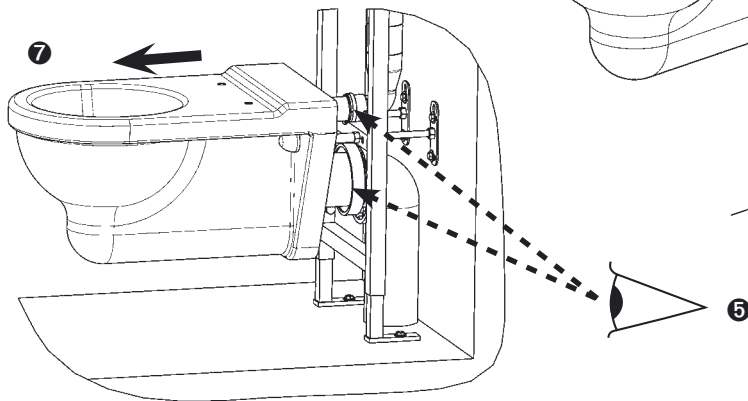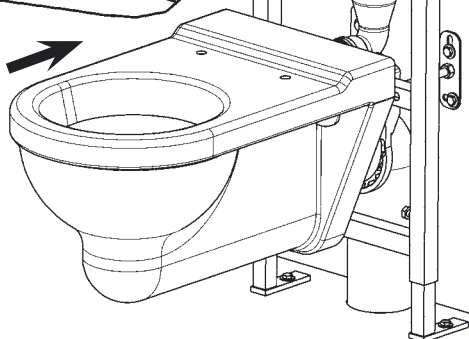

VIII - PRZYGOTOWANIE OBUDOWY

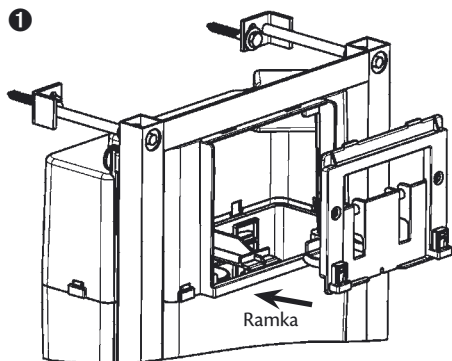

- ❶ Włożyć plastikową ramkę w taki sposób, aby ramiona uruchamiające mechanizm spustowy znajdowały się wewnątrz cięgien
- ❷ Umocować styropianowy gabaryt PSE (d) na zbiornik przy pomocy 2 szarych śrub znajdujących się w kartonie z przyciskiem
- ❸ Założyć osłony (f) i (g) na kolano dopływowe (o) i odpływowe jak również plastikowe ochrony (j) na szpilki mocujące muszlę (l).

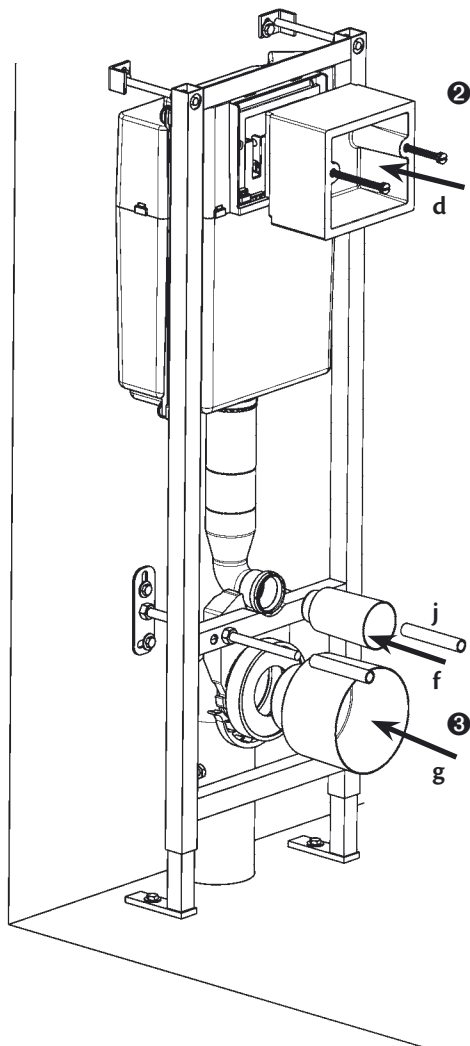

IX - OBUDOWA



⚠ Grubość ścianki instalacyjnej powinna wynosić pomiędzy 16 a 100 mm. Ścianka instalacyjna musi być koniecznie sztywno połączona ze strukturą stelaża.

Obudowę można wykonać z różnych materiałów (cegła, kostek gipsowych, płyt gipsowych, impregnowanych płyt drewnianych, itd.)

W celu wykonania otworów (na przycisk spłukiwania, przewód odprowadzający i doprowadzający sedesu, wkręty mocujące sedes) z tyłu opakowania zamieszczono wzorniki otworów.


Po wykonaniu ścianki instalacyjnej, zdjąć wzornik PSE (d), zachować wkręty w celu zamocowania przycisku spłukującego, zdjąć elementy zatykające (f) oraz (g).

X - PODŁĄCZENIE MUSZLI

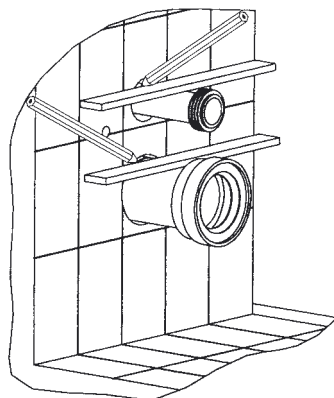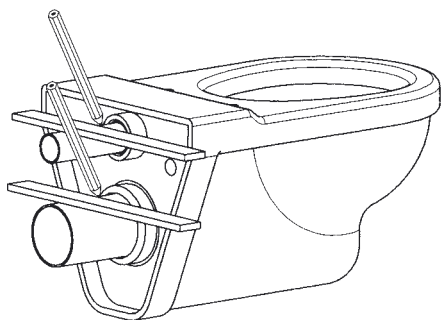

❶ Przy pomocy linijki umieszczonej w sposób przedstawiony na rysunku, wykonać oznaczenia od strony muszli na obu mufach


❷ Zdjąć mufy z muszli i włożyć je w ramę. Przy pomocy linijki umieszczonej zgodnie z rysunkiem, wykonać oznaczenie od strony zabudowy na obu mufach

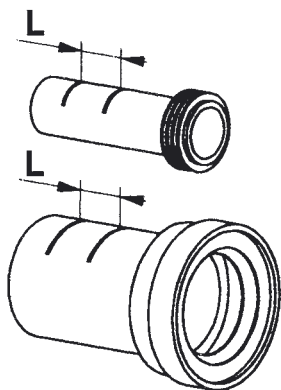


❸ Dla każdej mufy zmierzyć odległość (L) między naniesionymi oznaczeniami

❹ Nanieść odległość (L) na każdą rurę zwiększając ją o 3 mm od strony stelaża.
Np.: Jeżeli $L = 50$ mm, skrócić rurę o 53 mm




❺ Skrócić obie mufy za pomocą piły do metalu

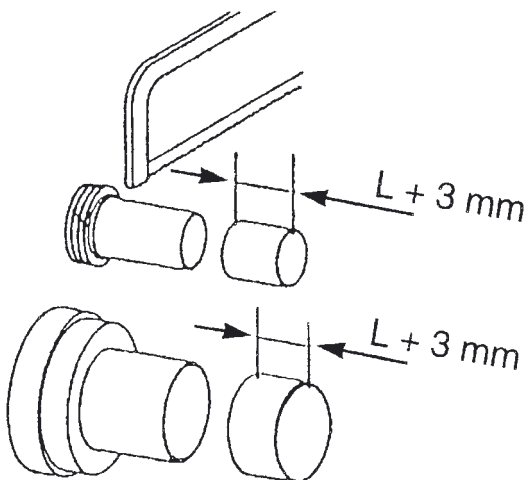

X - PODŁĄCZENIE MUSZLI (ciąg dalszy)

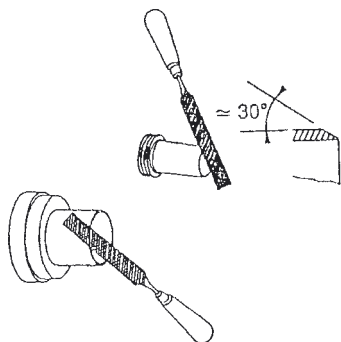


- ⑥ Zeszlifować krawędzie obu muf pilnikiem
- ⑦ Zmierzyć grubość ceramiki z tyłu muszli (B)
- ⑧ Skrócić, jeżeli zachodzi potrzeba, szpilki na które będzie nałożona miska WC, (l) w taki sposób, aby wystawały ze ściany na odległość (B) + 20 mm
- ⑨ Skrócić plastikowe osłony szpilek (j) w taki sposób, aby wystawały ze ściany na odległość równą (B) + 15 mm

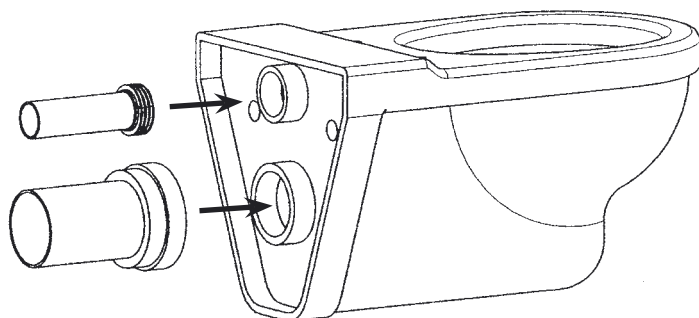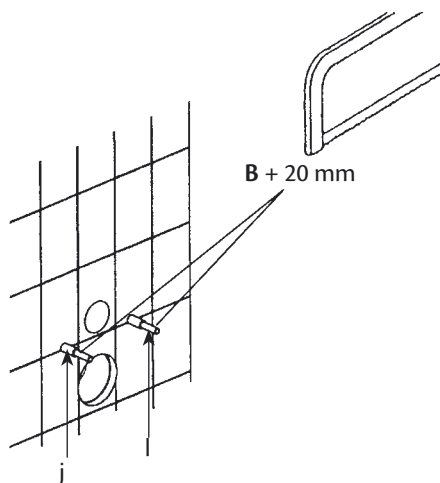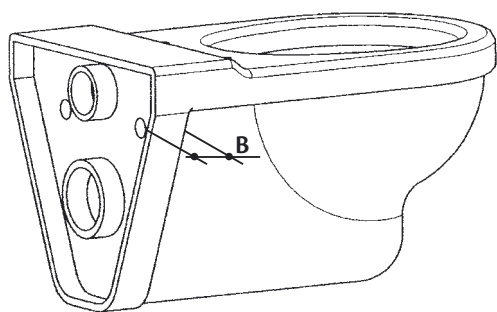

- ⑩ Nałożyć na muszlę WC mufy dopływową (h) i odpływową. Następnie nałożyć muszlę na osłonięte plastikowymi osłonami szpilki.


⚠ Można użyć wody z mydłem dla ułatwienia nałożenia mufy odpływowej na muszlę i na kolano odpływowe.

XI - MOCOWANIE MUSZLI

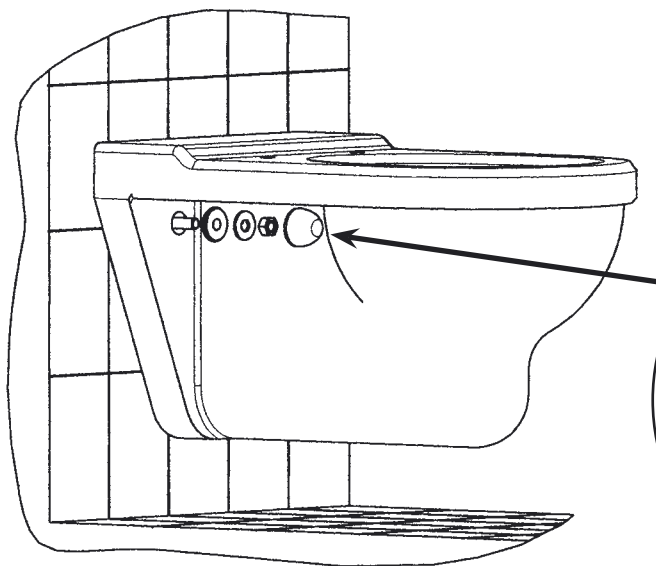


❶ Po prawidłowym nałożeniu muszli na szpilki, umocować ją za pomocą zestawu (i) przy zachowaniu kolejności elementów :

- i = podkładka centrująca
- ii = podkładka metalowa
- iii = nakrętka
- iv = osłona

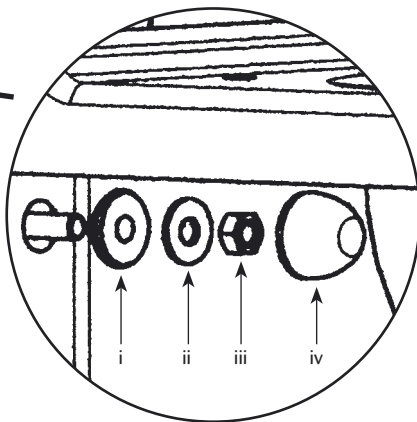

XII - INSTALACJA KLAPKI Z PRZYCISKIEM

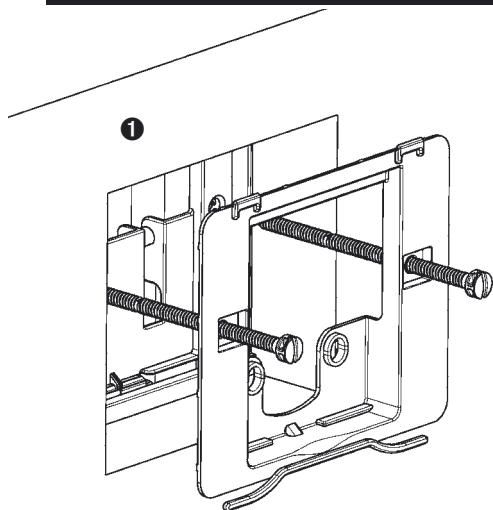


❶ Przykręcić podstawę klapy (znajdującej się w kartonie z przyciskiem) do plastikowej ramki zbiornika (p) przy pomocy 2 szarych śrub.


⚠ Jeżeli obudowa zestawu podtynkowego nie jest zbyt głęboka należy skrócić śruby łamiąc je w miejscu nacięcia przewidzianego do tego celu.

❷ Przykręcić 2 pozostałe szare śruby uruchamiające mechanizm spustowy.

⚠ Jeżeli obudowa zestawu podtynkowego nie jest zbyt głęboka należy skrócić śruby łamiąc je w miejscu nacięcia przewidzianego do tego celu.

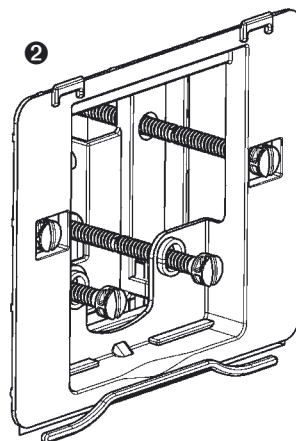

XII - INSTALACJA KLAPKI Z PRZYCISKAMI (ciąg dalszy)

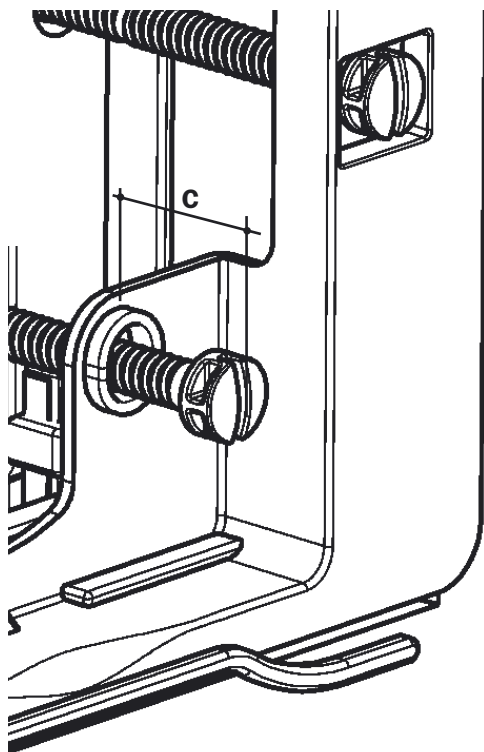


- ❶ Wyregulować 2 śruby uruchamiające mechanizm spustowy w taki sposób, aby odległość (C) była równa 31 mm.

UWAGA: odległość (C) = od końca kołnierza podstawy klapki do łebka śruby

Zaczep

Sprężyna

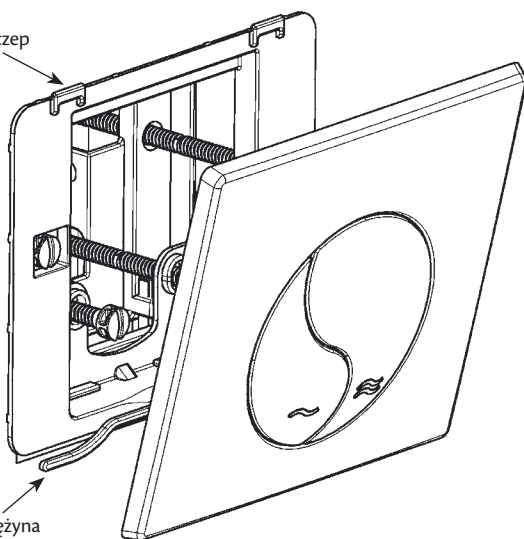


- ❷ Naprowadzić przycisk splukujący od dołu na sprężyny a następnie, lekko unosząc, zamocować przycisk na zaczepach.

KONSERWACJA


W czasie użytkowania zestawu podtynkowego **VERSO** BCM 350 P należy okresowo wykonywać konserwację.

I - KONSERWACJA ZAWORU NAPELNIĄJĄCEGO (czyszczenie filtra, wymiana membrany)


1

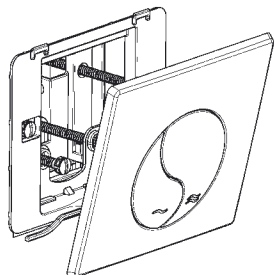


2 3

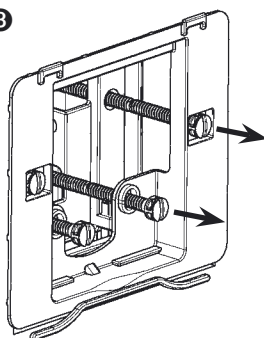

4

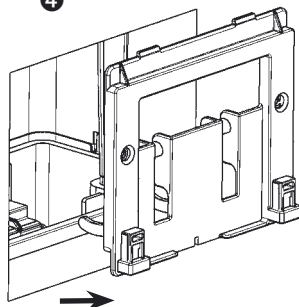

5

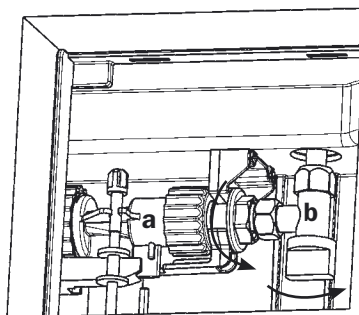

1 Zdjąć klapkę z przyciskiem unosząc ją lekko i odchylając do przodu.

2 Odkręcić śruby uruchamiające mechanizm spustowy.



3 Odkręcić śruby podstawy ramki i wyjąć ją.

4 Zdjąć plastikową ramkę ze zbiornika w sposób opisany w punkcie VI instrukcji.

5 Zamknąć zawór odcinający (b) i odłączyć go od zaworu napełniającego (a)

6 Wyciągnąć zawór pływakowy.

6

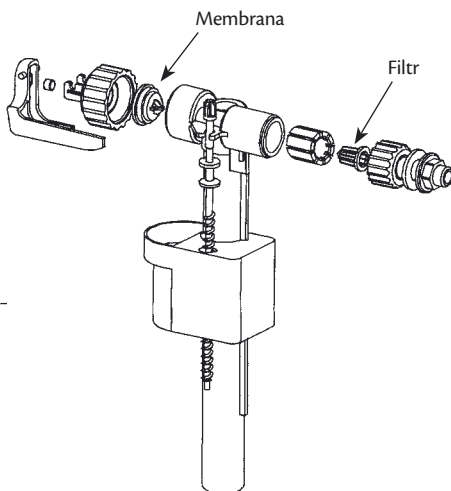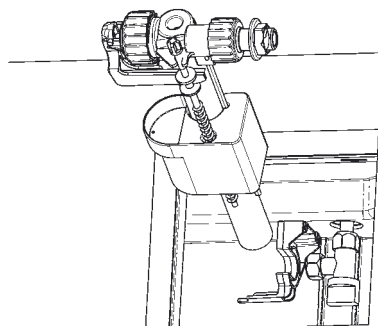

7 Odkręcić nakrętki zaworu, aby wyjąć membranę oraz filtr. Membranę należy wymienić, a filtr wyczyścić o otwarciu zaworu odcinającego (b).


Części zamienne:

Membrana: Ref. 34 9513-07


Kompletny zawór: Ref. 30 9503-07

II - ENTRETIEN DU MÉCANISME (nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité) Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point 4 puis :

1

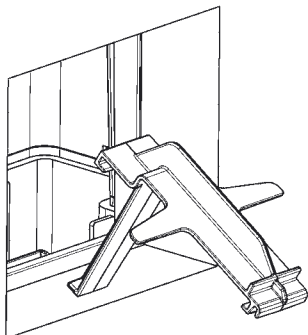

2

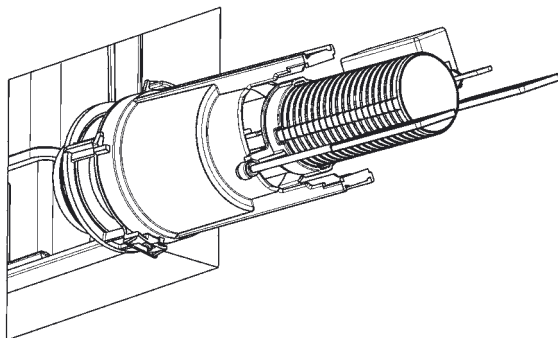


1 Wyjąć rozpórkę


Części zamienne:

Uszczelka: Ref. 34 2332-07

Kompletny mechanizm spustowy: Ref. 32 4544-07

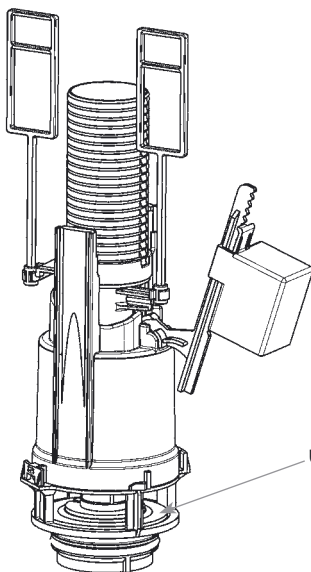

3

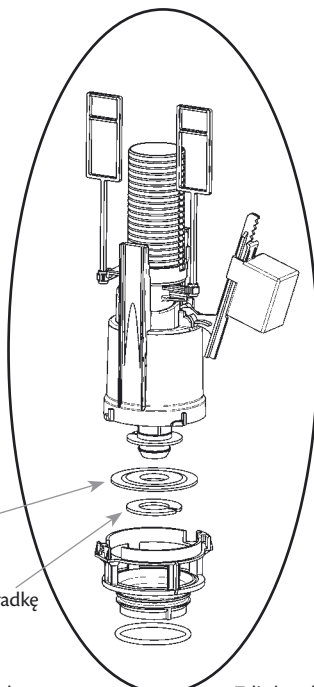

- 2 Oderwać korpus od mechanizmu spustowego wykonując obroty otworem spustowym. Zdjąć podkładkę, wyjąć i wymienić uszczelkę, a następnie ponownie zmontować całość..

⚠ Aby ułatwić ponowny montaż mechanizmu spustowego, w jego dolnej części znajduje się specjalny występ. Należy go dopasować do wgłębienia znajdującego się w dolnej części zbiornika.

Zainstalowali Państwo zestaw podtynkowy do muszli WC gamy **VERSO** firmy SIAMP.
Dziękujemy za okazane nam zaufanie.

Firma SIAMP - specjalista od wyposażenia technicznego i akcesoriów WC, dołożyła wszelkich starań przy projektowaniu i produkcji produktu i udziela 10-cio letniej gwarancji na produkt z wyjątkiem części gumowych i robocizny.

W kwestii informacji dodatkowych lub gwarancji należy zwracać się do sprzedawcy.

Pieczęć sprzedawcy:

Lub bezpośrednio do:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http://: www.siamp.com](http://www.siamp.com)