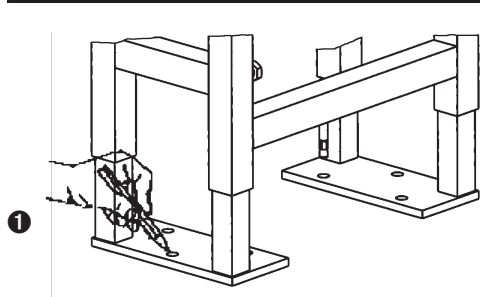


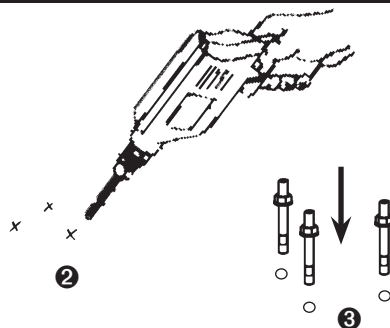
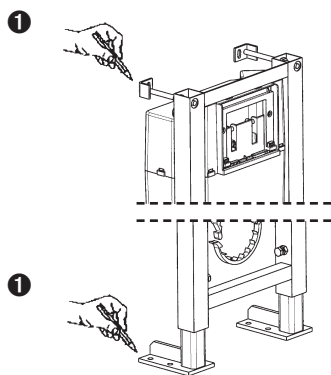
Bâti Sol**Onderstel in de vloer**

- 1 Tracer les emplacements de perçage
Geef aan waar de gaten geboord moeten worden.

- 2 Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum
Verwijder de structuur en boor met een boortje Ø 8 mm, tot minimaal 65 mm diep.

- 3 Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (p) dans les trous
Het onderstel terugplaatsen, de pluggen (p) terug in de gaten aanbrengen zonder kracht uit te oefenen

- 4 Procéder au raccordement de l'évacuation.
Overgaan tot de aansluiting van de afvoer.

**Bâti Universel****Onderstel universele**

- 1 Tracer les emplacements de perçage (6 au sol et 2 au mur)
Geef aan waar de gaten geboord moeten worden (2 in de muur en 6 op de grond)

- 2 Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche Ø 8 mm, d'une profondeur de 65 mm minimum pour les chevilles métal (o) au sol, et d'une mèche Ø 10 et profondeur 70 mm minimum pour les chevilles plastique (p) au mur
Verwijder de structuur en boor met een boortje Ø 10 mm, tot minimaal 70 mm diep (muur) en boortje Ø 8 mm, tot minimaal 65 mm diep (grond)

- 3 Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (p) dans les trous
Het onderstel terugplaatsen, de pluggen (p) terug in de gaten aanbrengen zonder kracht uit te oefenen

- 4 Procéder au raccordement de l'évacuation.
Overgaan tot de aansluiting van de afvoer.

