

SIAMP


Monaco



Каркас для унитаза **VERSO** VCU 350

Инструкция по сборке и обслуживанию

Описание

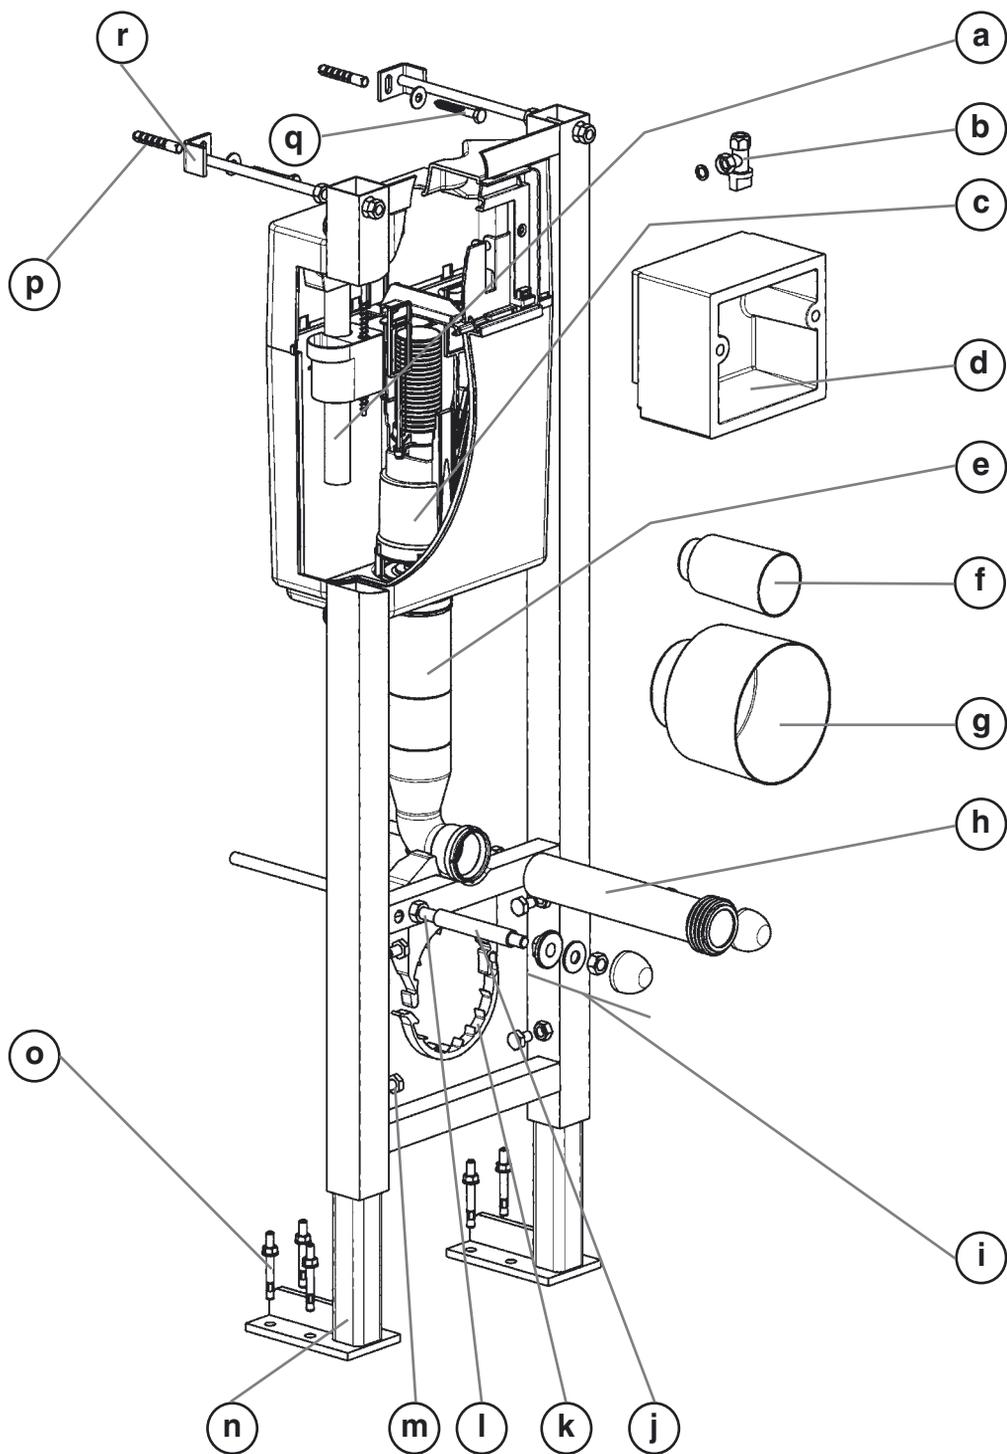


- а) поплавковый клапан
- б) запорный клапан с прокладкой
- с) механизм
- д) шаблон PSE
- е) подающий патрубок
- ф) заглушка подающего патрубка
- г) заглушка для канализации
- h) подающая муфта
- и) крепежный набор унитаза

- j) эластичная оболочка (x2)
- к) хомут крепежа трубы
- l) штанга крепежа унитаза (x2)
- м) винт стойки (x4)
- н) регулируемая ножка (x2)
- о) металлический дюбель (x6)
- р) дюбель (x2)
- q) болты крепежа к стене (x2)
- r) настенный кронштейн (x2)

Примечание: использование кронштейнов не обязательно


АКСЕССУАРЫ

Панель управления

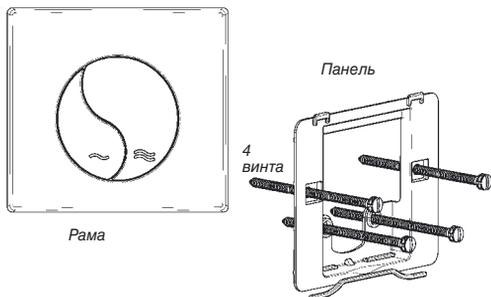

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| Пластина одинарная белая | Арт. 31 1830-10 |
| Пластина одинарная цветная | Арт. 31 1880-10 |
| Пластина двойная белая | Арт. 31 1800-10 |
| Пластина двойная цветная | Арт. 31 1850-10 |

Сливной комплект

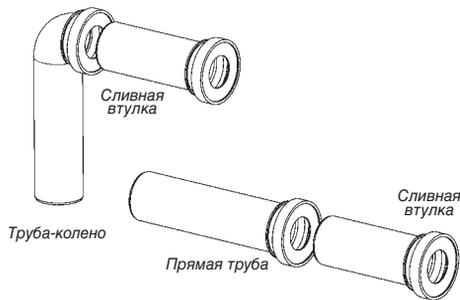

- | | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| Набор для слива | Арт. 92 4000-07 | коленчатый |
| Набор для слива | Арт. 92 4010-07 | прямой |

Необходимые инструменты:


- Набор ключей от 8 до 19 мм
- Ножовка
- Дрель и сверло диам. 8 и 10 мм.
- Уровень
- Карандаш и линейка
- Рулетка
- Молоток
- Отвертка

Совет:


- При монтаже сохраняйте упаковку шаблоном с обратной стороны.
- Держите инструкции под рукой.

⚠ Перед установкой осмотрите унитаз и откидную крышку.


Типы установки

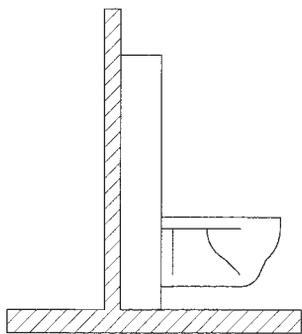

1 Крепеж к легкой стенке

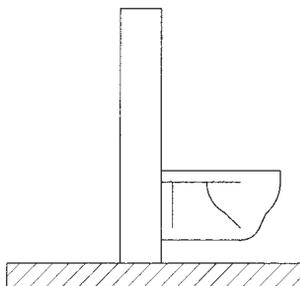


2 Крепеж к полустенке

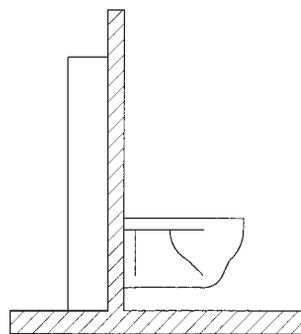


3 Крепеж с технической прокладкой
(макс. толщина 100 мм.)

Габариты

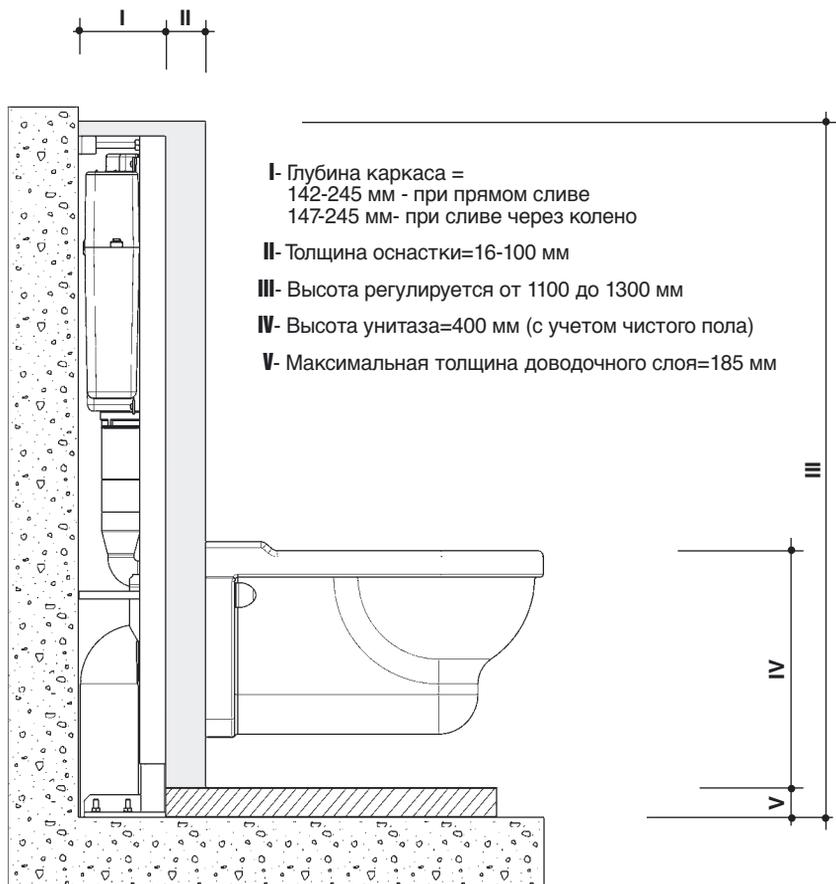

I- Установка штанг для крепления унитаза

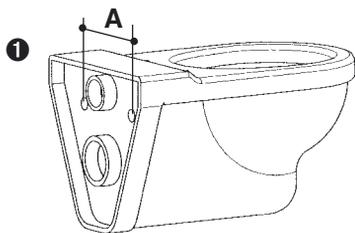

1 Измерьте межосевое расстояние унитаза (A)


2 Вставьте в отверстия каркаса штанги (I) в соответствии с межосевым расстоянием (A) и зажмите их двумя гайками.

⚠ Поскольку каркас является самонесущей конструкцией, можно обойтись без кронштейнов, если хотите их поставить, то надо сделать следующее:



3 Установите каркас на свое место

4 Приложите кронштейны к стене и закрепите их к основе 2-мя гайками, затем проверьте вертикальный уровень каркаса

5 Выходящие за каркас штанги кронштейнов срежьте ножовкой

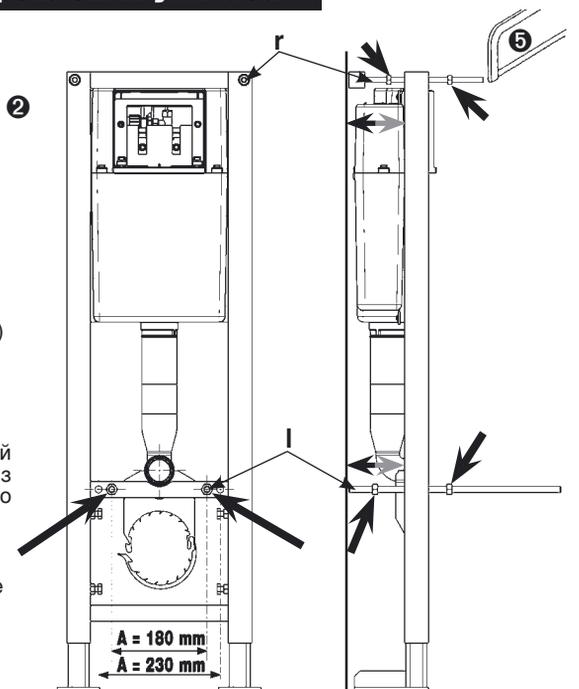

II- Регулировка каркаса по высоте

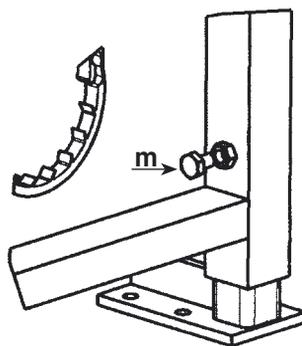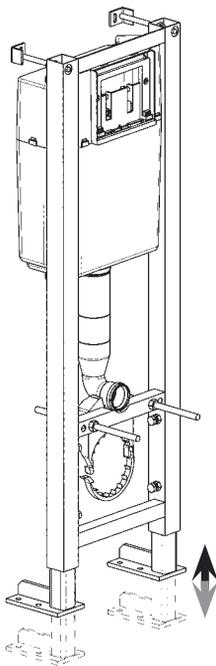

1 Установите каркас на свое окончательное место


2 Отвинтите 4 болта со стойки

3 Отрегулируйте высоту ножек так, чтобы верх унитаза был на высоте 400 мм. от чистого пола


4 Проверьте, чтобы каркас был выровнен (по вертикали и по горизонтали) и стяните его винтами

⚠ Если каркас установлен на необработанном полу, то высота чистого пола не должна быть больше 185 мм.

III- Подготовка крепежа

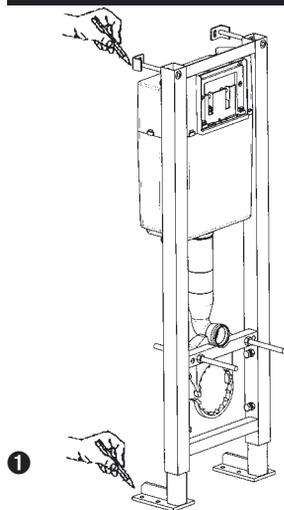

1

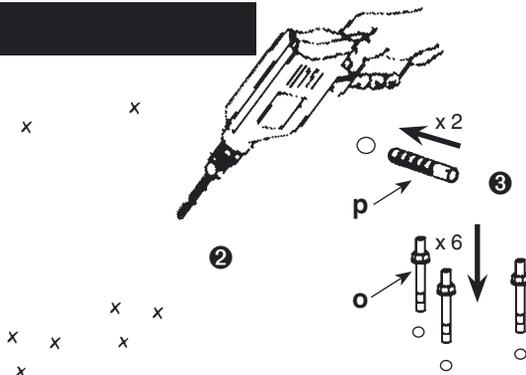


2

3

- 1 Отметьте места для сверления (6 в полу и 2 в стене)
- 2 Уберите каркас и просверлите сверлом диам. 8 мм отверстия минимальной глубиной 65 мм. для металлических дюбелей в полу и сверлом диам. 10 и глубиной 70 мм минимум для пластмассовых дюбелей в стене
- 3 Снова поставьте каркас, свободно вставьте дюбеля (o) в отверстия
- 4 Подведите сливную трубу.

IV- Подключение канализации

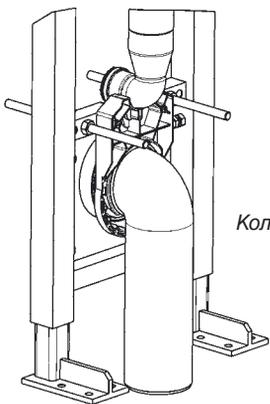


Коленчатый выход

1

- 1 Установите сливную трубу
 - 2 Защелкните хомут (к)
- ⚠ Перед тем, как закреплять сливную трубу на канализации, проверьте, правильно ли установлен каркас.


Если сливная канализация не установлена напротив трубы, то можно использовать фитинги и колена из ПВХ.

или

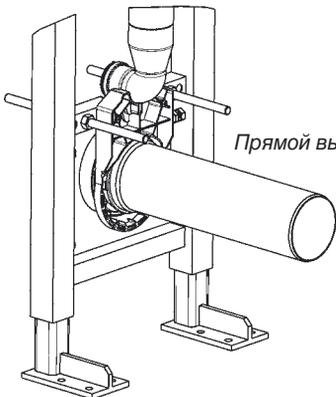


Прямой выход

1




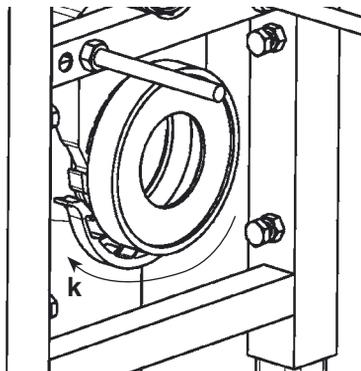


V- Крепеж каркаса

- 1 Окончательно установите каркас при помощи стеновых болтов и металлических дюбелей


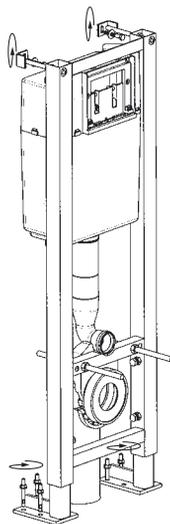


VI- Подключение подвода воды

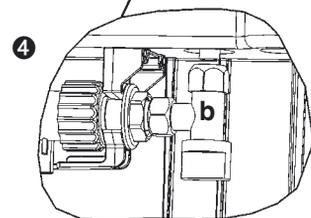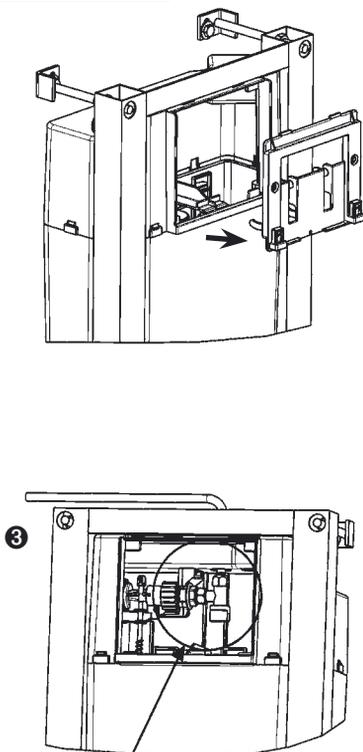
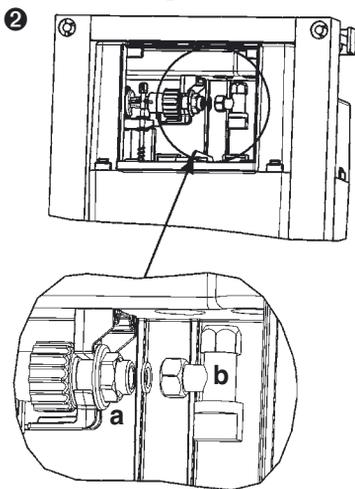
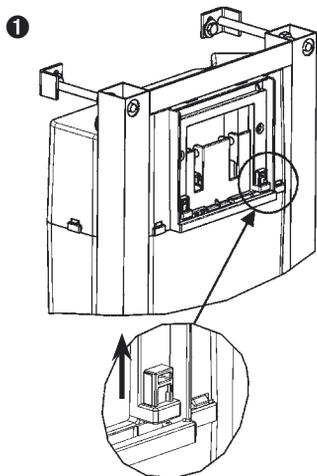


- 1 Снимите рамку, вытащив оба фиксатора
- 2 Подключите запорный кран (b) на поплавковый клапан (a) (установите для герметичности прокладку)
- 3 Введите трубу подачи воды в бачок
- 4 Подключите свою трубу к запорному крану (b) при помощи двойного конуса или гайки, насаженной на трубе подачи воды (установите для герметичности прокладку)

VII- Испытания с водой

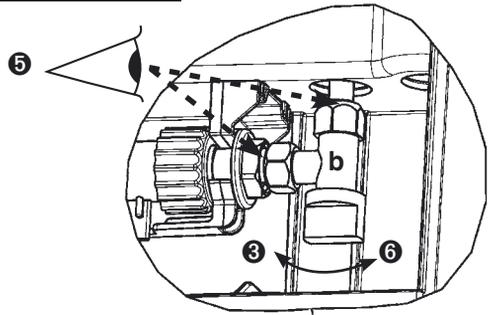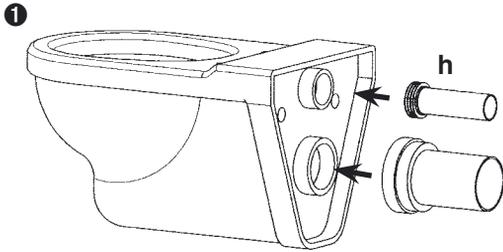


- 1 Вставьте подающий и сливной патрубки в унитаз
- 2 Установите унитаз на каркасе
- 3 Откройте воду через запорный кран (b) и подождите, пока не заполнится бачок
- 4 Потяните за ручку механизма (c)
- 5 Проверьте герметичность подачи и слива
- 6 Закройте запорный кран (b) и слейте воду из резервуара (c)
- 7 Уберите унитаз

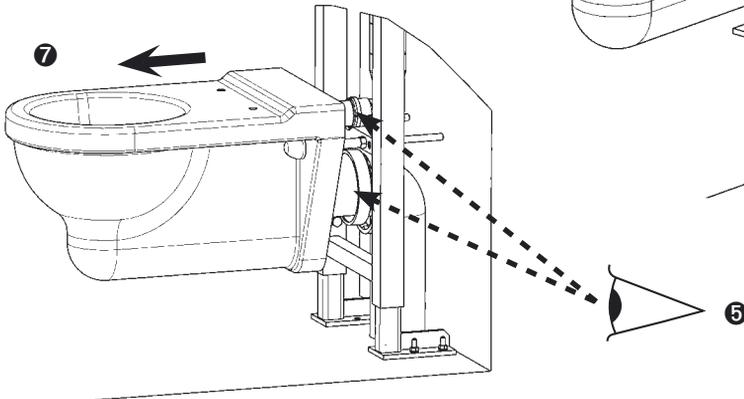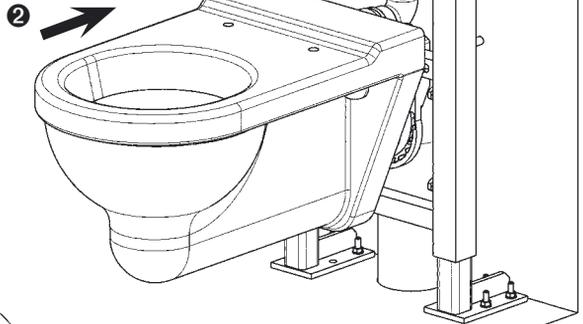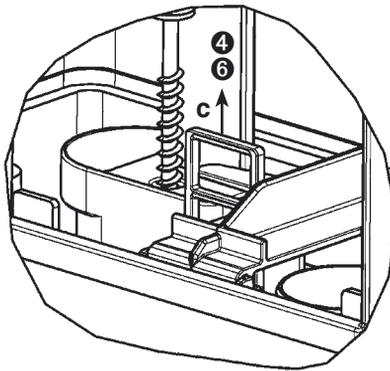


VIII- Подготовка оснастки

1

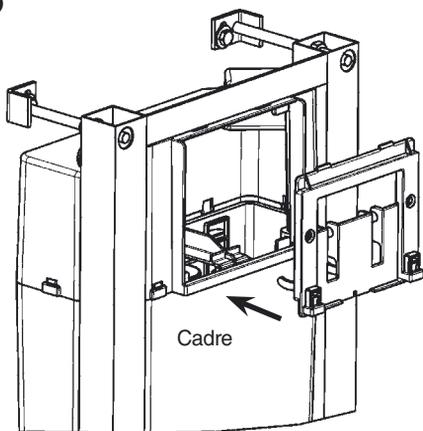

- 1 Вставьте рамку
- 2 Установите шаблон PSE (d) на рамку двумя серыми винтами, установленными в коробке регулировочной пластины
- 3 Вставьте заглушки (f) и (g) в подающее колено (e) и в сливную трубу, а также эластичную оболочку (j) в крепежные штанги для унитаза (l).

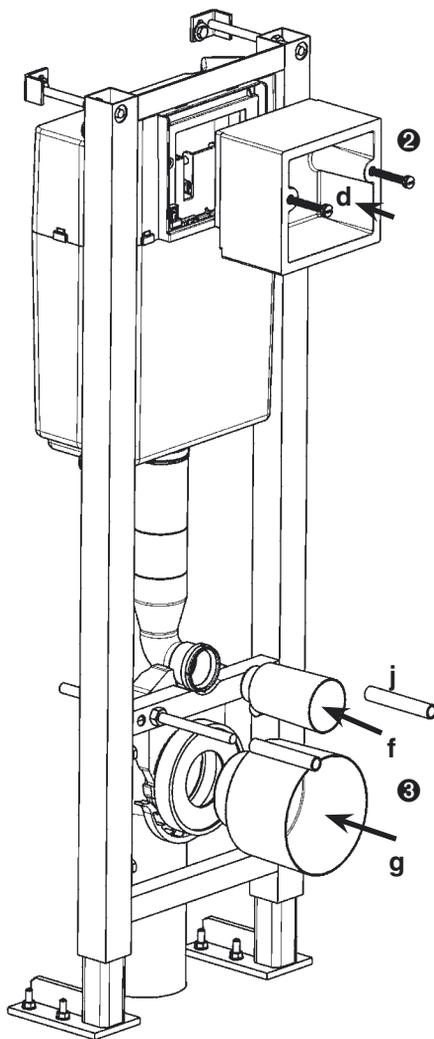

IX- Оснастка

⚠ Максимальная толщина оснастки должна быть не более 100 мм, минимальная – 16 мм и должна крепко прилегать к конструкции каркаса.



Оснастка может быть из разного материала (кирпич, керамическая плитка, деревянные панели).

Для изготовления отверстий (под регулировочную пластину, слив и подачу воды для унитаза и крепежных штанг для него) воспользуйтесь шаблоном, прикрепленным к задней стенке упаковки.

После установки оснастки, уберите шаблон PSE, храните винты для крепежа регулировочной пластины, уберите заглушки (f) и (g).


X- Подключение унитаза

⚠ Перед установкой прочитайте инструкции по установке унитаза и крышки.

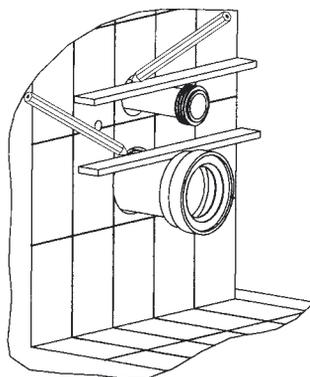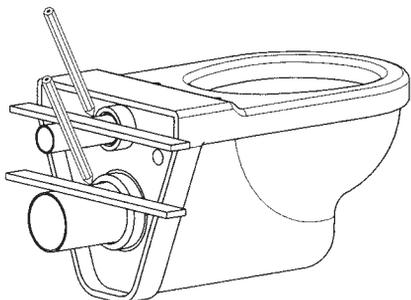

❶ Положите линейку так, как показано на рисунке, сделайте разметку для унитаза на обеих муфтах.


❷ Выньте муфты из унитаза и вставьте их в каркас. При помощи линейки, так, как это указано на рисунке, сделайте разметку на обеих муфтах.

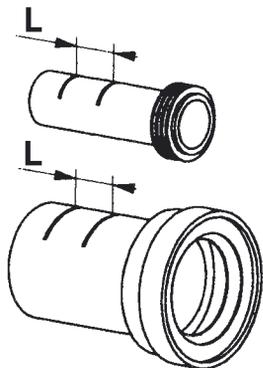


❸ Для каждой муфты измерьте расстояние (L) между обеими разметками.

❹ Перенесите эту разметку, прибавив к ней 3 мм на конец (со стороны каркаса) каждой муфты.
Пример: если $L=50$ мм, укоротите муфту на 53 мм.




❺ Разрежьте муфты ножовкой.

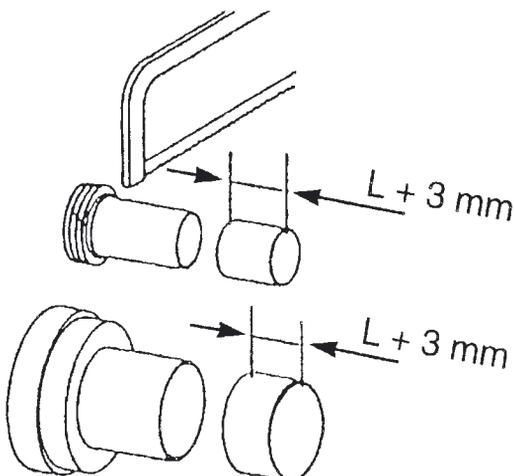

X- Подключение унитаза (продолжение)

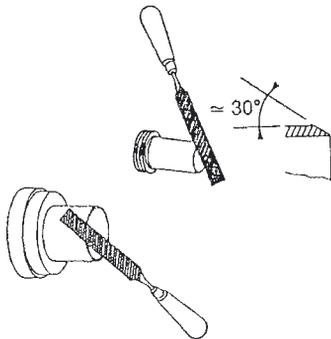


- 6 Уберите заусеницы с места спила напильником.
- 7 Измерьте толщину задней части унитаза (B)
- 8 Если нужно, обрежьте крепежные штанги (l) так, чтобы выступающая за стену часть была равна (B) + 20 мм
- 9 Обрежьте эластичные оболочки (j) так, чтобы выступающая за стену часть была равна (B) - 15 мм

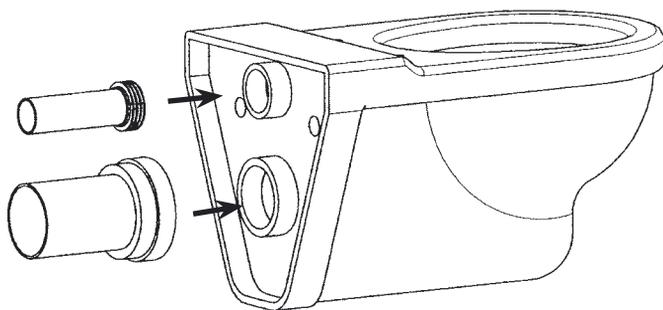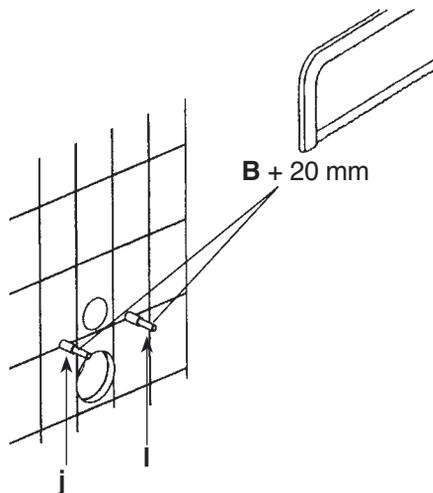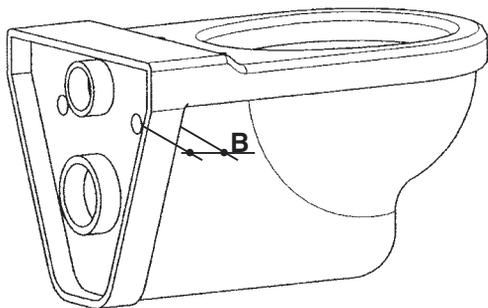

- 10 Вставьте подающую и сливную муфты в унитаз. Затем выровняйте унитаз по обоим крепежным штангам.


⚠ Чтобы было легче вставлять в унитаз и в канализационную трубу сливную муфту, используйте мыльную воду.

XI- Крепеж унитаза

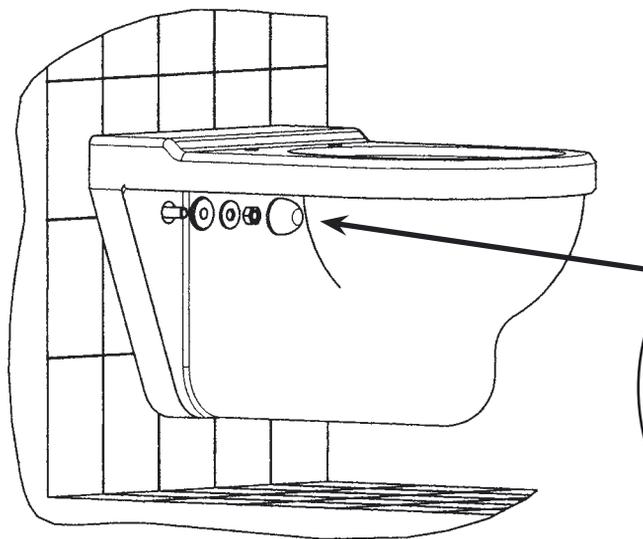


❶ После того, как унитаз правильно поставлен, закрепите его набором (i), используя детали с следующей очередности:

- i = центровочная шайба
- ii = металлическая шайба
- iii = гайка
- iv = колпак

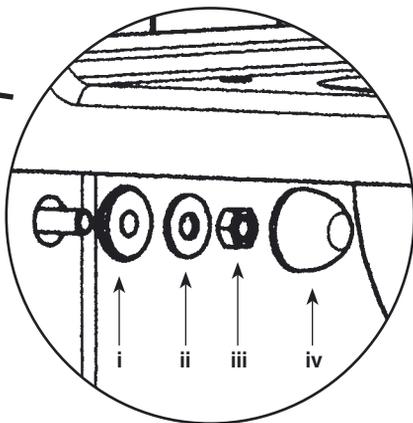

XII- Установка регулировочной пластины

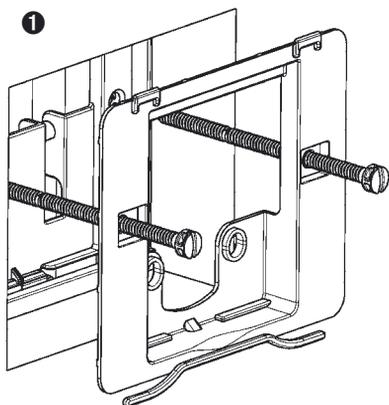


❶

❶ Установите основание регулировочной пластины на рамку 2-мя серыми винтами.

⚠ Если оснастка достаточно тонкая, обрежьте винты до указанной на них отметки.


❷ Завинтите 2 установочных винта (2 оставшихся серых винта).

⚠ Если оснастка достаточно тонкая, обрежьте винты до указанной на них отметки.

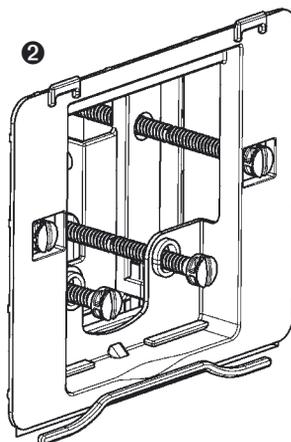


❷

XII- Установка регулировочной пластины (продолжение)

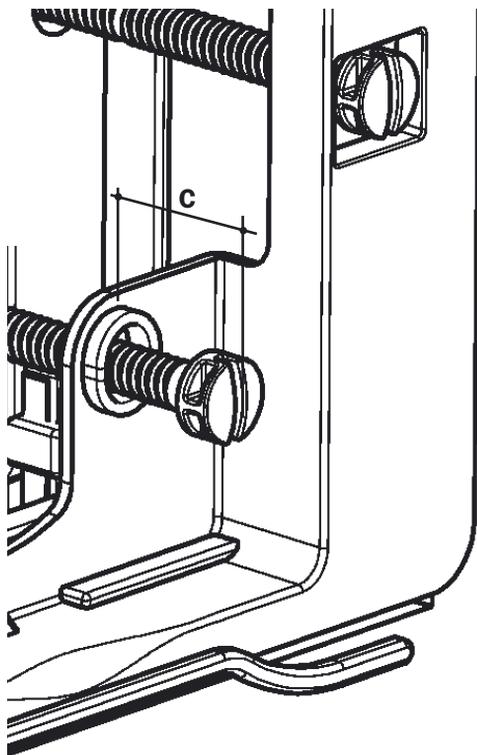

❶ Отрегулируйте установочные винты так, чтобы размер (С) был 31 мм.

Примечание: (С) = от края ободка до головки винта.

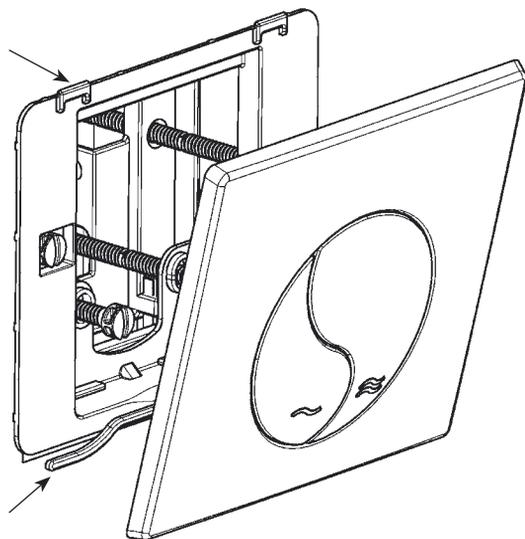


❷ Вставьте нижний край пластины в пружины, затем немного приподнимите её и защелкните в шлицах.

Обслуживание


При использовании унитаза Вам придется содержать в порядке каркас.

I- Обслуживание крана (чистка фильтра, смена мембраны)


1

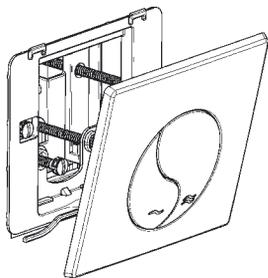

2 3

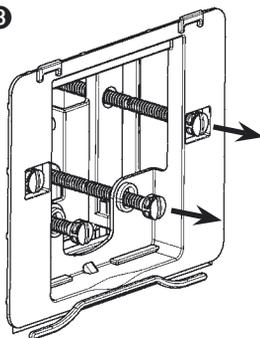

4

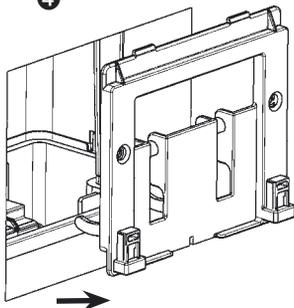

1 Вытащите пластину, слегка приподнимите её и наклоните вперёд

2 Выньте установочные винты


3 Открутите винты из опоры и выньте её саму

4 Уберите рамку, как это показано в пункте VI инструкции



5 Закройте запорный кран (b) и выньте его из поплавкового клапана (a)

6 Выньте поплавковый клапан из бачка

5

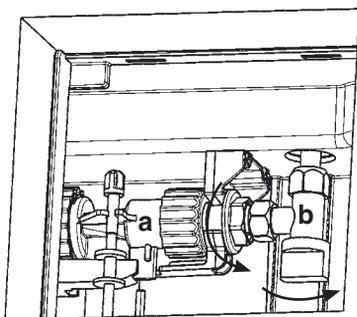

6

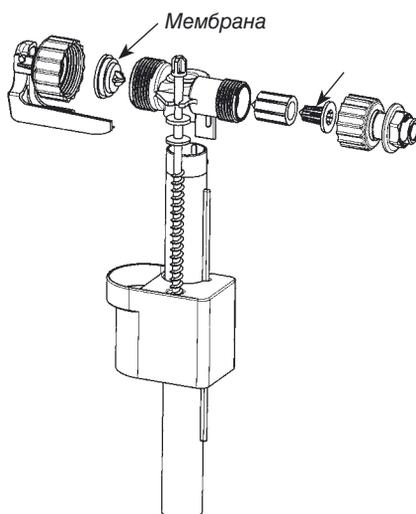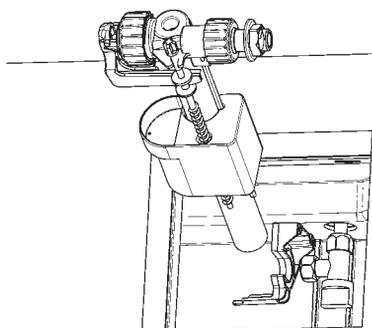

7 Открутите гайки из крана для удаления мембраны и фильтра. Первое-сменить, второе-почистить. После процедуры обслуживания. Повторите операцию в обратном порядке, откройте запорный кран (b)

Запасные части:

Мембрана: арт. 34 9513-07


Кран в сборке: арт. 30 9503-07

Обслуживание (продолжение)

II- Обслуживание механизма (прочистка или замена прокладки)


Тот же порядок, что и при обслуживании крана до пункта 4, затем:

1

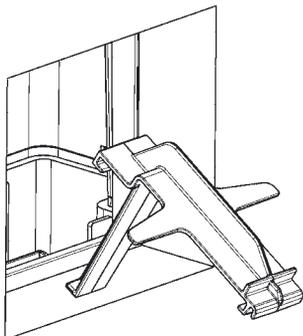

1 Уберите распорку

2

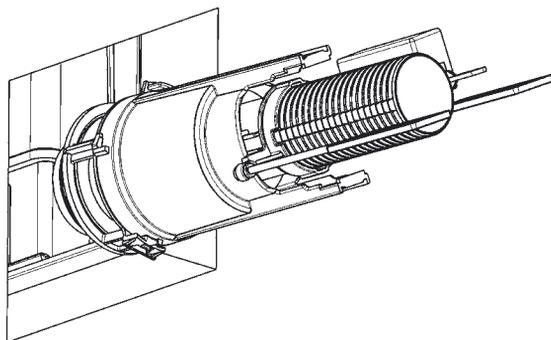


2 Держа механизм за основание, вытащите его из бачка

Запасные части:

Прокладка: арт. 34 2332-07


Механизм в сборке: арт. 32 4544-07

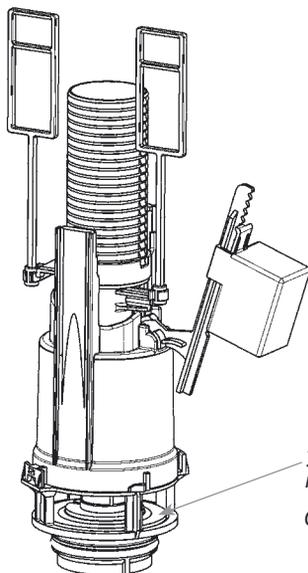

3

Уплотнительная прокладка

Отсоединить шайбу

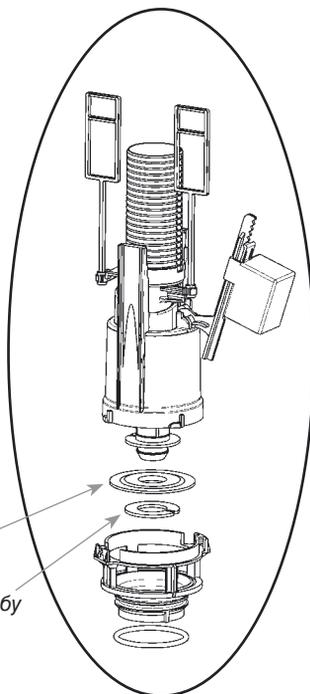

3 Открепите механизм от сточного отверстия вращая последнее. Отщелкните шайбу, выньте прокладку и замените её. Поставьте механизм на место. После окончания обслуживания повторите все в обратном порядке.

⚠ Для правильной установки на основании механизма есть устройство точного ввода.

Вы только что установили каркас с унитазом фирмы SIAMP, спасибо за доверие, которое Вы нам оказали.

Фирма SIAMP считается специалистом в сфере сантехнического оборудования и прилагает все усилия в разработке и производстве изделий, гарантируя при этом гарантию на 10 лет, кроме деталей из резины.

За справками обращайтесь к своему дилеру.

Или прямо в:

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : [http://: www.siamp.com](http://www.siamp.com)