


# MISE EN PLACE DU SYSTEME SPINAIR INDIVIDUEL




## Positionnement de la manchette

- 1 Une fois le bâti installé jusqu'au point VII de la notice, positionner la gaine souple sur la cloche (embout A) et clipser l'embout (B) dans le trou latéral du réservoir.

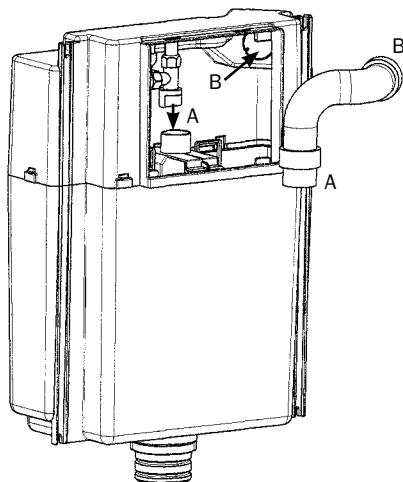

## Raccordement à la VMC

- 1 Couper la gaine de la VMC
- 2 Positionner la gaine de chaque côté du manchon 80/80/32

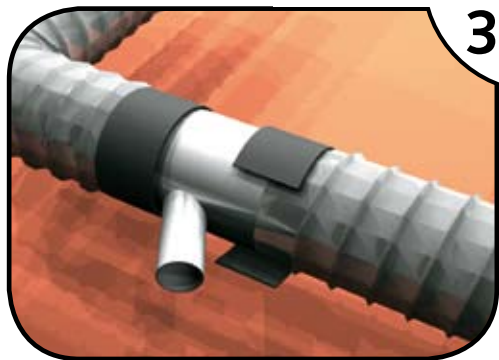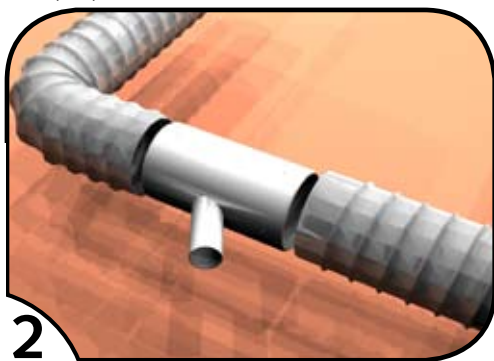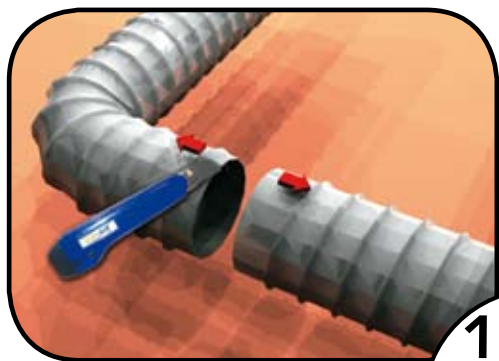

- 3 Faire l'étanchéité

- 4 Raccorder le manchon à la sortie Spinair du bâti : le système est en fonctionnement