

FORM



**Bâti-chasse autoportant
pour WC suspendu
UNIVERSEL
Réf. 53 77 90**

Notice de montage
et conseils d'utilisation



Form, des idées actuelles et des solutions pratiques pour aménager votre espace.

Quelle que soit votre hâte d'installer votre bâti-chasse autoportant pour WC suspendu Universel, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Son contenu vous fournira des indications importantes concernant la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ :

Si vous n'êtes pas satisfait de la qualité ou si vous changez d'avis sur cet article, votre magasin vous le rembourse sur simple présentation du produit dans son emballage d'origine et du ticket de caisse, dans un délai d'un mois qui suit l'achat.

Pour toute réclamation ou suggestion :
Service consommateurs CASTORAMA
BP 101 - 59 175 Templemars

 **N°Azur 0 810 104 104**

PRIX APPEL LOCAL


SOMMAIRE

Page


I - Contenu du pack	4
II - Matériel nécessaire	5
III - Types d'installation	5
IV - Cotes utiles	6
V - Montage des tiges de fixation cuvette	8
VI - Réglage de la hauteur du bâti	9
VII - Préparation de la fixation	10
VIII - Raccordement de l'évacuation	10
IX - Fixation du bâti	11
X - Raccordement de l'arrivée d'eau	12
XI - Essai en eau	13
XII - Préparation de l'habillage	14
XIII - Habillage	15
XIV - Raccordement de la cuvette	16
XV - Fixation de la cuvette	18
XVI - Mise en place de la plaque de commande	19
XVII - Opérations de maintenance	21
XVIII - Garanties	24

I - CONTENU DU PACK :


Bâti-chasse

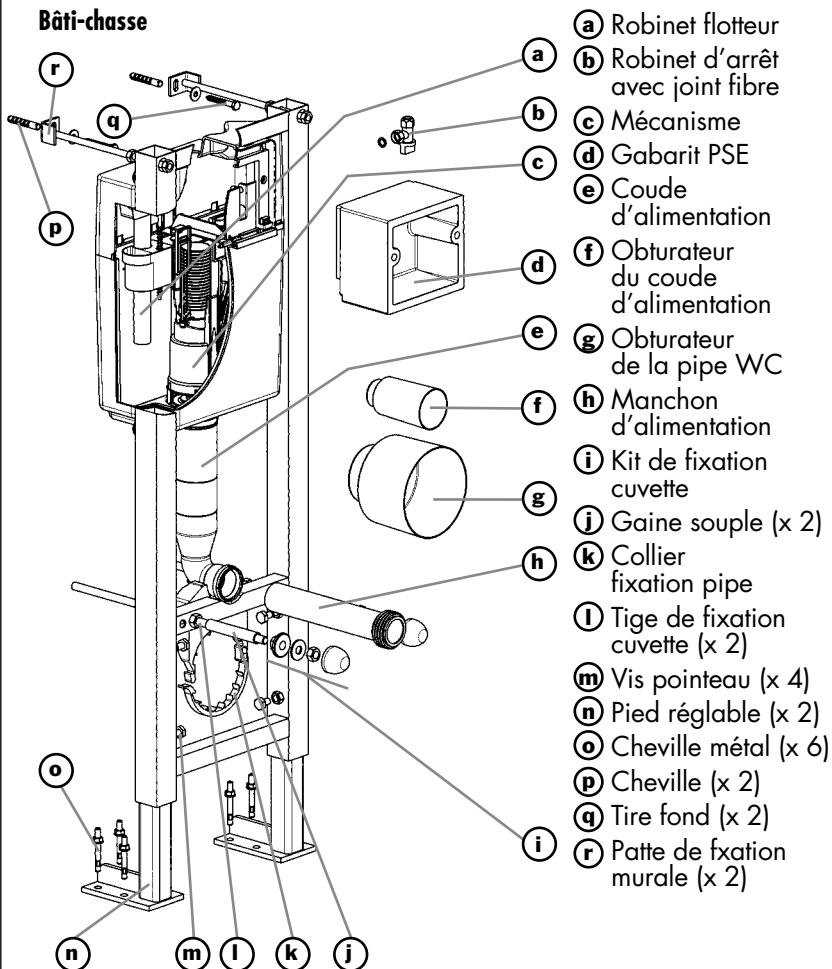

Plaque de commande

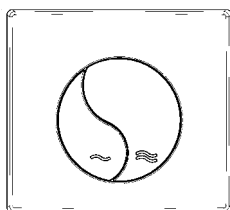

Plaque

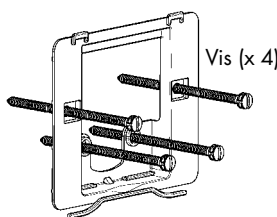


Chassis

II - MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Jeu de clés de 8 à 19 mm
- Scie à métaux
- Perceuse + mèche Ø 8 mm
- Niveau
- Crayon + règle
- Mètre
- Marteau
- Tournevis

III - TYPES D'INSTALLATION :

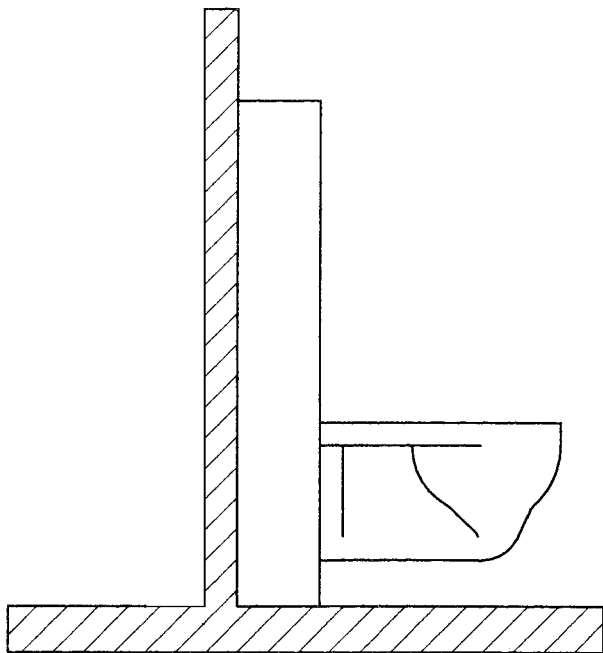

- ❶ Fixé devant une cloison légère.




CONSEIL :

Conserver l'emballage du produit durant l'installation, un gabarit de découpe se trouvant au dos.

Conserver cette notice pour d'éventuelles opérations de maintenance.


Prendre connaissance des notices fournies avec la cuvette et l'abattant avant de procéder à l'installation.

III - TYPES D'INSTALLATION :

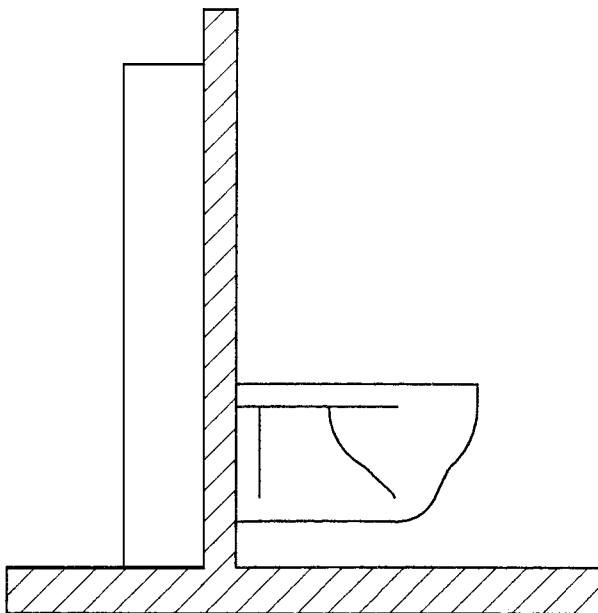


② En gaine technique (épaisseur maxi du mur 100 mm).

IV - COTES UTILES :

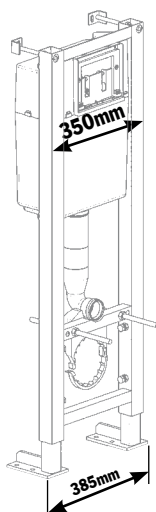

IV - COTES UTILES :

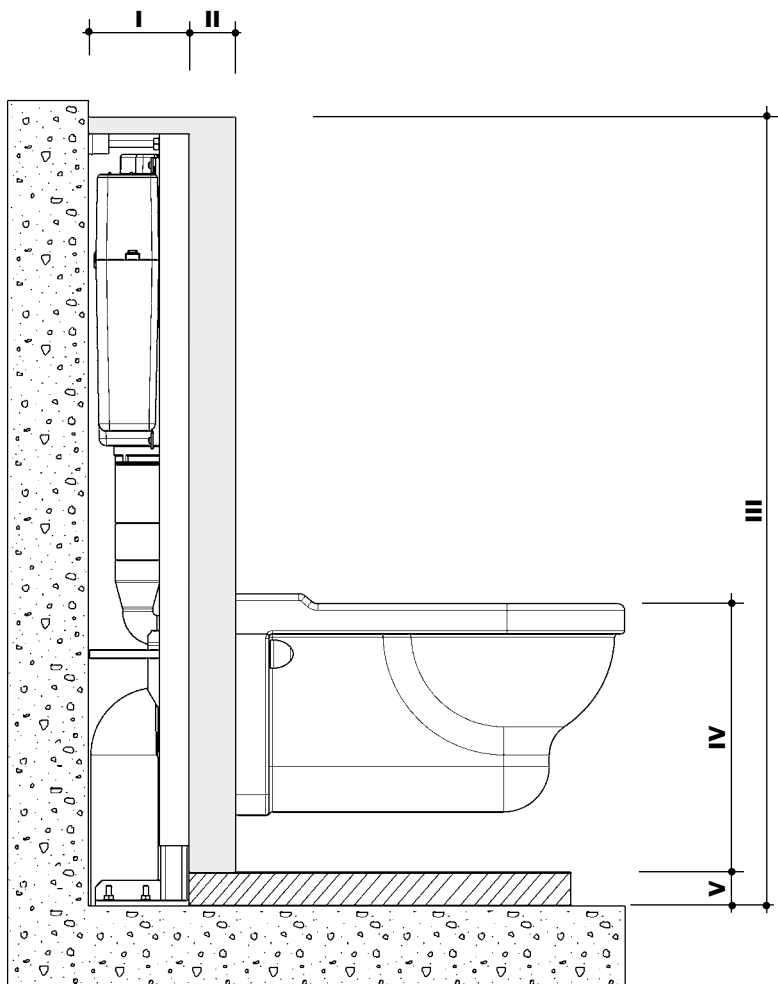

I - Profondeur du bâti =
de 142 à 245 mm en évacuation droite
de 147 à 245 mm en évacuation coudée


II - Épaisseur de l'habillage = 16 à 100 mm

III - Hauteur = réglable de 1100 à 1300 mm


IV - Hauteur de la cuvette = 400 mm (sol fini)

V - Épaisseur maxi du sol fini = 185 mm

V - MONTAGE DES TIGES DE FIXATION DE LA CUVETTE SUR LE BÂTI :

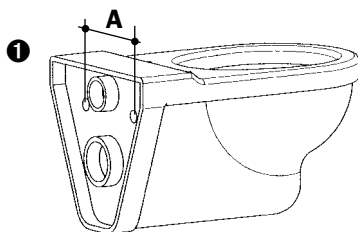

- ❶ Mesurer l'entraxe de la cuvette (A).

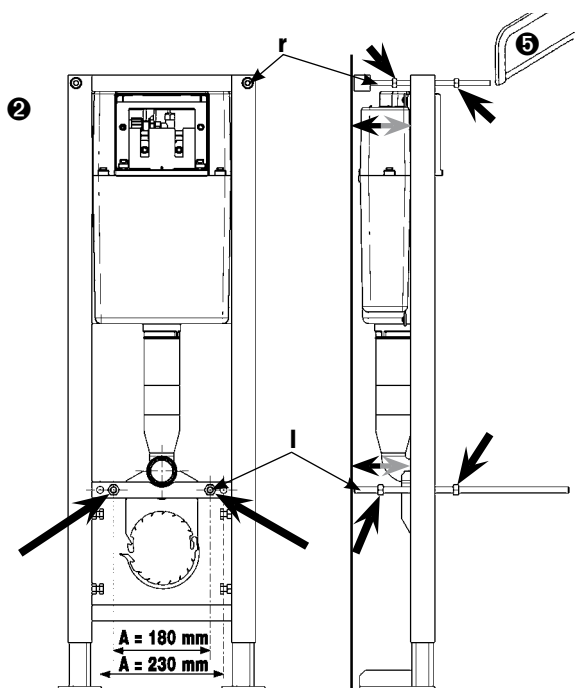


- ❷ Introduire les tiges (I) dans les trous du bâti correspondant à l'entraxe et fixer les à l'aide de 2 écrous
- ❸ Positionner le bâti à son emplacement
- ❹ Positionner les pattes contre le mur et les fixer sur le chassis à l'aide des 2 écrous, après vérifier le niveau vertical du bâti
- ❺ Couper à l'aide d'une scie à métaux la partie des tiges filetées des pattes de fixation dépassant du bâti




Le bâti étant autoportant l'utilisation des pattes fixation murale (r) n'est pas obligatoire. Si vous souhaitez les utiliser procéder selon les points : ❸ et ❹

VI - RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU BÂTI :

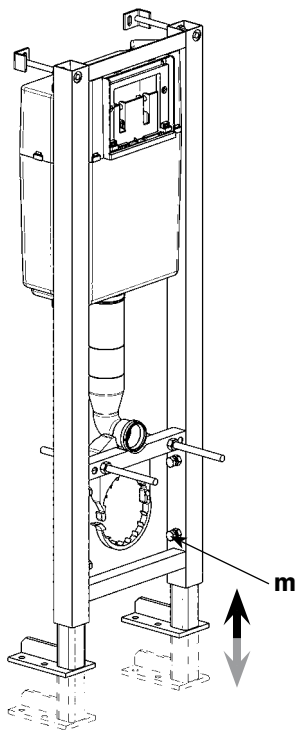


- ❶ Positionner le bâti à son emplacement définitif.
- ❷ Dévisser les 4 vis pointeau (m).
- ❸ Régler la hauteur des pieds de façon à ce que le dessus de la cuvette se trouve à 400 mm du sol fini.
- ❹ Vérifier que le bâti soit de niveau (verticalement et horizontalement), et resserrer les vis pointeau.

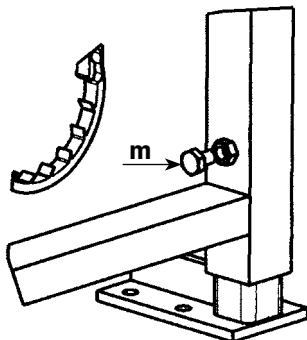

Si le bâti est fixé sur un sol brut, l'épaisseur maximum du sol fini ne devra pas excéder 185 mm.


VII - PRÉPARATION DE LA FIXATION :

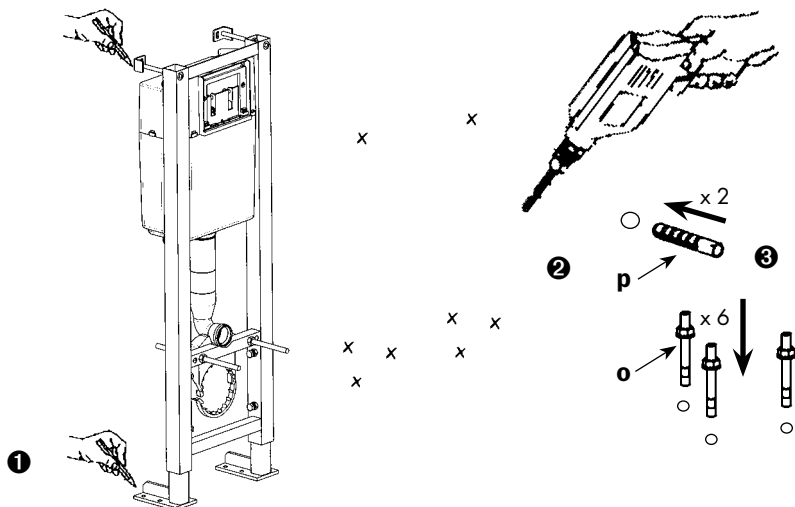

- ❶ Tracer les emplacements de perçage (6 au sol et 2 au mur)
- ❷ Retirer le bâti et percer à l'aide d'une mèche $\varnothing$ 8 mm, d'une profondeur de 55 mm maximum pour les chevilles métal (o) au sol, et d'une mèche $\varnothing$ 10 et profondeur 70 mm minimum pour les chevilles plastique (p) au mur
- ❸ Repositionner le bâti, placer sans effort les chevilles (o) dans les trous
- ❹ Procéder au raccordement de l'évacuation.

VIII - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION :

- ❶ Positionner la pipe d'évacuation.

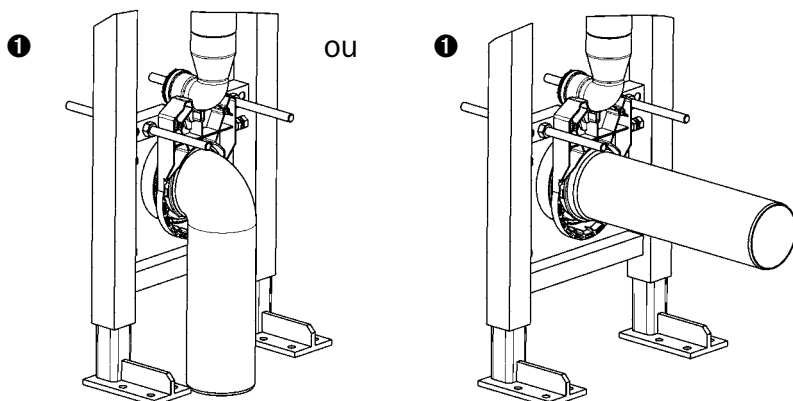


Sortie coudée

Sortie droite

VIII - RACCORDEMENT DE L'ÉVACUATION :

- ② Clipser le collier (k).

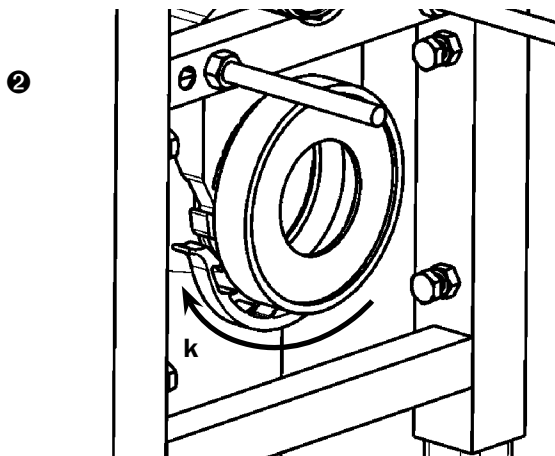


Si la canalisation d'évacuation n'est pas positionnée en face de la pipe, le raccord peut se faire à l'aide de coudes et raccords en PVC.




Avant
d'effectuer
le collage
de la pipe
d'évacuation sur
la canalisation,
s'assurer
du bon
positionnement
du bâti.

IX - FIXATION DU BATI :

- ① Fixer définitivement le bâti à l'aide des tire fonds muraux (q) et des chevilles métalliques (o)

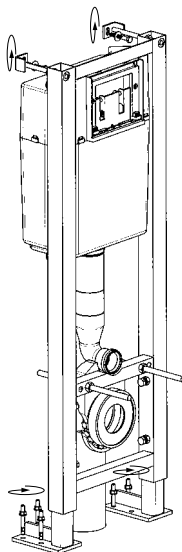


X - RACCORDEMENT DE L'ARRIVÉE D'EAU :

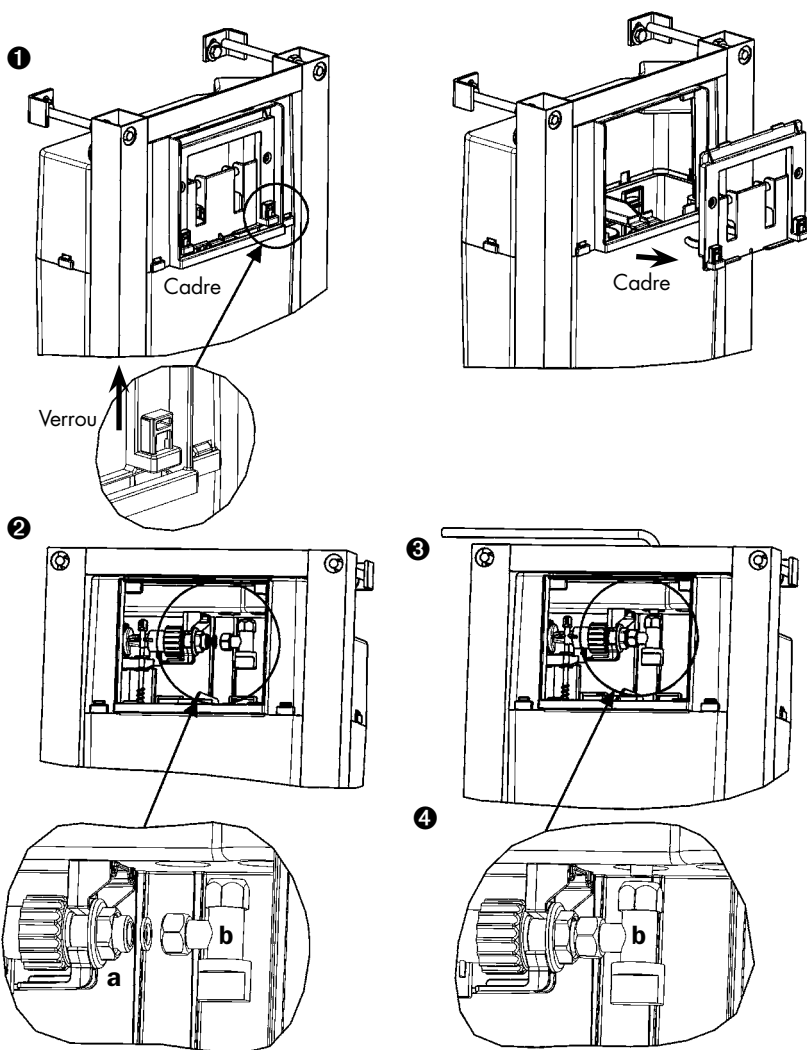


- ❶ Retirer le cadre en soulevant les deux verrous.
- ❷ Raccorder le robinet d'arrêt (b) sur le robinet flotteur (a) (assurer l'étanchéité par le joint fibre).
- ❸ Faire entrer le tube d'arrivée d'eau dans le réservoir.
- ❹ Raccorder votre tube sur le robinet d'arrêt (b) soit à l'aide du bicolonne fourni soit directement avec l'écrou présent sur l'arrivée d'eau (dans ce cas assurer l'étanchéité par un joint fibre).

XI - ESSAI EN EAU :

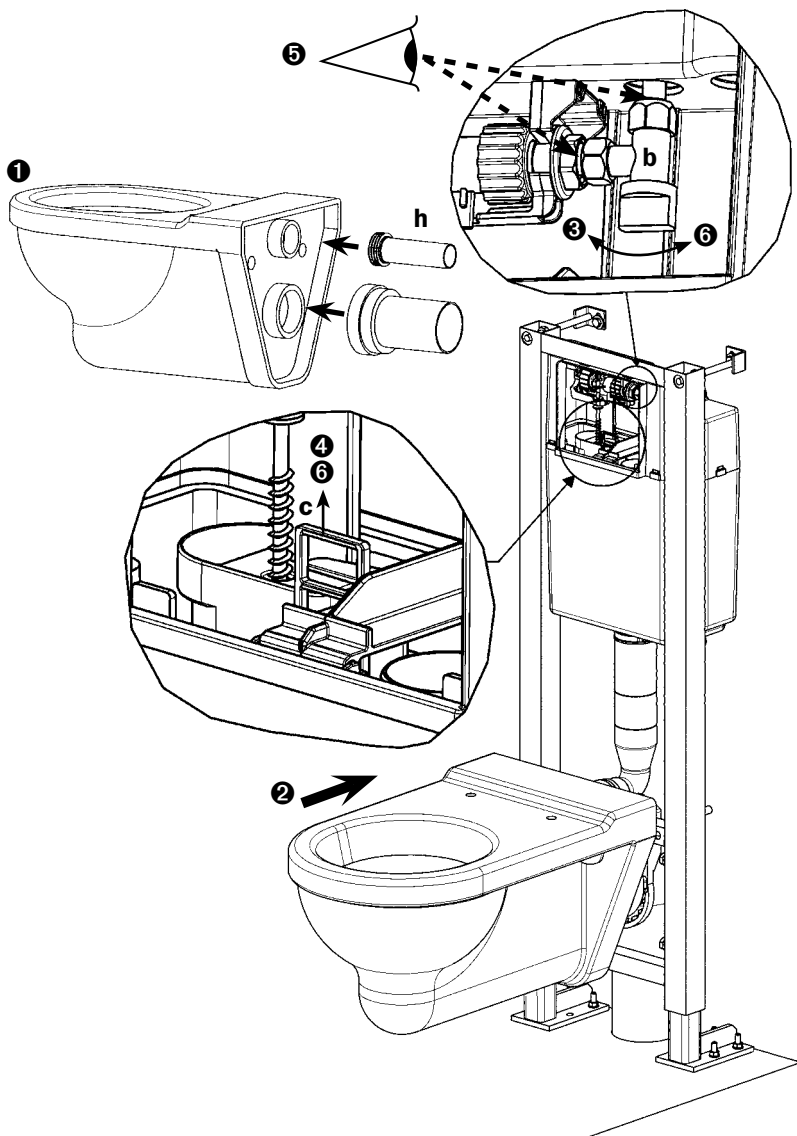


- ❶ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation sur la cuvette.
- ❷ Positionner la cuvette sur le bâti.
- ❸ Ouvrir l'eau à l'aide du robinet d'arrêt (b) et attendre le remplissage du réservoir.
- ❹ Actionner manuellement le mécanisme (c) à l'aide des tirettes.
- ❺ Vérifier l'étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation.
- ❻ Fermer le robinet d'arrêt (b) et vidanger le réservoir (c).

XI - ESSAI EN EAU :

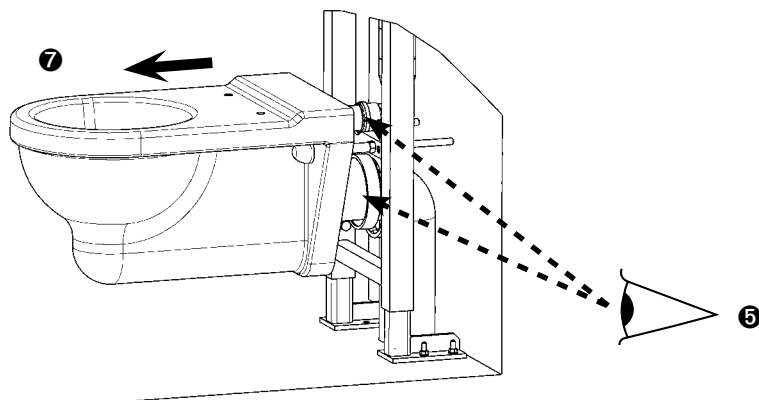

7 Retirer la cuvette.


XII - PRÉPARATION DE L'HABILLAGE :

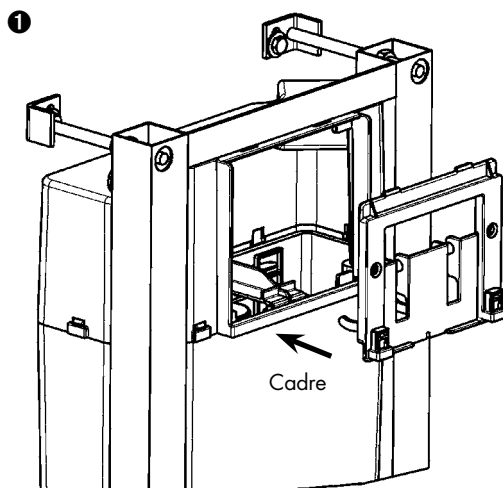

1 Remettre le cadre

XII - PRÉPARATION DE L'HABILLAGE :

- ② Fixer le gabarit PSE (d) sur la trappe d'accès à l'aide d'une vis grise présente dans la boîte de la plaque de commande.
- ③ Emboîter les obturateurs (f) et (g) sur le coude d'alimentation (e) et sur la pipe d'évacuation, ainsi que la gaine souple (j) sur les tiges de fixation de la cuvette (l).

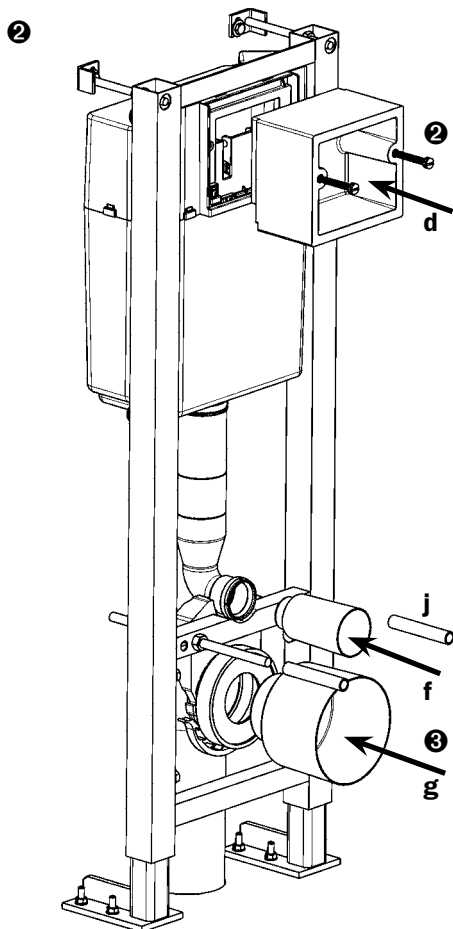

XIII - HABILLAGE :

L'habillage peut s'effectuer avec divers matériaux (briques, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, panneaux de bois hydrofuge, etc).

Pour la découpe préalable des différents trous (plaque de commande, évacuation et alimentation de la cuvette et tiges de fixation de la cuvette) un gabarit de découpe se trouve au dos de l'emballage.


Une fois l'habillage réalisé, enlever le gabarit PSE (d), conserver les vis pour la fixation de la plaque de commande, retirer les obturateurs (f) et (g).




L'épaisseur maximum de l'habillage ne doit pas excéder 100 mm et doit être minimum 16 mm et doit être impérativement solidaire à la structure du bâti.

XIV - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE :

❶

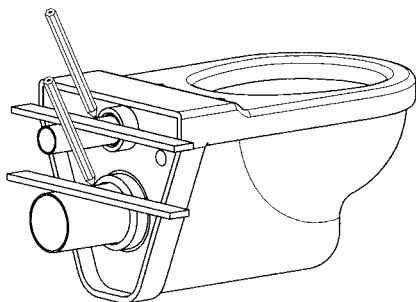


❷

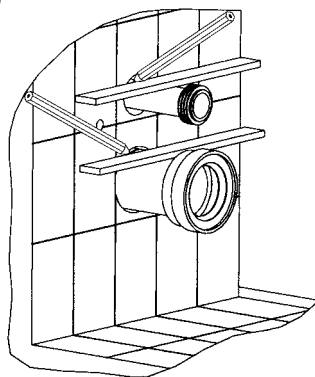


- ❶ A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque coté cuvette sur les 2 manchons.
- ❷ Retirer les manchons de la cuvette et emboîter les dans le bati. A l'aide d'une règle placée comme sur le dessin ci-dessus, faire une marque côté mur sur les 2 manchons.
- ❸ Pour chacun des manchons mesurer la cote (L) entre les deux marques.

❸

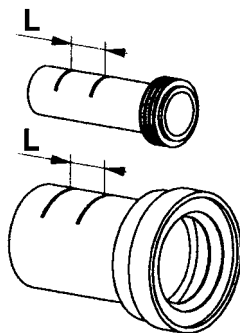

❹



❺

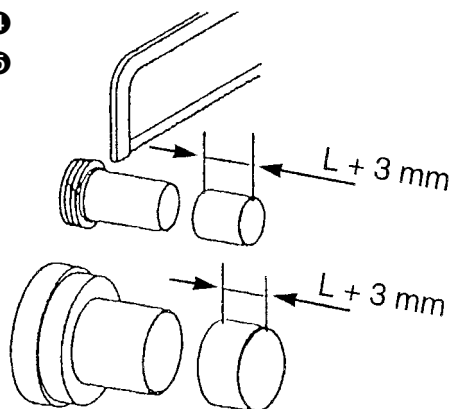



- ❹ Reporter cette cote (L) en l'augmentant de 3 mm à l'extrémité (coté bati) de chacun des manchons.
Ex : Si $L = 50$ mm, raccourcir le manchon de 53 mm.
- ❺ Couper les manchons à l'aide d'une scie à métaux.

XIV - RACCORDEMENT DE LA CUVETTE :

- ⑥ Ébavurer les coupes à l'aide d'une lime.
- ⑦ Mesurer l'épaisseur de l'arrière de la cuvette (B).
- ⑧ Recouper si nécessaire les tiges de fixation (I) de telle façon que la partie dépassant du mur soit égale à (B) + 20 mm.
- ⑨ Raccourcir les gaines souples (j) de façon à ce que la partie dépassant du mur soit égale (B) - 15 mm.

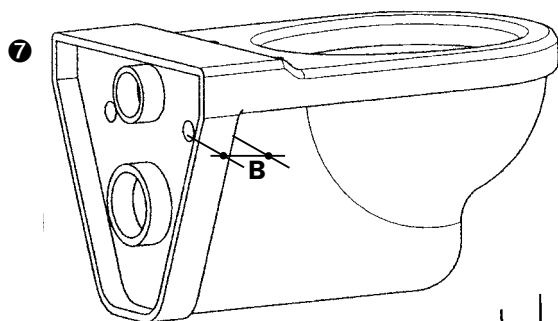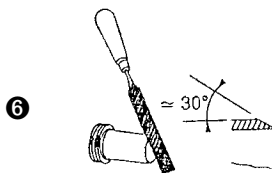


- ⑩ Emboîter le manchon d'alimentation (h) et le manchon d'évacuation dans la cuvette, puis positionner la cuvette sur les deux tiges de fixation.

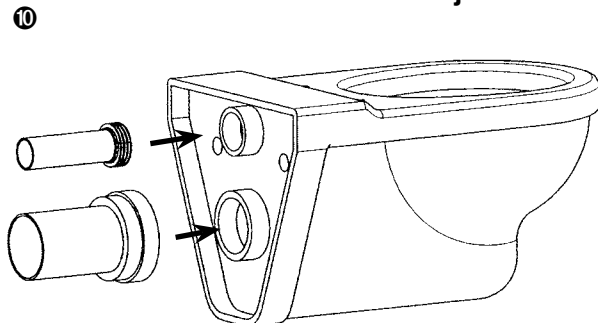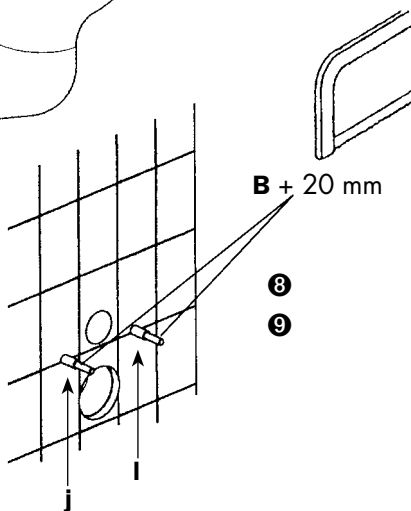

Pour faciliter
l'emboîtement
du manchon
d'évacuation
sur la cuvette
et sur la pipe
utiliser de l'eau
savonneuse.


XV - FIXATION DE LA CUVETTE :

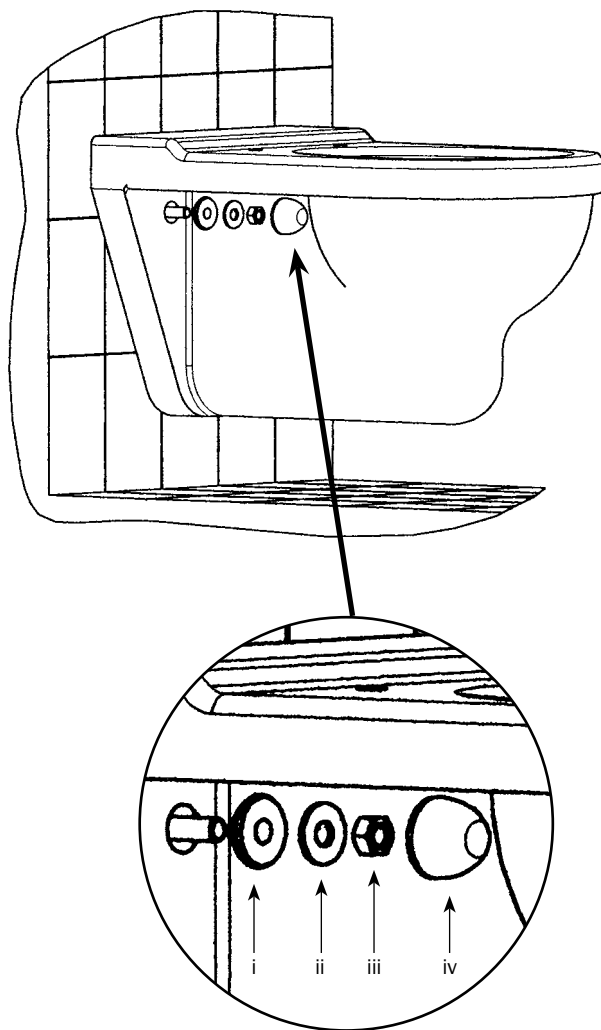


- ❶ Une fois la cuvette correctement positionnée, la fixer à l'aide du kit (i) en respectant l'ordre d'empilage des pièces :
- i = rondelle de centrage
 - ii = rondelle métallique
 - iii = écrou
 - iv = cache

XVI - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE :

- ❶ Fixer le chassis de la plaque de commande sur le cadre à l'aide de 2 des vis grises.

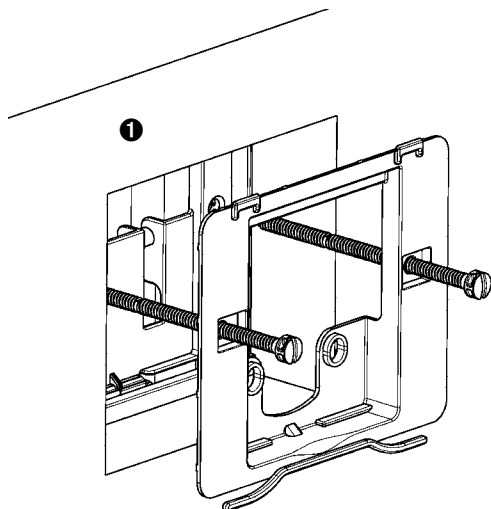

- ❷ Visser les 2 vis d'actionnement (les 2 vis grises restantes).

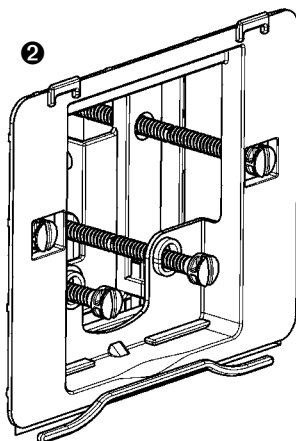


Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.




Si l'habillage est peu épais raccourcir les vis en les cassant simplement au niveau du cran prévu à cet effet.

XVI - MISE EN PLACE DE LA PLAQUE DE COMMANDE :

- ❶ Régler les vis d'actionnement de façon à ce que la cote (C) soit égale à 31 mm.
NB : (C) = de l'extérieure de la collerette jusqu'à la tête de vis.

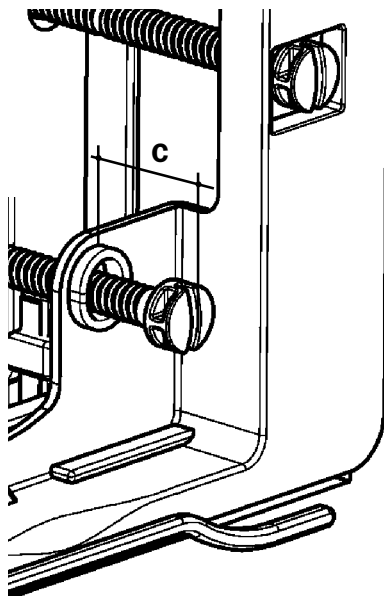

- ❷ Engager la plaque de commande par le bas sur les ressorts puis en soulevant légèrement venir clipser la plaque sur les ergots.

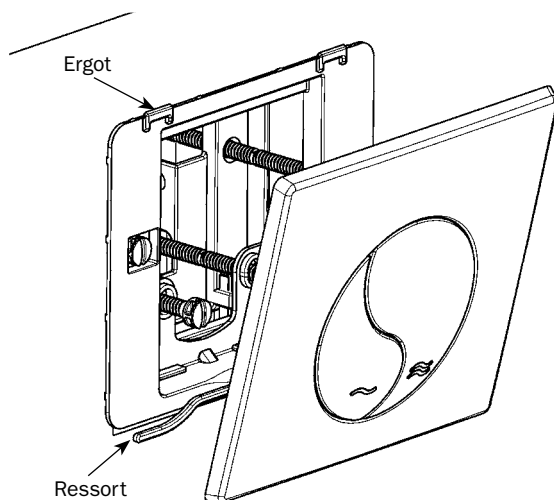


XVII - OPÉRATIONS DE MAINTENANCE :

Durant l'utilisation de votre bâti-chasse FORM vous pouvez être amené à procéder à l'entretien de son équipement.


ENTRETIEN DU ROBINET

(nettoyage du filtre, changement de la membrane)


1

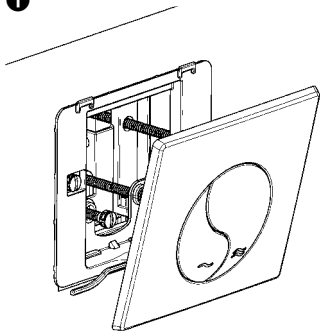


2 3

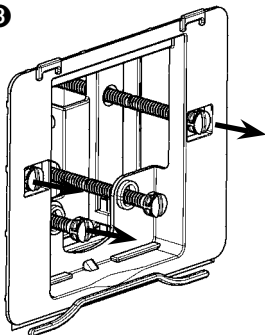

4

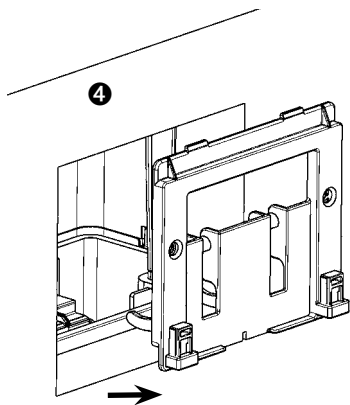


5

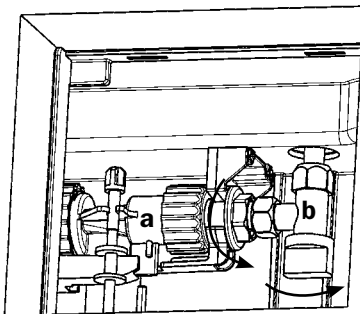

- 1 Retirer la plaque de commande en la soulevant légèrement et en la basculant vers l'avant.
- 2 Retirer les vis d'actionnement.
- 3 Dévisser les vis du châssis et retirer celui-ci.
- 4 Retirer le cadre comme indiqué précédemment sur la notice.
- 5 Fermer le robinet d'arrêt (b) et le désolidariser du robinet flotteur (a).

XVII - OPÉRATIONS DE MAINTENANCE :

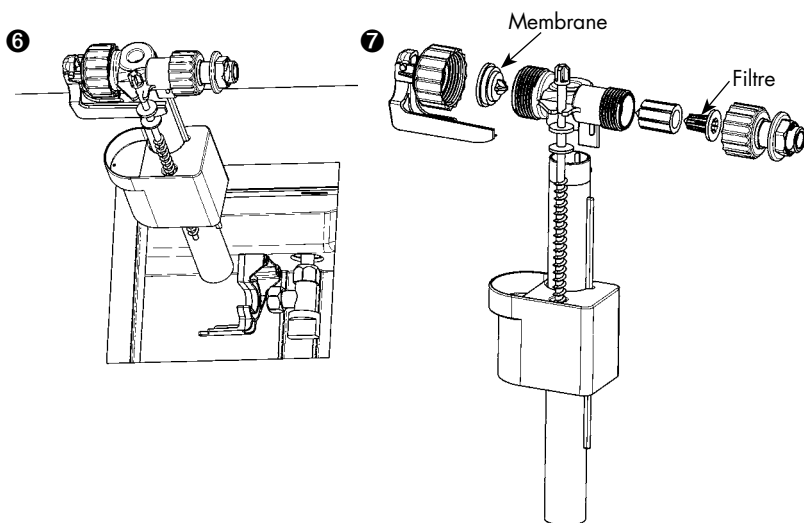

⑥ Extraire le robinet flotteur du réservoir.

⑦ Dévisser les écrous du robinet pour extraire la membrane et le filtre. Changer la première, nettoyer le second. Une fois l'intervention faite, refaire les opérations en sens inverse en n'oubliant pas de réouvrir le robinet d'arrêt (b).

Pièces détachées :


Membrane : Réf. 34 9513-07

Robinet complet : Réf. 30 9503-07

ENTRETIEN DU MÉCANISME

(nettoyage ou remplacement du joint d'étanchéité)

Procéder comme pour l'entretien du robinet jusqu'au point ④ puis :

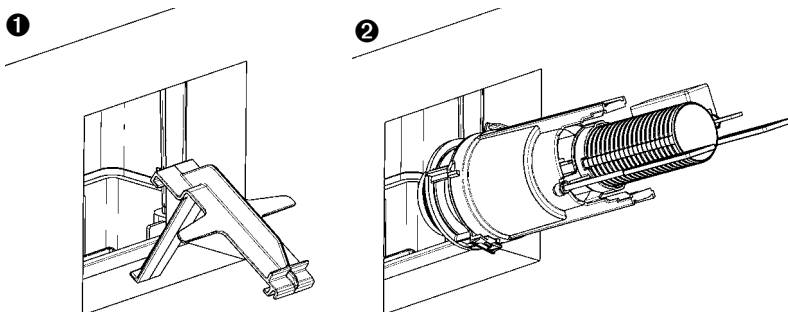

① Retirer l'entretoise.

② En saisissant le mécanisme par sa base le retirer du réservoir.


Pièces détachées :

Joint d'étanchéité : Réf. 34 2332-07

Mécanisme complet : Réf. 32 4544-07

XVII - OPÉRATIONS DE MAINTENANCE :

- ③ Désolidariser le corps du mécanisme de la bonde en faisant pivoter cette dernière. Déclipser la rondelle, sortir le joint et le remplacer puis remonter le tout. Une fois l'entretien terminé refaire toutes les étapes en sens inverse.

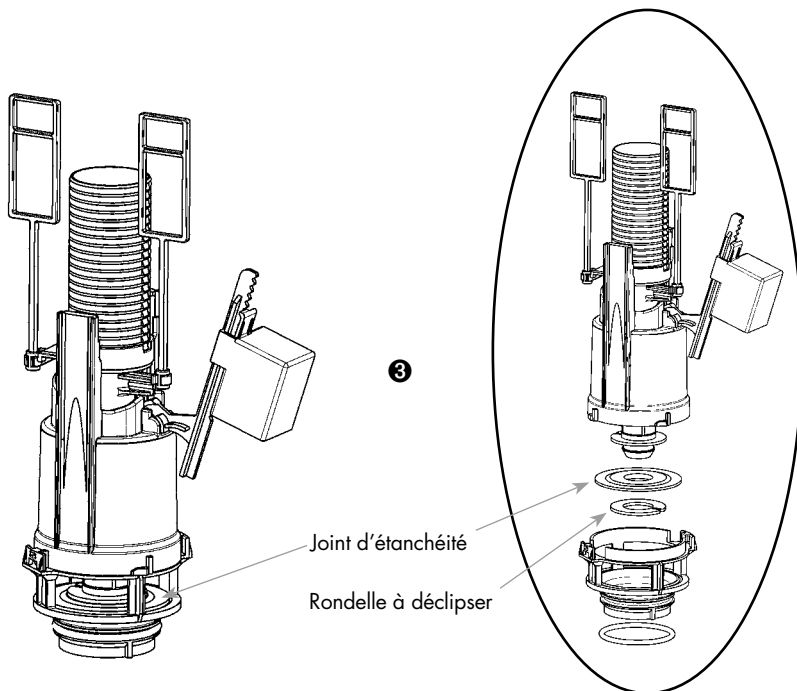

Pour bien
repositionner le
mécanisme
celui-ci est
équipé d'un
détrompeur
sur sa base.

GARANTIE

Ce bâti-chasse FORM est garanti 10 ans hors pièces en caoutchouc et main d'œuvre sous réserve d'une installation et d'une utilisation conformes aux recommandations précisées sur la notice de montage.