

VERSO 350


SIAMP

Monaco

Installation CUVETTE




PRÉPARATION

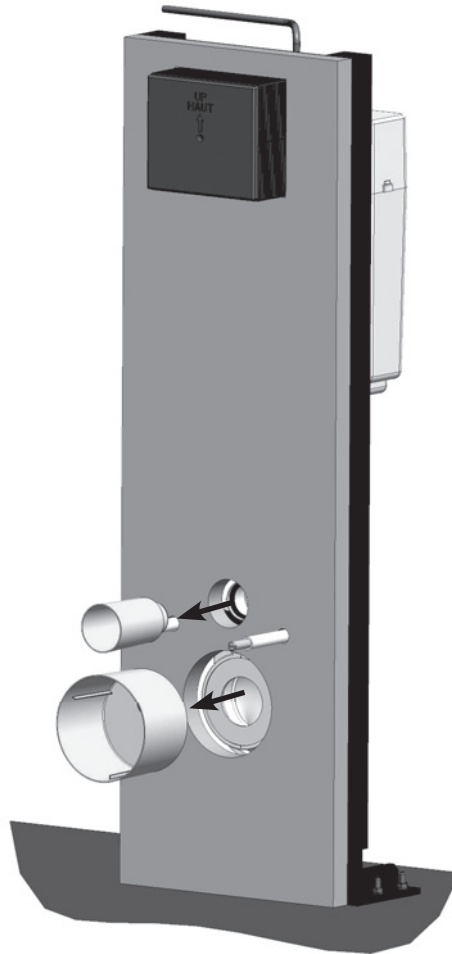


PRISE DE CÔTE



$A+20\text{ mm}$

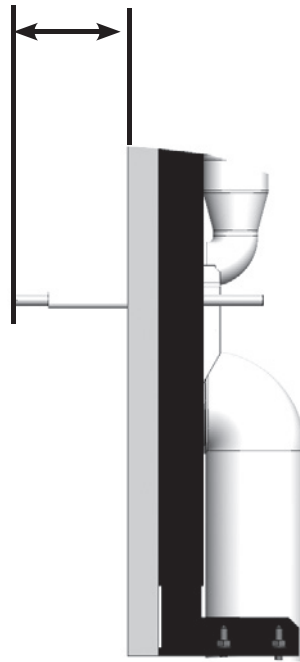


RÉGLAGE TIGES FILETÉES

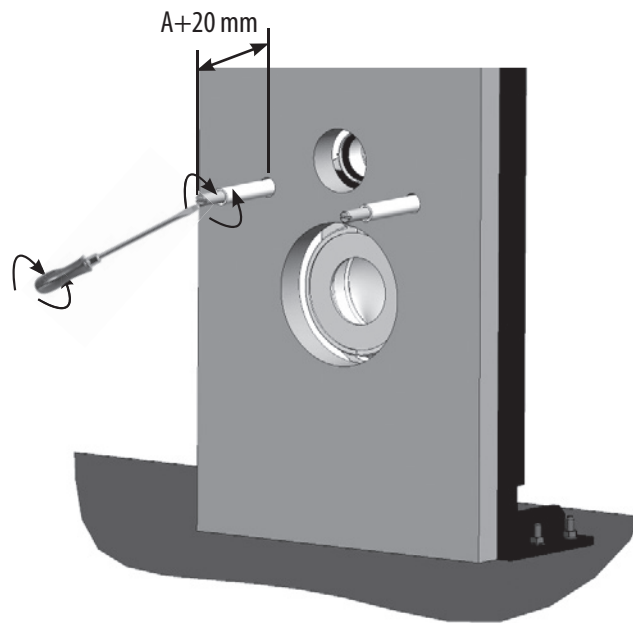


DÉCOUPE MANCHONS


1

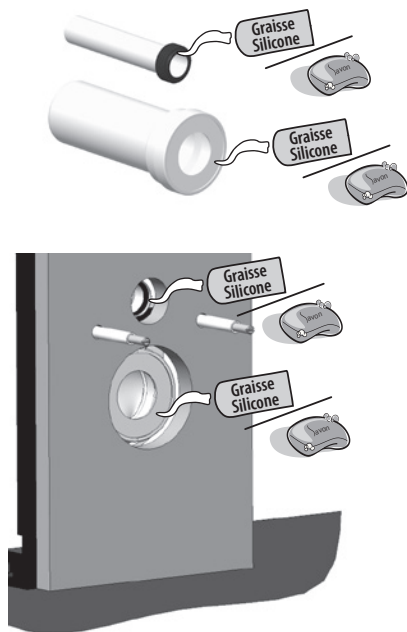

2

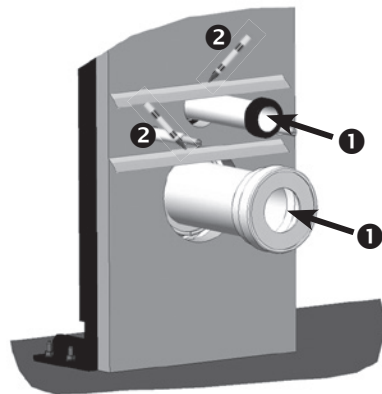


3

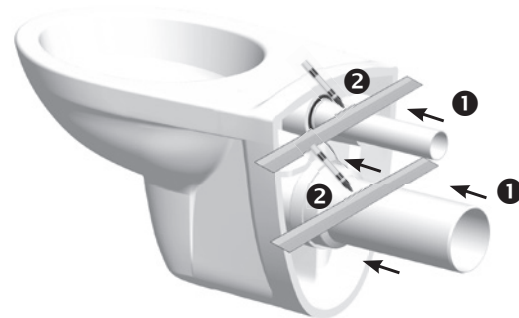


DÉCOUPE MANCHONS


4

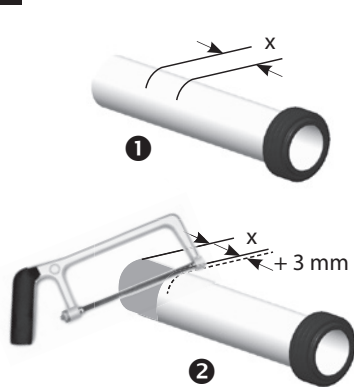

5

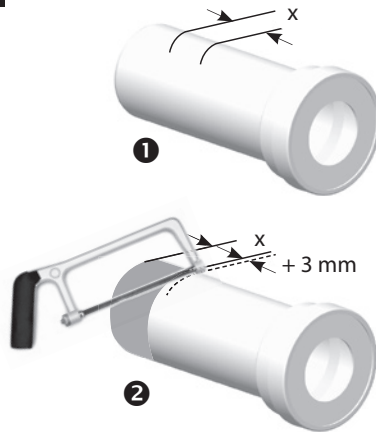

6

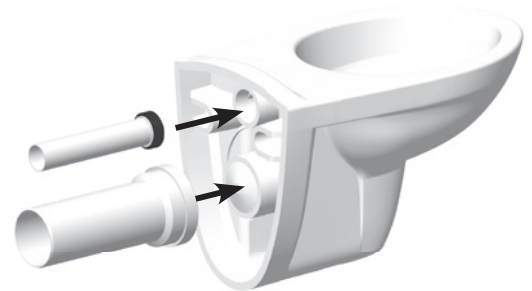

FIXATION

