


SIAMP

Monaco


F

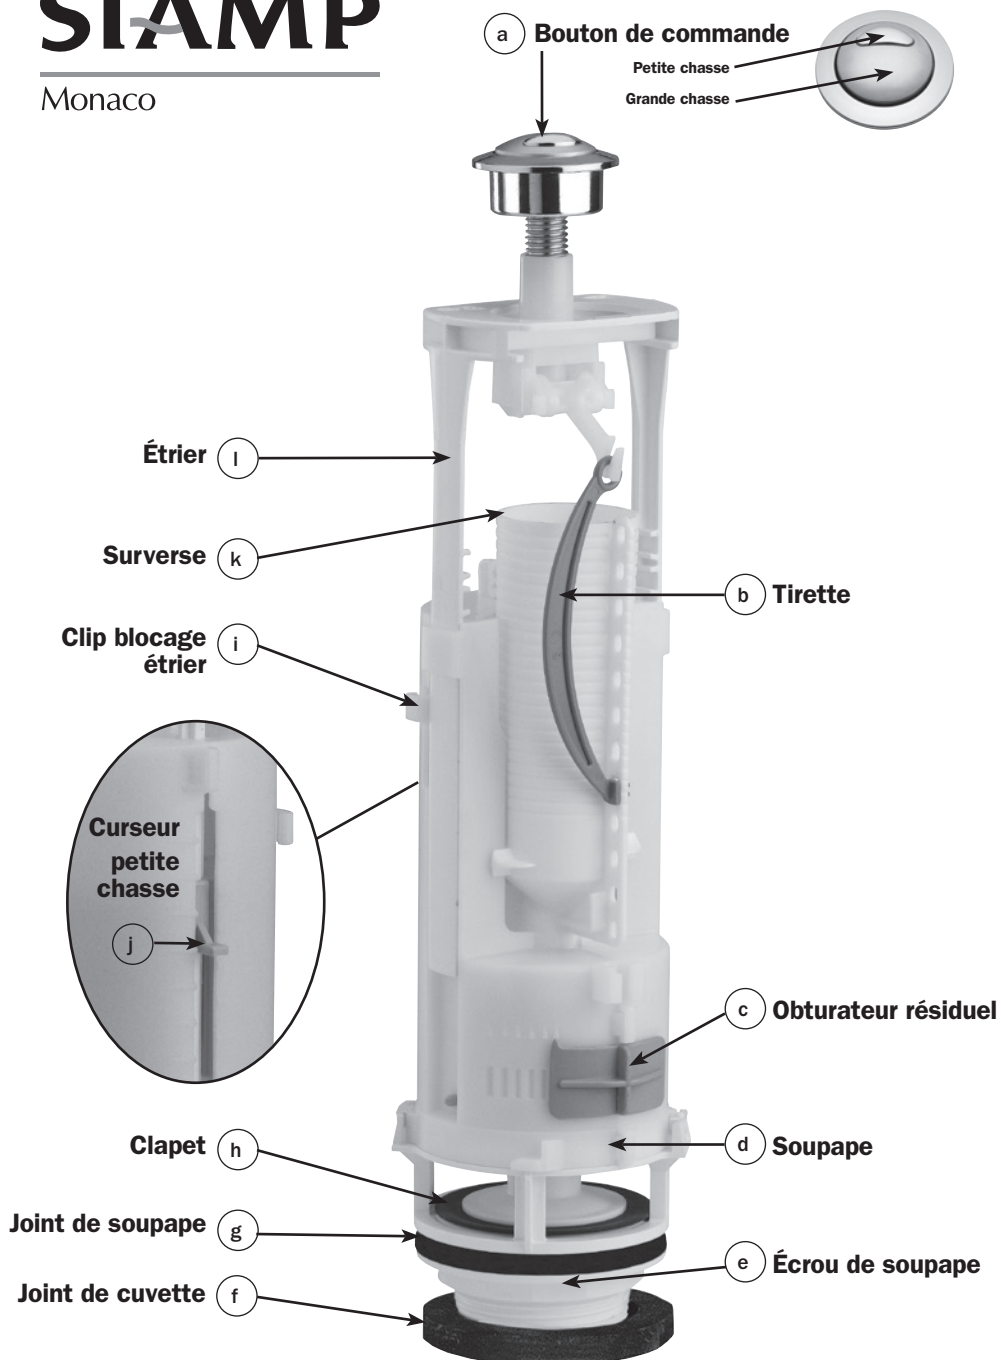


OPTIMA 49

I - MISE EN PLACE

Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (e)


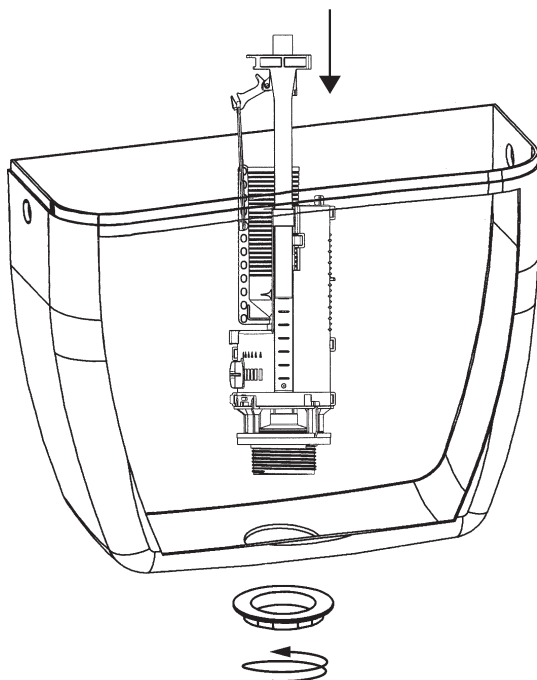


II - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

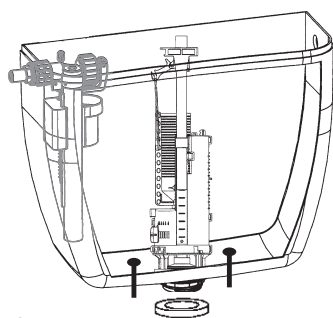

❶ Fixer les vis au tour du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)

❷ Positionner le joint mousse (f) sur l'écrou (e)

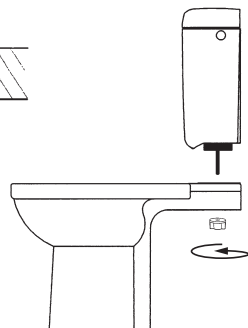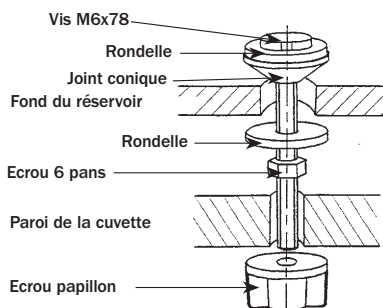


❸ Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

III - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU

Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (k)

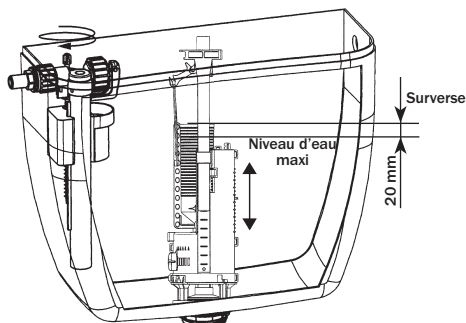


Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm.

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (c) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

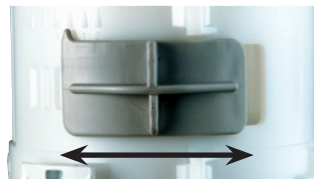


IV - MISE EN PLACE DU BOUTON

- 1 Une fois les réglages terminés mettre le couvercle
- 2 Positionner le bouton sur le couvercle et le visser jusqu'à blocage

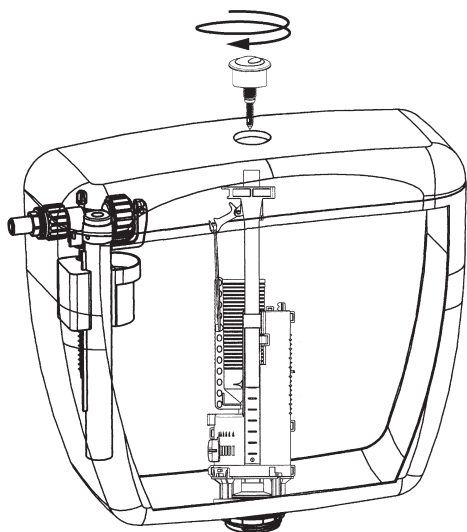

V - MAINTENANCE


Changement du clapet d'étanchéité

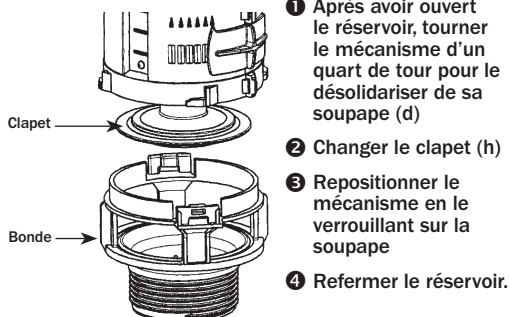

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

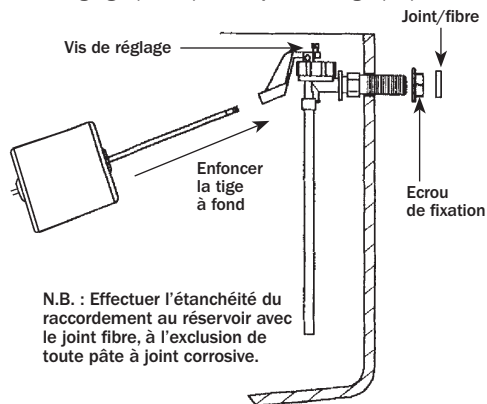


COMPACT 95L

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.

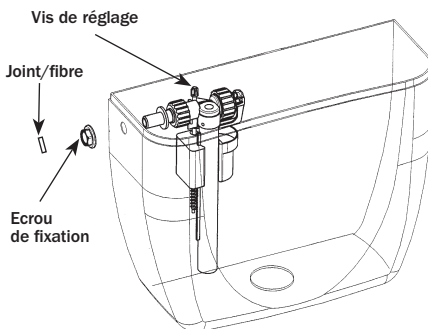

COMPACT 99B et HANDY 93B

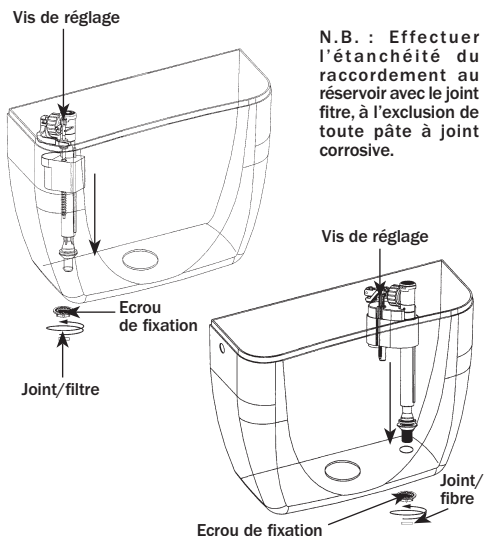

MAINTENANCE (95L & 99B)

