

Code 50 7391 00

OPTIMA 50 + bouton Ø6mm Spécial rénovation



- (A) : Ø de 6 à 18 mm
avec bouton D6
Ø de 18 à 50 mm
avec bouton
Standard Optima 50
avec bouton D6 :


(B) : 302 mm mini.
à 465 mm max.

avec bouton
Standard Optima 50:


- (B) : avec rosace :
de 272 à 465 mm
(trou de couvercle
(A) Ø de 16 à
38 mm et de
43 à 50 mm)
sans rosace :
de 287 à
480 mm (trou
de couvercle
(A) Ø de 16 à
38 mm et de
39 à 42 mm)

(D) : Ø de 58 à 72 mm


(C) : de 149 mm à 245 mm

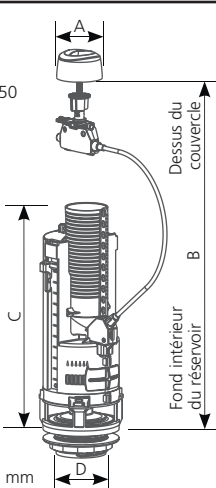


1

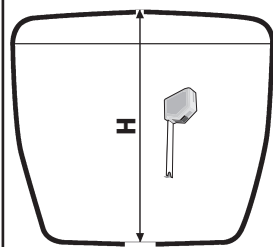

2

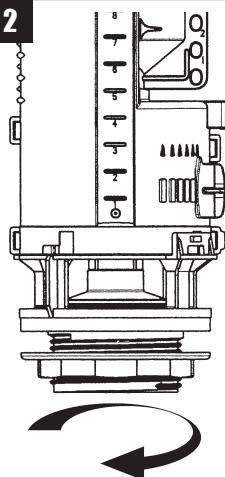

3

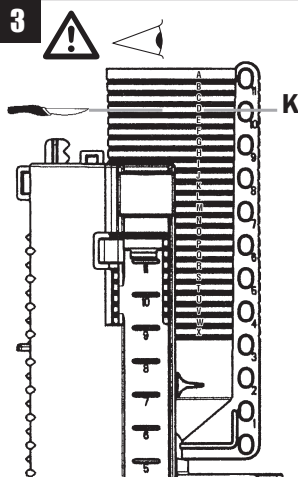


4



H			K
De Ø 6 à 18 mm	De Ø 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	De Ø de 38 à 44 mm	
≥ 362	≥ 332	≥ 350	
357 ≥ 362	327 ≥ 332	345 ≥ 350	A / B
352 ≥ 356	322 ≥ 326	340 ≥ 344	B / C
347 ≥ 351	317 ≥ 321	335 ≥ 339	C / D
342 ≥ 346	312 ≥ 316	330 ≥ 334	D / E
337 ≥ 341	307 ≥ 311	325 ≥ 329	E / F
332 ≥ 336	302 ≥ 306	320 ≥ 324	F / G
327 ≥ 331	297 ≥ 301	315 ≥ 319	G / H
322 ≥ 326	292 ≥ 296	310 ≥ 314	H / I
317 ≥ 321	287 ≥ 291	305 ≥ 309	I / J
312 ≥ 316	282 ≥ 286	300 ≥ 304	J / K
307 ≥ 311	277 ≥ 281	295 ≥ 299	K / L
302 ≥ 306	272 ≥ 276	290 ≥ 294	L / M

5

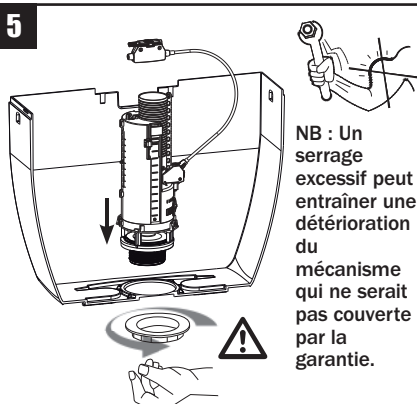


NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du mécanisme qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Pour un bon fonctionnement le câble doit être parallèle aux parois du réservoir.








6

Cuvette standard

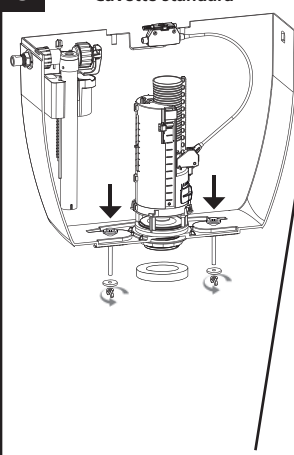


Cuvette Aspirambo

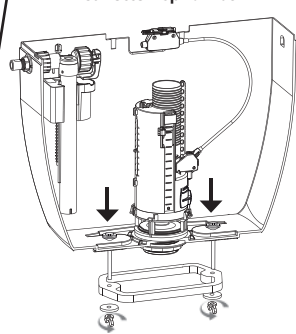

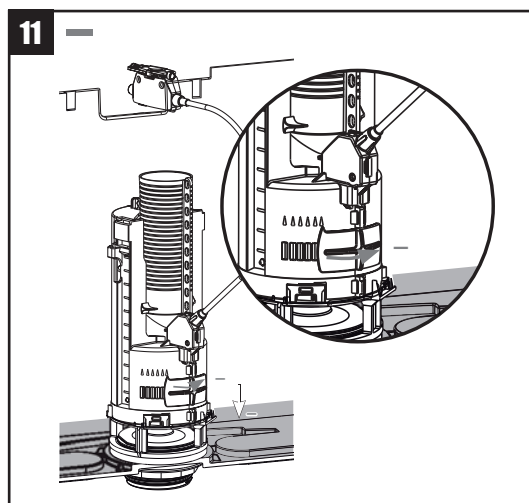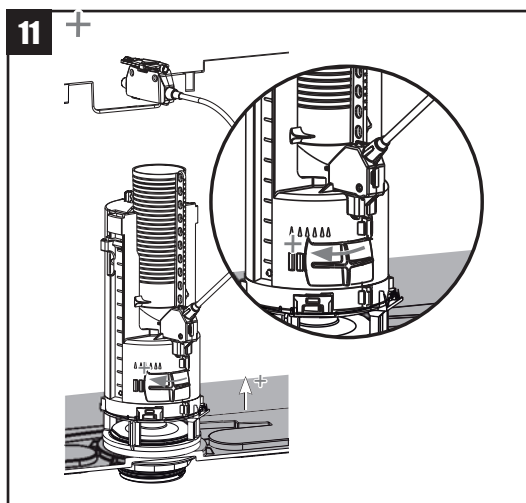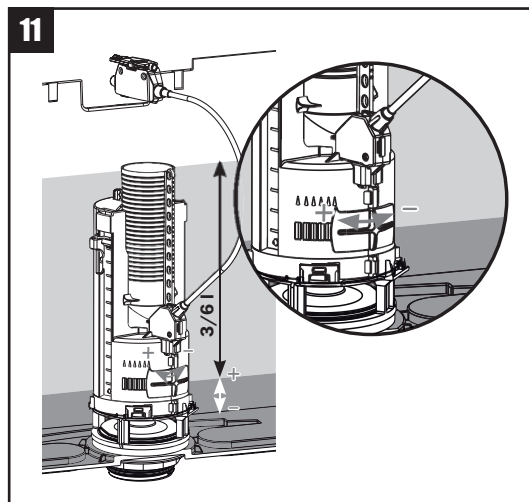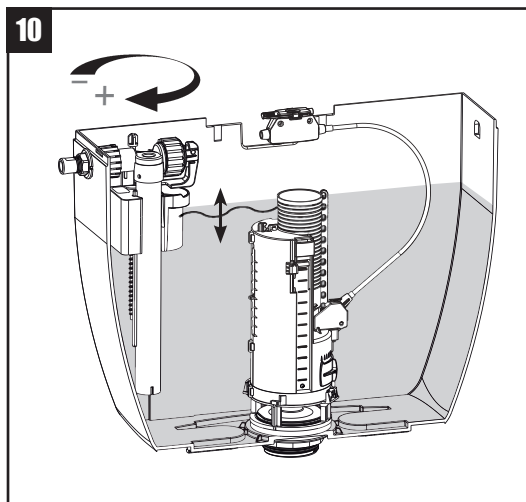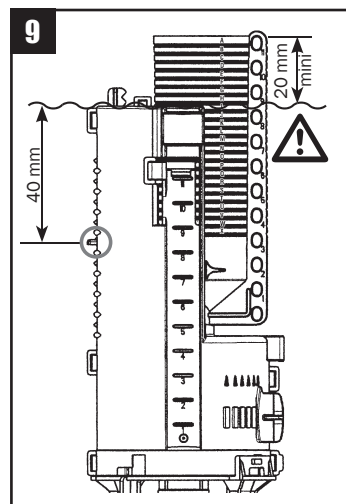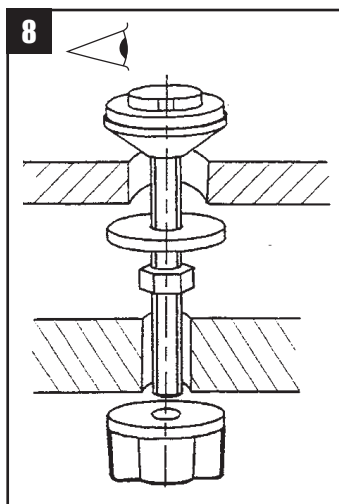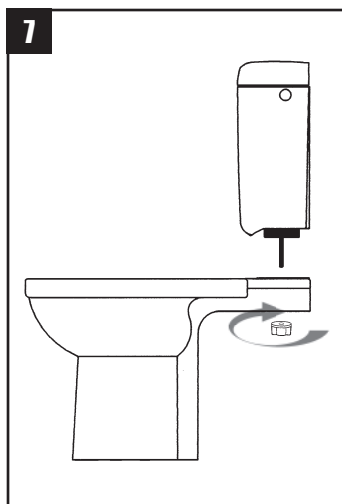


OPTIMA 50 + bouton Ø6mm


12

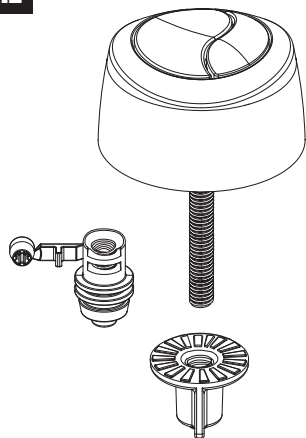


13

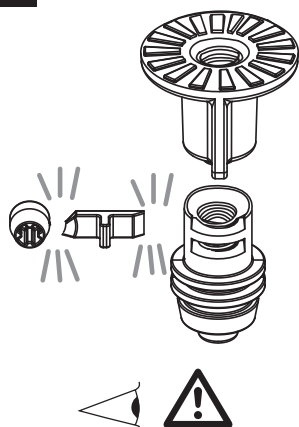

14

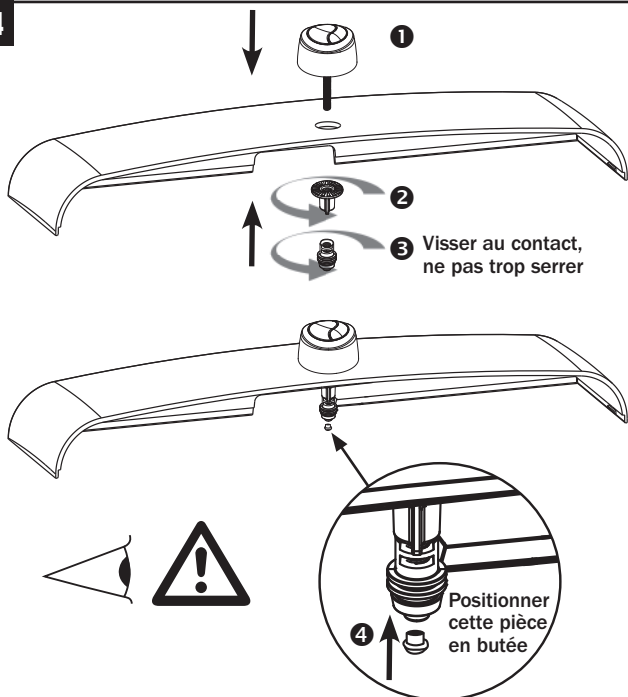

15


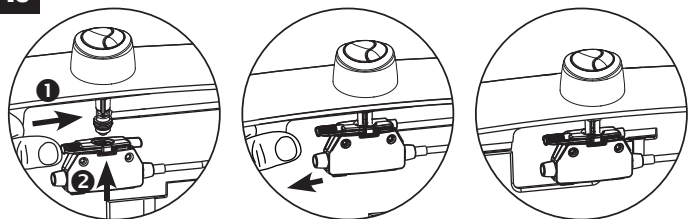


OPTIMA 50 bouton Standard


- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande avec l'écrou, si le trou de couvercle est $> \text{à } 38 \text{ mm}$ et $< \text{à } 45 \text{ mm}$ retirer la rosace

- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton


- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

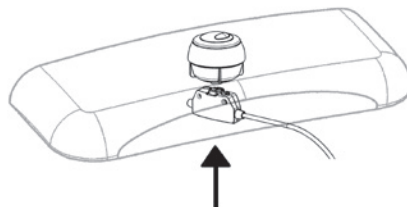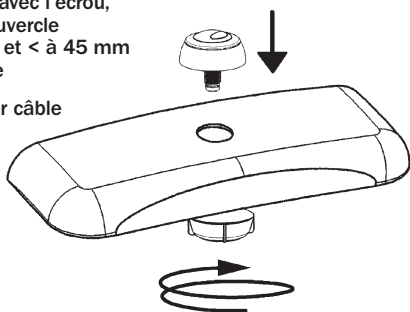



COMPACT 95L

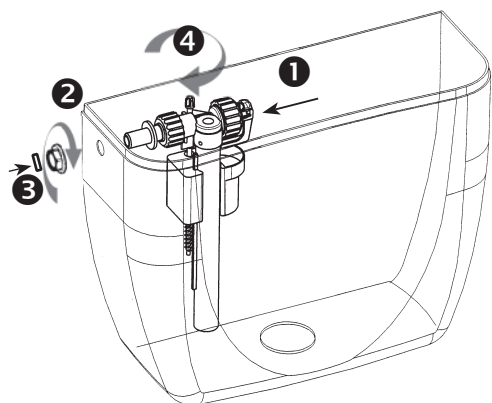

MAINTENANCE

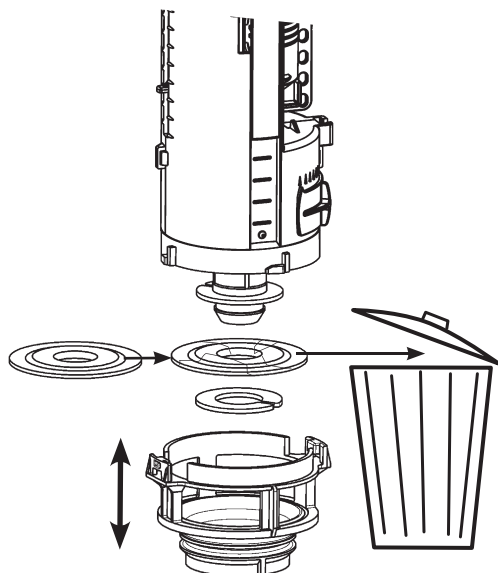

MAINTENANCE

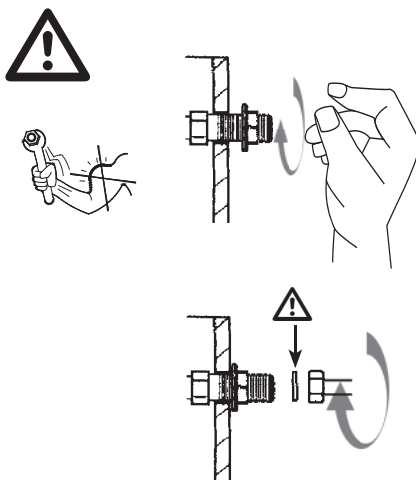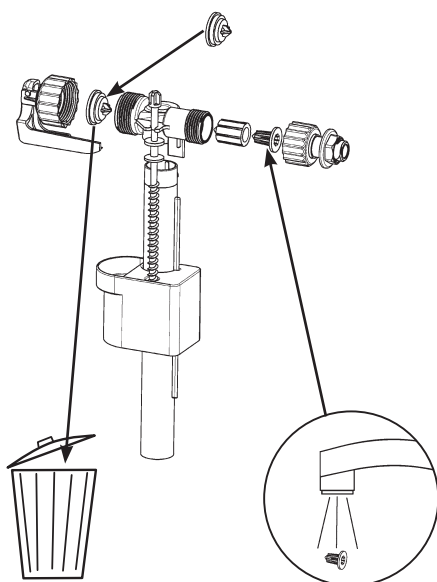

- NB :** Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.
- NB :** Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.
- NB :** Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.