


SIAMP


Monaco

F

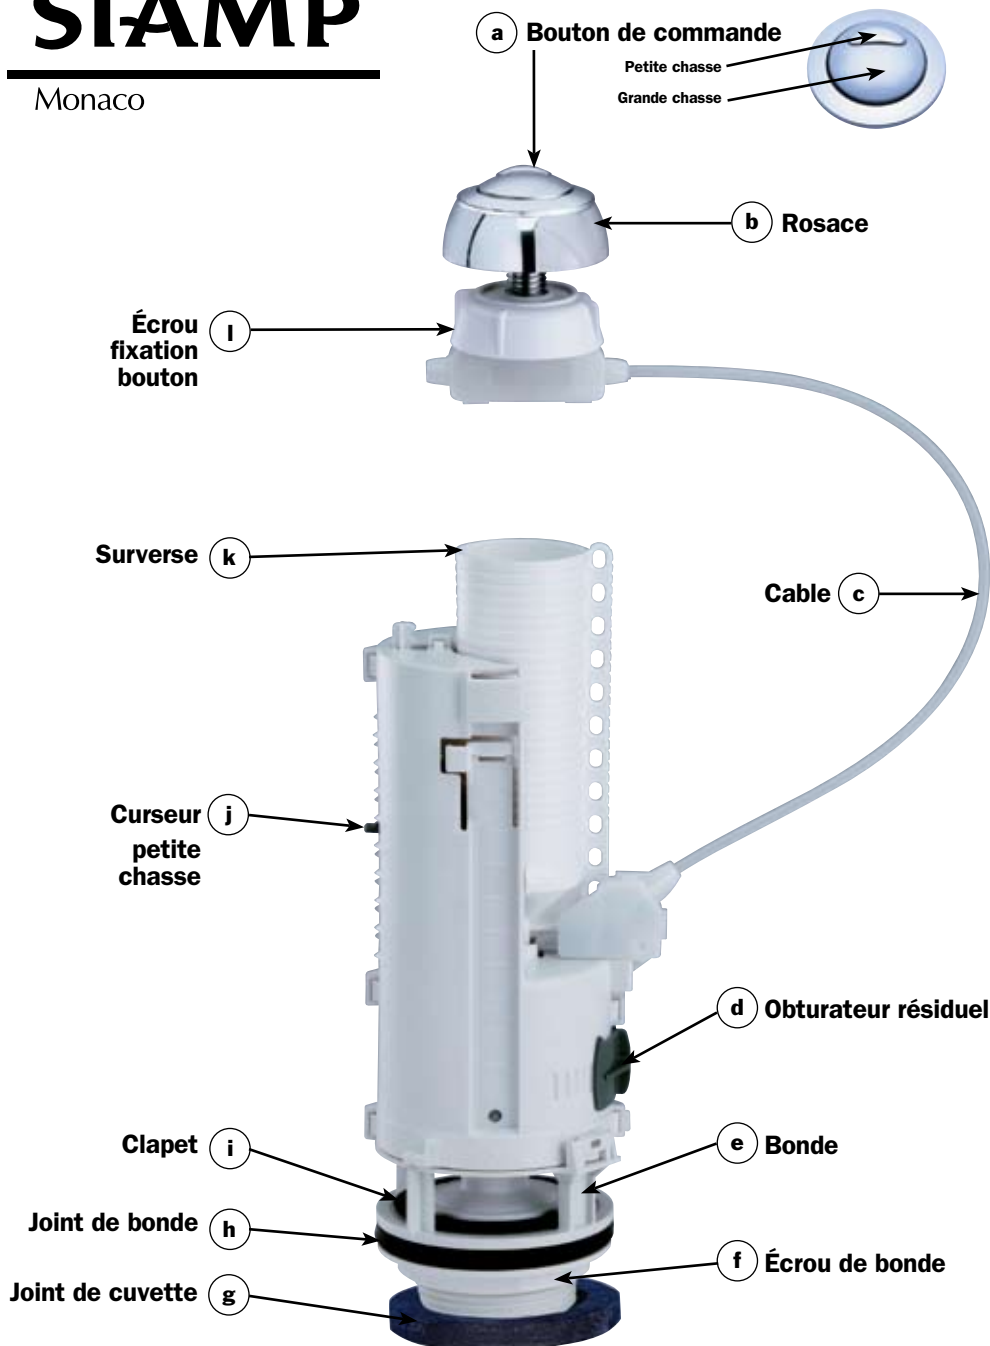

OPTIMA 50

I - PRÉPARATION DU MÉCANISME

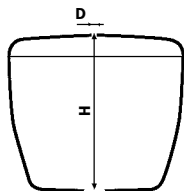


Mesurer le réservoir

- H (du dessus du couvercle au fond intérieur du réservoir)
- D (diamètre du trou de couvercle)

❶ Couper si nécessaire la surverse (k) selon le tableau


❷ Dévisser l'écrou de bonde (f)

Hauteur H du réservoir		Recoupe de la surverse
Diamètre D du trou de couvercle de 18 à 37 mm et 45 à 50 mm	Diamètre D du trou de couvercle de 38 à 44 mm	couper entre
> 332 mm	> 350 mm	ne pas couper
327 à 332	345 à 350	A et B
322 à 326	340 à 344	B et C
317 à 321	335 à 339	C et D
312 à 316	330 à 334	D et E
307 à 311	325 à 329	E et F
302 à 306	320 à 324	F et G
297 à 301	315 à 319	G et H
292 à 296	310 à 314	H et I
287 à 291	305 à 309	I et J
282 à 286	300 à 304	J et K
277 à 281	295 à 299	K et L
272 à 276	290 à 294	L et M

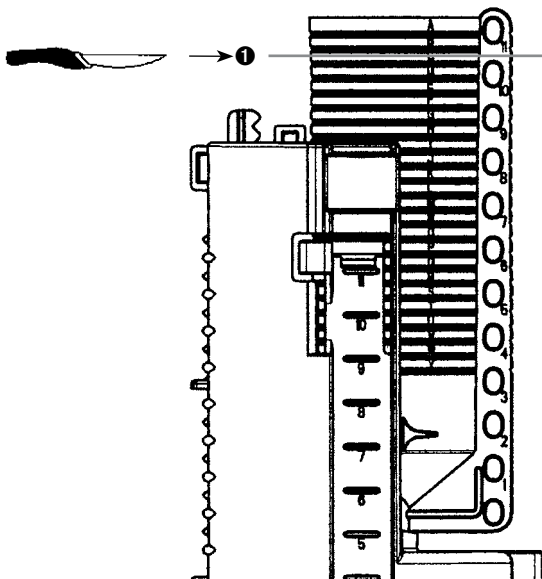


II - MISE EN PLACE


Positionner le mécanisme dans le réservoir et le fixer à l'aide de l'écrou (f)

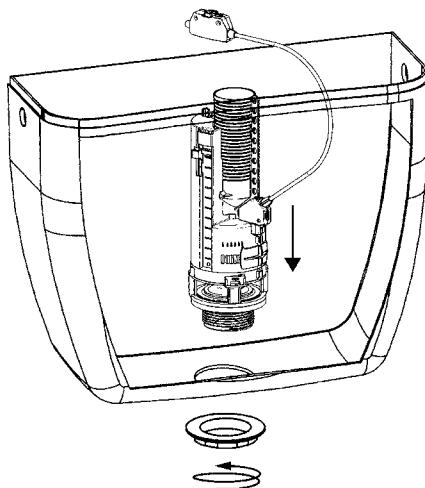

III - ASSEMBLAGE CUVETTE RÉSERVOIR

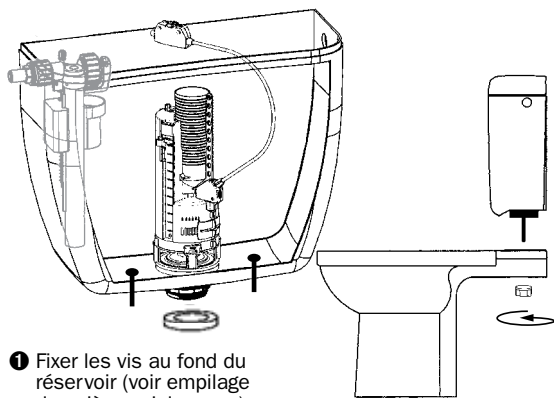

- 1 Fixer les vis au fond du réservoir (voir empilage des pièces ci-dessous)
- 2 Positionner le joint mousse (g) sur l'écrou (f)
- 3 Positionner le réservoir sur la cuvette et le fixer à l'aide des écrous à oreilles

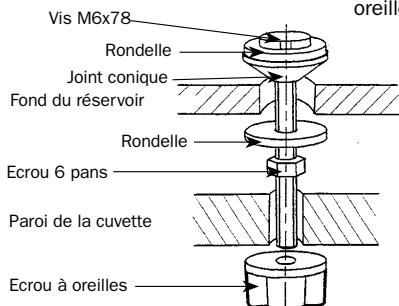


V - MISE EN PLACE DU BOUTON

- 1 Une fois les réglages terminés fixer le bouton de commande (a) avec l'écrou (l), si le trou de couvercle (D) est > à 38 mm et < à 45 mm retirer la rosace (b)

- 2 Clipser le boîtier câble sur le bouton


- 3 Positionner le couvercle sur le réservoir

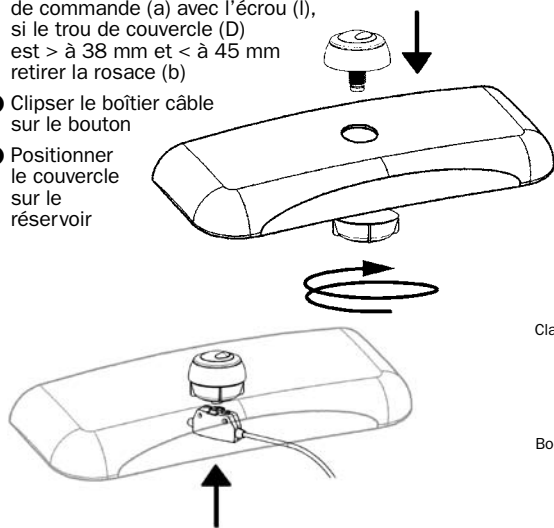

IV - RÉGLAGE NIVEAUX D'EAU


Après avoir raccorder votre robinet flotteur au réseau d'eau, ouvrir le robinet d'arrêt et régler le niveau de la grande chasse à l'aide du robinet flotteur (voir au dos).

NB : Le niveau d'eau maxi doit se trouver à 20 mm en dessous du tube de surverse (k)

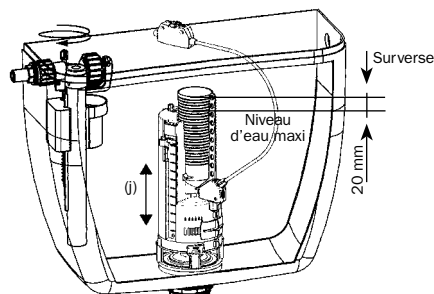

Pour régler le niveau d'eau de la petite chasse, faire coulisser le curseur (j). Immerger le curseur de 40 mm

NB : Plus le curseur est proche de 18, plus la quantité d'eau chassée sera importante.

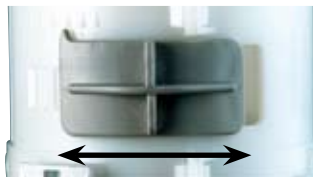


Dans certains cas (rares) pour assurer un nettoyage plus efficace il faut augmenter le niveau d'eau résiduel (quantité d'eau restante après la grande chasse). Pour cela déplacer l'obturateur (d) vers la gauche (plus l'obturateur est ouvert plus le résiduel augmente).

NB : Augmenter le résiduel diminue le volume d'eau chassé. Si nécessaire régler à nouveau le niveau d'eau maxi à l'aide du robinet flotteur.

VI - MAINTENANCE

Changement du clapet d'étanchéité

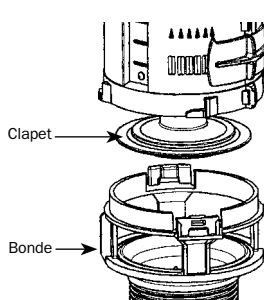

- 1 Après avoir ouvert le réservoir, tourner le mécanisme d'un quart de tour pour le désolidariser de sa bonde (e)

- 2 Changer le clapet (i)


- 3 Repositionner le mécanisme en le verrouillant sur la bonde

- 4 Refermer le réservoir.

MISE EN PLACE DU ROBINET FLOTTEUR


ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).

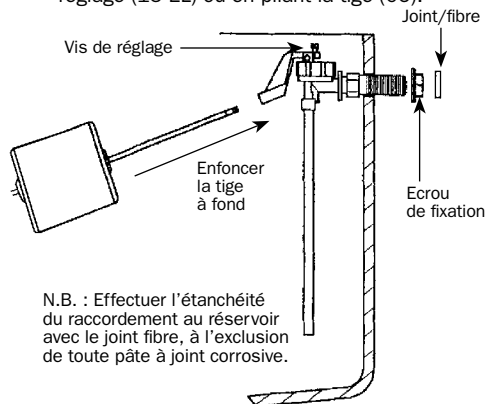


COMPACT 95L


- ❶ Mettre en place le robinet
- ❷ Fixer à l'aide de l'écrou
- ❸ Raccorder à l'alimentation
- ❹ Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage.


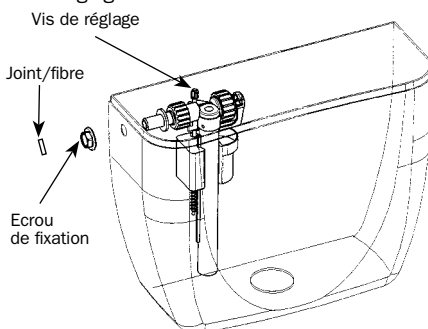


COMPACT 99B et HANDY 93B

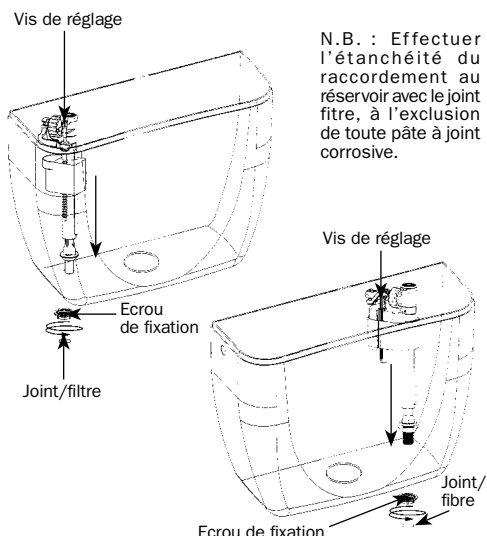


MAINTENANCE (95L & 99B)

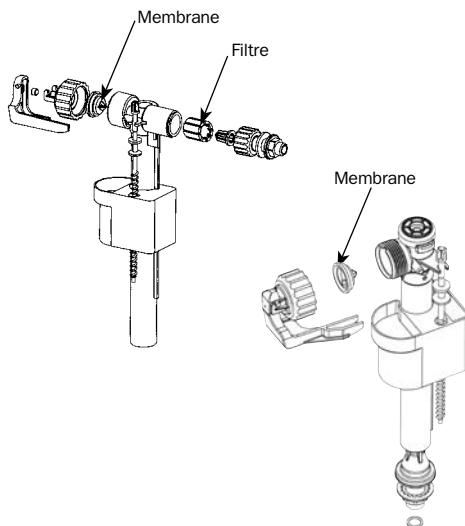


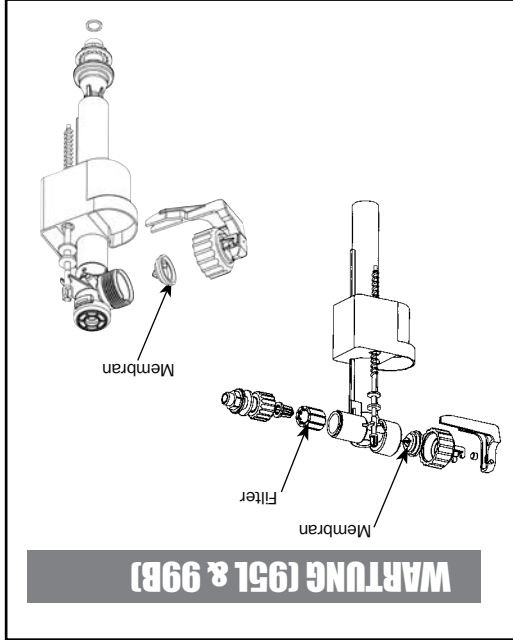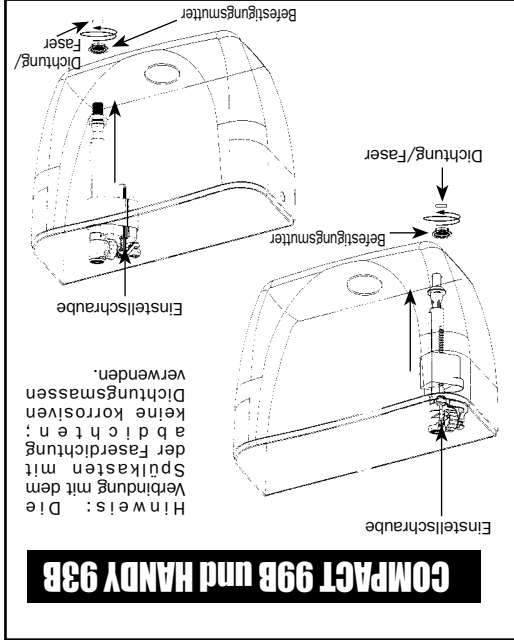


III - SPÜLKASTEN AUF WC-BECKEN MONTIEREN

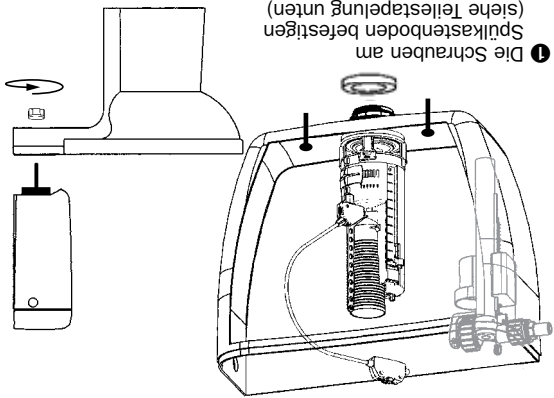


- 1 Die Schrauben am Spülkastenboden befestigen (siehe Teilstapelung unten)
- 2 Die Schaumstoffdichtung (g) auf die Mutter (f) setzen.
- 3 Den Spülkasten auf das WC-Becken setzen und mit den Flügelmüttern befestigen.

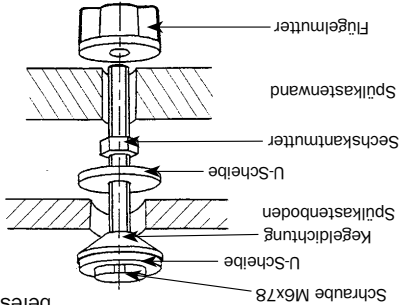


V - EINSETZEN DER SPÜLTASTE

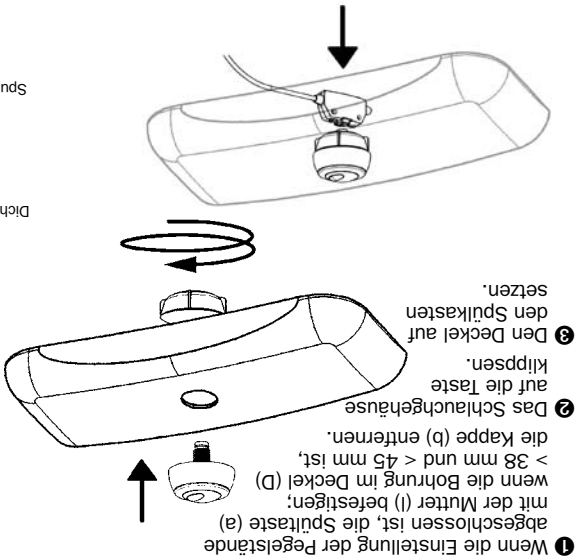

- 1 Wenn die Einstellung der Pegelstände abgeschlossen ist, die Spültaste (a) mit der Mutter (i) befestigen; wenn die Bohrung im Deckel (D) > 38 mm und < 45 mm ist, die Kappe (b) entfernen.
- 2 Das Schlauchgehäuse auf die Taste klipsen.
- 3 Den Deckel auf den Spülkasten setzen.

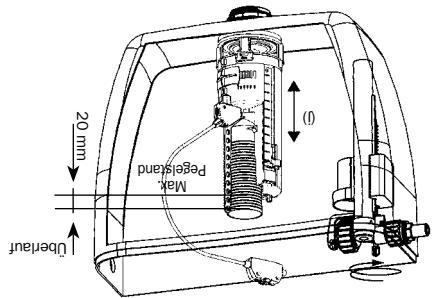

- Zur Einstellung des Pegelstands der kleinen Spülung, den Schieber (j) verschieben. Den 40 mm schieber eintauchen.
- Hinweis: Je näher sich der Schieber an 18 befindet, desto größer ist die Wassermenge.

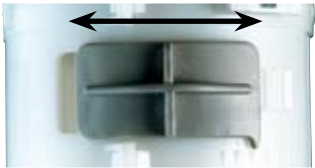

- In bestimmten (seiten) Fällen muss zur Sicherstellung einer wirksameren Reinigung der Spülung, den Schieber (j) verschieben. Zu diesem Zweck das Absperrventil (d) nach links schieben (je weiter das Absperrventil geöffnet ist, desto größer ist die Restwassermenge).
- Hinweis: Durch die Erhöhung der Restwassermenge vermindert sich die Wassermenge der Spülung. Im Bedarfsfall erneut den maximalen Pegelstand mit Hilfe des Schwimmmerhahns einstellen.

VI - WARTUNG

- Auswechseln des Dichtungsventils
- 1 Den Spülkasten öffnen und die Spülarmatur um eine Viertelumdrehung drehen, um sie vom Spund (e) zu lösen.
 - 2 Das Dichtungsventil (i) auswechseln
 - 3 Die Spülarmatur wieder auf dem Spund feststehen.
 - 4 Den Spülkasten wieder schließen.


IV - WASSERPEGEL EINSTELLEN

- Den Schwimmmerhahn an das Wassernetz anschließen. Danach den Absperrhahn öffnen und den Pegelstand der großen Spülung mit Hilfe des Schwimmmerhahns einstellen (siehe Rückseite).
- Hinweis: Der maximale Pegelstand muss sich 20 mm unterhalb des Überlaufrohrs (k) befinden.


I - VORBEREITUNG DER SPÜLGARNITUR

Den Spülkasten abmessen

- H (vom Deckel bis zum inneren Spülkastenboden)
- D (Durchmesser der Bohrung im Deckel)

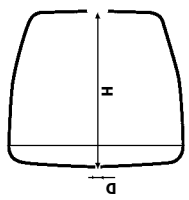

- 1 Im Bedarfsfall den Überlauf (k) gemäß Tabellenangaben abschneiden.
- 2 Die Spundmutter (f) abschrauben.

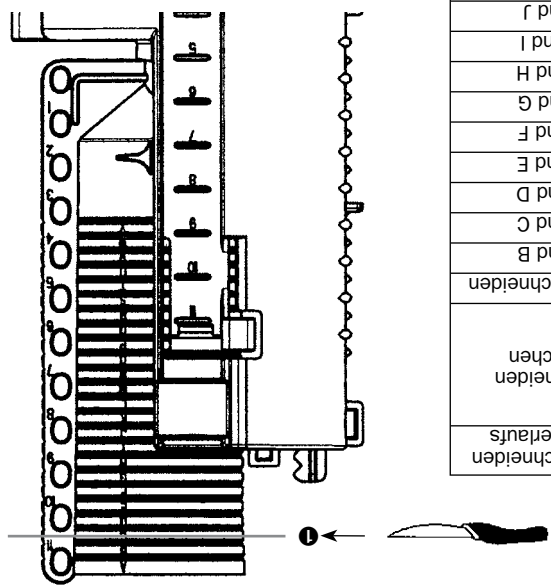

Spülkastenhöhe H		
Zurechtschneiden		A und B
	Durchmesser D der Bohrung im Deckel: 38 bis 44 mm	327 bis 332 322 bis 326 340 bis 344 335 bis 339 330 bis 334 312 bis 316 307 bis 311 302 bis 306 297 bis 301 292 bis 296 287 bis 291 282 bis 286 300 bis 304 295 bis 299 272 bis 276
Abschneiden zwischen		L und M
Nicht abschneiden	> 350 mm	

II - EINSETZEN

Die Spülgarnitur im Spülkasten einsetzen und mit der Mutter (f) befestigen.

