


SIAMP

Monaco

**AJUSTAR
CANTIDAD
DE AGUA A
DESCARGAR**




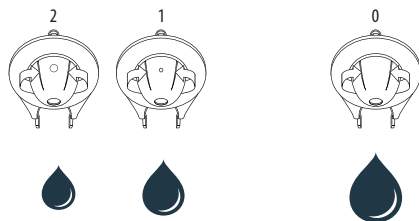


AHORRO DE AGUA

DESCARGA COMPLETA

Sólo descarga esta
cantidad de agua

Válvula de Descarga Maestro + Palanca + 99T

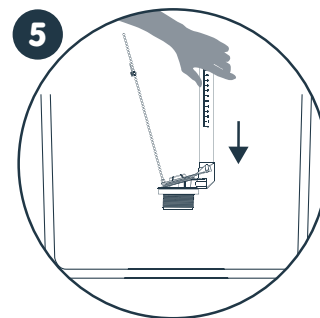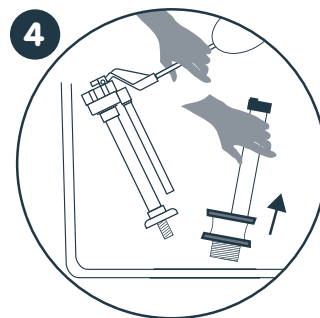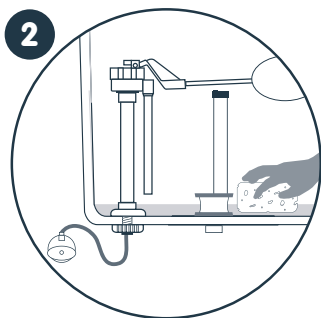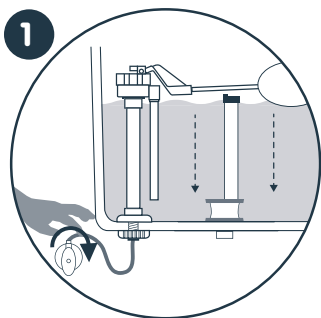


Cierre el paso del agua y vacíe el tanque(1).
Use una esponja para quitar el agua restante(2).


Retire el tanque de la taza.

Retire las válvulas viejas.


Posicione la válvula de
descarga dentro del tanque.

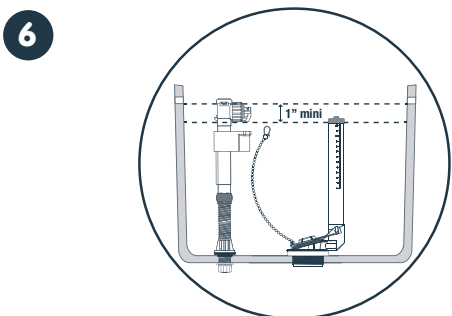



La parte superior del tubo del rebosadero debe quedar
2.5cm por debajo del agujero de la palanca de descarga.
Recorte el tubo con segueta de ser necesario.

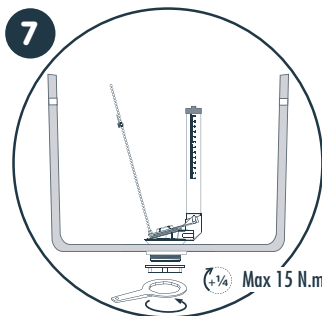


Instale la válvula
usando la herramienta
especial para ajustarla.

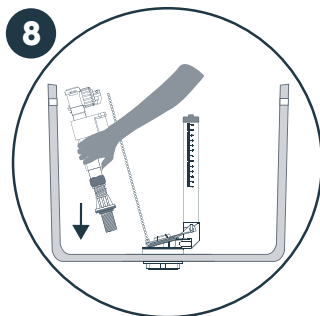


Posicione la válvula de llenado dentro del tanque(7).
En caso necesario ajuste la altura de la válvula al tamaño del tanque (8).

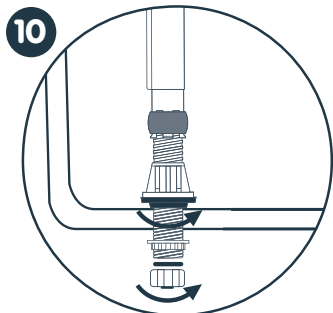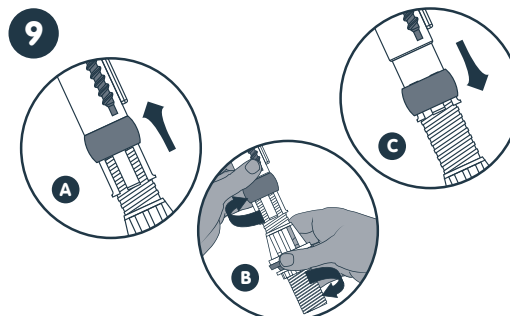


Apriete firmemente la tuerca para fijar
la válvula al tanque.
Asegúrese que el flotador sube y baje libremente.

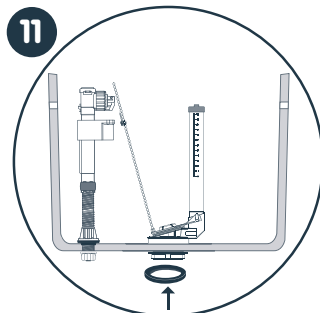


Coloque el empaque
para tanque/taza.


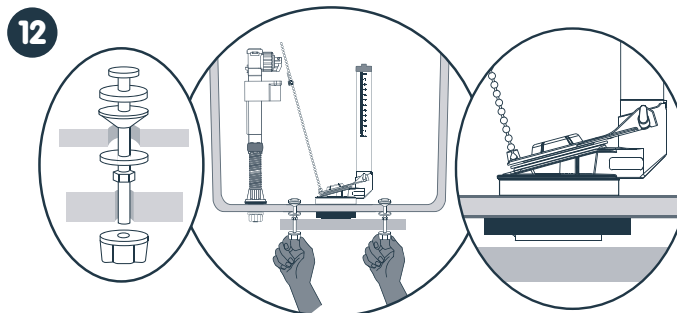


Ensamble el tanque y
la taza como se indica.

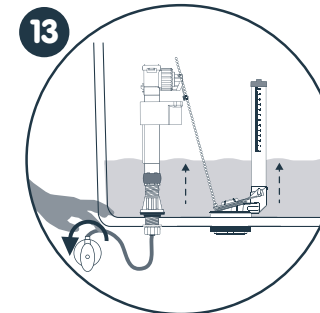


Conecte la alimentación del agua
firmemente y abra el paso del agua.

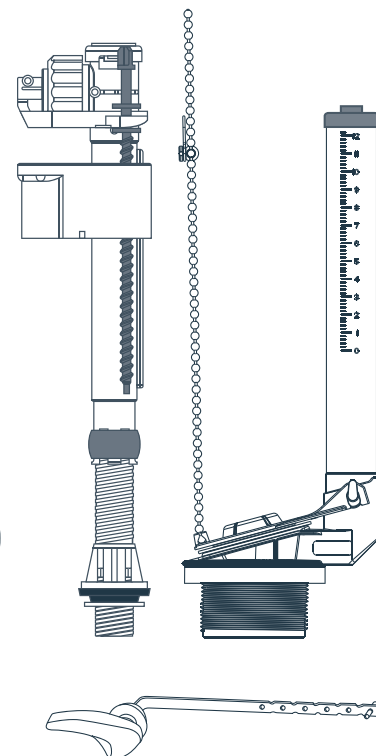

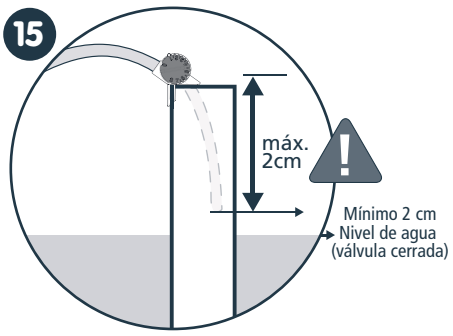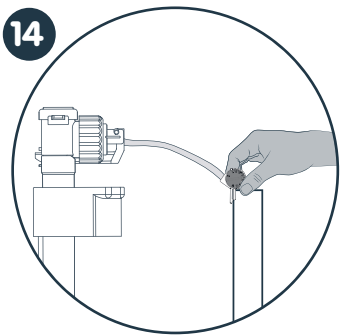


Inserte la manguera de relleno dentro de la parte tubular del regulador y fíjelo al tubo de rebosadero.


Regule el flujo de agua de relleno.

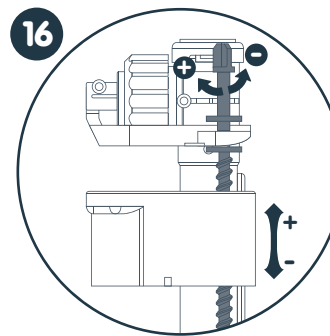


Fije el nivel de agua dentro del tanque girando el tornillo de ajuste. Este procedimiento le permite optimizar el consumo de agua.

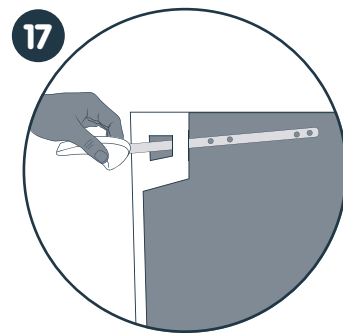


Desenrosque la tuerca de la palanca vieja (rosca contraria) y retírela del tanque.

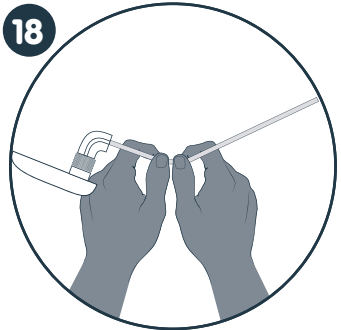

En caso necesario, doble el brazo para coincidir con la palanca vieja.

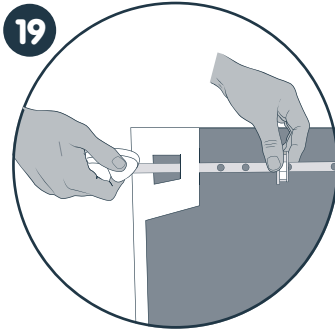

Introduzca y deslice el brazo de la palanca, coloque la tuerca (lado liso primero) y rosque (rosca contraria).

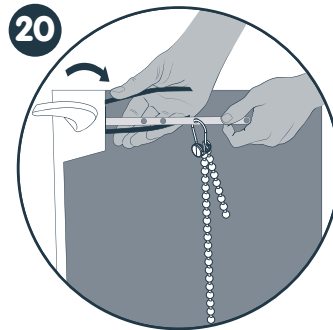


Conecte la cadena y apriete la tuerca. Ajuste la cadena, debe quedar levemente holgada.




Llene la taza con agua. Espere 1 a 2 minutos para que se nivele.


Para ahorrar agua adicional

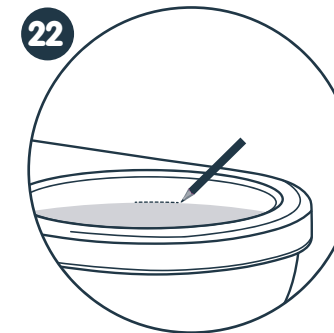

Marque el nivel de agua en la taza con un lápiz(22). Descargue el sanitario. Si la válvula continua llenando cuando el agua alcance la marca que se hizo, es necesario reducir el flujo de agua girando el regulador(23).

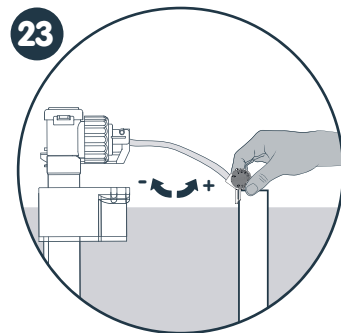

MANTENIMIENTO

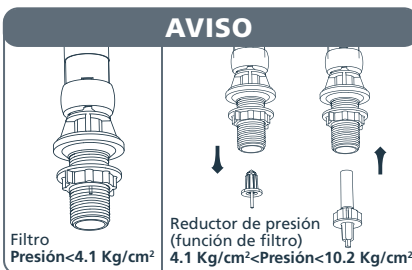

AVISO

REPARACIÓN

Identificación de problemas y su solución :

- 1) Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso : Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir, reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.
- 2) Si la válvula no abre ; no cierra ; hace ruidos extraños después de que la válvula ha estado en uso por cierto tiempo, puede ser necesario limpiar la membrana que se muestra en el dibujo. Si eso no corrige el problema, la membrana debe ser sustituida por una nueva. Esta se puede adquirir en la misma ferretería donde compro la válvula o comunicándose a Otto Distribución S.A. de C.V. al 01-800-800-6886.


ADVERTENCIAS

- 1) Compatible con la mayoría de los sapitos y válvulas de descarga.
- 2) En caso de tener presión mayor a los 1000 kPa, se debe usar la válvula reductora de presión.
- 3) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 4) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias. **NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VÁLVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTÍA.**



Para un funcionamiento óptimo, la longitud de la cadena no puede ser ni muy justa ni muy suelta.

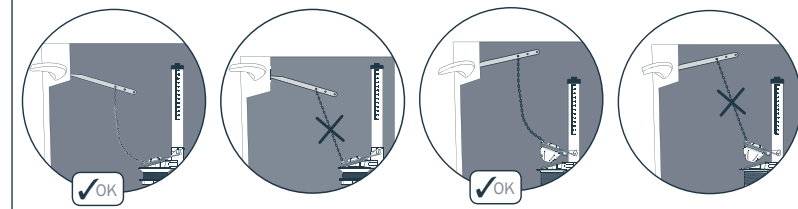

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de materiales y fabricación por un periodo de 10 años, excepto los componentes de hule. Ante la eventualidad de alguna falla, puede hacer válida la garantía en el punto de venta con su comprobante de compra o contacte a : Otto Distribución S.A. al 01-800-800-6886 o a través de www.otto.com.mx



Importado a México por : Otto Distribución S.A. de C.V.
Hidalgo 420, Col. San Pedro
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66230
Tel. 01 800 800 OTTO / 01 800 800 6886 / www.otto.com.mx



4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75
Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com