




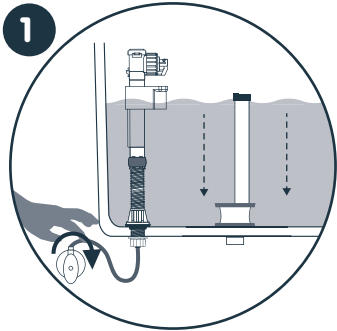


Cierre el paso del agua y vacíe el tanque(1).
Use una esponja para quitar el agua restante(2).

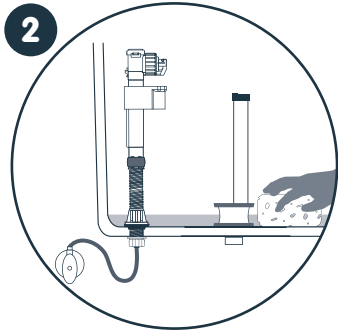


Retire el tanque de la taza.

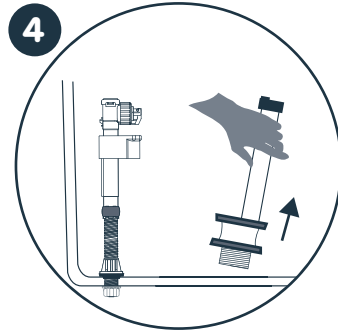


Retirar la válvula vieja.

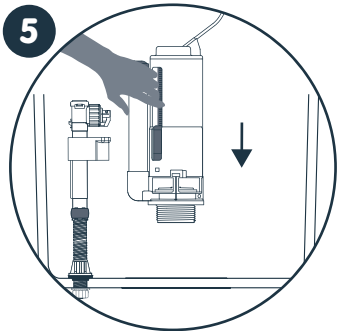


Posicione la válvula de
descarga dentro del tanque.

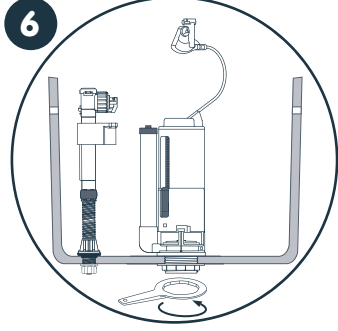


Instale la válvula
usando la herramienta
especial para ajustarla.

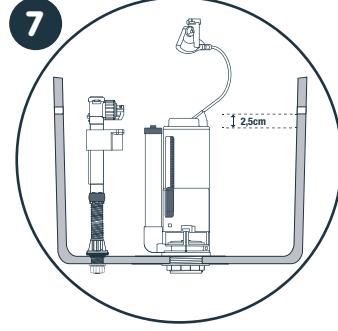


La parte superior del tubo del rebosadero debe quedar
2.5cm por debajo del agujero de la palanca de descarga.
Ajuste la altura del tubo de ser necesario*.

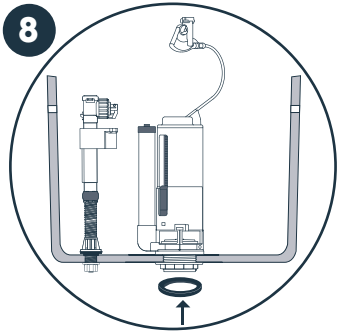


Coloque el empaque
para tanque/taza.




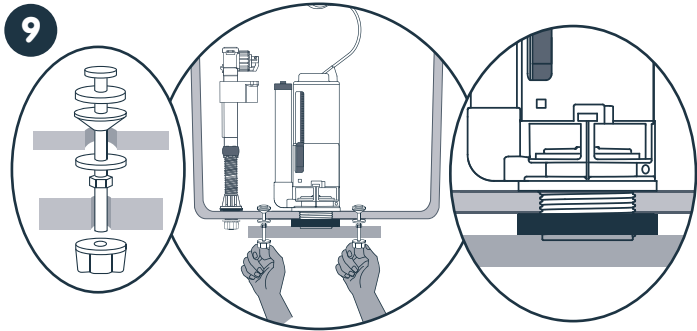


Ensamble el tanque y
la taza como se indica.

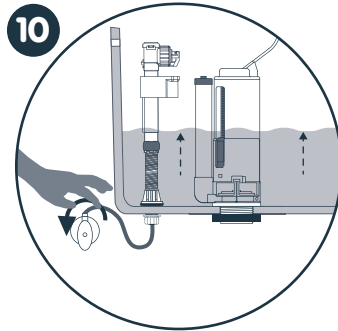

Conecte la alimentación del agua
firmemente y abrir el paso del agua.

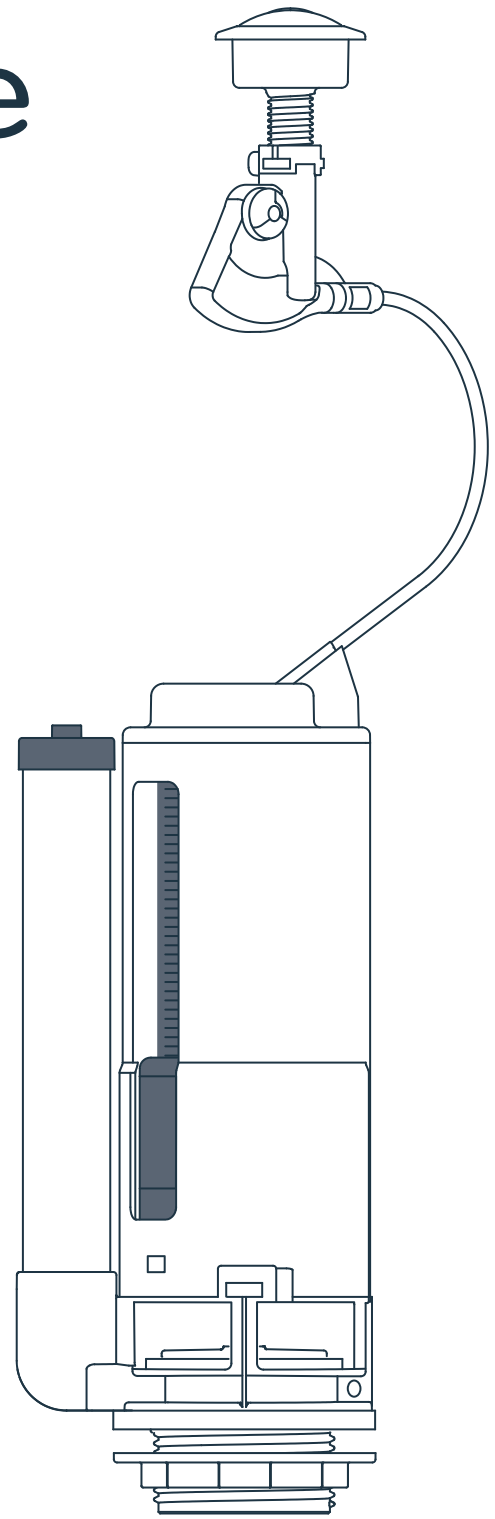


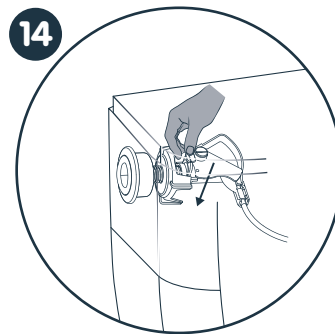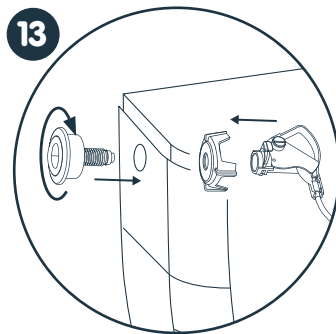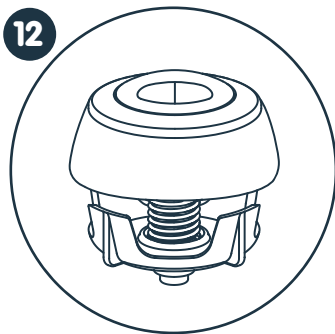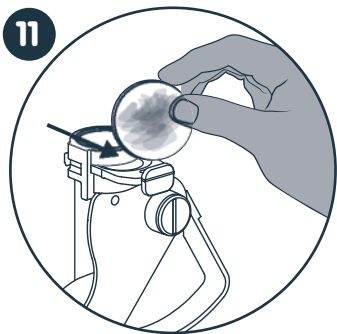


Retire el seguro para colocar el boton.

Para sanitarios con boton frontal o lateral. Coloque el boton por afuera del sanitario agregue el chapeton de ser necesario. Adjunte la contraparte del boton y coloque el seguro.

Ajustar la descarga:

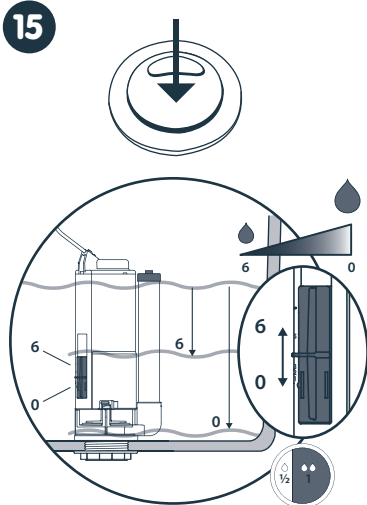


Ajustar la descarga completa: Empiece en posición 6 (menor cantidad de agua a usar). Puede probar con 5 bolas de papel sanitario (4 hojas c/u) para verificar que desaloje todo. Si al accionar el botón de descarga completa el desalojo es total, siga al siguiente paso. Si no posicione en el 5 y así sucesivamente hasta que el desalojo sea completo. Si no se logra en la posición "0" habrá que subir el nivel de agua en el tanque y repetir el procedimiento.

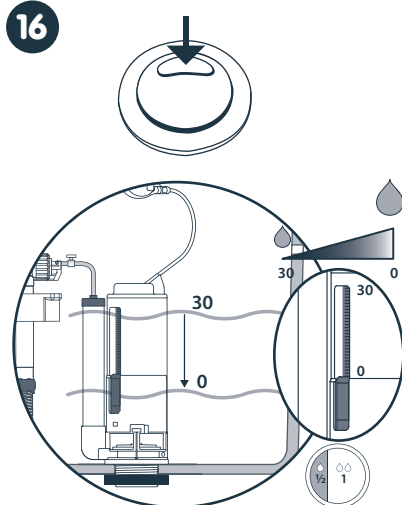

Ajustar la descarga corta: Empiece en la marca "30" (menor cantidad de agua a usar) puede probar con 1 bola de papel sanitario (4 hojas) para verificar que funcione. Si al accionar el botón de descarga corta se desaloja el papel. Si no, vaya reduciendo la posición hasta lograr el desalojo completo (llegar al 0 de ser necesario).

* AVISO

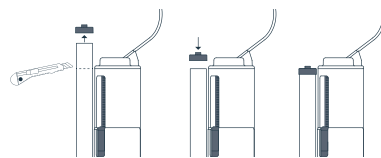

REPARACIÓN

Identificación de problemas y su solución :

- 1) Si la válvula abre y cierra cuando el sanitario no está en uso : Esto indica que la válvula de descarga tiene fuga debido a que el sapito o la válvula de descarga están desgastados, sucios o desalineados. Para corregir reemplace por un sapito o una válvula de descarga nueva Siamp.
- 2) Si la válvula no abre ; no cierra ; hace ruidos extraños después de que la válvula ha estado en uso por cierto tiempo, puede ser necesario limpiar la membrana que se muestra en el dibujo. Si eso no corrige el problema, la membrana debe ser sustituida por una nueva. Esta se puede adquirir en la misma ferretería donde compro la válvula o comunicándose a Otto Distribución S.A. de C.V. al 01-800-800-6886.


ADVERTENCIAS

- 1) Compatible con la mayoría de los sapitos y válvulas de descarga.
- 2) No sobre apriete ninguna de las tuercas.
- 3) No utilice masillas ni selladores en ningún caso.

SIAMP y Otto Distribución no se harán responsables en caso de no hacer caso a estas advertencias.

NO USE LIMPIADORES EN EL TANQUE DEL INODORO QUE CONTENGAN BLANQUEADORES O CLORO YA QUE PUEDEN DAÑAR LAS VALVULAS, CAUSAR INUNDACIONES Y ANULAR LA GARANTIA.

MANTENIMIENTO

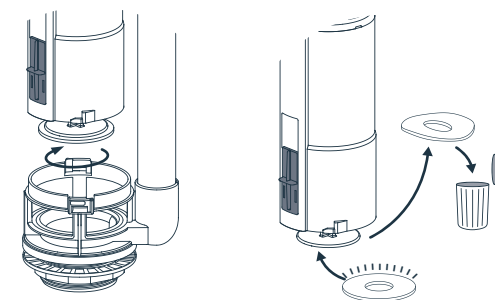

Retire la parte superior de la valvula MSE y cambie el empaque por uno nuevo.



Distribuido por : **Otto Distribución S.A. de C.V.**
Hidalgo 420, Col. San Pedro
San Pedro Garza García, N.L.
México, C.P. 66230
Tel. 01 800 800 OTTO / 01 800 800 6886 / www.otto.com.mx

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Tél : +377 93 15 53 75 / Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com / www.siamp.com