

# מיכל הדחה סמוי לקיר בלוקים



**INTRASLIM FRAME**  
CONCEALED CISTERN WET WALLS  
INSTALLATION & MAINTENANCE

מק"ט 818744


## חובה לקרוא לפני התקנה!

### הוראות הרכבה למיכלים סמויים

1. קרא בעיון את השרטוטים והוראות ההרכבה (שמור על השרטוטים עד סיום ההתקנה).
  2. **חיבור המיכל לשלד המבנה:**  
במיכל לקיר בלוקים: יש לחבר את המיכל לקיר האחורי.  
**מיכלים עם מסגרת לגבס:** יש לחבר את המיכל לקיר האחורי ולרצפת הבטון (מתחת למפלס הריצוף). במקרה של התקנה בין שני קירות גבס יש לחבר את המיכל אל הניצבים של קיר הגס לפחות ב- 8 ברגים (4 בכל צד) ולחבוקו לרצפה. יש לחזק את הניצבים היטב כך שהמערכת כולה יציבה ואינה כפיפה בהפעלת כוחות צידיים.  
**חשוב:** גובה ברגי חיבור האסלה, צריך להיות כך, שהגובה הסופי של האסלה מפני הריצוף יהיה +1-40 ס"מ. (במקרה של משתמשים גבוהים ובהסכמתם ניתן להגביה בעוד כ-5 ס"מ).
  3. על המתקין מוטלת החובה לבדוק את מידות האסלה ע"מ שגובה ההתקנה יהיה נכון.  
**3. חבר את המיכל לצנרת הביוב.**
4. חובה לבצע שטיפת קו המים לפני חיבורו למיכל.  
חבר את קו המים לברז ההפעלה בתוך המיכל (את ברז המים יש לפתוח רק לאחר חיבור האסלה).
5. **חבר אל המיכל את כיסוי הפלסטיק** הבאים על מנת להגן על פתחים. בשלב הבניה: כיסוי פלסטיק אחד מלבני להגנה על פתח המנגנון, שני כיסוי פלסטיק 45 ו-90 מ"מ ואת שני מוטות ההברגה.
  6. **בהתקנה של מיכל לקיר בלוקים** יש לוודא שמתחת למיכל יש תמיכה לאסלה ע"י בניה בבלוקים, בטון או ע"י התקנת רגלי מתכת.
  7. **חיפוי:** במיכלים לקיר בלוקים החיפוי בד"כ בטיח וקרמיקה ובמיכלים עם מסגרת לקיר גבס החיפוי בד"כ בלוח גבס ובקרמיקה.  
**חשוב ביותר: יש לוודא חיפוי בצמוד למיכל ההדחה ללא מרווח כל שהוא.**
  8. חבר את האסלה אחרי קיצור נכון של הניפלים למים וביוב, על פי שרטוט מצורף.  
**וחשוב ביותר** לקצרים נכון לפי ההוראות המצוירות.
  9. **הסר את מכסה הפלסטי של המיכל ופתח את ברז המים.**  
יש לוודא מילוי מים עד לגובה קו המים המסומן.
  10. החזר את המכסה הפלסטי למקומו וחבר את ברגי ההפעלה שמצויים באריזת הלחצן. חשוב להקפיד לחבר את המלבן הפלסטי לקיבוע ברגי ההפעלה.
  11. וודא פעולה תקינה של מיכל ההדחה בלחיצה על ברגי ההפעלה.
  12. **חבר את לחצן ההפעלה לפי ההוראות המצורפות.**  
יש להקפיד שברגי ההפעלה יבלטו מתושבת הלחצן במידה הנקובה בהוראות (15 מ"מ).

**בכל מקרה של ספק ושאלות אנא התקשר אל מרכזי השירות ונשמח לעמוד לרשותך.**

### בהצלחה

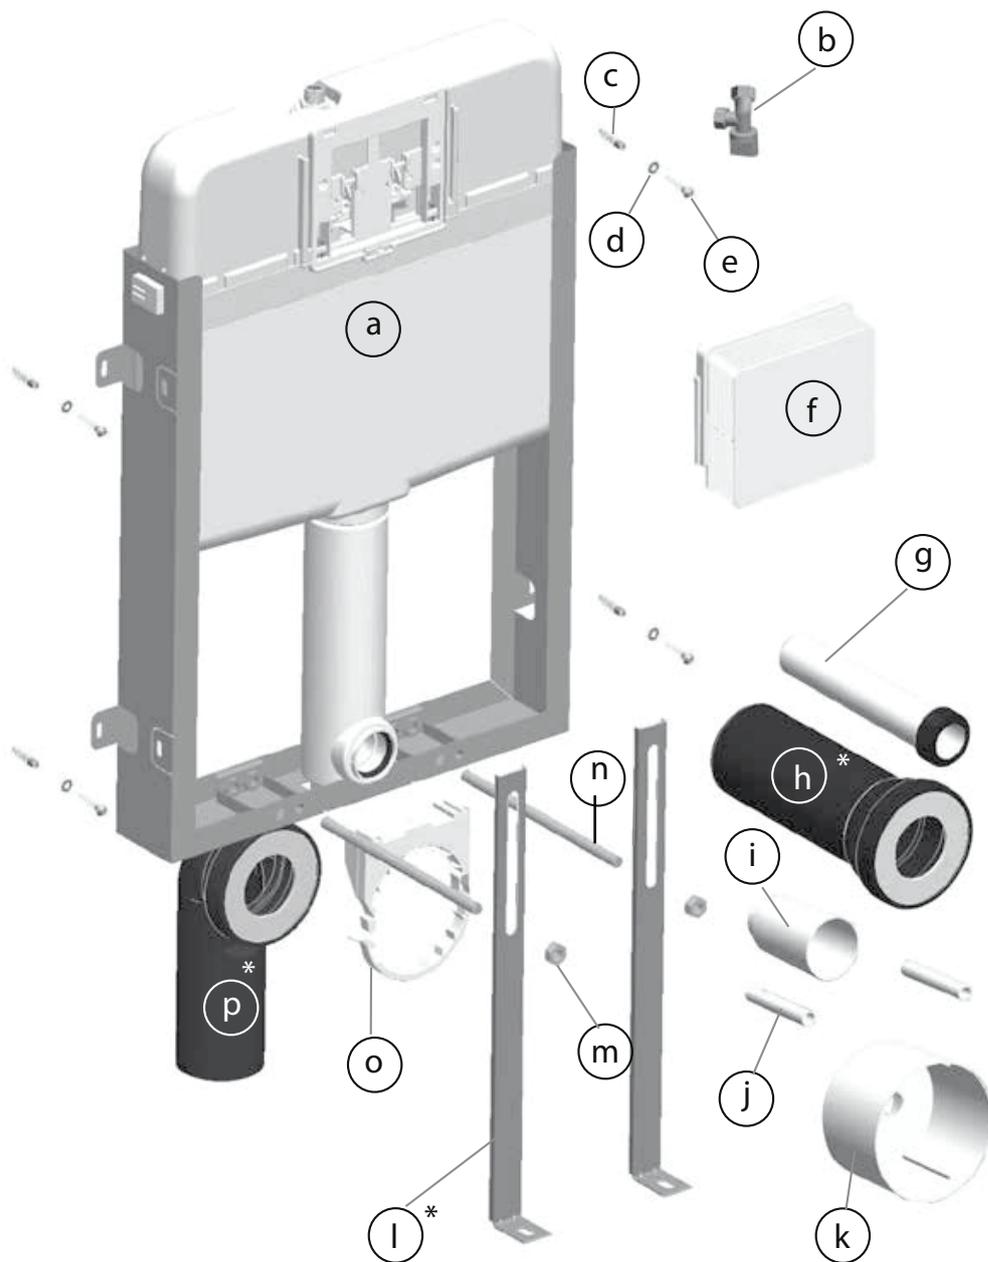

**Tools required:**

**Advice:**

- Keep this notice for any future maintenance
- ⚠ Read the instructions supplied with the bowl, the seat cover, the cistern and the pressurised water supply system before starting installation work.
- ⚠ Before fitting the cistern, the supply pipe should be flushed clear. 1 / The internal Equilibrium valve was designed to be used with clear, non aggressive water supplied under a pressure from 1 bar (15 p.s.i) to 10 bars (150 p.s.i). It is fitted with a filter to prevent foreign bodies from impeding the flow. This filter may require occasional cleaning. Proceed as described page 16. 2 / The internal stop valve should be regularly turned off and on to ensure that it remains serviceable.
- ⚠ Siamp shall not be responsible or liable for improper installation of the product or of any cistern fitting damage caused by the use of cleaners containing chlorine.

**המלצות:**

- ⚠ קרא היטב את ההוראות.
- ⚠ בטרם התקנת המיכל הסמוי, חובה לנקז מעט מים מקו ההזנה ולוודא שמים נקיים בלבד נכנסים אל המנגנון.
- ⚠ לחץ עבודה: 1-10 באר.
- ⚠ היצרן אינו אחראי על כל נזק שייגרם כתוצאה מהתקנה או שימוש לא נכון ושאינו בהתאם להוראות.

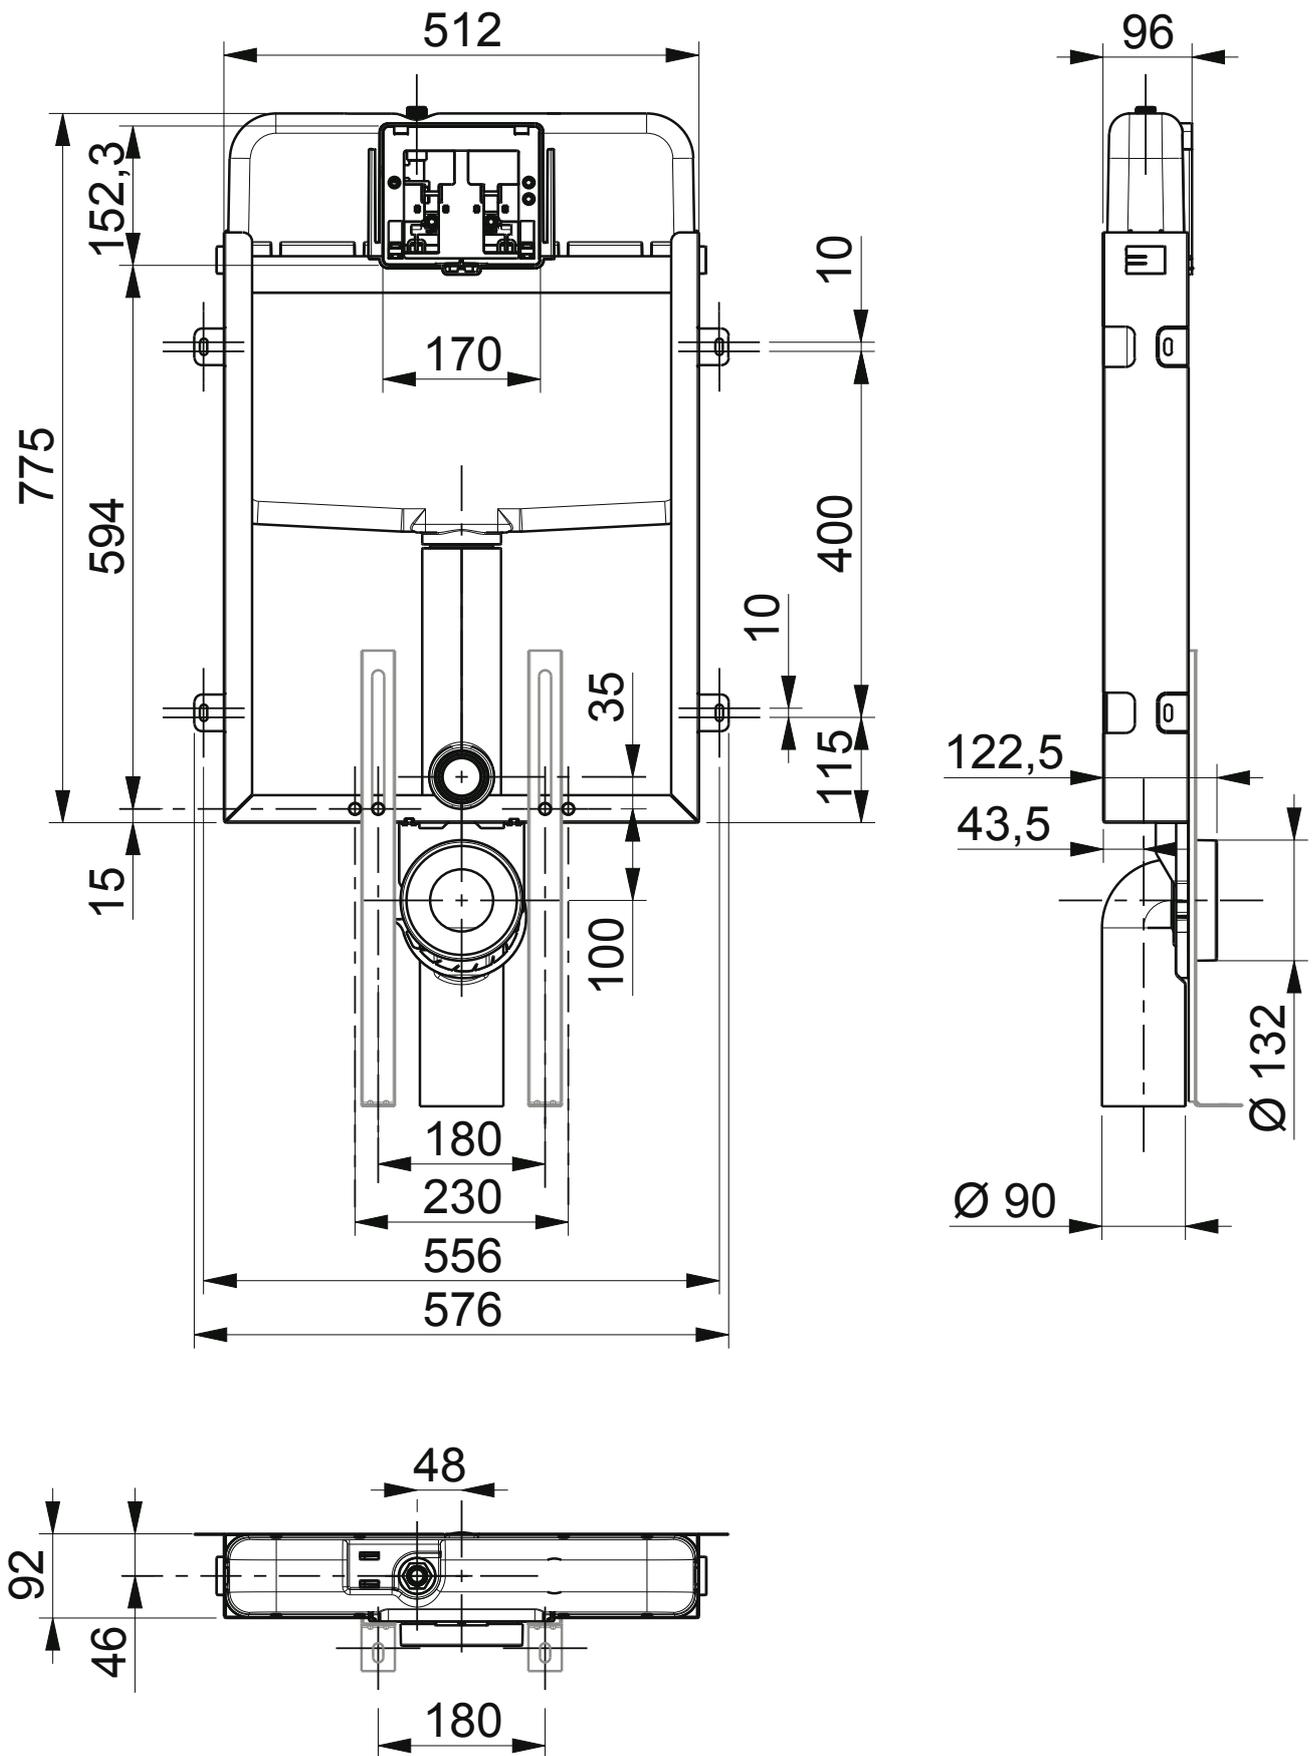




## FIXATION








# FIXATION

יש לחזק היטב את מסגרת המתכת אל הקיר!



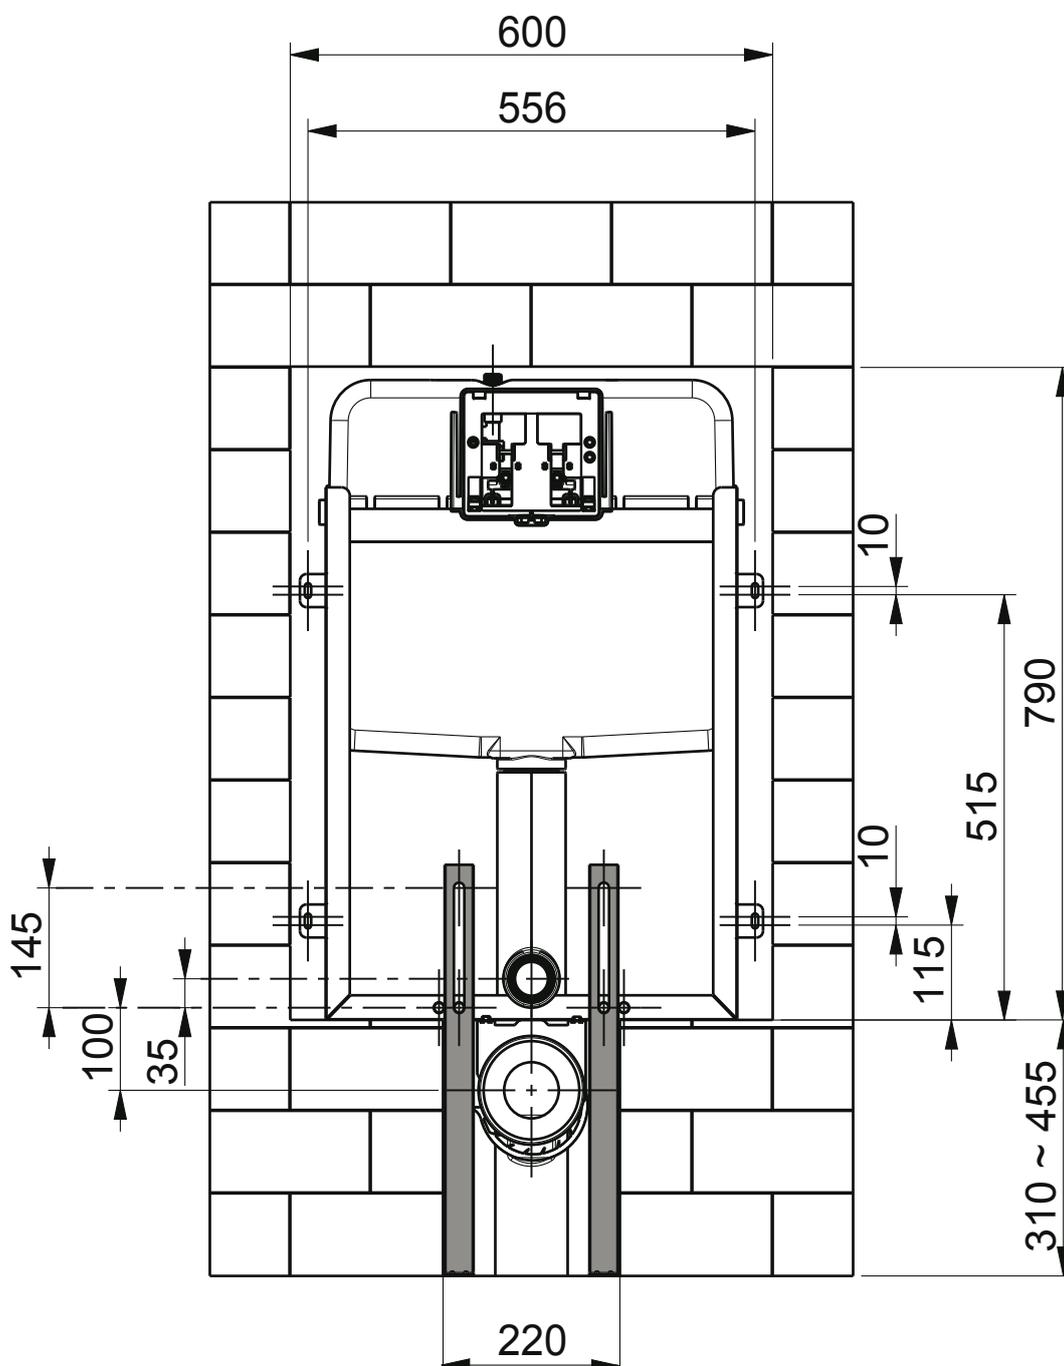


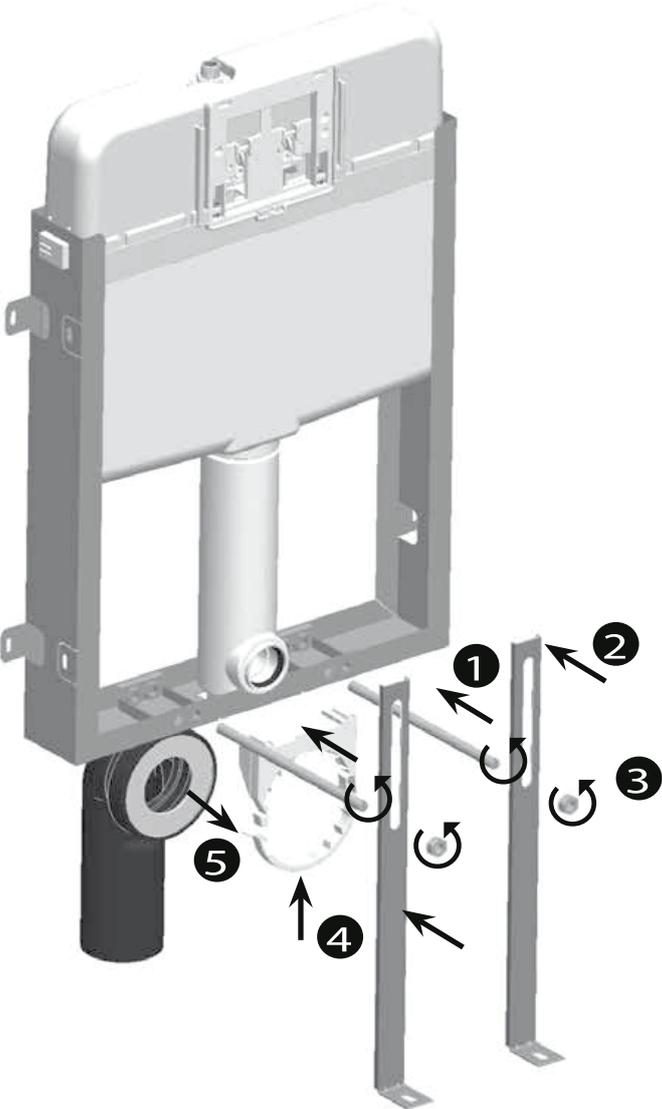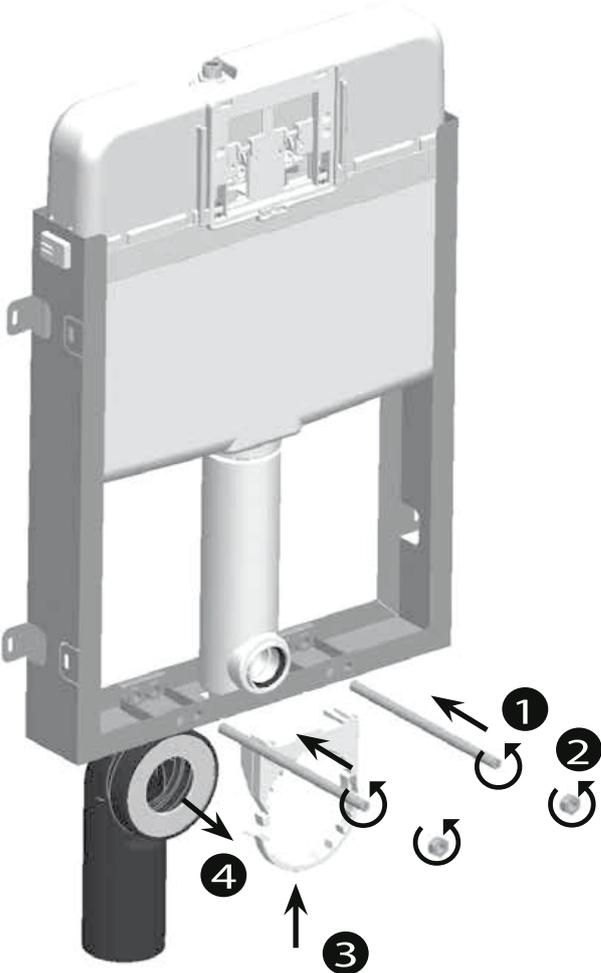


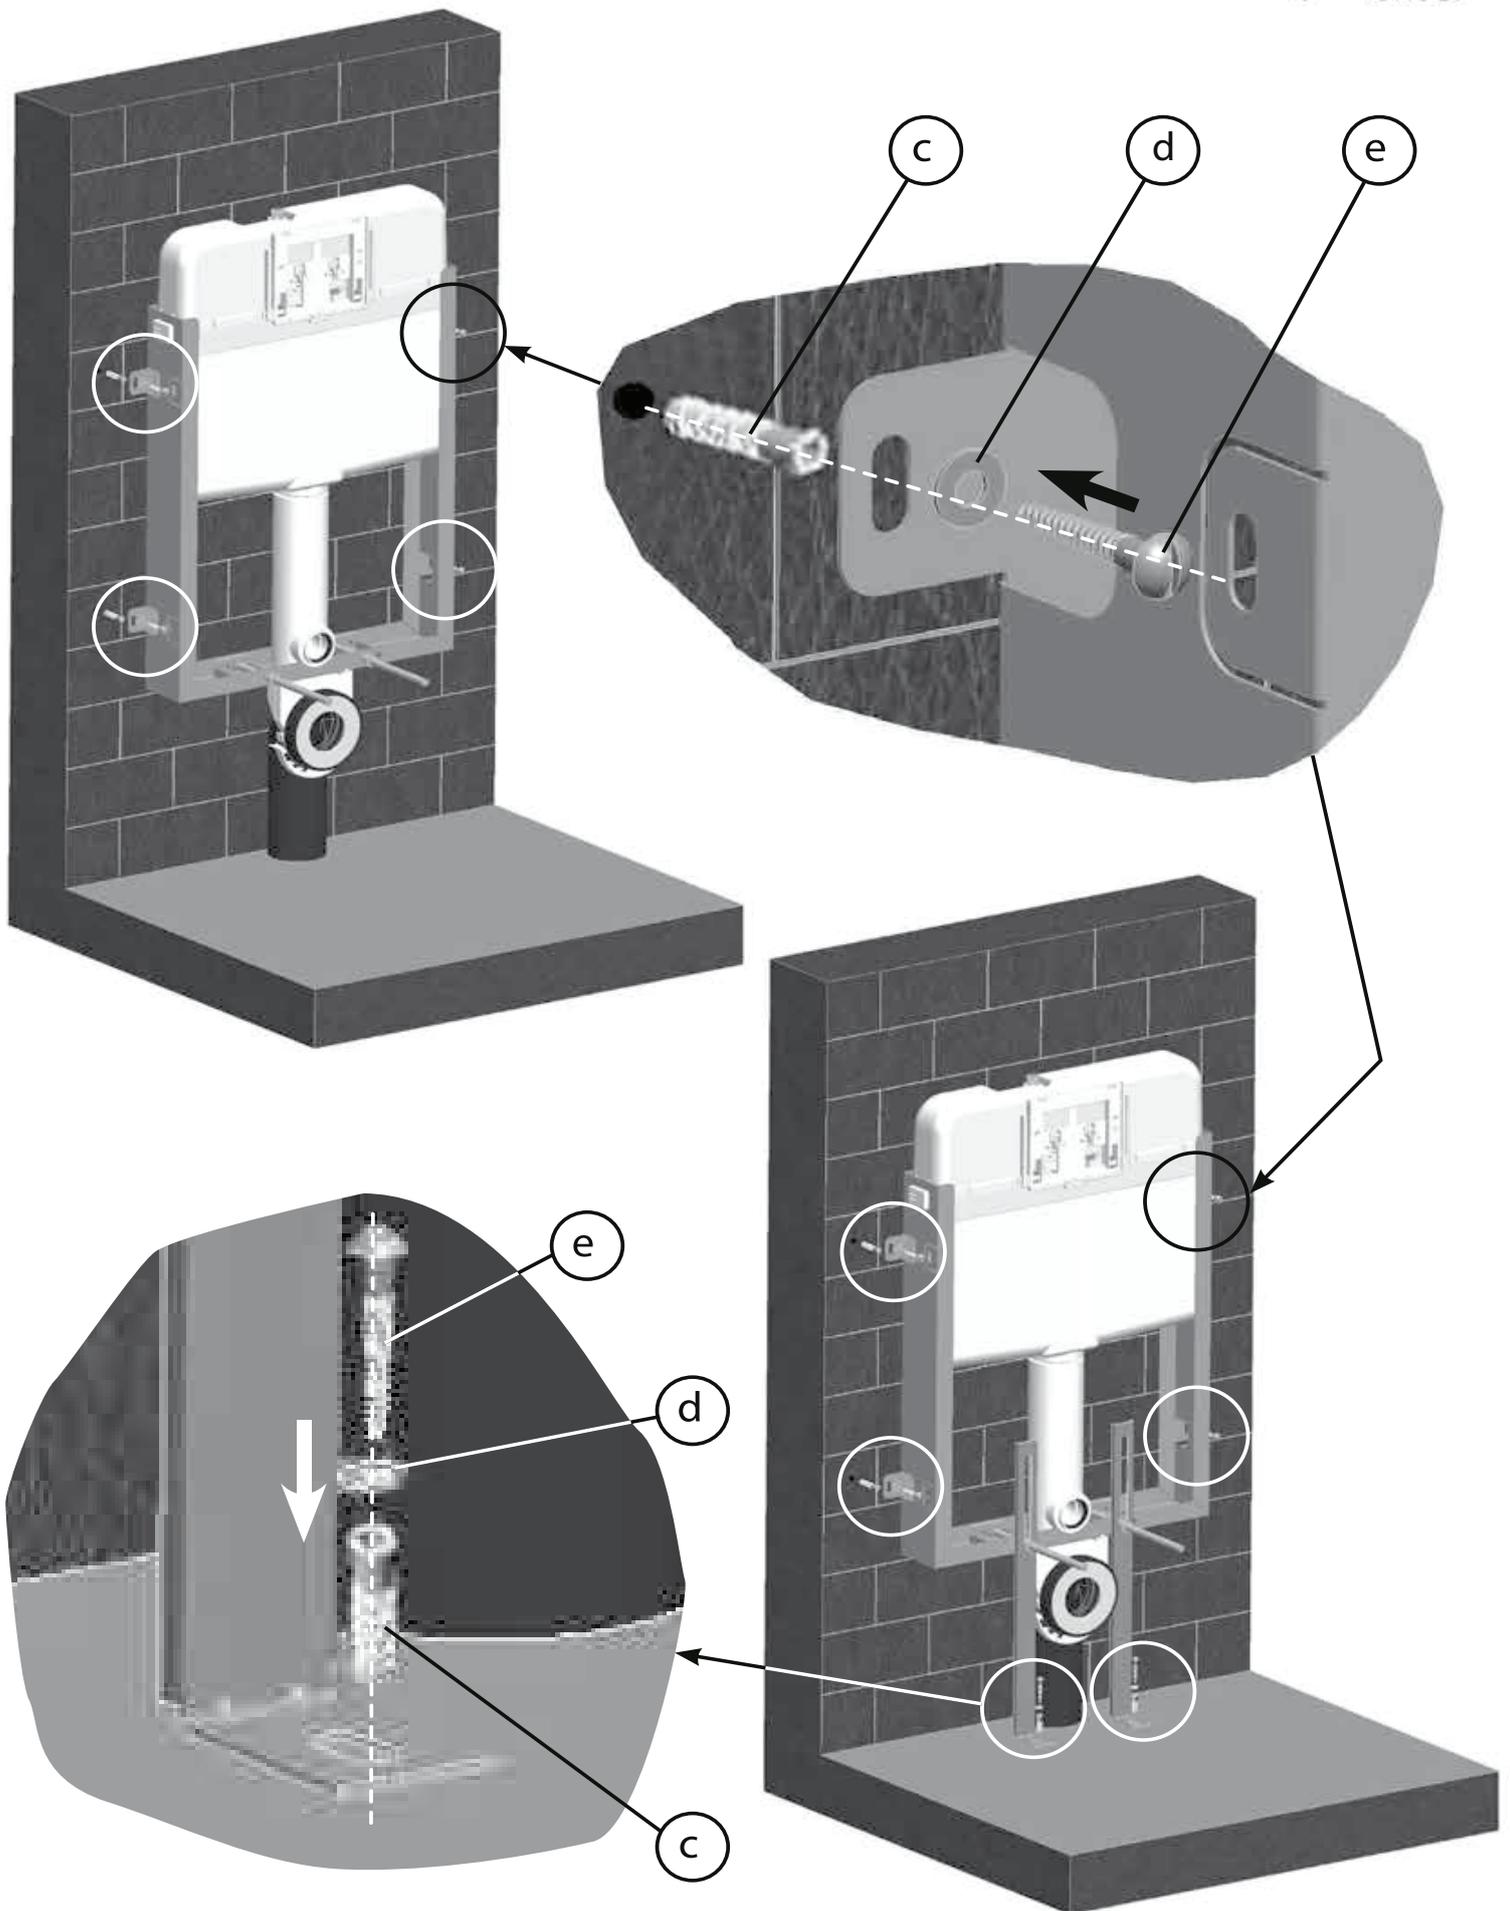

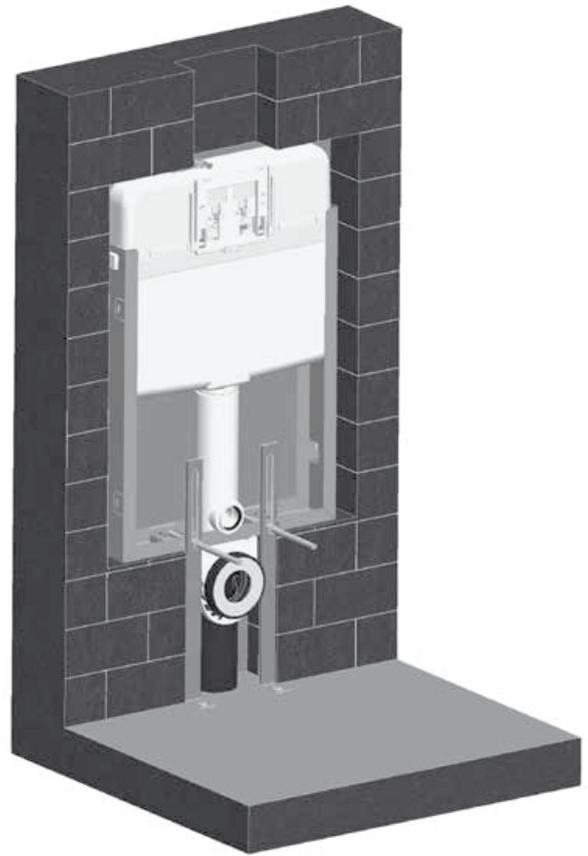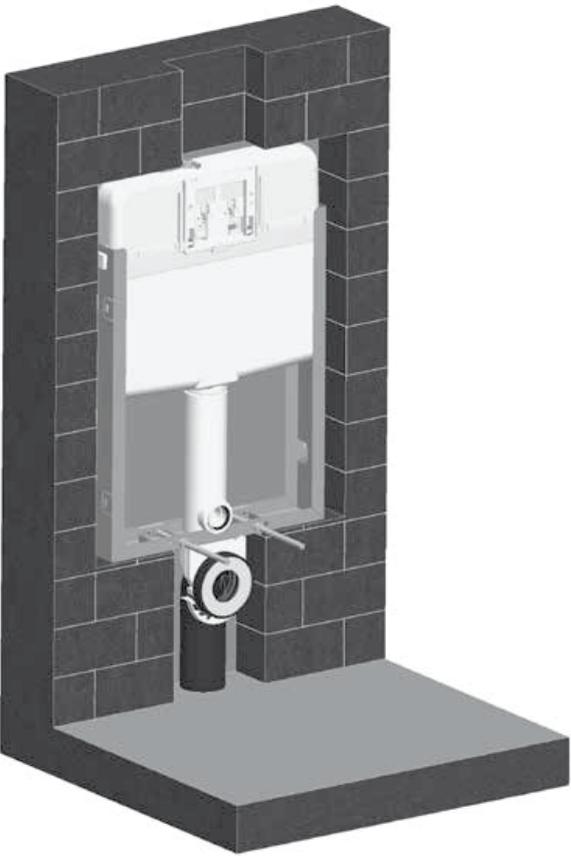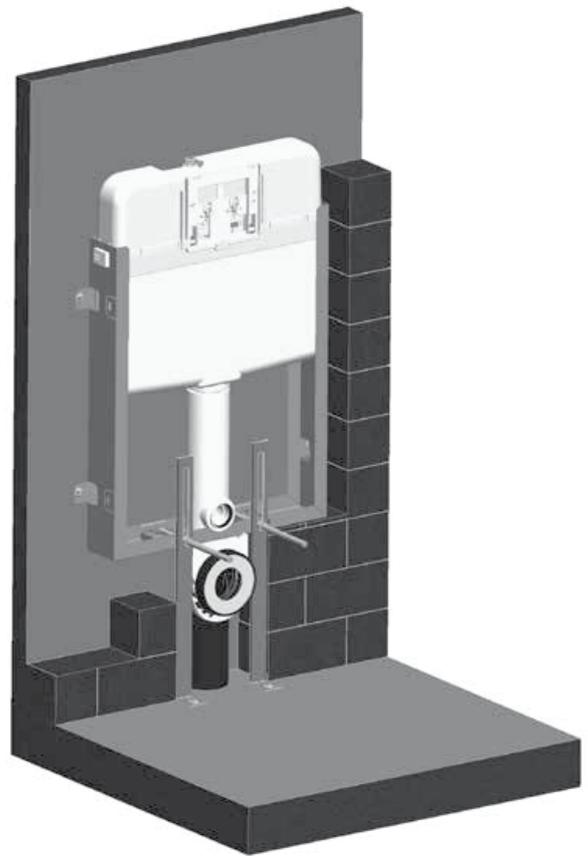
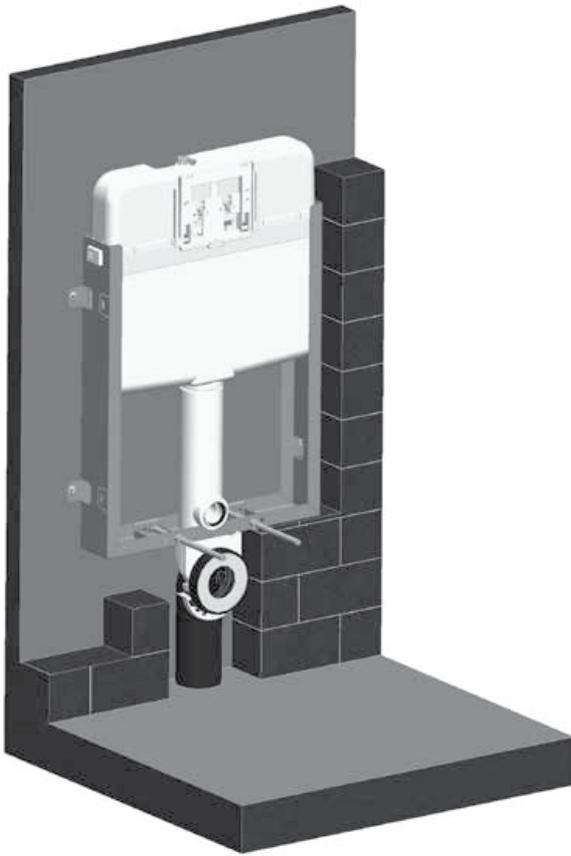




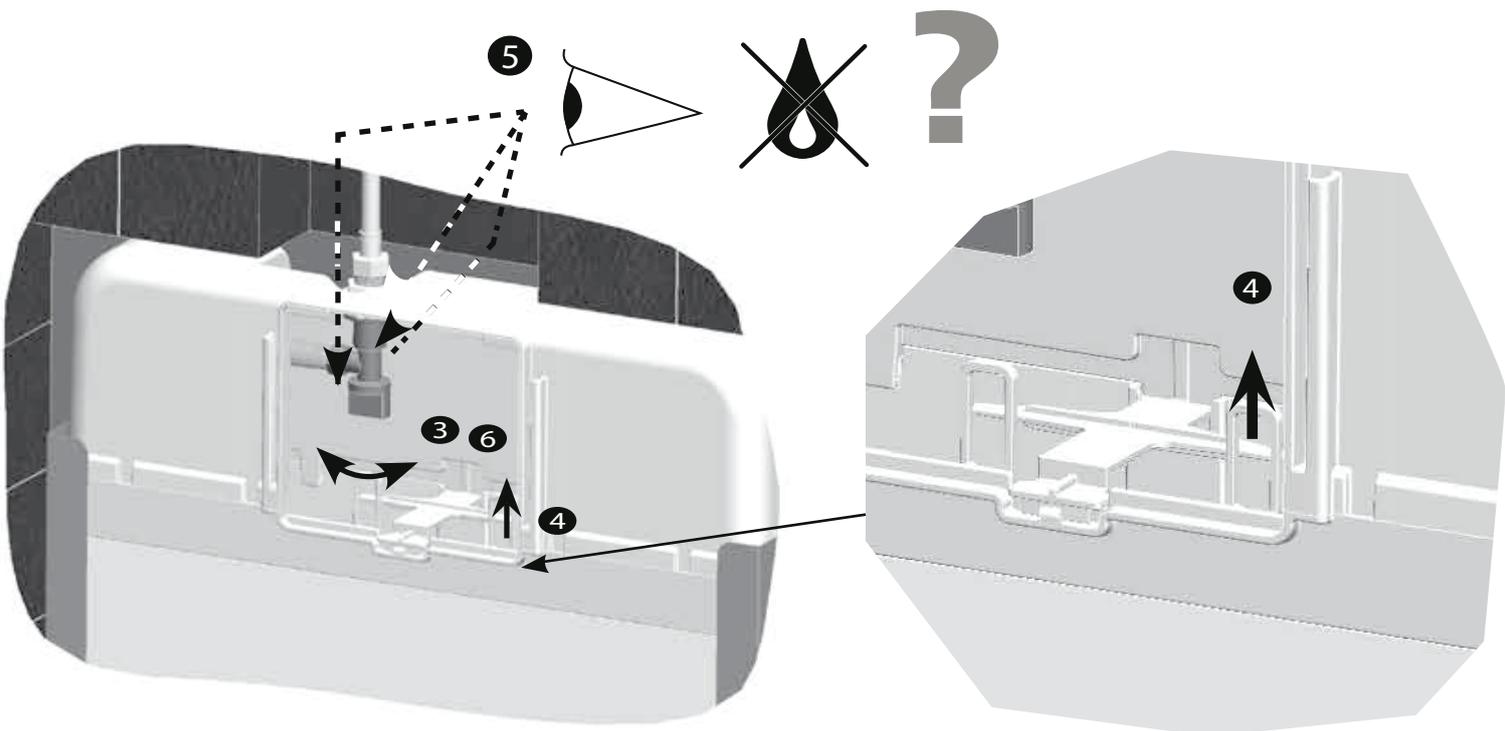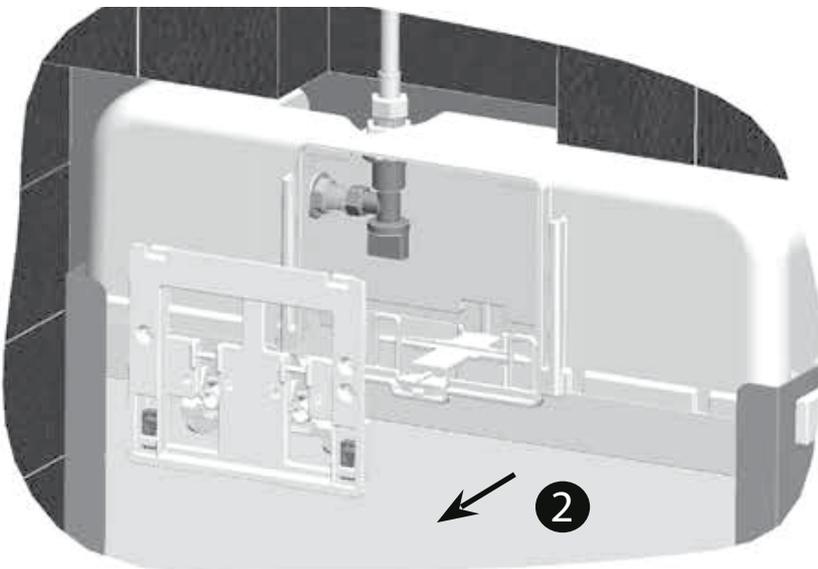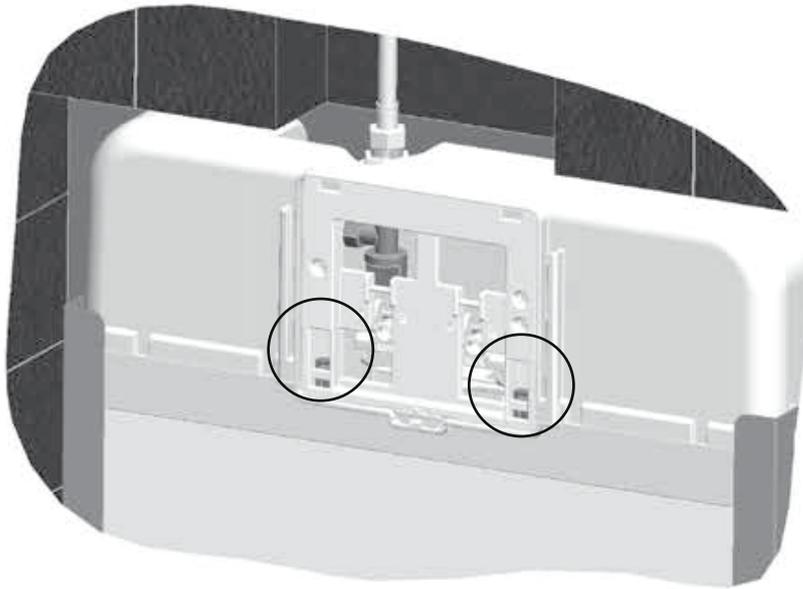


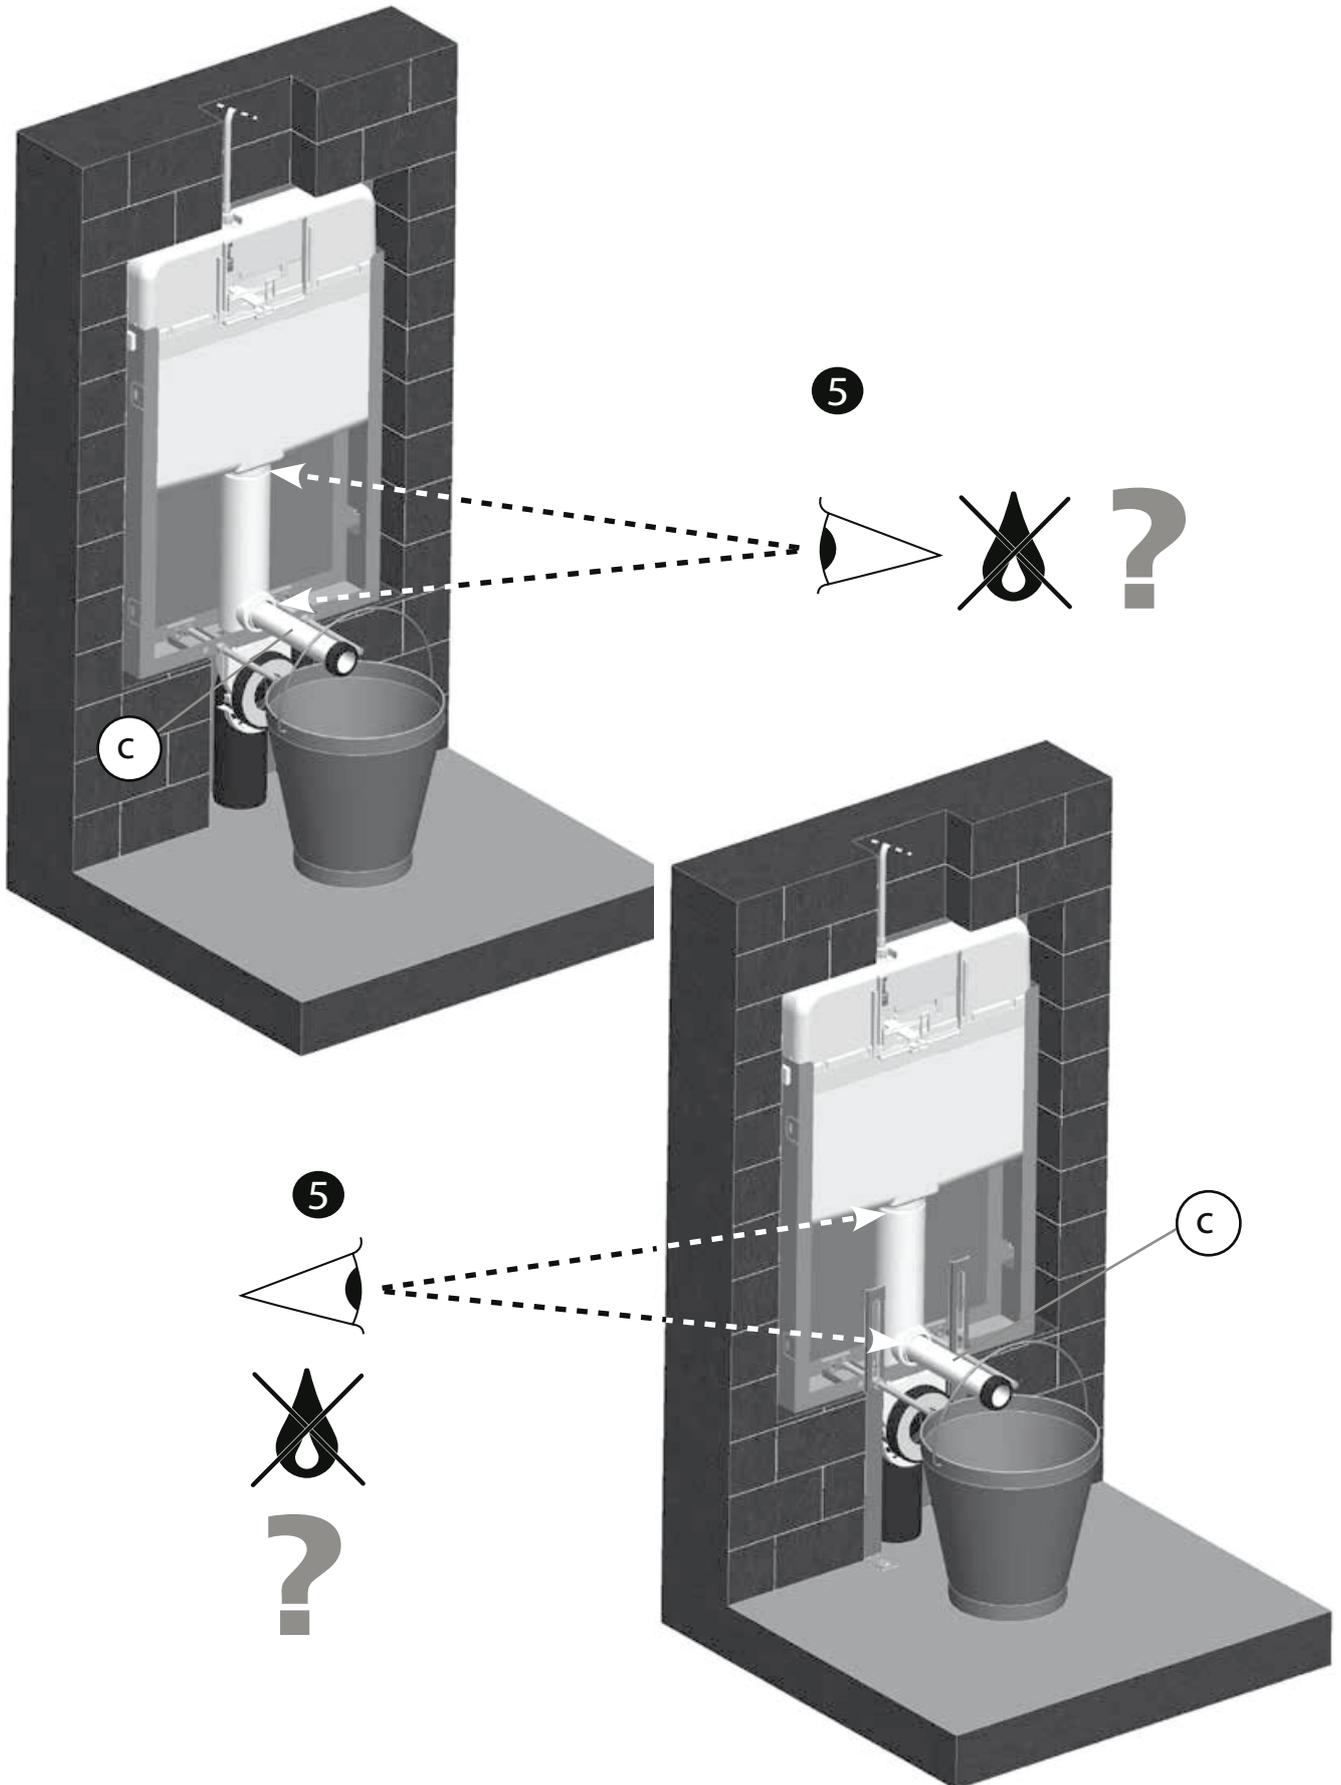

1

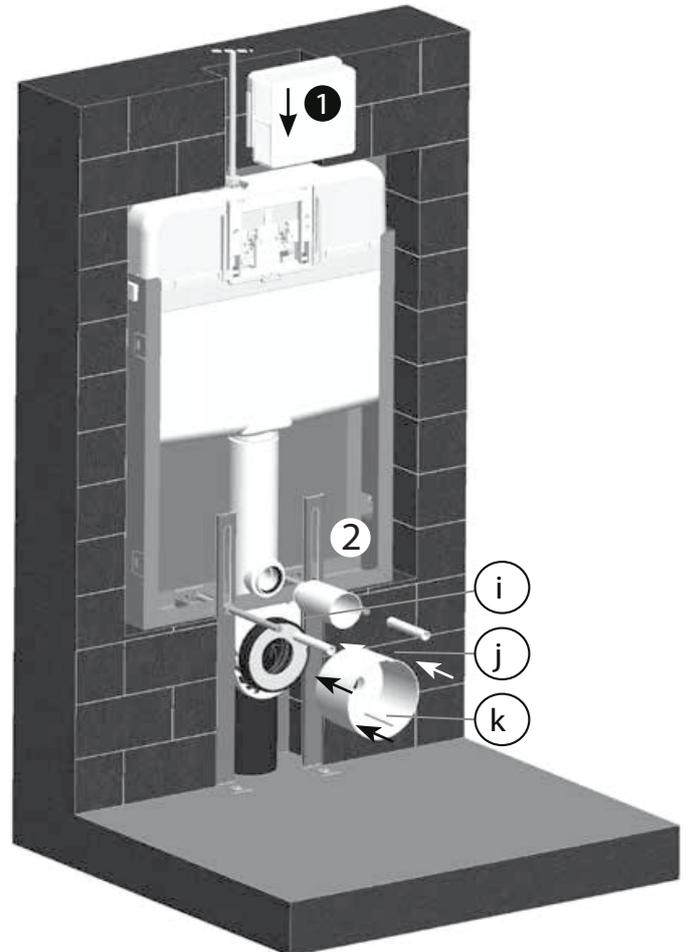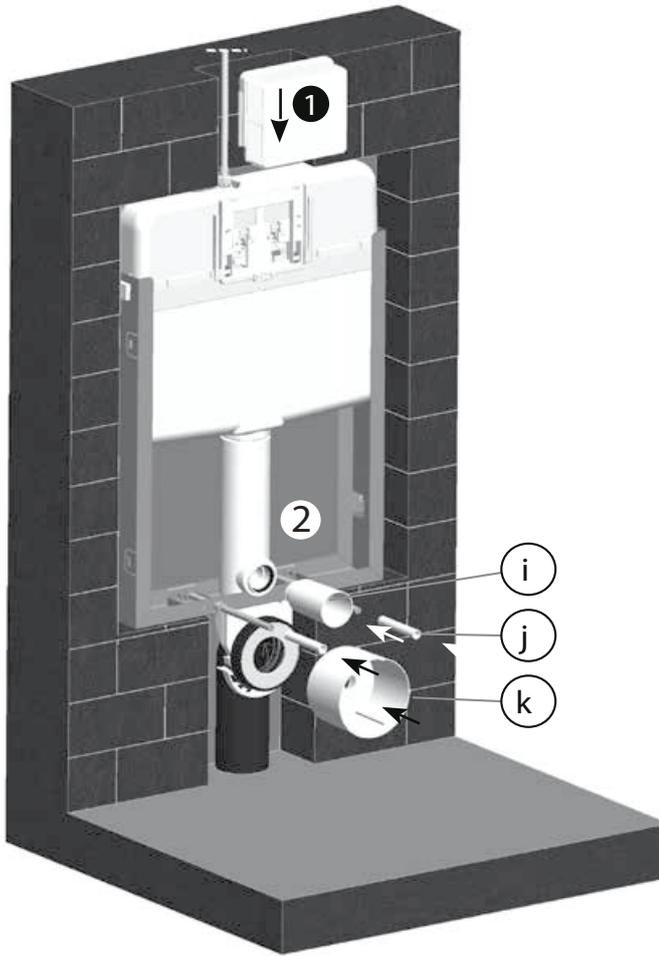






2


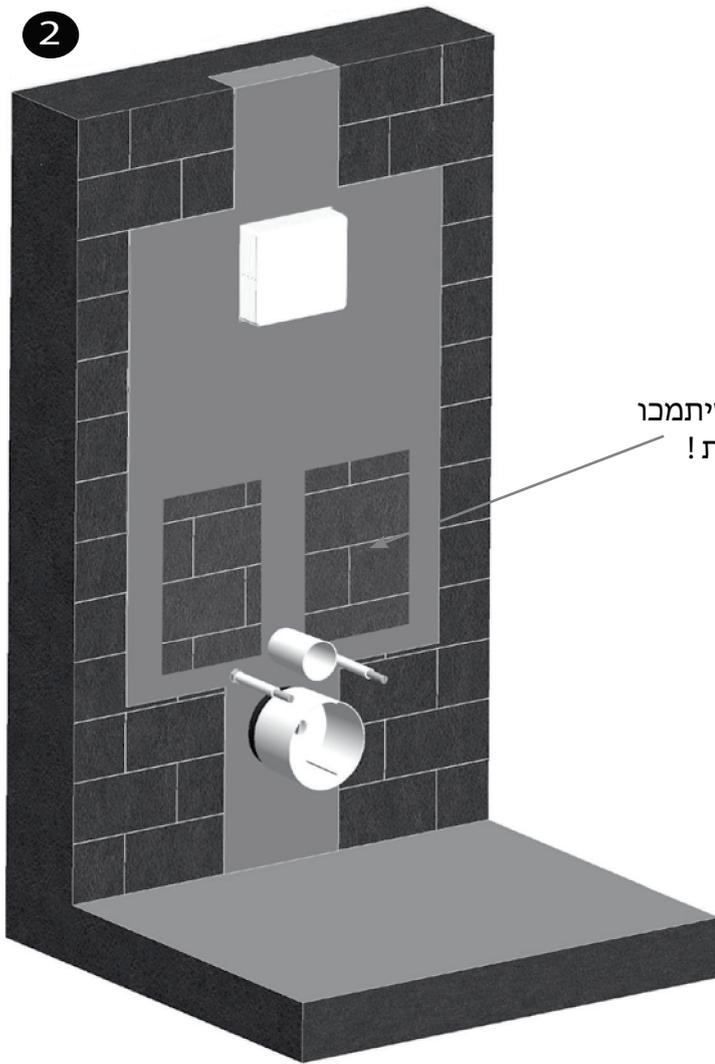



יש למקם את הבלוקים כך שיתמכו  
היטב את משקל המסגרת!

3


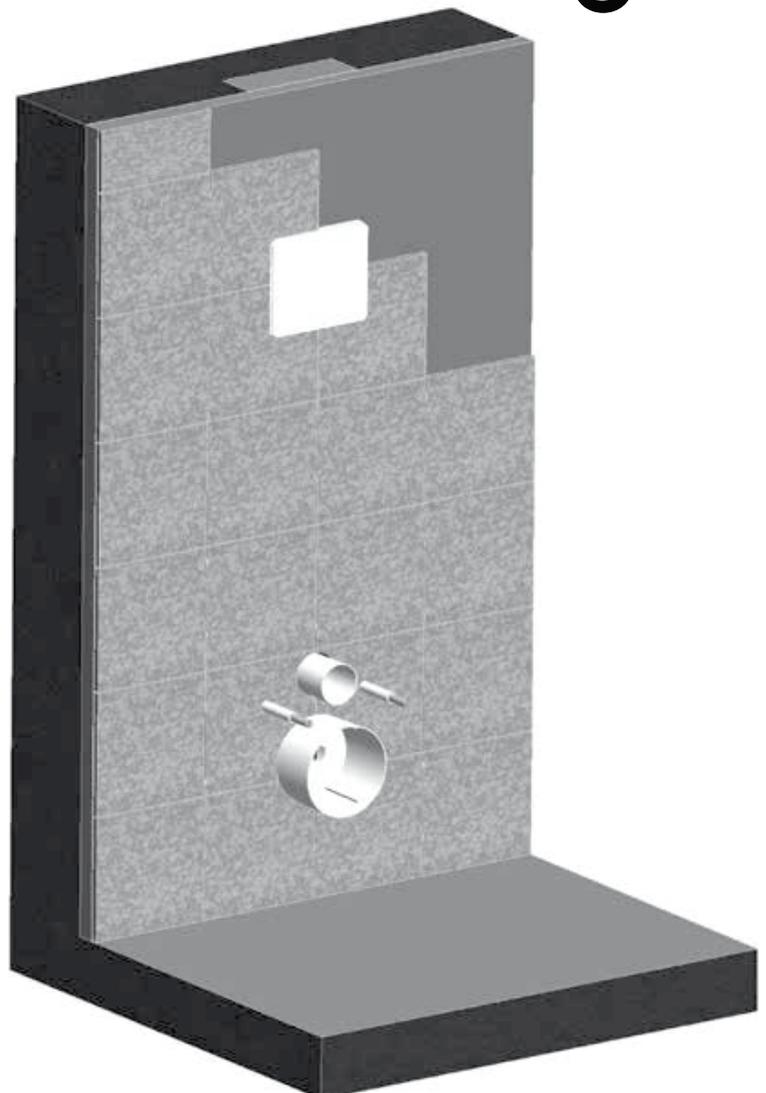


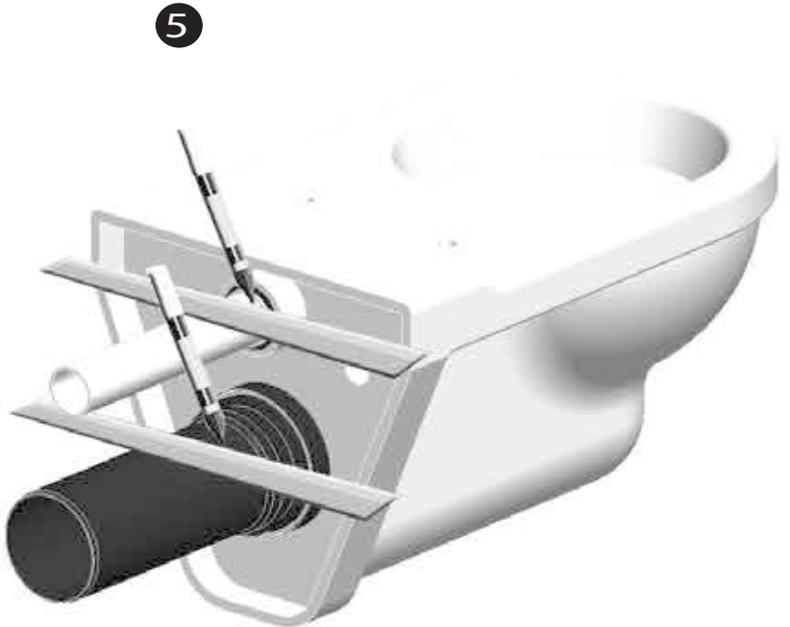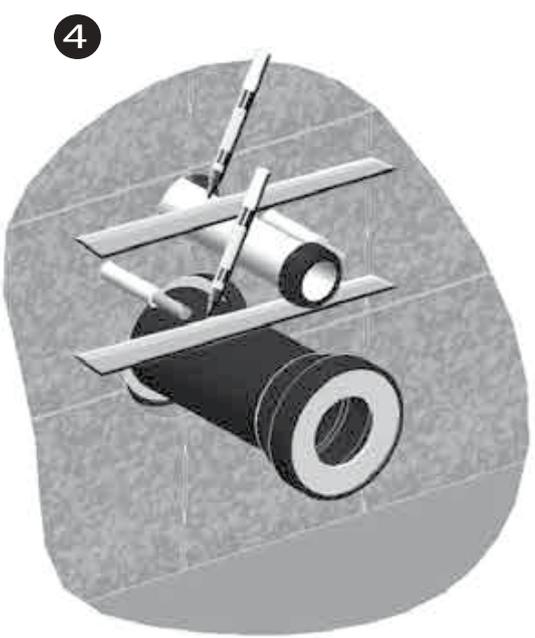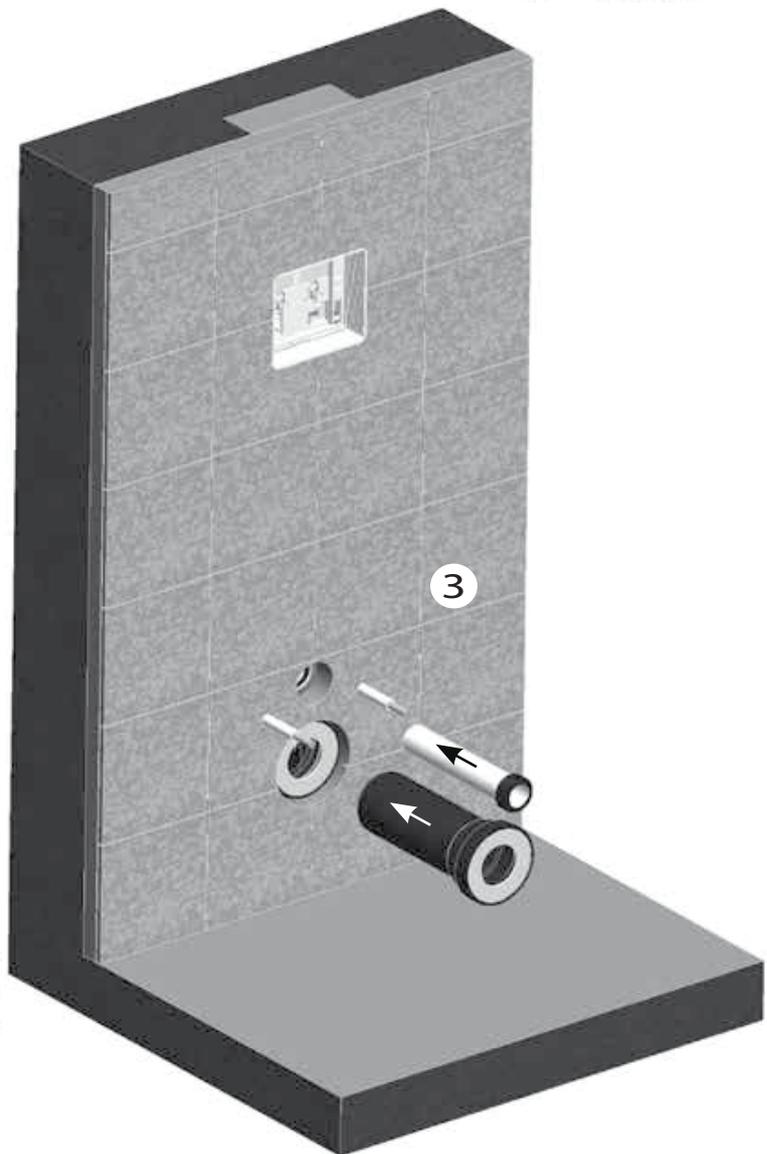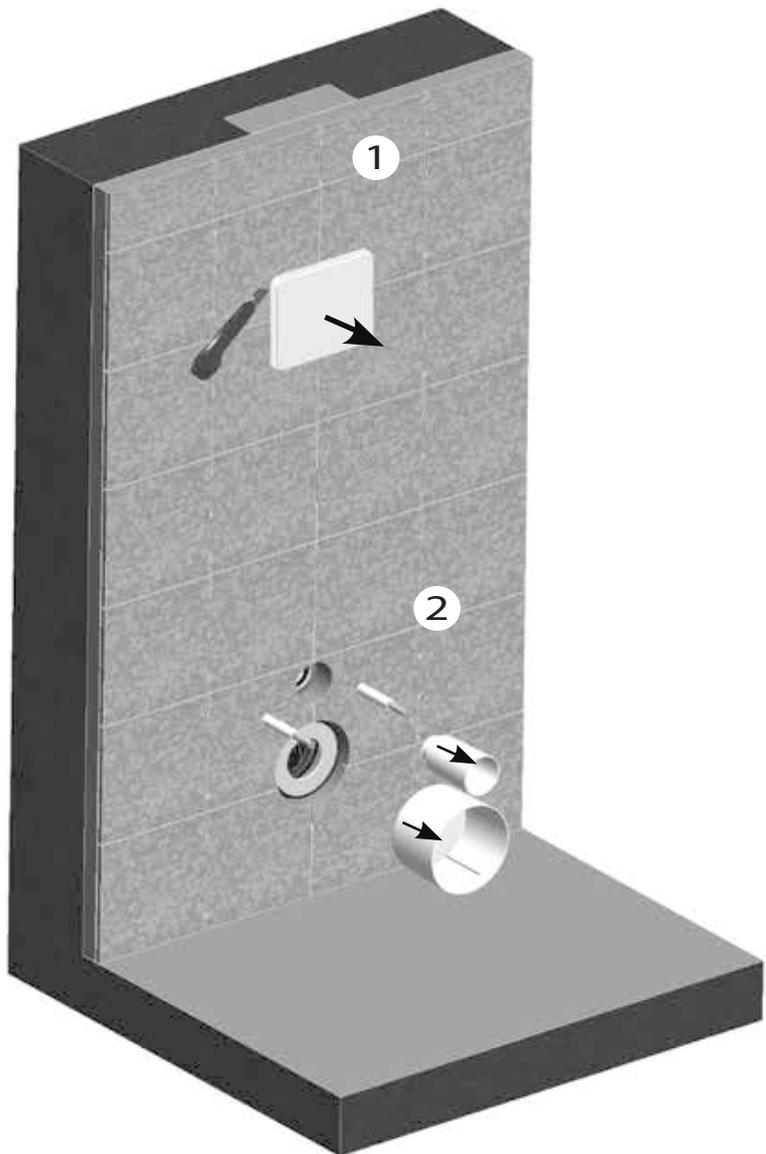

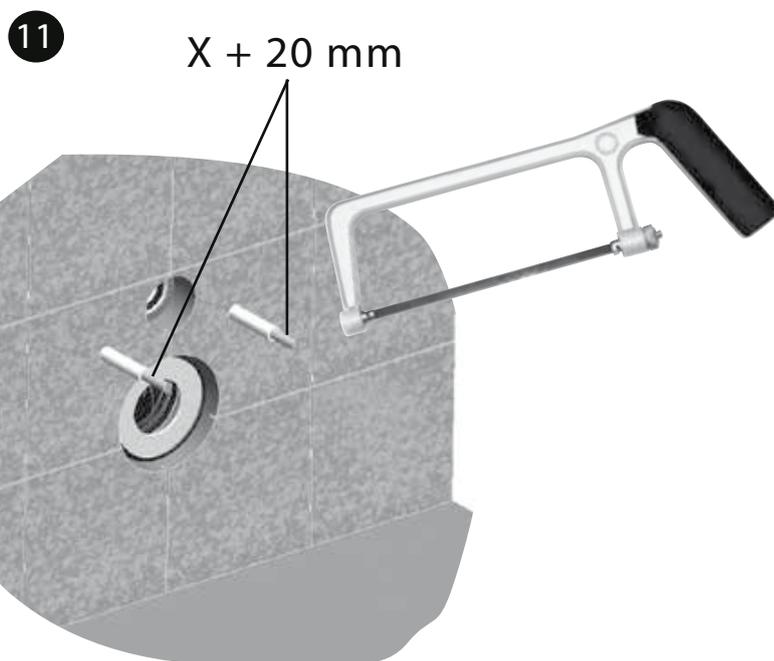
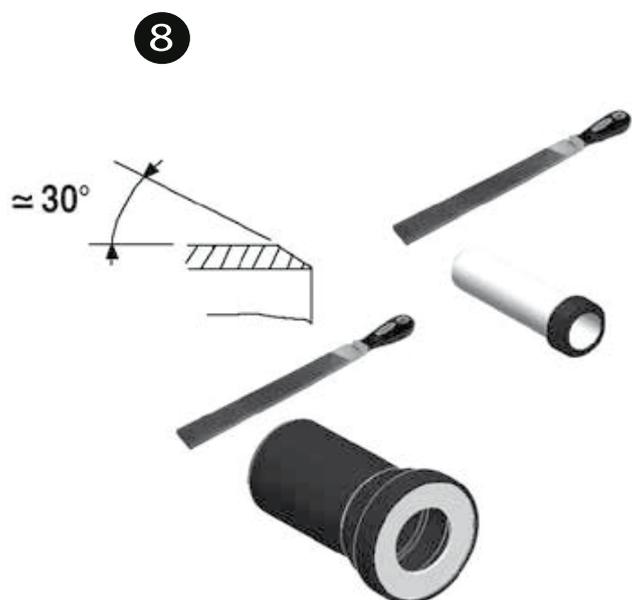


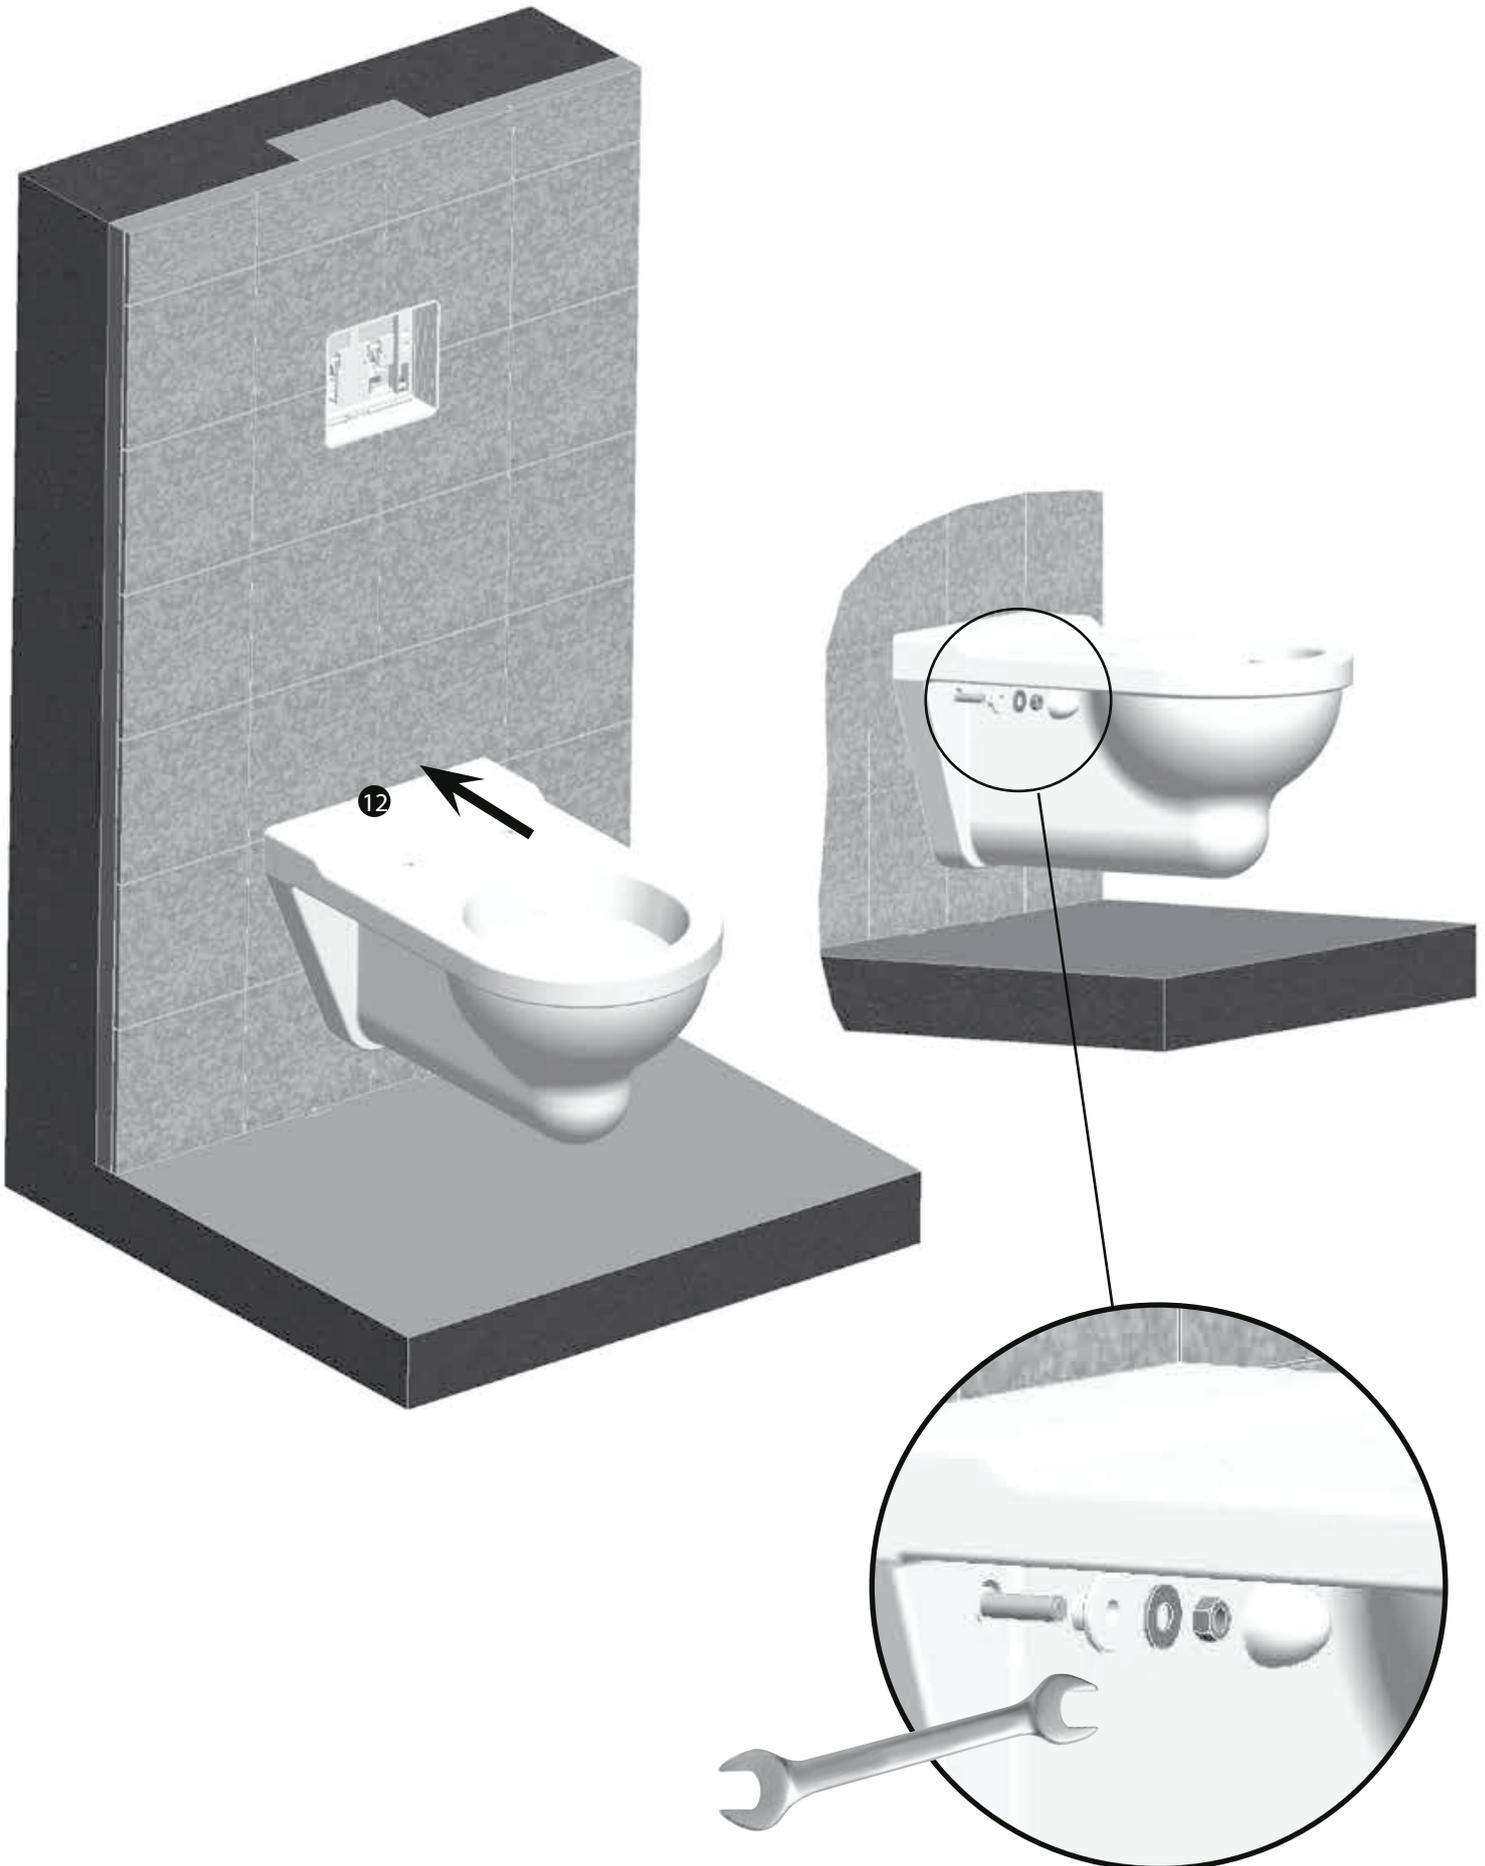


1

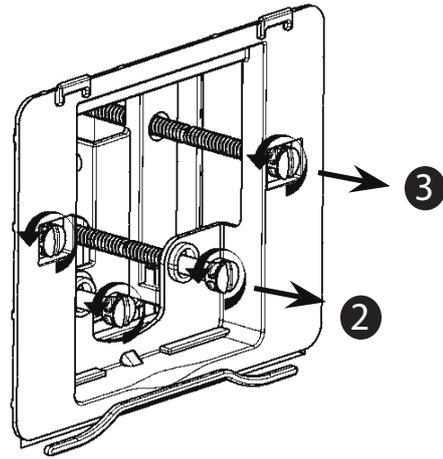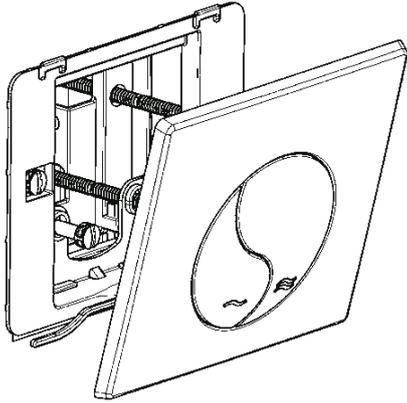


4





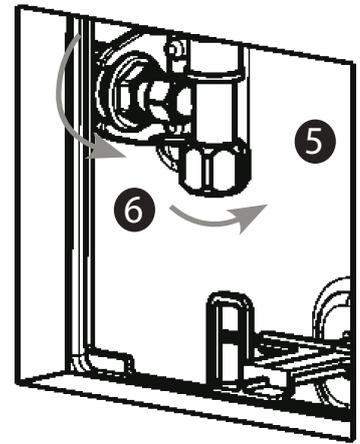
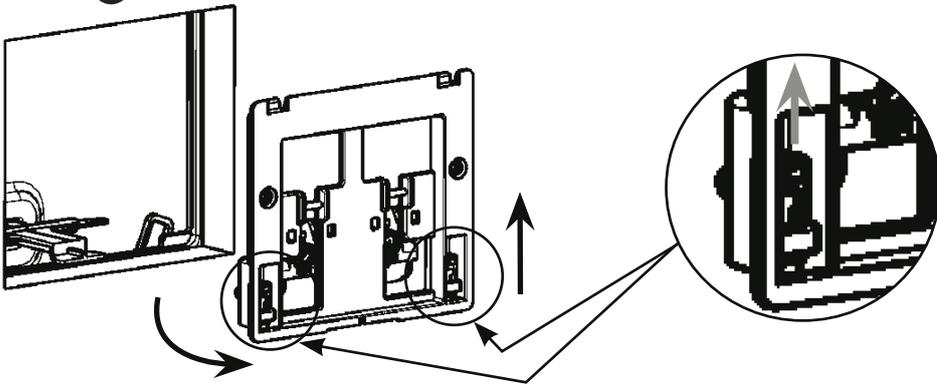


7

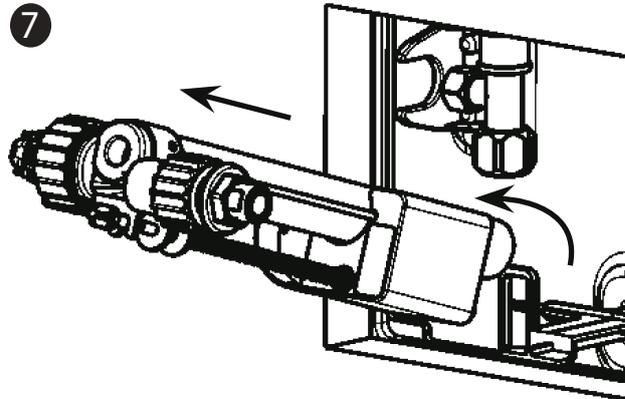


8

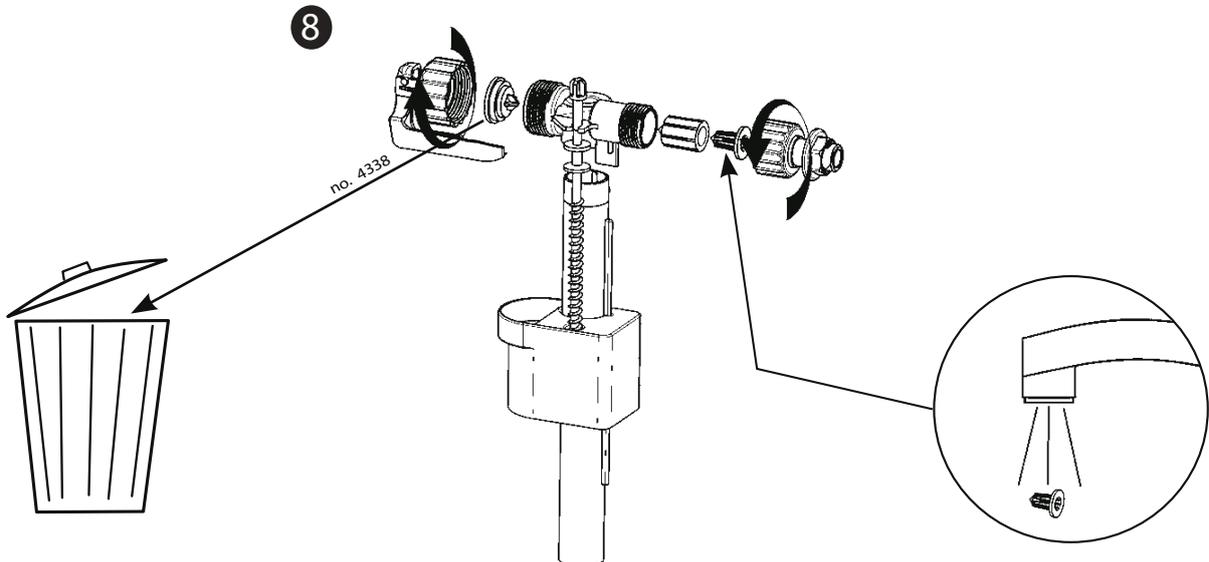

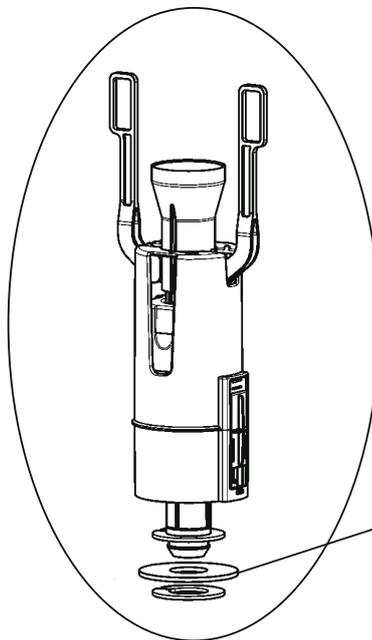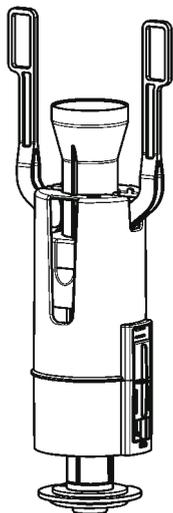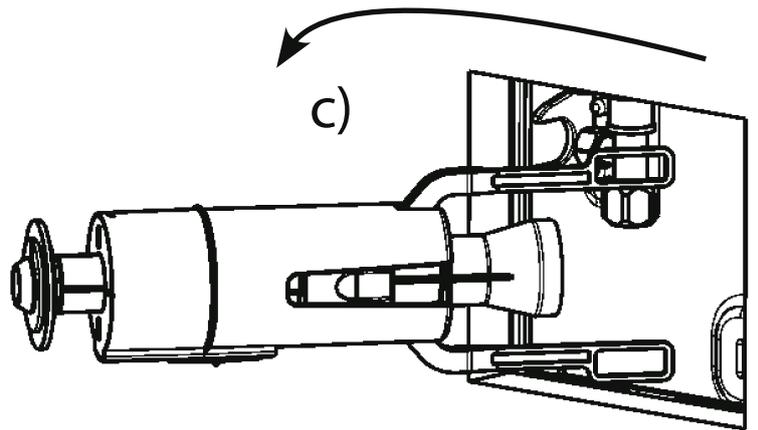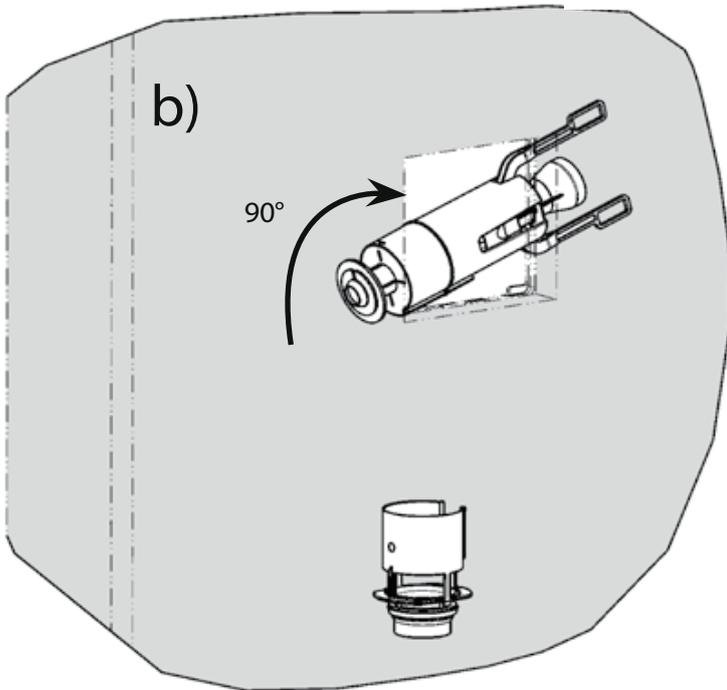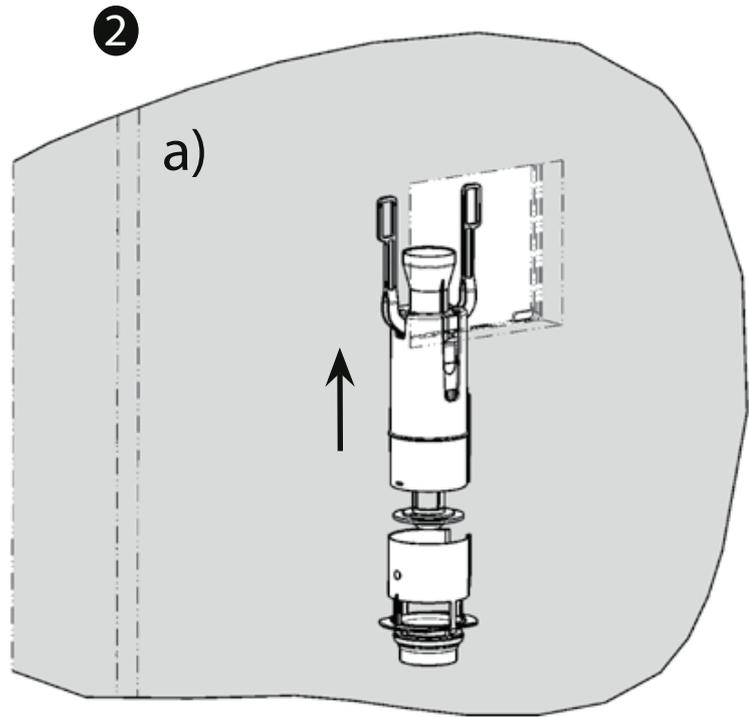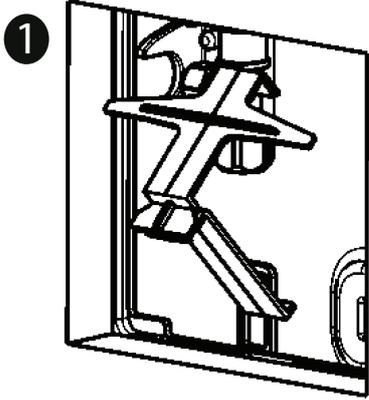

no. 4339

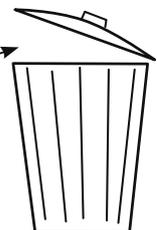



réf. 50 5329 00 A (5744 06.13)

**להזמנת שרות פנה למחלקת השרות**

תל-אביב: טל. 03-6344445, פקס. 03-6345551

חיפה: טל. 04-8720768, פקס. 04-8416570

---