



Vidéo de réglage du mécanisme
Filmpje met regeling voor het binnenwerk

OPTIMA S

L'Optima S est pré-réglé en usine (au niveau 5); ces réglages conviennent à la majorité des cuvettes sans modification.



En cas d'incompatibilité de la hauteur, reportez-vous à la section 5 (Pour aller plus loin) en pages 3 et 4.

Il est important d'effectuer les essais de montage du mécanisme dans le réservoir, couvercle fermé car il doit être sous tension pour fonctionner correctement.




L'Optima S is vooraf geregeld in het fabriek (op niveau 5); deze regelingen gaan voor de meeste WC-potten zonder wijziging.

In geval van onverenigbaarheid van de hoogte, ga dan naar de sectie 5 (om verder te gaan) op pagina 3 en 4.

Het is belangrijk om te testen of het binnenwerk goed gemonteerd is in het reservoir, met een gesloten deksel, gezien het binnenwerk onder druk moet staan om goed te werken.



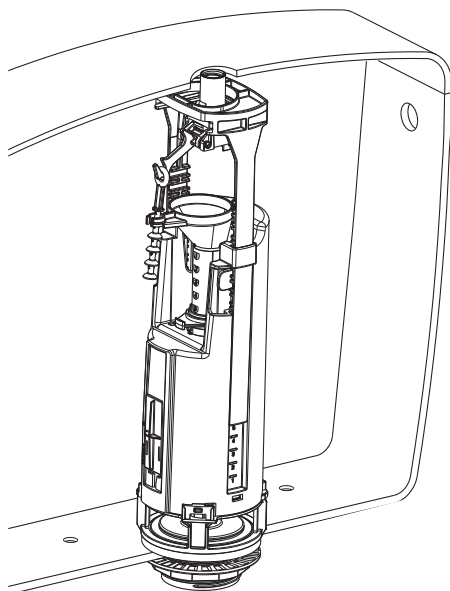
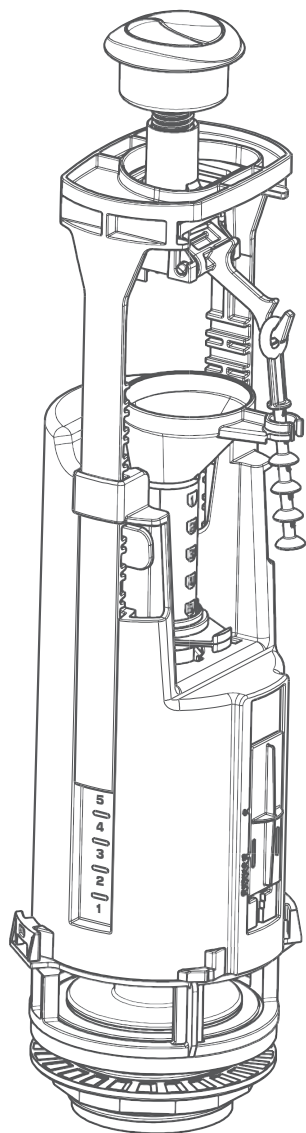


1

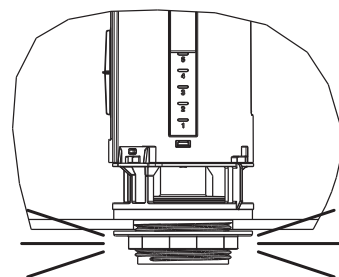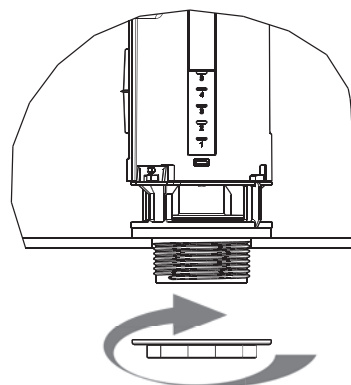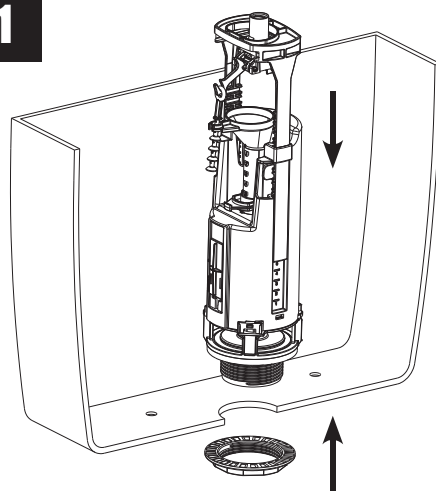

Au contact, ajouter 1/4 de tour
Bij contact, 1/4 draai bij schroeven

2

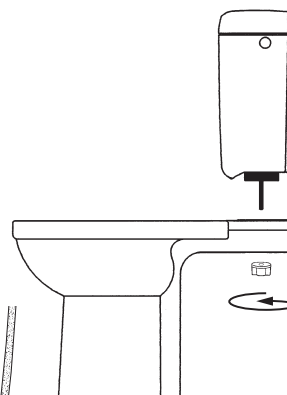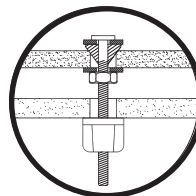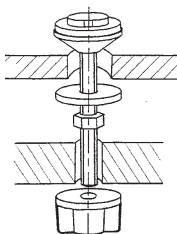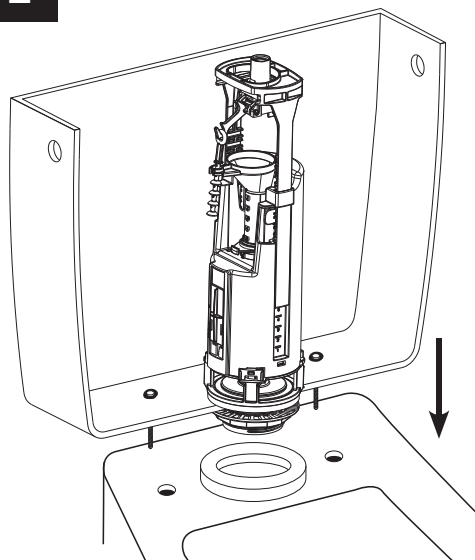

3



4



Réglages / Voorschriften

L'Optima S est livré pré-réglé pour une bonne efficacité de chasse.

Cependant, vous pouvez ajuster les volumes d'eau chassés pour la grande et la petite chasse.



De Optima S wordt voorgeregeld geleverd voor een goede spoeling te bekomen.

Niettemin kunt U de spoelvolumes van het water aanpassen voor een grote en een kleine spoeling.

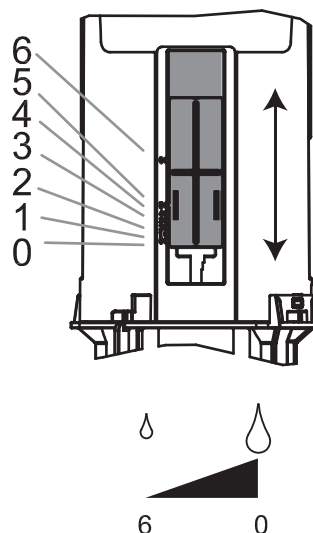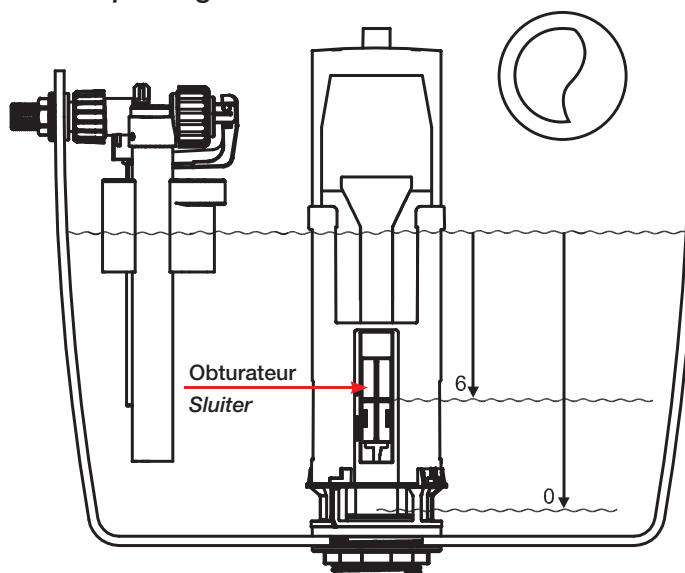

Vous pouvez régler le volume d'eau chassé pour la grande chasse en manipulant l'obturbateur. Plus il est fermé, plus vous chassez d'eau.

U kunt het volume spoelwater regelen voor de grote spoeling door de sluiting te bewegen. Hoe meer de sluiting gesloten is hoe meer water U spoelt.

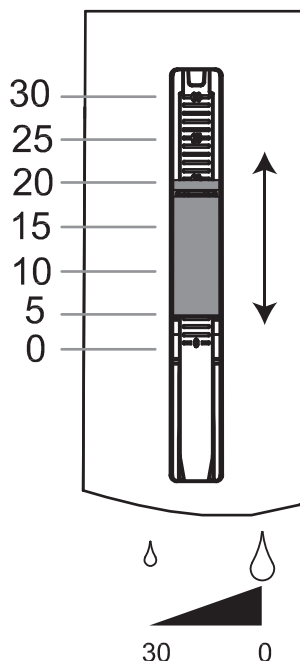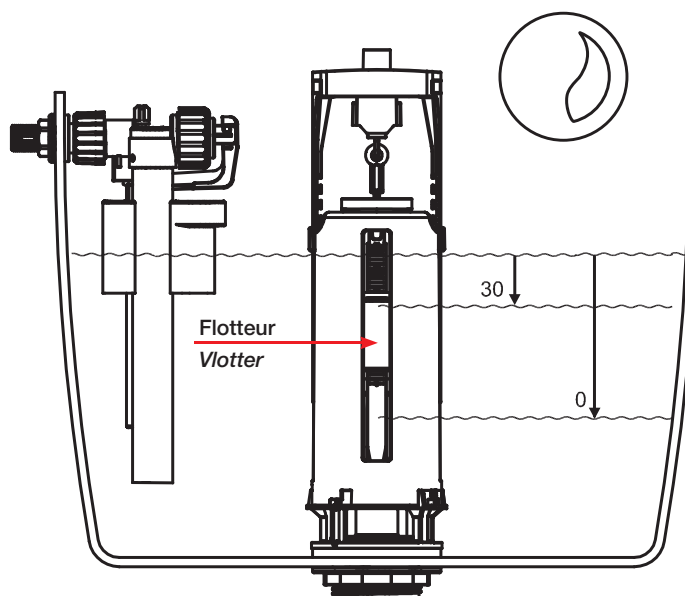

Vous pouvez régler le volume d'eau chassé pour la petite chasse en manipulant le flotteur. Plus il est bas, plus vous chassez d'eau.

U kunt het volume spoelwater regelen voor de kleine spoeling door de vlotter te bewegen. Hoe lager hij staat, hoe meer water U spoelt.


Pour aller plus loin

Si vous devez ajuster la hauteur du mécanisme, commencez par mesurer la hauteur de votre réservoir, du fond du réservoir au trou de couvercle avec ou sans rosace en fonction de votre céramique. Puis reportez-vous au tableau de correspondance ci-contre.

Om verder te gaan

Indien U de hoogte van het binnenwerk moet aanpassen, begin dan met de hoogte van het reservoir op te meten, van de benedenkant tot aan de bovenkant aan het gat van het deksel. Met of zonder rozet, afhankelijk van het reservoir. Daarna kunt U zich beroepen op de onderstaande overeenstemmingstabel.

5.1

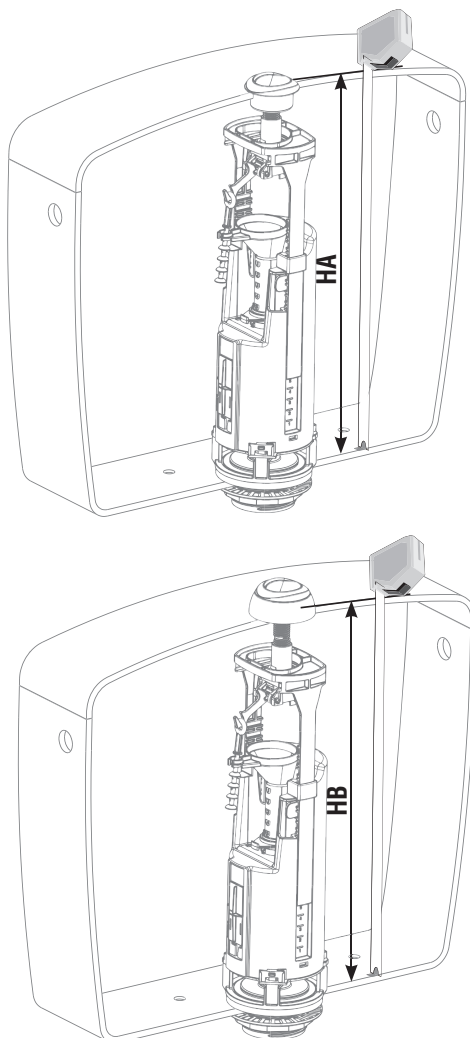


HA (+7mm/-10mm)	HB (+7mm/-10mm)	Étrier/Beugel	Surverse/Overloop	
450 mm	432 mm	14	Maxi : 14	A
			Mini : 10	D
440 mm	422 mm	13	Maxi : 13	A
			Mini : 9	D
430 mm	412 mm	12	Maxi : 12	A
			Mini : 8	D
420 mm	402 mm	11	Maxi : 11	A
			Mini : 7	D
410 mm	392 mm	10	Maxi : 10	A
			Mini : 6	D
400 mm	382 mm	9	Maxi : 9	A
			Mini : 5	D
390 mm	372 mm	8	Maxi : 8	A
			Mini : 4	D
380 mm	362 mm	7	Maxi : 7	A
			Mini : 3	D
370 mm	352 mm	6	Maxi : 6	A
			Mini : 2	D
Pré-réglage préconisé de l'Optima S / Aanbevolen vooraf-regeling van de Optima S				
360 mm	342 mm	5	Maxi : 5	A
			Mini : 1	D
350 mm	332 mm	4	Maxi : 4	A
			Mini : 0	D
340 mm	322 mm	3	Maxi : 3	A
			Mini : 0	D
330 mm	312 mm	2	Maxi : 2	A
			Mini : 0	D
320 mm	302 mm	1	Maxi : 1	A
			Mini : 0	D
310 mm	292 mm	0	0	

5.2

Régler la hauteur de l'étrier et de la surverse

Regeling van de hoogte van de beugel en de overloop

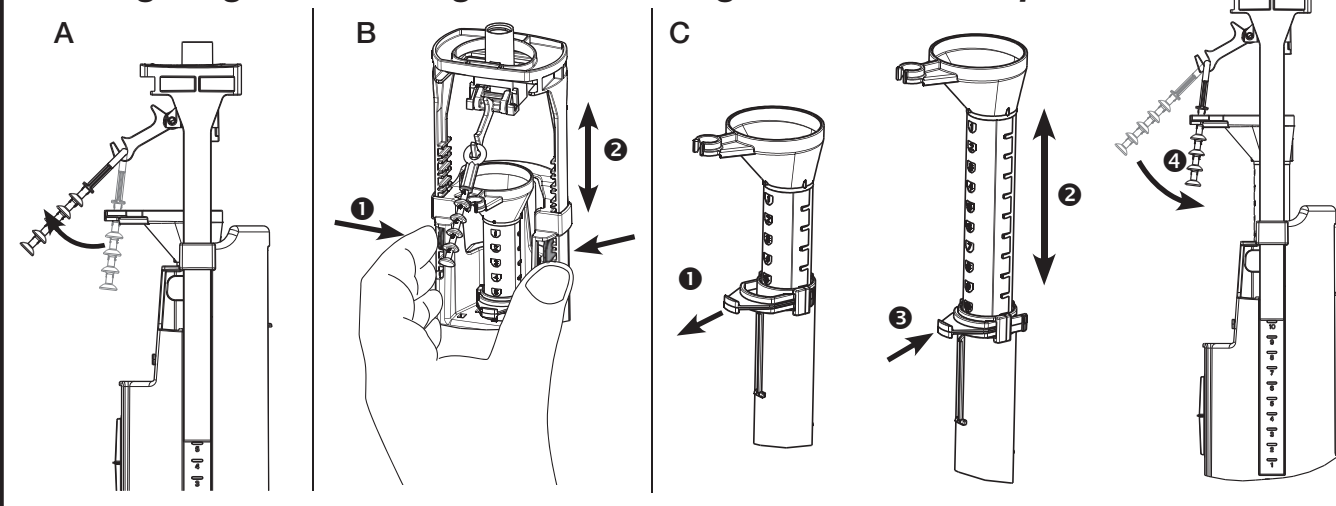


5.3

Vérification :


Après avoir adapté la hauteur du mécanisme à votre réservoir, vérifier que le bras de la tirette est penché de 45° environ.

Verificatie:

Nadat de hoogte van het binnenwerk aangepast is aan het reservoir, nagaan of de arm van de trekker gebogen is op ongeveer 45°

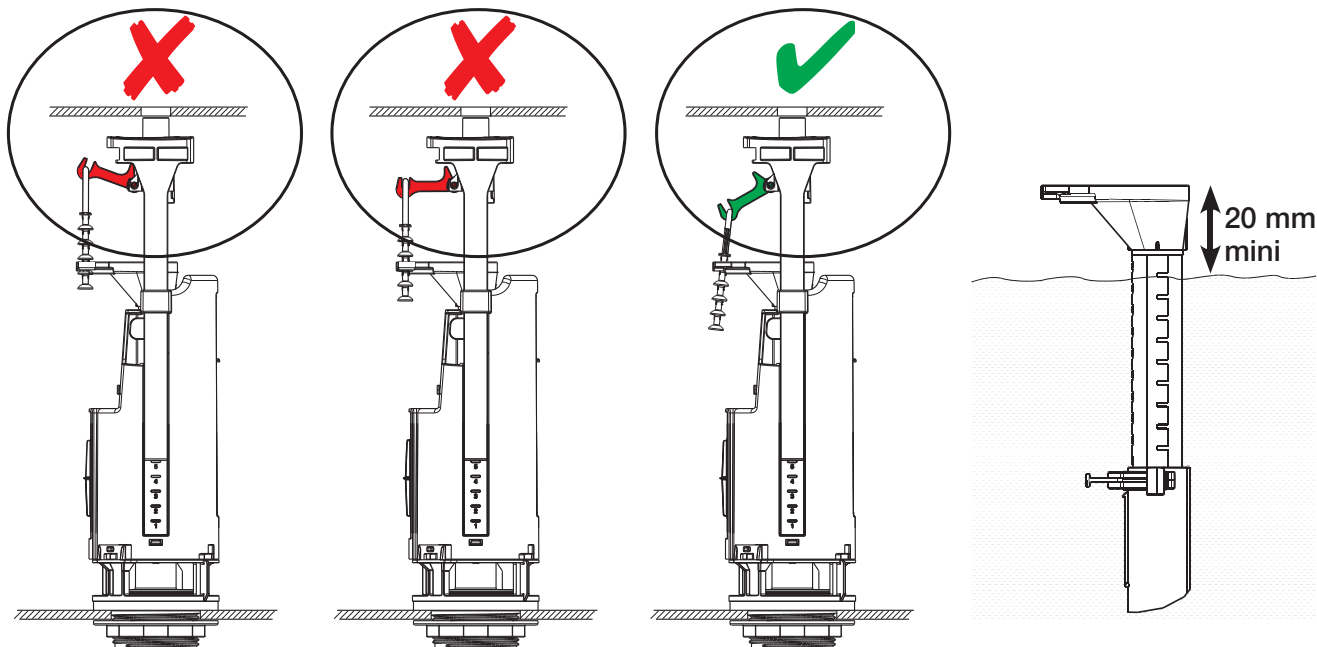

Maintenance / Onderhoud

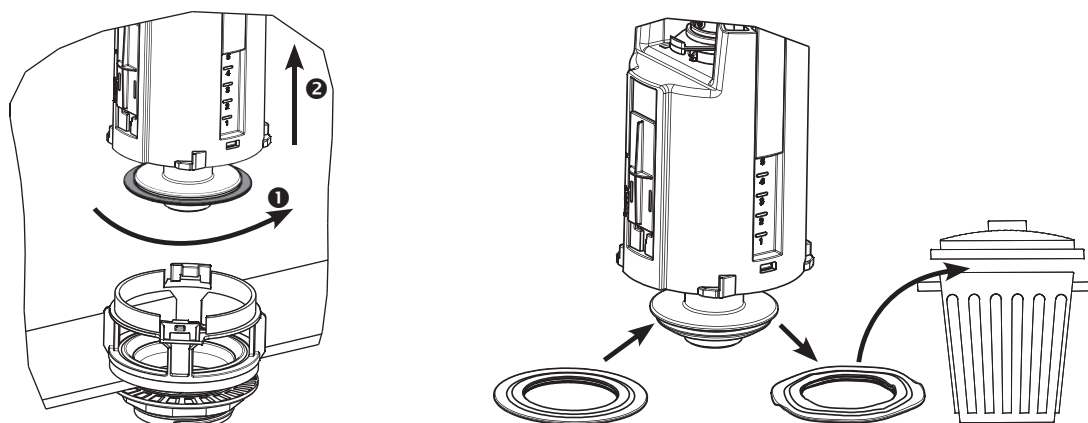

Information

Close water supply before in case of outlet replacement or servicing
Check the flush valve is aligned centrally with the lid hole

Do not over tight the button onto the lid and the fixing nut onto the bayonet in any case.

Do not use any sealing paste and/or compound in any case

High toxicity or abrasive cleaners are not to be used into the tank

A-20mm-height must be observed between the overflow height and the water level

Check water tightness before opening water supply

SIAMP

Monaco

AQUASTOP





Robinet Antifuite

INSTALLATION

1 bar ≤ Pression ≤ 12 bars






Pression < 1 bar

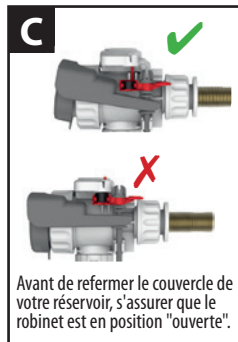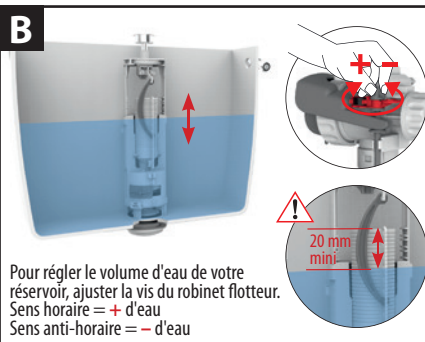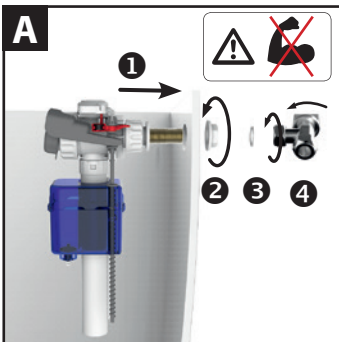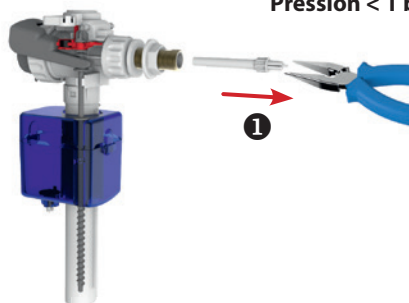


MAINTENANCE

Si votre réservoir met du temps à se remplir, il est nécessaire de rincer le filtre ou le réducteur du robinet ainsi que son corps.

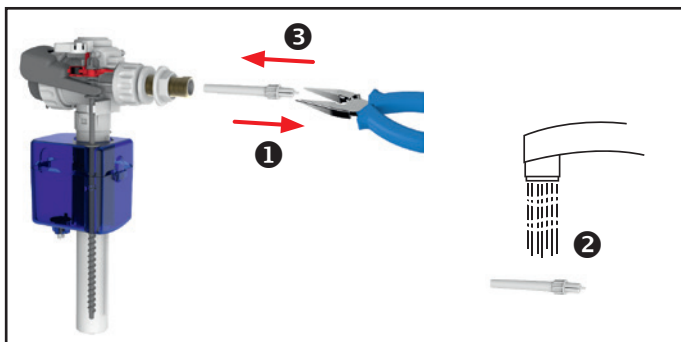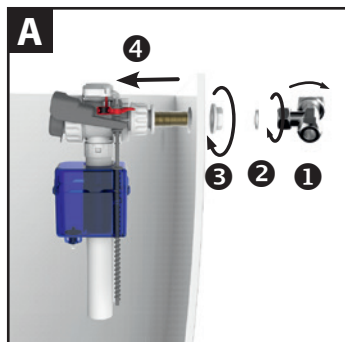

pas de pâte à joint





pas de lubrifiant

Lorsque le robinet flotteur est ouvert (le réservoir se remplit) de l'eau coule depuis l'arrière du robinet ; il s'agit d'un fonctionnement normal.



Avertissement : l'efficacité acoustique du robinet flotteur est liée à la qualité de l'installation qui le précède (robinet d'arrêt...)

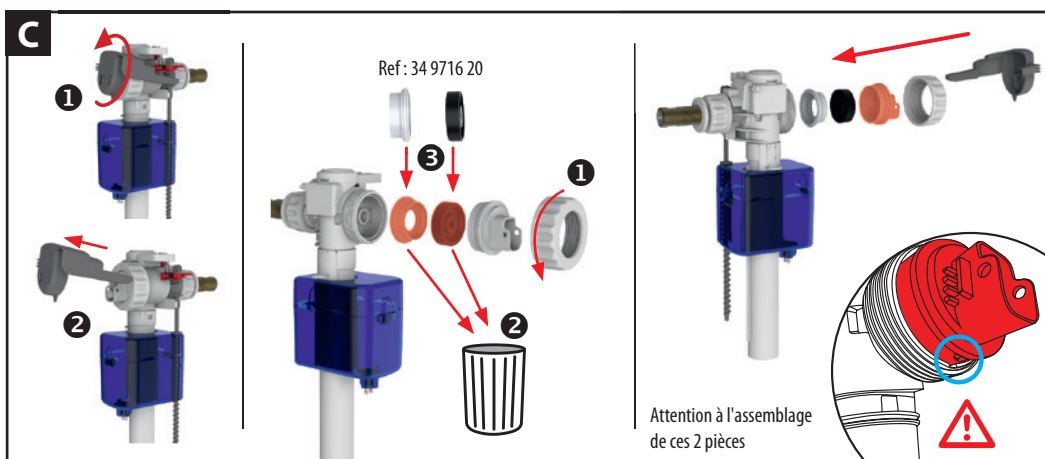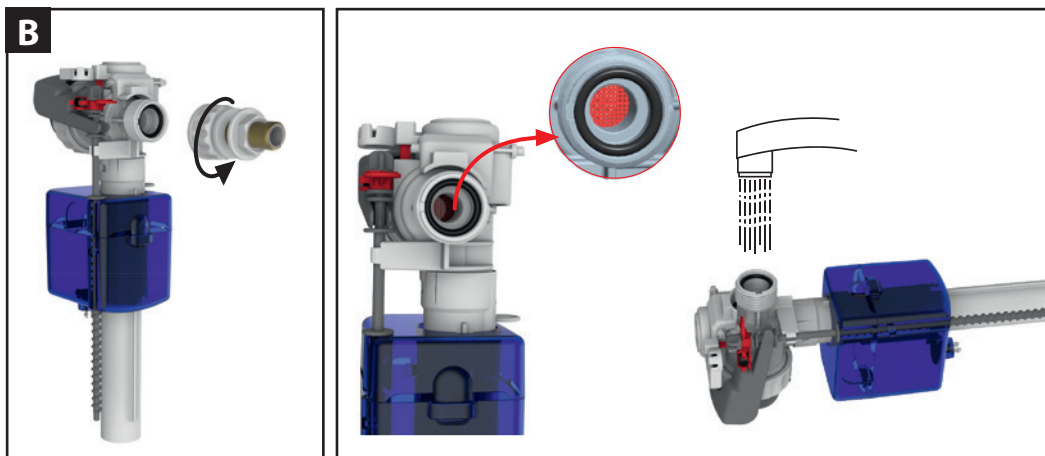

FONCTIONNEMENT


Du simple goutte à goutte au filet d'eau, le robinet AquaStop détecte la fuite d'eau* et se met en sécurité en arrêtant le remplissage du réservoir.

L'absence d'eau dans le réservoir sera alors le signal d'un problème de fuite de votre mécanisme !

Pour remplir votre réservoir il suffit de réarmer le robinet en attendant de procéder au remplacement ou à la maintenance du mécanisme.

Un sticker d'information est fourni avec l'AquaStop. Nous vous recommandons de le coller sur la paroi intérieure de votre réservoir; il vous rappellera que vous êtes équipés d'un robinet antifuite !

* AquaStop cessera de remplir le réservoir pour toute fuite d'un débit de 0 à 0,03l/s (dans un réservoir normalisé de section 125mm x 400mm)

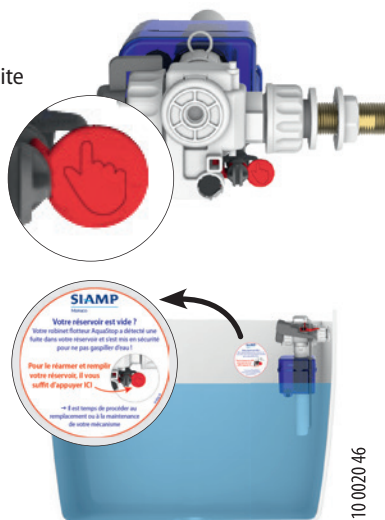

SIAMP
Monaco

4, quai Antoine 1er - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
Fax : 00 377 92 05 71 04 - E-mail : contact@siamp.com - Web : www.siamp.com